

Благодарим Вас за выбор продукции Harper. Перед началом использования ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните ее на случай возникновения вопросов по обслуживанию устройства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Прочитайте эту инструкцию
- Обращайте внимание на все предостережения
- Следуйте всем указаниям
- Не устанавливайте прибор рядом с источниками тепла, такими, как отопительные батареи, нагревательные элементы, стояки отопления и т.п. Держите его подальше от источников пламени, зажженных свечей, каминов и т.п.
- Предохраняйте шнур электропитания от пережима или повреждения
- Если на улице гроза, мы рекомендуем отключить радиобудильник. Если вы собираетесь не пользоваться прибором длительное время, также отключайте его.
- Избегайте попадания влаги, брызг или воды на прибор. Это может повредить его.
- Не ставьте и не кладите на радиобудильник никаких предметов.




- Если вы по какой-то причине хотите удалить батарейки из радио-будильника, помните об окружающей среде. Не выбрасывайте батарейки в мусор. Сейчас во многих городах существует множество центров по приему отработавших свой ресурс батарей питания.
- На перекрываете доступ воздуха к вентиляционным отверстиям. Для обеспечения достаточной вентиляции прибора, старайтесь не прижимать его к стене. Минимальное свободное пространство вокруг прибора должно составлять 5 сантиметров, со всех сторон.
- В случае обнаружения неисправностей обращайтесь только в авторизованные сервисные центры. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор.



Молния с символом стрелы внутри равнобедренного треугольника предназначена для того, чтобы предупредить пользователя о наличии неизолированного "опасного напряжения" внутри корпуса продукта, которое может быть достаточным для того, чтобы создать

риск поражения людей электрическим током.

РАЗМЕЩЕНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ

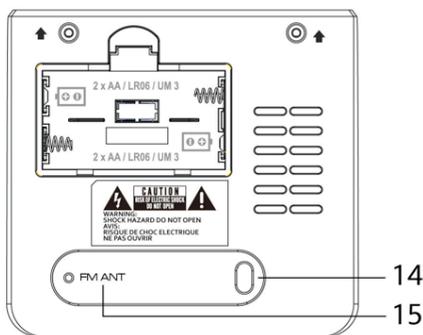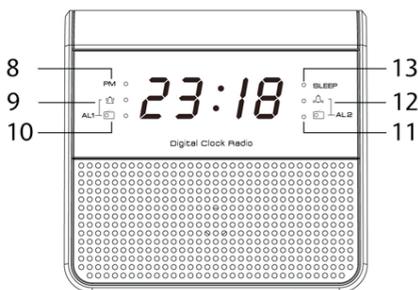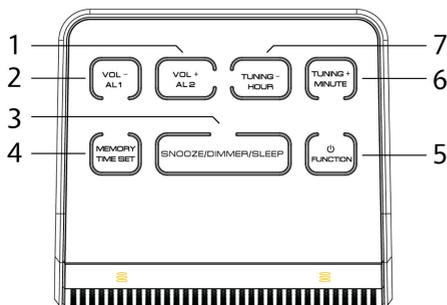

1. ГРОМКОСТЬ +/- AL2
2. ГРОМКОСТЬ +/- AL1
3. СБРОС / РЕГУЛИРОВКА ПОДСВЕТКИ / АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ
4. ПАМЯТЬ / УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
5. / ФУНКЦИИ
6. РЕГУЛИРОВКА + / МИНУТЫ
7. РЕГУЛИРОВКА - / ЧАСЫ
8. ИНДИКАТОР FM
9. БУДИЛЬНИК 1
10. ИНДИКАТОР БУДИЛЬНИКА AL1
11. ИНДИКАТОР БУДИЛЬНИКА AL2
12. БУДИЛЬНИК 2
13. ИНДИКАТОР АВТОВЫКЛЮЧЕНИЯ
14. РАЗЪЕМ ПОКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
15. АНТЕННЫЙ КАБЕЛЬ FM

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Риск повреждения устройства! Убедитесь, что напряжение электропитания соответствует напряжению, указанному на оборотной стороне или на нижней части радио будильника.
- Риск поражения электрическим током! Всегда вытягивайте шнур электропитания из сети после каждого выключения устройства. Запрещается резко вытягивать шнур электропитания из сети.

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ УСТРОЙСТВА

Аккумуляторный отсек на 2 батарейки напряжением 1,5 Вольт (2X AA/ LR6) (не входят в комплект поставки).

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. Нажмите и удерживайте кнопку УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ в течение нескольких секунд;
2. Нажмите кнопку ЧАС или МИНУТЫ, чтобы выбрать режим 12/24 часов и затем нажмите кнопку УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

снова, чтобы подтвердить выбранные параметры установки;

3. Нажмите кнопку ЧАС и МИНУТЫ, чтобы установить часы и минуты, соответственно;
4. Нажмите кнопку УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ, чтобы подтвердить выбранные параметры установки;
5. Подтверждение параметров установки производится автоматически, если не нажимается ни одна кнопка в течение 3 секунд

ПРОСЛУШИВАНИЕ FM РАДИО

Чтобы получить лучшую частоту радиоволны, вытяните и отрегулируйте положение антенного кабеля FM.

1. Нажмите кнопку  ФУНКЦИИ, чтобы включить FM радио.
 - отобразится [частота FM].
2. Нажмите и удерживайте кнопку РЕГУЛИРОВКА - / + в течение нескольких секунд.
 - Регулятор FM найдет станцию с лучшей частотой автоматически.

Чтобы найти радиостанцию вручную:

Нажмите РЕГУЛИРОВКА - / + несколько раз, чтобы выбрать необходимую радиоволну.

СОХРАНЕНИЕ FM РАДИОСТАНЦИЙ ВРУЧНУЮ.

1. Настройте FM радио на определенную радиоволну.
2. Нажмите кнопку ПАМЯТЬ и удерживайте ее, чтобы перейти в режим сохранения данных.
3. Нажмите РЕГУЛИРОВКА - / +, чтобы выбрать предварительно заданные радиостанции.
 - Предварительно заданные радиостанции – [P 01 ~ P 20].
 - Нажмите кнопку ПАМЯТЬ, чтобы еще раз подтвердить выбор радиостанции.
 - Если место в памяти занято, будет отображаться ранее сохраненная частота волны;
 - Чтобы удалить предварительно сохраненную FM радиостанцию, сохраните другую радиостанцию на ее месте.

ПРОСЛУШИВАНИЕ ТЕКУЩЕЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАДАННОЙ FM РАДИОВОЛНЫ

Нажмите кнопку ПАМЯТЬ, чтобы выбрать предварительно заданную FM радиоволну.

Примечание

Цифровой дисплей вернется к отображению времени, если не нажимать никакие кнопки в течение 5 секунд.

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

Убедите, что правильно установили время.

Вы можете установить два отдельных будильника. В качестве звонка будильника Вы можете выбрать мелодию FM радио или звуковой сигнал.

1. Нажмите кнопку  ФУНКЦИИ, чтобы перейти к отображению времени.
2. Нажмите и удерживайте кнопку AL1/AL2 в течение нескольких секунд.
 - Цифровые часы начнут мигать [0:00].
3. Нажмите кнопку ЧАСЫ, чтобы установить часы работы будильника и МИНУТЫ, чтобы установить минуты работы будильника.
4. Нажмите кнопку AL1/AL2 повторно, чтобы выбрать звук будильника: МЕЛОДИЯ FM РАДИО или ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ.
 - Будет мигать текущая частота FM радио, если в качестве звука будильника выбрана мелодия FM радио и загорится индикатор будильника AL1 / AL2.
 - Мигает [bb], если в качестве звука будильника выбран

звуковой сигнал и загорится индикатор будильника AL1 / AL2.

5. Нажмите УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ, чтобы подтвердить УСТАНОВКУ БУДИЛЬНИКА.
6. Выключение будильника:
 - Нажмите кнопку AL1/AL2 и удерживайте ее в течение нескольких секунд, начнет мигать время.
 - Нажмите кнопку AL1/AL2 и удерживайте ее в течение нескольких секунд, пока индикатор AL1/ AL2 не исчезнет;
 - Нажмите УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ, чтобы вернуться к отображению времени.

СБРОС БУДИЛЬНИКА

Когда звенит будильник, нажмите СБРОС, чтобы включить режим звонка будильника через 9 минут.

- Индикатор AL1 / AL2 продолжает мигать.


УСТАНОВКА ТАЙМЕРА АВТО- ВЫКЛЮЧЕНИЯ

Данный радио будильник может автоматически переходить в режим пониженного энергопотребления при установке определенного интервала времени.

1. Нажмите кнопку  ФУНКЦИИ, чтобы перейти в режим радио.
2. Нажмите многофункциональную кнопку СБРОС / РЕГУЛИРОВКА ПОДСВЕТКИ / АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ несколько раз в течение 2 секунд, чтобы выбрать режим автовыключения (в минутах).

Чтобы отключить режим автовыключения, нажмите многофункциональную кнопку СБРОС / РЕГУЛИРОВКА ПОДСВЕТКИ / АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ несколько раз, пока не откроется окно с выбором частоты радиопередачи.

Период таймера автовыключения следующий:



РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

При прослушивании радио, нажмите кнопку + ГРОМКОСТИ -, чтобы установить необходимую громкость звука.

РЕГУЛИРОВА ЯРКОСТИ ЭКРАНА

Нажмите и удерживайте кнопку РЕГУЛИРОВКИ ПОДСВЕТКИ в течение нескольких секунд, чтобы увеличить или снизить степень яркости экрана.

АВАРИЙНОЕ АККУМУЛЯТОРНОЕ ПИТАНИЕ

Установите (2X AA/ LR6) батарею (не входит в комплект поставки) в соответствии с полярностью, отмеченной на внутренней стороне аккумуляторного отсека. В случае прекращения подачи электроэнергии, Ваше устройство не сможет работать от источника электропитания, однако оно обладает одним преимуществом – даже в такой ситуации часы продолжают работать. Экран отображения времени не будет подсвечиваться, так как режим отображения времени сохранен в памяти устройства. Это также позволяет Вам перемещать устройство с места на место без повторной настройки времени. Аварийное аккумуляторное питание предназначено для использования исключительно в случае прекращения подачи электропитания. В случае более продолжительного использования аккумуляторная батарея может прийти в негодность или может привести к неточной работе устройства. Необходимо заменить аккумуляторную батарею в случае, если она при-

шла в негодность, чтобы избежать протекания ее содержимого. Если Вы не хотите пользоваться аварийным аккумуляторным питанием, то Ваше устройство может работать в нормальном режиме без аккумуляторных батарей. Однако, в случае отключения от сети электропитания, отображение времени загорится при повторном включении в сеть электропитания, и Вам придется повторно настраивать время согласно указаниям, представленным в Разделе установки времени электронных часов.

Следует уделять особое внимание утилизации аккумуляторных батарей. Запрещается выбрасывать использованные аккумуляторные батареи в мусорное ведро. Свяжитесь с Вашим представителем розничной торговли, чтобы узнать о способах утилизации.

Запрещается утилизировать электрические приборы вместе с другими бытовыми отходами. Устройство подлежит переработке в случае наличия соответствующих установок по переработке отходов. Свяжитесь с Вашим представителем розничной торговли, чтобы узнать об имеющихся местах для переработки отходов.

Запрещено подвергать аккумуляторные батарейки или установленные батарейки избыточному воздействию тепла, как, например, солнечным лучам, огню или прочему.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник электропитания: 230 В переменного тока ~ 50 Гц
- Диапазон настройки: FM 87.5-108.0 МГц
- Потребление электроэнергии: ≤1 Вт

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Радиобудильник
- 1 x Адаптер питания
- 1 x Руководство по эксплуатации
- 1 x Гарантийный талон

Примечание.

В соответствии с постоянным усовершенствованием технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ



Данное устройство разработано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть переработаны и использованы повторно. Данный символ означает, что электрическое и электронное оборудование после окончания использования должно быть утилизировано отдельно от бытовых отходов.



Товар сертифицирован в соответствии с «Законом о защите прав потребителей».

Срок службы изделия – 3 года.
Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и руководство по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

Дополнительную информацию о товаре и данные авторизованного сервисного центра вы можете узнать на сайте www.harper.ru

Производитель:
Харпер Интернэшнл Трейдин Лимитед
15Ф, Радио Сити, 505 Хэннеси Роуд,
Козвэй Бэй, Гонконг, КНР

Сделано в КНР

