


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

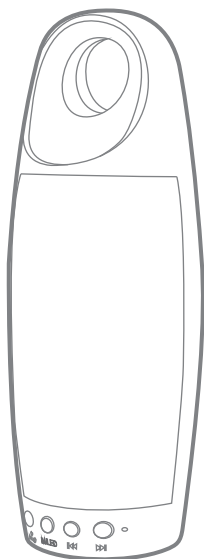

Беспроводная Портативная
* Bluetooth КОЛОНКА

Начало эксплуатации

Благодарим Вас за приобретение портативной Bluetooth колонки **GINZZU GM-895B**. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями портативной колонки и продлить срок ее службы.

Портативная Bluetooth колонка **GINZZU GM-895B** это беспроводная акустическая система для прослушивания музыки через соединение BLUETOOTH между колонкой и Bluetooth-устройством, например смартфоном или другим аудио источником.

Колонка **GINZZU GM-895B** совместима с большинством смартфонов, планшетов и с музыкальными устройствами с Bluetooth версией 2.1 или выше.


Комплект поставки

После открытия упаковки убедитесь, что в коробке находятся все элементы в соответствии со списком ниже. Если какие-то элементы отсутствуют, свяжитесь со своим поставщиком:

- Портативная колонка 1 шт
- Микро USB кабель 1 шт
- 3,5мм аудио кабель 1 шт
- Руководство по эксплуатации 1 шт
- Гарантийный талон 1 шт

Основные функции и режимы работы:

- Воспроизведение с внешнего Bluetooth-устройства
- Воспроизведение с внешнего аудио-устройства через вход AUX
- Воспроизведение с карт памяти микро SD, USB-flash
- FM-радио
- Функция «Цветомузыки»
- Поддержка системы громкой связи Handsfree, при приёме телефонных вызовов

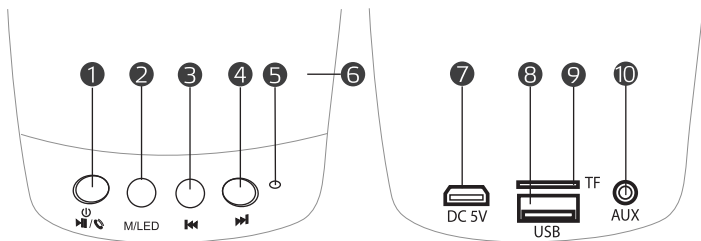

Элементы управления

- 1 «**⏻/⏹**» - «длинное нажатие»: - вкл./выкл. питания во всех режимах,
- «короткое нажатие»: - пауза/возобновления воспроизведения в режимах BT/USB/TF/AUX, приём или завершение телефонного вызова в режиме BT, запуск автоматического сканирования FM-диапазона и запоминание станций в режиме FM.
- 2 «**M/LED**» - «длинное нажатие»: переключение режимов цветомузыки – в такт музыки/постоянное свечение/без подсветки
- «короткое нажатие»: - переключение режимов работы «BT/USB/ TF/FM/AUX».
- 3 «**⏪**» -«длинное нажатие»: - уменьшение громкости,
- «короткое нажатие»: - переход к предыдущему аудио файлу или к предыдущей FM-станции, в режиме FM
- 4 «**⏩**» - «длинное нажатие»: - увеличение громкости,
- «короткое нажатие»: - переход к следующему аудиофайлу или к следующей FM-станции, в режиме FM
- 5 «**LED**»-индикатор зарядки - когда аккумулятор разряжен или заряжается - горит красным, по окончании зарядки - гаснет
- 6 Цветной дисплей для цветомузыки
- 7 «**DC 5V**» - микро USB порт для зарядки аккумулятора
- 8 «**USB**» - слот для USB-flash карт памяти
- 9 «**TF**» - слот для карт памяти TF/микро SD
- 10 «**AUX**» - линейный вход 3,5мм для подключения внешних аудио устройств

Первое включение

Портативная Bluetooth колонка GINZZU GM-895B работает от встроенного (перезаряжаемого) аккумулятора. Перед первым включением колонки необходимо зарядить аккумулятор, с помощью кабеля микро USB, который входит в комплект поставки, подсоедините его к разъёму ⑦, и к адаптеру питания 5V/1.0A (в комплект поставки не входит). При зарядке загорается красным LED-индикатор ⑤, по окончании зарядки индикатор погаснет.

Включите колонку кнопкой ①. Сразу включается режим «Bluetooth». Если до включения, к колонке было подключено аудиоустройство через порт AUX или были подключена карта памяти микро SD или USB-flash то, при включении колонка автоматически перейдёт в режим AUX или в режим MP3 плеера.

Прослушивание музыки

1. Воспроизведение музыки с внешнего Bluetooth устройства.

Внимание! Рабочее расстояние между колонкой и подключаемым внешним Bluetooth устройством должно быть не более 10 метров.

На подключаемом внешнем устройстве включите функцию Bluetooth и выполните поиск. Когда на дисплее внешнего устройства появится список обнаруженных устройств, выберите «GM-895B». Если внешнее устройство запросит PIN, введите "0000".

В большинстве случаев после разрыва Bluetooth соединения портативная колонка автоматически повторно подключается к Вашему внешнему устройству. Если автоматическое соединение не произошло, выключите и включите питание колонки.

При включении колонка начнёт устанавливать Bluetooth-соединение с последним подключённым устройством. Если функция Bluetooth устройства включена, Bluetooth-подключение устанавливается автоматически. Включите воспроизведение музыки на Вашем внешнем Bluetooth-устройстве. Для паузы и возобновления воспроизведения используйте кнопку ①. Используйте кнопки ③ и ④ для перехода к предыдущему/следующему файлу. Для регулировки громкости используйте кнопки ③ и ④. Вы также можете регулировать громкость и переключать файлы с помощью меню или кнопок внешнего устройства.

2. Воспроизведение музыки с внешнего аудио устройства через AUX

Портативную колонку Bluetooth можно использовать в качестве обычной проводной акустической колонки. Подключите внешнее устройство (MP3 плеер, планшетный ПК, смартфон, ноутбук или мобильный телефон) к интерфейсу AUX ⑩ с помощью аудио кабеля (входит в комплект поставки). Включите воспроизведение музыки на внешнем устройстве. Управление воспроизведением осуществляется только с внешнего аудиоустройства, на колонке можно только регулировать громкость кнопками ③ и ④, и приостановить воспроизведение кнопкой ①, причем воспроизведение на внешнем устройстве продолжится.

3. Воспроизведение с карты памяти микро-SD и USB-flash

Вставьте микро-SD карту памяти в слот ⑨ или USB-flash в разъем ⑧. Воспроизведение аудио файлов начнётся автоматически. Формат файловой системы микро-SD карты и USB-flash должен быть FAT32. Объем памяти не более 32 Гб. Используйте кнопки ③, ④ для перехода к предыдущему/следующему файлу. Для управления воспроизведением и для регулировки громкости используйте кнопки ①, ③, ④.

4. FM-радио

Нажимая кнопку ②, выберите режим работы «FM-радио». При этом режиме нажатие кнопки ① запускает автоматическое сканирование и сохранение станций FM диапазона. Регулировка громкости воспроизведения и переход от одной радиостанции к другой осуществляется кнопками ③, ④. Чтобы улучшить приём радиостанций, подсоедините USB кабель к разъёму для зарядки ⑦, как внешнюю антенну.

5. «Цветомузыка»

Кнопкой ② включите/ выключите и выберете режим работы цветомузыкального сопровождения.

Телефонные вызовы

Портативная колонка GINZZU GM-895B позволяет осуществлять приём телефонных вызовов и разговаривать с использованием встроенной динамика и микрофона в режиме Handsfree.

При поступлении входящего вызова воспроизведение музыки будет приостановлено, и Вы услышите мелодию вызова с Вашего мобильного устройства в динамике колонки. Для ответа нажмите кнопку ①. Для

завершения вызова нажмите кнопку ①. При этом воспроизведение музыкального файла будет возобновлено.

Приём звонка является функцией Bluetooth и не возможен при работе колонки в режимах AUX и MP3 плеера.

Если звонящий не слышит или плохо слышит ваш голос, говорите непосредственно в микрофон динамика

Используйте Bluetooth-устройство на расстоянии не менее 50 см от колонки. Если колонка и Bluetooth-устройство расположены слишком близко, могут возникнуть шумы.

Технические характеристики

Выходная мощность	2x3 Вт
Динамик	2x40 мм, 4 Ом
Диапазон воспроизводимых частот	100 Гц – 18 КГц
Сигнал/шум	> 75 дБ
Аккумуляторная батарея	Li-Ion, 3,7 В, 1500мАч
Время работы в режиме воспроизведения	До 4 часов*
Адаптер для зарядки аккумулятора	microUSB 5B/1,0 А**
Время полной зарядки аккумулятора	3 - 4 часа
Bluetooth™	V2.1+EDR
Bluetooth™ профили:	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Макс. дальность связи:	прибл.10м в пределах прямой видимости***
Микрофон	всенаправленный
Вход	Разъем AUX ø 3,5мм
MP3 плеер	USB-flash/TF-card (micro SD)
Поддерживаемые форматы аудиофайлов	MP3, WMA
Диапазон FM-радио	87.5-108.0МГц
Макс. объем внешнего накопителя	до 32 Гб
Формат файловой системы внеш. накопителя:	FAT32
Размеры	Ф74 x 202 мм****
Вес	378 г

**Время работы может меняться в зависимости от температуры или условий работы*

***В комплект поставки не входит*

****Действительный диапазон может отличаться при наличии таких*

факторов, как препятствия между устройствами, магнитные поля, статическое электричество, чувствительность приема, характеристики антенны, операционная система, программное приложение и т.д.

****Конструкция и характеристики колонки могут изменяться без предварительного уведомления. Дизайн и технические характеристики колонки могут быть изменены без предупреждения.

Устранение неисправностей

Если портативная Bluetooth колонка GINZZU GM-895B не работает должным образом, попытайтесь самостоятельно определить проблему в списке типичных неполадок и выполните перечисленные меры по их устранению.

Типичные неполадки и способы их устранения

1. Не включается

- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи
- Подключите к внешнему источнику питания для перезагрузки

2. Не заряжается

- Проверьте кабель микро USB и подключение кабеля от адаптера к колонке

3. Нет звука

- Проверьте уровень громкости звука
- Проверьте наличие MP3 файлов на внешнем носителе
- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи
- Проверьте Bluetooth соединение

4. Нет воспроизведения с внешнего носителя

- Проверьте формат файловой системы микро SD карты
- Проверьте микро SD карту на отсутствие вирусов

5. Не слышно собеседника при входящем/исходящем вызове

- Проверьте доступ к микрофону, не закрывайте микрофон рукой при разговоре
- Проверьте уровень громкости
- Убедитесь, что беззвучный режим выключен

6. Самопроизвольные помехи из динамика

- Убедитесь, что мобильные средства связи находятся на расстоянии не менее 50 см от портативной колонки

7. Невозможно установить соединение с внешними Bluetooth устройствами

- Убедитесь, что батарея колонки полностью заряжена

- Для регистрации обеспечьте минимальное расстояние между колонкой и Вашим мобильным устройством (не более 1 метра)
- Проверьте, чтобы в меню Вашего Bluetooth устройства был активирован параметр “Видимый для других Bluetooth устройств”
- Некоторые внешние Bluetooth устройства после регистрации требуют отдельной операции установки Bluetooth соединения. Для этого, из списка зарегистрированных устройств в Вашем мобильном устройстве выберите «**GM-895B**», и произведите операцию “Установка соединения”.
- Если после разрыва связи, вызванного превышением рабочего расстояния 10 м или отключением Bluetooth на внешнем мобильном устройстве, автоматического соединения не произошло, выключите и включите питание колонки.

Если выше перечисленные действия не помогают, обратитесь к Вашему поставщику или в сервисный центр

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Портативная аудиосистема GM-895B предназначена исключительно для использования в быту и должна быть использована по прямому назначению.

- Не используйте колонку в местах, где правилами не рекомендовано или запрещено использовать мобильные устройства или Bluetooth™ устройства: во время полета в самолете; в местах наличия возгораемых газов, проведения взрывных работ, на АЗС; возле автоматических дверей или пожарной тревоги; вблизи электронных приборов, магнитных носителей информации и электронного медицинского оборудования (кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и др.).

- Необходимо следить, чтобы прибор не попал под дождь. Попадание воды внутрь корпуса может привести к выходу устройства из строя. Если это произошло, немедленно обратитесь в сервисный центр для проверки работоспособности.

- Берегите прибор от падений и ударов. Устанавливайте прибор на ровной и устойчивой поверхности. В приборе нет частей, которые должен обслуживать пользователь. Если прибор нуждается в ремонте, обращайтесь исключительно в авторизованные сервисные центры. Список адресов и телефонов Авторизованных сервисных центров можно найти на сайте www.ginzzu.com. Несоблюдение перечисленных требований по эксплуатации и хранению лишает вас гарантийного обслуживания.

- Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

- Устройство сохраняет работоспособность и параметры при температуре окружающего воздуха от -10°C до +40°C.

ЧИСТКА И УХОД

Протирайте поверхности колонки чистой и сухой тканью. При наличии устойчивых пятен можно слегка смочить ткань. Запрещается использовать для очистки прибора спирт, бензин и другие агрессивные вещества, так как это может привести к повреждению пластика или покрытия.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

В упакованном виде устройство может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида и храниться в закрытых помещениях в соответствии с ГОСТ 15150-69 с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация устройства, потерявшего потребительские свойства, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. За более подробной информацией об утилизации обращайтесь к местным властям.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕАЭС № RU C-СN.АЛ16.В.15852.
Орган по сертификации: ООО «Гарант Плюс» РФ, 121170, г. Москва,
Кутузовский пр., 36 стр. 3 тел. +74954555141. Соответствует
требованиям: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость
технических средств». Срок действия: с 22.09.2016 по 21.09.2019

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Гинзу Технолоджи
Лимитед, Китай, Ван Чай, Локард роад
160-174, ЮКСю билдинг 803.
Гарантия 1 год. Срок службы 3 года.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Гинзу
Компьютер Продукт, Китай,
г.Шеньжень, Инжан, Лонгтъен, район
Лонган, Индустриальная зона АЗ

ИМПОРТЕР: ООО "ГИНЗУ"
125502, Россия, г.Москва,
ул.Лавочкина, д.19, стр.3

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА	1	2	3	4
	5	6	7	8
	9	10	11	12
	2017		2018	

Сделано в Китае



Ginzzu
Technology Limited
WWW.GINZZU.COM

Copyright © Ginzzu Technology Limited. All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку изделия компании "Ginzzu Technology Limited" (далее – Производитель) и надеемся, что оно Вам понравится. Рекомендуем Вам перед началом использования изделия внимательно прочитать Инструкцию по эксплуатации, а если потребуется гарантийное обслуживание – обратиться в Авторизованный Сервисный Центр (АСЦ). Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать на сайте www.ginzzu.com.

Данным гарантийным талоном Производитель подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей. В случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Производителя, Производитель обеспечивает в течение гарантийного срока ремонт или замену изделия на аналогичное за свой счет. Данная гарантия применима только к изделиям, используемым в личных (семейных) бытовых целях. Производитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства на территории Российской Федерации (РФ) распространяются только на изделия, предназначенные Производителем для поставок и реализации на территории РФ, приобретенные в РФ и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам РФ.

2. На данный товар Производителем устанавливается **гарантийный срок – 1 (один) год, срок службы – 3 (три) года**. На аккумуляторные батареи для мобильных телефонов, смартфонов, планшетов, ВТ колонок устанавливается гарантийный срок – 3 (три) месяца. На элементы питания устанавливается срок годности – 3 (три) года. Гарантия начинается со дня приобретения товара и заканчивается после истечения гарантийного срока. Дата приобретения товара подтверждается наличием кассового или товарного чека, или другого документа. Сохраняйте кассовый (товарный) чек и данный Гарантийный талон в течение всего гарантийного срока!

3. Гарантия выполняется только при наличии: дефектного изделия с комплектом поставки; оригинала документа, подтверждающего покупку изделия; правильно и четко заполненного Гарантийного талона. В талоне должны быть указаны: наименование модели изделия, дата покупки; четкая печать организации, продавшей изделие; подпись покупателя об ознакомлении с условиями настоящей гарантии.

4. Гарантия выполняется при условии соблюдения правил эксплуатации, а также требований, изложенных в данном документе и в Инструкции по эксплуатации.

5. Гарантийный ремонт и обслуживание оборудования осуществляется в течение 45 дней с момента обращения в АСЦ. Все замененные изделия и детали становятся собственностью Производителя.

6. Гарантийные обязательства не распространяются на детали отделки и корпуса, батареи и элементы питания (батарейки), соединительные кабели и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.

7. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

► Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;

► В случае нарушения правил и условий эксплуатации, хранения и транспортировки, изложенных в Инструкции по эксплуатации;

► Если изделие имеет следы попыток несанкционированного вскрытия, самостоятельного ремонта;

► Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем;

► Если дефект вызван эксплуатацией неисправного изделия либо в составе комплекта неисправного оборудования;

► Если дефект вызван: воздействием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц; воздействием влаги, высоких или низких температур, высокого напряжения, коррозией, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей или насекомых;

► Если Гарантийный талон заполнен не полностью, неправильно или неразборчиво; данные, указанные в Гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны.

Техническая поддержка продукции: vk.com/ginzzu_tm

Общая информация: www.ginzzu.com

Наименование модели	Дата покупки	Подпись и печать



Ginzzu
Technology Limited
WWW.GINZZU.COM

Copyright © Ginzzu Technology Limited. All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.