
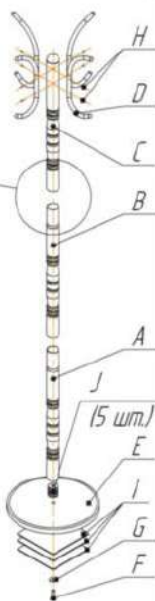


**Общий вид изделия**

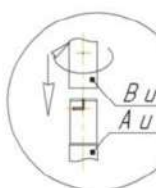

Ax1 шт.	Bx1 шт.	Cx1 шт.	Dx4 шт.	Fx1 шт.	Gx1 шт.	
φ51 L=623	φ51 L=623	φ51 L=623		M8x40	φ8 (увелич.)	
				Ex1 шт.	Ix3 шт.	Jx5 шт.
						φ12 (увелич.)

крючки муфт

винты

Nx8 шт.	
3,5x32 (окс.)	
Nx8 шт.	
4,2x25 с п/ш (кор.)	

1. Стойку нижнюю А прикрепить к основанию Е болтом F через шайбу G, предварительно проложив шайбы J (5 шт.) между стойкой А и основанием Е.
2. При креплении крючков D к стойке верхней С необходимо предварительно наживить крепеж H, и только после произвести окончательную затяжку крепежа.
3. При сборке стоек А, В и С между собой, совмещать пуклю с пазом, при необходимости вставить с усилием. Для фиксации произвести поворот одной стойки относительно другой.

**ВНИМАНИЕ!**

\*эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;  
\* периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

**Максимальная нагрузка на крючок - 5 кг**

248033, г. Калуга, 2-ой Академический проезд, 13,  
т. (4842) 500-580, т/ф (4842) 500-581,  
e-mail: partner@sheffilton.com

[www.sheffilton.com](http://www.sheffilton.com)

**ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ**

1. Приобретенный Вами товар должен использоваться по его прямому назначению.
2. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%, на расстоянии не менее 50см от отопительных приборов.
3. Периодически контролируйте жесткость соединений и при необходимости подтягивайте винты, шурупы, стяжки и т.д.
4. Поверхность изделия должна быть всегда сухой. Удаление влаги с поверхности следует производить сухой, мягкой тканью.
5. Чистку поверхности изделия производить мягкими тканями, при необходимости используя специальные чистящие средства, в соответствии с их инструкцией.
6. Недопустимы контакт изделия с водой и установка на его поверхности горячих предметов.
7. Поверхность изделия следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
8. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ**

1. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии гарантийного талона с отметкой даты продажи товара, либо документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия или изготовителю.
  2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
    - если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
    - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
    - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено
  3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
    - механические;
    - вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
    - вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.
- Срок службы - 10 лет

Дата продажи

« \_\_\_\_\_ » « 20 \_\_\_\_\_ »

Штамп магазина

248033, г. Калуга, 2-ой Академический проезд, 13,  
т. (4842) 500-580, т/ф (4842) 500-581,  
e-mail: partner@sheffilton.com

[www.sheffilton.com](http://www.sheffilton.com)