



# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

RU

# UMMA

## *коляска детская открытая*

Артикул: 92002

Возраст: 7-36 месяцев

Вес: до 15 кг



*Поздравляем с покупкой этого продукта!  
Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед сборкой и эксплуатацией.  
Важно! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.*



## **ВНИМАНИЕ!**

**ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УДАЛИТЕ ВСЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.**



## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

• Коляска предназначена для перевозки одного ребёнка в возрасте от 7 до 36 месяцев, весом не более 15 кг.

- Не оставляйте ребёнка в коляске без присмотра.
- Перед каждым использованием проверяйте, чтобы коляска была полностью разложена и зафиксирована. Использование коляски запрещено при наличии поврежденных или недостающих деталей.
- Ребёнок должен быть пристёгнут всё время нахождения в коляске. Не пристёгивайте ребёнка только одним из ремней безопасности, используйте как боковые, так и плечевые ремни.
- Дополнительная нагрузка, прилагаемая на раму коляски, приведёт к потере устойчивости. Максимальная нагрузка корзину для вещей 3 кг.
- Задние колёса должны быть заблокированы во время каждой остановки.
- Во избежание несчастного случая следите за тем, чтобы мелкие части коляски не были случайно проглочены ребёнком.
- Не используйте дополнительные подстилки или матрасы.
- Используйте только оригинальные запчасти и аксессуары.
- Избегайте ситуаций, когда вы можете потерять контроль над коляской (скользкие поверхности, крутые склоны, сильный ветер).
- Коляска предназначена для использования в спокойном режиме прогулки. При использовании коляски крайне не рекомендуется заниматься пробежкой или кататься на роликах.
- Во избежание травмоопасных ситуаций во время поездки на эскалаторе и прохода через ступени или лестничный пролет ребёнок не должен находиться в коляске.
- При складывании или раскладывании коляски следите за тем, чтобы руки ребёнка не попали в область складывания рамы.



*В связи с существованием различных моделей детских колясок, в нашей инструкции приведены обобщенные иллюстрации и фотографии, поэтому дизайн, цвета и материалы купленного вами товара могут отличаться от тех, что показаны в инструкции.*

*Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и качества продукции.*


## РАСКРЫТИЕ КОЛЯСКИ

1. Положите коляску как показано на рисунке.



2. Оттянув маленькую кнопку в сторону, зажмите кнопку с нижней части рукоятки. Держа рукоятку таким образом, поднимите её вверх, чтобы раскрыть коляску.

3. Чтобы зафиксировать бампер-рукоятку, потяните его вперёд до отчётливого щелчка.

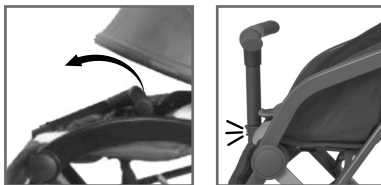

## РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ

Зажмите одной рукой регулятор, а другой натяните или ослабьте ремень, чтобы поднять или опустить спинку соответственно.




## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАПЮШОНА

Потяните за капюшон вперёд или назад, чтобы раскрыть его или закрыть.




## РЕГУЛИРОВКА ПОДНОЖКИ


Зажмите фиксирующие кнопки с нижней стороны подножки и выберите желаемый угол наклона.

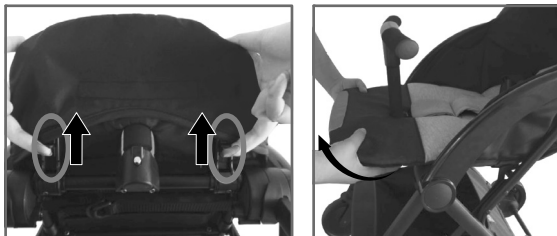

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРМОЗА

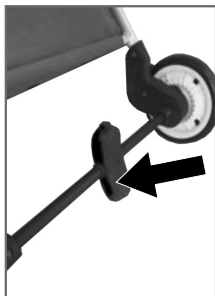

Опустите педаль тормоза, чтобы заблокировать его.

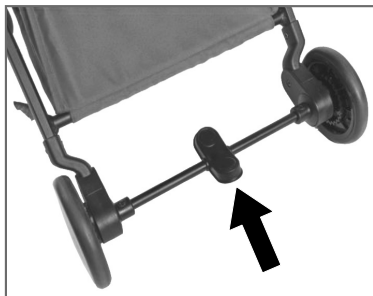


Поднимите педаль тормоза, чтобы разблокировать его.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Наденьте на ребёнка ремни и соедините их с пряжкой, расположенной между ног ребёнка.


Отрегулируйте ремни так, чтобы они плотно прилегли к телу ребёнка, но не сдавливали его.

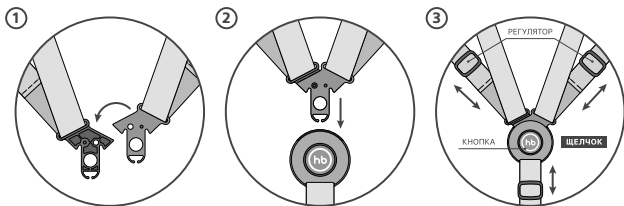

Чтобы расстегнуть ремни безопасности, нажмите кнопку на центральной пряжке.

## СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

Оттянув маленькую кнопку в сторону, зажмите кнопку с нижней части рукоятки. Держа рукоятку таким образом, протолкните её вперёд и вниз, чтобы сложить коляску.

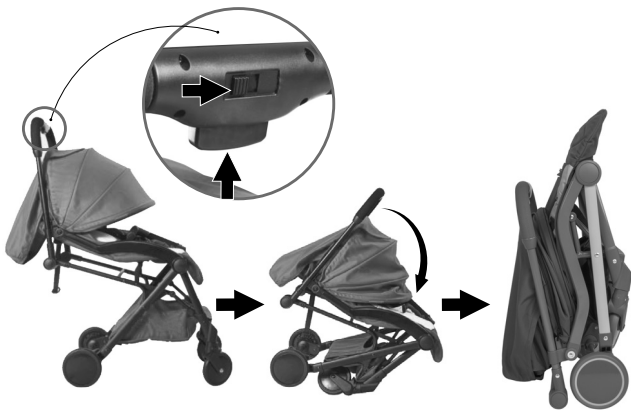

ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОЛЯСКИ

## УХОД И ХРАНЕНИЕ

### ШАССИ:

- Периодически очищайте пластмассовые детали влажной тряпкой, без использования растворителей и сходных веществ.
- Держите металлические части изделия сухими, чтобы предотвратить образование ржавчины.
- Поддерживайте чистоту всех движущихся деталей (регулируемые и соединительные детали, колёса и т. д.), удаляя пыль и песок. При необходимости смажьте их маслом.

### ТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

- Протирайте влажной губкой с мыльным раствором, не пользуйтесь агрессивными моющими средствами.
  - Не выкручивайте, не отбеливайте, не сушите в стиральной машине, не гладьте.
  - Не подвергайте коляску воздействию интенсивного солнечного излучения.
  - После попадания под дождь или снег во избежание коррозии коляску необходимо просушить, а ступицы обработать смазкой.
  - Хранить в сухом и прохладном помещении.
- При хранении на улице необходимо поставить коляску под навес и обеспечить циркуляцию воздуха.







## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(на группу колясок, детской мебели  
и автокресел)

[www.hb-happybaby.com](http://www.hb-happybaby.com)

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	
МОДЕЛЬ	
ДАТА ПОКУПКИ	

### Сведения о продавце

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ	
АДРЕС	
ТЕЛЕФОН	
ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА (расшифровка подписи)	

ПЕЧАТЬ  
ФИРМЫ  
ПРОДАВЦА

С условиями гарантии (см. на обороте) ознакомлен и согласен.  
Товар получил, претензий по комплектности, количеству и внешнему виду не имею.

**ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ (расшифровка подписи)**

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его чётких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретён. При возврате фирме-продавцу товар должен быть возвращён в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.





- При покупке изделия требуйте его проверки в вашем присутствии и заполнения гарантийного талона, убедитесь, что товар продан вам без недостатков.
- Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.
- В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.
- В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.
- Срок ремонта зависит от сложности и наличия запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Во время гарантийного срока Производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность товара произошла по вине производителя.

Настоящая гарантия действительна по предъявлению неисправного товара вместе с правильно заполненным гарантийным талоном.

### Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- при отсутствии гарантийного талона или в случае, если гарантийный талон заполнен не полностью, не корректно или неразборчивым почерком;
- неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
- изделие получило механическое повреждение в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
- повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой;
- повреждения вызваны внесением изменения в конструкцию изделия;
- механически повреждены резиновые и воздушно-надувные части изделий;
- при естественном износе частей с ограниченным сроком службы;
- нормальное выцветание;
- сервисное обслуживание в течение гарантийного срока проводилось неполномочным лицом;
- повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов.

### **Гарантийные обязательства не распространяются на:**

- все элементы, выполненные из ткани и клеёнки;
- корзины для покупок;
- молнии и заклёпки;
- дождевики;
- москитные сетки;
- сумки и крепления к ним;
- фиксаторы поворота колёс;
- шарнирные блоки ручек.





