

STARWIND

Беспроводной
электрический чайник

SKG5213



Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	2
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	4
УСТРОЙСТВО ЧАЙНИКА	5
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....	5
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	6
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РЕЖИМЫ.....	6
ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ	7
ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	8

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации.

- Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки прибора.
- Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления повреждений. Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети.
- Устройство должно быть подключено к розетке с заземлением.
- Не рекомендуется подключать устройство к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Подключайте прибор только к источнику переменного тока.
- Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО). Для установки обратитесь к специалисту.
- Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одновременно несколько устройств с большим потреблением мощности.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости, не мойте прибор в посудомоечной машине. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.

- Не используйте прибор не по назначению.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или используются легко воспламеняющиеся жидкости.
- Не допускается включение прибора после падения даже при отсутствии внешних повреждений, до того, как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный сервис.
- Не накрывайте включенное в розетку устройство.
- Избегайте соприкосновения сетевого кабеля устройства с горячими поверхностями и острыми предметами.
- В случае повреждения кабеля использование устройства запрещено.
- Не прикасайтесь к включенному в сеть прибору влажными или мокрыми руками.
- В случае обнаружения неисправности немедленно отключите прибор от сети.
- Отключая прибор от сети, держитесь за вилку, не тяните за кабель.
- Не передвигайте работающий прибор.
- Не используйте прибор вблизи штор, занавесок и прочих легко воспламеняющихся предметов.
- Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, попадания прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, чувствительными и умственными возможностями, лицами без соответствующего опыта и знаний без предварительного обучения, инструктажа и наблюдения за работой лица ответственного за их безопасность.
- Не разрешайте детям использовать устройство и аксессуары в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки во избежание травм или удушья.
- Не допускается использование устройства с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.
- Рекомендуется хранить и использовать устройство в местах, недоступных для детей.
- При хранении устройства избегайте спутывания или заламывания сетевого кабеля.
- Никогда не оставляйте включенное в сеть (работающее) устройство без внимания.
- Не размещайте прибор вблизи или на газовых и электрических плитах, внутри духовых печей либо вблизи других источников тепла.
- Не используйте устройство рядом с водой или другими жидкостями.
- Во время работы прибор нагревается. Не дотрагивайтесь руками до металлических частей прибора, и отверстий выхода пара.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом сервисного центра.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не включайте прибор без воды.
- Уровень воды в чайнике перед включением должен находиться между минимальной и максимальной отметкой. В случае переполнения чайника, кипящая вода может выплескиваться через край. В случае, если уровень воды будет ниже минимальной отметки, возможен вывод из строя нагревательного элемента.
- Перед включением чайника убедитесь в том, что крышка плотно закрыта. База и внешняя поверхность чайника должны быть сухими.
- Во избежание ожога паром не открывайте крышку во время работы прибора.
- Во время эксплуатации чайник сильно нагревается. Не прикасайтесь к горячим поверхностям устройства, беритесь только за ручку.
- Перед снятием с базы выключайте устройство.
- Сразу после срабатывания автоматического отключения прибор должен остывать в течение 15-20 секунд перед переливанием воды во избежание вывода из строя нагревательного элемента.
- Будьте предельно осторожны при переносе чайника, наполненного горячей водой.
- Не допускается использование чайника в целях подогрева иных жидкостей и предметов кроме воды.
- Выливайте воду из чайника постепенно, помните, что внутри находится кипяток.
- Не используйте чайник на другой подставке питания, а также подставку с другим чайником.


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данный электроприбор представляет собой устройство для приготовления теплых и горячих напитков в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением инструкции эксплуатации, в этом случае, производитель не несет ответственности за возможные последствия.

УСТРОЙСТВО ЧАЙНИКА



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

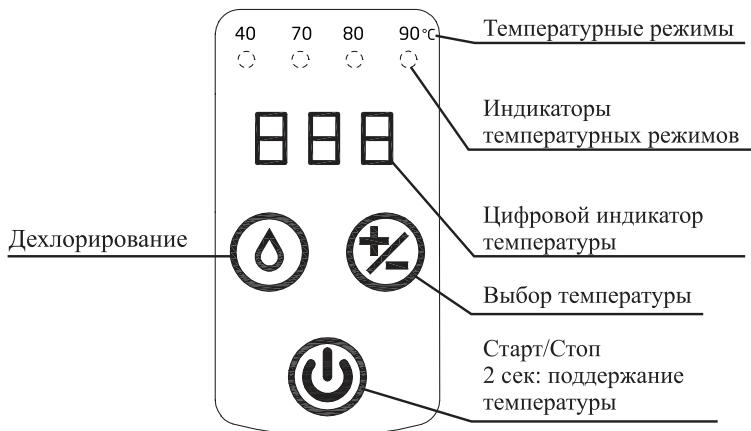

Кнопки

Старт/Стоп

Стерилизация. Чайник кипятит воду 3 минуты и отключается.

Выбор температуры.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Извлеките чайник из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
- Убедитесь в том, что комплектация соответствует заявленной производителем.
- Убедитесь в том, что все элементы прибора и сам прибор не повреждены.

Примечание!

После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение двух часов.

- Полностью размотайте электрошнур питания.
- Корпус прибора протрите влажной тканью.
- Отройте крышку и наполните чайник водой, до отметки MAX, но не менее чем отметка MIN, закройте крышку.
- Установите чайник на базу, на ровную горизонтальную поверхность на расстояние не менее 10см от стен и края поверхности. Сверху должно быть свободное пространство не менее 50см.
- Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному в технических характеристиках прибора.
- Включите чайник.

Примечание!

Рекомендуется дважды повторить процедуру кипячения воды, без употребления ее.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РЕЖИМЫ

КИПЯЧЕНИЕ ВОДЫ

Нажмите на кнопку «Старт/Стоп» - загорится индикатор, на дисплее будет отображена текущая температура воды, начнется нагрев. После закипания чайник отключится автоматически. Повторное нажатие на кнопку «Старт/Стоп» во время нагрева - принудительно отключит чайник.

ДЕХЛОРИРОВАНИЕ

Нажмите на кнопку «Старт/Стоп» - загорится индикатор, на дисплее будет отображена текущая температура воды, начнется нагрев. Нажатие на кнопку «Дехлорирование» - активирует режим. В данном режиме после закипания воды, чайник продолжит ее кипятить еще около 3х минут, после чего автоматически отключится.

Режим предназначен для удаления из воды растворенных в ней летучих примесей хлора.

НАГРЕВ ДО ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Нажмите на кнопку «Старт/Стоп» - загорится индикатор, на дисплее будет отображена текущая температура воды, начнется нагрев. Кнопкой выбора температуры установите необходимую, рядом с выбранной температурой, на дисплее будет гореть индикатор. По достижению заданной температуры чайник издаст сигнал и отключится.

Примечание!

При недостаточном количестве воды, температура выбранного режима может быть выше чем установлена, это не является браком или дефектом.

ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Нажмите на кнопку «Старт/Стоп» и удерживайте ее в течение двух секунд. Индикатор на чайнике будет мигать, начнется нагрев воды. Кнопкой выбора температуры установите нужную, при этом будет мигать соответствующий индикатор на панели управления и подсветка воды. По достижению заданной температуры чайник издаст звуковой сигнал. Температура будет поддерживается в течение 2x часов, после чего функция деактивируется.

Если текущая температура выше чем устанавливаемая – чайник сразу подаст звуковой сигнал и перейдет в режим поддержания температуры, как только она ее достигнет.

Для принудительного отключения нажмите на кнопку «Старт/Стоп».

При установке поддержания температуры 100°C, чайник будет периодически кипятить воду.

ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

- Отключите чайник от сети и дайте ему остуть.
- Протрите чайник снаружи влажной тканью.
- Для удаления накипи используйте лимонную кислоту.

Примечание!

Обязательно хорошо ополосните чайник и прокипятите перед следующим использованием.

Внимание!

Никогда не используйте агрессивные и абразивные моющие средства для чистки чайника.

Никогда не погружайте чайник, шнур, вилку или подставку питания в воду.

Все манипуляции загрузки/выгрузки/промывки производите только с отключенными от сети чайником.

Хранить чайник нужно в закрытом, сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше 40С°, с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов

ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку, при возможности оберните в воздушно-пузырьковую противоударную пленку. Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиНом 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип устройства: чайник электрический

Максимальный объём: 1,7 л

Электропитание: 220 – 240 В, ~50/60 Гц

Мощность: 1850 – 2200 Вт

Установка температуры: 40/70/80/90/100С°

Звуковая и световая индикация работы

Сенсорный дисплей

Примечание!

Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия.

Срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок: 1 год со дня покупки.

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к
внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

Отрывной талон 1

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 2

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 3

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Условия гарантийного обслуживания

- 1 — Срок гарантии составляет 12 месяцев с даты продажи, указанной в гарантийном талоне.
- 2 — Гарантия включает в себя бесплатную диагностику, ремонт или замену неисправного устройства.
- 3 — Гарантия действует при условии использования прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- 4 — Гарантия не включает в себя установку, чистку, техническое обслуживание изделия, порядок которых изложен в инструкции по эксплуатации.
- 5 — Случаи, на которые гарантия не распространяется:
 - механические, тепловые и иные повреждения
 - несоблюдение условий транспортировки и эксплуатации
 - стихийные бедствия и иные причины, находящиеся вне контроля продавца и/или изготовителя
 - попадание внутрь прибора жидкости и/или иных посторонних предметов
 - ремонт, произведённый неуполномоченными лицами или организациями

**Гарантийный талон действует только при наличии печати продающей организации.
Все поля гарантийного талона обязательны для заполнения.**

Отрывной талон 3

Дата поступления
Дата выполнения
Характер ремонта
Сервисный центр:
Прибор принял, претензий не имею
Подпись

Отрывной талон 2

Дата поступления
Дата выполнения
Характер ремонта
Сервисный центр:
Прибор принял, претензий не имею
Подпись

Отрывной талон 1

Дата поступления
Дата выполнения
Характер ремонта
Сервисный центр:
Прибор принял, претензий не имею
Подпись

Изготовитель:

NINGBO GOODFRIENDS ELECTRIC APPLIANCE
CO.,LTD
NO.1338 WEST TANJIALING ROAD, XIAODONG
INDUSTRIAL ZONE, YUYAO, NINGBO, CHINA

**Импортер в РФ:**

ООО «Хаскел»
143401, Московская область, г. Красногорск,
б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, к. 819

ИНН 7719269331; ОКПО 14574070

LLC HASKEL
BOULEVARD STROITELEY, BUILDING 4,
BLOCK 1, FLOOR 8, OFFICE 819
KRASNOGORSK, MOSCOW REGION 143401

Произведено в Китае