


DIGMA

MP3-плеер C2L

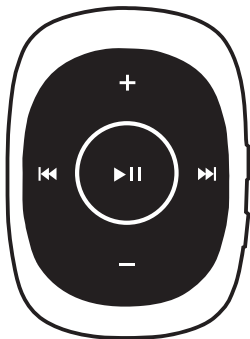

Руководство пользователя

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!

MP3-плеер – устройство, которое хранит, организывает и воспроизводит музыкальные/мультимедийные файлы, сохраненные в цифровом виде, на собственную флеш-память, карту памяти.

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации устройства пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- MP3-плеер C2L
- Наушники
- USB-кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Встроенная память 4 ГБ
- Подключение к ПК
Высокоскоростной USB 2.0 (FS)

флеш диск

- Встроенная перезаряжаемая
батарея 160 mAh
- Рабочая температура
от -5 °C до +40 °C
- Размеры 50 x 36,2 x 15,6 мм
- Вес: 13,8 г

МУЗЫКА

- Форматы:MP3, WMA, WAV
- Выходная мощность 15мВт
- Битрейт MP3 8-320кб/с
- Сигнал/шум 85дБ

FM-РАДИО

- Частотный диапазон 87-108 МГц
- Память на 20 станций
- Выходная мощность 15мВт
- Сигнал/шум 45дБ




МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



- Не разбирайте и не ремонтируйте плеер самостоятельно. В случае неисправности устройства обратитесь в сервисный центр.
- Не подвергайте плеер воздействию прямых солнечных лучей и обогревающих устройств.
- Избегайте контакта устройства с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте плеер воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Не храните плеер в местах с повышенной влажностью, а также в пыльных или грязных местах.
- Избегайте попадания воды на плеер.
- Избегайте падения устройства и удара плеера о другие предметы.
- Не подвергайте плеер сильному механическому воздействию. Компания-производитель не несет ответственности в случае повреждения экрана пользователем.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства; всегда выключайте плеер перед чисткой.
- Не отключайте устройство от ПК во время форматирования или копирования файлов.
- Во время использования плеера в качестве съемного диска, всегда четко следуйте указаниям по выполнению операций. Любое ошибочное действие может привести к потере файлов.
- Создайте резервные копии важных данных на Вашем ПК, поскольку ремонт устройства или другие причины могут привести к потере данных.
- Используйте только одобренные производителем аксессуары.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ

- В целях безопасности на дороге не используйте плеер с наушниками, если Вы управляете автомобилем или едете на велосипеде.
- Уменьшите громкость, переходя проезжую часть дороги.
- Используя наушники, избегайте прослушивания музыки на слишком высокой громкости в течение длительного времени – в противном случае это может привести к проблемам со слухом.
- Прекратите использование устройства или уменьшите звук, если Вы слышали звон в ушах.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

1. Кнопка  Воспроизведение / Пауза / Включение-выключение питания (длительное нажатие)
2. Кнопка  В режиме плеера: Предыдущий трек / Перемотка назад (длительное нажатие и удержание). В режиме радио: длительное нажатие для автоматического поиска радиостанций вниз по частотному диапазону
3. Кнопка  В режиме плеера: Следующий трек / Перемотка вперед (длительное нажатие и удержание). В режиме радио: длительное нажатие для автоматического поиска радиостанций вверх по частотному диапазону
4. Кнопка + Увеличение громкости
5. Кнопка - Уменьшение громкости
6. Кнопка перезагрузки плеера
7. Переключение в режим перемешивания музыки
8. Переключение между режимами МУЗЫКА и FM РАДИО
9. Разъём для подключения наушников

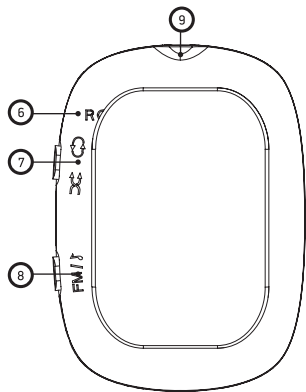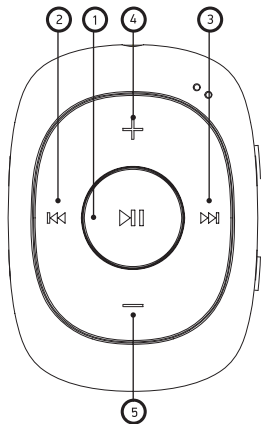


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Включение/Выключение.

MP3-плеер имеет встроенную заряжаемую батарею. Перед началом использования рекомендуется зарядить батарею в течение 8 часов. Для зарядки батареи подключите плеер к компьютеру через USB порт.

Включение: Для включения плеера нажмите и удерживайте кнопку 

Выключение: Для выключения плеера в любом из режимов нажмите и удерживайте кнопку 

Зарядка плеера.

Плеер можно заряжать, подключив его к компьютеру входящим в комплект USB кабелем. Во время зарядки на экране появляется изображение, как на рисунке справа. Сначала необходимо включить компьютер, затем подключить плеер с помощью USB кабеля. Плеер следует заряжать в течение двух-трех часов.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

Подключение плеера к компьютеру

- Убедитесь, что компьютер включен.
- Подключите плеер к компьютеру с помощью USB-кабеля.

Загрузка файлов с компьютера

Для загрузки файлов с компьютера выполните следующие действия:

- Откройте меню «Проводник» или папку «Мой компьютер». Плеер будет отображаться как «Съемный накопитель».
- Выберите файлы/папки для передачи с компьютера и перенесите их с помощью мыши в необходимую папку съемного накопителя (файлы также можно перенести с ПК на плеер с помощью функций

«Копировать» и «Вставить»).

- Для удаления файлов со съемного накопителя USB используйте команду «Удалить».

Отсоединение USB-кабеля

После завершения процесса копирования файлов, пожалуйста, отсоедините USB-кабель от устройства следующим образом:

- Дважды щелкните левой кнопкой мыши по пиктограмме «Безопасное извлечение устройства» на Панели задач в правом нижнем углу рабочего стола.
- Выберите USB-устройство в окне «Безопасное извлечение устройства» и нажмите на кнопку «Остановить».
- Только после появления окна «Теперь Вы можете безопасно отключить устройство USB» отсоедините плеер от компьютера.

ВНИМАНИЕ:

- *Не отсоединяйте плеер во время воспроизведения на Вашем ПК файлов, хранящихся в памяти устройства.*
- *Не отсоединяйте плеер от компьютера во время передачи данных – в противном случае это может привести к повреждению или потере данных.*

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ

- Включите мр3-плеер путем длительного нажатия и удержания кнопки **▶||**.
- Переключите плеер в режим МУЗЫКА при помощи кнопки FM/MUSIC SWITCH (8).
- Используйте кнопки **◀◀ ▶▶** для выбора трека; длительное нажатие этих кнопок позволяет производить перемотку назад/вперед.
- Нажмите **▶||** для воспроизведения выбранного трека.
- Переключение SHUFFLE SWITCH (7) позволяет воспроизводить музыку в смешанном порядке.

ПОИСК И ПРОСЛУШИВАНИЕ FM СТАНЦИЙ

- Включите мр3-плеер путем длительного нажатия и удержания кнопки **▶||**.
- Переключите плеер в режим FM РАДИО при помощи кнопки FM/MUSIC SWITCH (8).
- Удерживайте кнопки **◀◀ / ▶▶** для автоматического поиска радиостанций; найденные радиостанции будут автоматически сохранены
- Кнопка **▶||** служит для переключения между сохраненными радиостанциями, а также для листания PRESET.

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

ВНИМАНИЕ: Перед первоначальной эксплуатацией устройства рекомендуется зарядить аккумулятор в течение 8 часов. Стандартное время зарядки МР3-плеера при последующих циклах составляет около 3-х часов.

- Зарядка плеера начнется автоматически после подключения плеера к компьютеру. Убедитесь, что компьютер включен.
- Если во время процесса зарядки Вы одновременно копируете файлы на плеер, возможна более долгая зарядка аккумулятора.
- Зарядить плеер можно, подключив внешний адаптер питания с помощью USB-кабеля.

ОБОЗНАЧЕНИЯ СВЕТОВЫХ ИНДИКАТОРОВ

Статус	Голубой свет	Красный свет	Описание
Выключено питание	не светится	не светится	
Включение питания	светится	светится	При включении питания оба светодиода будут светиться.
Выключение питания	быстро мигает	не светится	Питание отключается при долгом нажатии кнопки PLAY
Проигрывание музыки/радио	мигает	не светится	При проигрывании музыки/радио, голубой светодиод будет моргать
Случайное воспроизведение проигрываемых композиций	мигает	мигает	В режиме случайного проигрывания композиций будут мигать оба индикатора
Стоп	светится	не светится	Когда останавливается проигрывание музыки синий светодиод будет светиться
Переключение композиций вперед/назад	быстро мигает	не светится	При переключении композиций вперед/назад голубой светодиод будет мигать
Нет файлов	быстро мигает	не светится	При отсутствии музыкальных файлов голубой светодиод будет быстро мигать, после чего будет произведено автоматическое отключение устройства
Заряд/подключение к ПК	светится	светится	Во время зарядки оба светодиода будут светиться
Полный заряд аккумулятора	светится	медленно мигает	При полном заряде голубой индикатор светится, красный медленно мигает.
Низкий заряд аккумулятора	не светится	быстро мигает	При низком заряде синий светодиод не светится, красный быстро мигает.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА

- Рекомендуемая температура окружающей среды для зарядки аккумуляторной батареи – от 0°C до 35°C.
- Если плеер не используется в течение продолжительного времени, заряжайте аккумуляторную батарею через каждые 2-3 месяца.
- Сразу зарядите плеер, если появилось сообщение о низкой зарядке аккумулятора.
- Не допускайте зарядки плеера в течение времени, превышающего оптимальное время зарядки аккумулятора. В противном случае это может привести к уменьшению срока службы аккумуляторной батареи.
- Неправильная зарядка аккумуляторной батареи может стать причиной пожара или взрыва устройства. Для замены используйте батареи только эквивалентного вида.
- Не разбирайте, не взламывайте и не сжигайте батарею, поскольку это может привести к пожару, ожогам и др.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕТ ПИТАНИЯ

- Проверьте, включено ли устройство.

НЕТ ЗВУКА В НАУШНИКАХ

- Проверьте, не установлен ли уровень громкости на значение “0” и проверьте, плотно ли вставлен разъем наушников в гнездо.
- Проверьте, не загрязнен ли разъем наушников.
- Могут возникать проблемы со звуком в поврежденных файлах, проверьте, не поврежден ли MP3-файл.

СЛАБЫЙ СИГНАЛ FM

- Отрегулируйте положение наушников и плеера.
- Выключите электроприборы, находящиеся поблизости.
- Наушники используются в качестве антенны.

НЕ КОПИРУЮТСЯ ФАЙЛЫ

- Проверьте, правильно ли подключен плеер к ПК.
- Проверьте правильность установки драйвера.
- Проверьте состояние памяти устройства.

ВАЖНО!

Правила и условия монтажа

Данное устройство не требует какого-либо монтажа.

Условия транспортировки и хранения

Устройство в упакованном виде может транспортироваться и храниться при температуре от -25°C до $+35^{\circ}\text{C}$, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, попадания прямых солнечных лучей и механических повреждений.

Если устройство не используется в течение продолжительного времени, храните его при температуре $23\pm 5^{\circ}\text{C}$ и влажности $65\pm 20\%$ для поддержания оптимального срока службы батареи.

Условия реализации

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Условия утилизации

В целях охраны окружающей среды просим вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно. Неправильная утилизация данного устройства может негативно повлиять на окружающую среду и здоровье людей. Для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации устройства. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке устройства обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов, магазин, где было приобретено устройство или в авторизованный сервисный центр.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год*

**в соответствии с гарантийными условиями*



DIGMA

Мультимедийная продукция

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Ниппон Клик Системс ЛЛП

Адрес: 32 Виллоугхби Роад, Лондон N8 ОЖГ,
Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems LLP

Address: 32 Willoughby Road, London N8 OJG,
The United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland
Made in China

ИМПОРТЕР:

ООО «Марсала»,

123007, г. Москва, ш. Хорошёвское, д. 38,
корп. 1, эт. 6, ком. 21

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при
подтверждении соответствия и для возложения ответственности за
несоответствие продукции требованиям технического регламента
Таможенного союза **лицо:** ООО «Сеть компьютерных клиник».

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская д. 47, эт. 3, ком. 26

Официальный сайт компании: www.digma.ru

Адреса сервисных центров: <http://digma.ru/support/service/>

Служба технической поддержки: www.digma.ru/support/help/

Полные условия гарантийного обслуживания: <http://digma.ru/support/warranty>

