

IQOS

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ



ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.

Представленные в настоящем руководстве пользователя указания по технике безопасности и инструкции не охватывают все возможные условия и ситуации. При использовании любого персонального электроприбора либо при осуществлении его технического обслуживания необходимо соблюдать меры предосторожности и быть внимательным. Для снижения риска травмы настоящее устройство необходимо использовать в соответствии с инструкциями производителя. В комплектацию данного продукта не входят детали, которые может ремонтировать сам пользователь. Не пытайтесь самостоятельно открывать, осуществлять техническое обслуживание либо ремонт каких-либо компонентов данного продукта и заменять батареи. Это может привести к травмам. Никогда не используйте данное устройство в местах, где находятся легковоспламеняющиеся материалы, жидкости или газы. Данное устройство можно подзаряжать только от источника безопасного сверхнизкого напряжения (англ. *Safety Extra Low Voltage, SELV*). Заряжайте устройство только в помещениях, используя одобренный производителем адаптер питания переменного тока, более подробная информация представлена в разделе «Технические данные». Не прикасайтесь к устройству, если оно влажное либо погружено в жидкость. Не допускайте падения и других силовых воздействий на устройство. Никогда не пытайтесь прикоснуться к лезвию нагревательного элемента, так как это может привести к травме или повреждению лезвия нагревательного устройства держателя. Храните его в недоступном для детей месте и не позволяйте им играть с данным устройством. Этот продукт не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными либо умственными способностями, а также лицами, не обладающими достаточным опытом и знаниями; они могут пользоваться данным устройством только под присмотром либо в том случае, если им были разъяснены принципы безопасного обращения с устройством и они осознают риски, сопряженные с его использованием.

Не используйте это устройство:

i) в местах, где запрещено пользоваться электронными приборами; ii) в непосредственной близости от источников тепла, т. е. радиаторов или огня; iii) если устройство было повреждено, разобрано либо приведено в негодность; iv) если устройство подверглось воздействию высокой температуры либо влажности.

ДЕРЖАТЕЛЬ

КАРМАННОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

- 1 Кнопка, открывающая крышку
- 2 Кнопка Bluetooth®
- 3 Кнопка Вкл. / Выкл. (Включить / Выключить устройство)
- 4 Порт зарядки (Используйте комплектные кабель и адаптер питания переменного тока. После полной зарядки зарядного устройства держатель можно подзаряжать не менее 20 раз)



Значение световых индикаторов карманного зарядного устройства

- Мигающий белый индикатор означает, что устройство заряжается.
- Горящий белый индикатор означает, что устройство зарядилось.
- Если никакой индикатор не горит, значит, устройство находится в состоянии ожидания или выключено.
- Красный свет индикатора означает нарушение работы устройства или поломку.

 * Данный символ означает, что изделие следует использовать с соблюдением мер предосторожности.

НАЧАЛО

1 ЗАРЯДКА

Вставьте держатель в карманное зарядное устройство, как показано на рисунке.

Чтобы включить IQOS, **нажмите** кнопку включателя / выключателя карманного зарядного устройства.

Если индикаторы перестали мигать (это может занять до 4 минут), **держатель зарядился** и готов к использованию. Извлеките прибор из карманного зарядного устройства.



2 КАК ВСТАВИТЬ

Вставьте табачную палочку в держатель до линии отметки, как показано ниже.

Никогда не вращайте табачную палочку, иначе повредите лезвие нагревательного элемента держателя.




3 НАГРЕВАНИЕ

Нажмите и держите кнопку нагревания, пока индикатор **не начнет мигать белым светом** и вы не почувствуете вибрацию. Это может занять около 20 секунд.

Когда индикатор **загорится белым цветом**, вы можете выкурить табачную палочку за 6 минут или 14 затяжек, в зависимости от того, что наступит быстрее.

Если индикатор **начал мигать белым цветом** и чувствуется вибрация, это значит, что вам осталось 30 секунд или 2 затяжки, после чего устройство выключится.

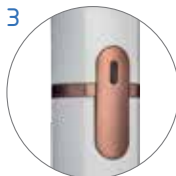

4 УДАЛЕНИЕ

Для того чтобы удалить табачную палочку из держателя, сначала потяните крышку, как показано на рисунке (1), затем достаньте палочку (2). Это естественно, если после использования цвет табачной палочки меняется. Табачную палочку утилизируйте так же, как и обычные бытовые отходы.

Каждый раз после извлечения табачной палочки помещайте держатель обратно в карманное зарядное устройство. Для его зарядки требуется до 4 минут.



BLUETOOTH®

1 СОЕДИНЕНИЕ

Для начала соединения **нажмите** кнопку *Bluetooth* (1) и удерживайте в нажатом состоянии **3 секунды**.

Если **индикатор мигает синим цветом** 30 секунд, это значит, что устройство готово к соединению со смартфоном.

Устройство *IQOS* соединено с вашим смартфоном, **если индикатор горит синим цветом**, не мигая, 3 секунды.



2 ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Для того чтобы прекратить соединение и (или) выключить связь *Bluetooth*, **нажмите** кнопку *Bluetooth* (1) и удерживайте в нажатом состоянии 6 секунд. Операция выполнена, если **выключился синий индикатор (2)**.

3 СОСТОЯНИЕ

Быстрое нажатие (меньше секунды) кнопки *Bluetooth* (1): **индикатор горит синим цветом** 1 секунду – связь *Bluetooth* ВКЛЮЧЕНА, индикатор **не горит** – ВЫКЛЮЧЕНА.

УХОД ЗА ДЕРЖАТЕЛЕМ


1 ПОДГОТОВКА

Для оптимальной работы устройства рекомендуется чистить держатель после каждой 20-й табачной палочки.

Перед чисткой держателя **всегда** снимайте крышку держателя, как показано на рисунке:



Чтобы **открыть** устройство для очистки IQOS, **отделите** кисточку нагревательного элемента от кисточки крышки (1) и **вытащите** шпильку (2)

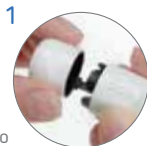

! Перед чисткой держателя убедитесь в том, что он **ВЫКЛЮЧЕН**. Избегайте контакта средств для очистки IQOS (устройства для очистки IQOS, палочки для очистки IQOS) с источниками воспламенения, глазами и кожей. Утилизировать, как обычные бытовые отходы.

2 ЧИСТКА

Для чистки держателя можно использовать устройство для очистки IQOS, палочку для очистки IQOS или оба средства поочередно.

Чистка держателя с использованием **устройства для очистки IQOS** (4 шага)



Чистка держателя с использованием **палочки для очистки IQOS** (4 шага)




! Во избежание поломки лезвия нагревательного элемента его необходимо чистить легкими круговыми движениями с помощью палочки для очистки IQOS.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

1 Плохо закрывается крышка держателя.

Проверьте, в правильном ли положении находятся крышка и кнопка нагревания по отношению друг к другу. Если решить проблему не удалось, очистите держатель, как показано на предыдущей странице.

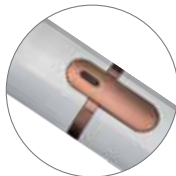

2 Не закрывается крышка карманного зарядного устройства.

а. Проверьте, хорошо ли закрыта крышка держателя. Если нет, см. вопрос 1 об устранении неполадок.

б. Кнопка открытия крышки карманного зарядного устройства может быть испорчена. Свяжитесь с клиентской службой.

3 Не могу вставить табачную палочку в держатель.

Если часть использованной табачной палочки застряла в крышке, для ее извлечения используйте шпильку устройства для очистки IQOS (1), затем вытолкните табак, как показано на рисунке (2 и 3). Для того чтобы ситуация не повторилась, выполните действия, указанные на странице 5, в шаге 4 «УДАЛЕНИЕ».



4 На работу устройства IQOS оказывает влияние слишком высокая или слишком низкая температура.


Если устройство IQOS долгое время находилось под воздействием слишком высокой или слишком низкой температуры, оно может перестать работать, пока температура окружающей среды снова не станет нормальной. Старайтесь защитить устройство от воздействия экстремальных температур.

5 На карманном зарядном устройстве красным цветом горит индикатор.

а. Если на карманном зарядном устройстве красным цветом горит индикатор, это значит, что нарушена работа держателя. Если во время зарядки индикатор медленно мигает красным цветом, это значит, что заканчивается жизненный цикл батареи держателя.

б. Если горит нижний индикатор состояния батареи карманного зарядного устройства, это значит, что нарушена работа зарядного устройства.

В случае неполадки, описанной в пунктах а) или б), перед звонком в клиентскую службу попытайтесь перезагрузить устройство IQOS. Как это сделать, указано в пункте 6 раздела об устранении неполадок.

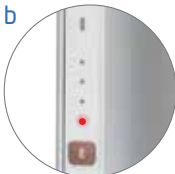

6 Как перезагрузить устройство IQOS.

Одновременно нажмите, а потом отпустите кнопки Bluetooth и кнопку включения / выключения, все индикаторы должны коротко сработать. Если не удалось решить проблему, свяжитесь с клиентской службой.



7 На держателе красным цветом горит индикатор.

а. Это может означать, что держатель не заряжен. Вставьте держатель в карманное зарядное устройство и дождитесь полной подзарядки (до 4 минут).

б. Проверьте, включено ли карманное зарядное устройство и достаточно ли оно заряжено.

с. Если ничего не происходит, перезагрузите устройство IQOS. Как это сделать, указано в пункте 6 раздела об устранении неполадок. Если не удалось решить проблему, свяжитесь с клиентской службой.



8 Слишком короткое время действия табачной палочки.

- а. Если вы делаете затяжки быстро, то табачная палочка перестанет действовать быстрее, потому что она рассчитана на 6 минут или 14 затяжек, в зависимости от того, что наступит быстрее.
- б. Активировав держатель, перед использованием подождите, пока загорится белый индикатор. Тогда вы можете употребить табачную палочку за 6 минут или 14 затяжек, в зависимости от того, что наступит быстрее.
- с. Возможно, пришло время заменить держатель, потому что закончился жизненный цикл батареи.



ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ И ПОДДЕРЖКА ПОСЛЕ ПОКУПКИ

Бесплатная линия: 800 20090 Веб-сайт: www.iqos.com



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА IQOS

ДЕЙСТВУЕТ НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

Этот символ на устройстве или его упаковке означает, что изделие и его отдельные компоненты (в том числе батареи) нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. Вы обязаны утилизировать отходы устройства, сдавая их в специальные пункты сбора и переработки отходов электрического и электронного оборудования. Использованные батареи можно бесплатно сдать в местах торговли и других установленных пунктах сбора. Раздельная утилизация подобных устройств и батарей позволяет сохранять природные ресурсы и перерабатывать эти отходы с соблюдением принципов защиты здоровья и окружающей среды. Утилизация электронного оборудования вместе с бытовыми отходами без предварительной сортировки (напр., сожжение или выброс на свалку) может оказывать отрицательное влияние на окружающую среду и здоровье человека. Для более подробной информации о местах сбора устройств для их дальнейшей переработки свяжитесь с самоуправлением вашего города, местной службой по вывозу и утилизации бытовых отходов либо магазином, в котором вы приобрели свое устройство. Местная компания — импортер устройства будет осуществлять активное финансирование утилизации и переработки устройств и батарей, сданных в установленных пунктах сбора в соответствии с местными требованиями.

УКАЗАНИЯ ПО ИЗВЛЕЧЕНИЮ БАТАРЕИ: конечному потребителю извлекать батареи запрещается. Указания (только для назначенного специалиста по утилизации), как безопасно извлечь батареи из карманного зарядного устройства IQOS (A1503) после завершения жизненного цикла устройства.

Шаг 1. Откройте карманное зарядное устройство IQOS и достаньте держатель IQOS. **Шаг 2.** Подденьте мелким инструментом крышку карманного зарядного устройства IQOS сверху слева, отделите и снимите ее. **Шаг 3.** Отделите красное соединение батареи от блока управления. **Шаг 4.** Открутите 2 болта, которыми крепится блок, и извлеките его. **Шаг 5.** Достаньте батарею и утилизируйте ее в соответствии с местными правилами. **Конец.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Держатель – модель: A1403

Тип батареи:
литий-ионная зарядная батарея
Указанное напряжение:
3.7V  1A
Сделано в Малайзии.

Карманное зарядное устройство – модель: A1503

Тип батареи:
литий-ионная зарядная батарея
Вход: 5V  2A
Сделано в Малайзии.

Адаптер питания переменного тока

Модель: S21A20
Вход: 100V-240V~ 50/60HZ 0.3A
Выход: 5V  2A
Сделано в Китае.

Кабель USB

Сделано в Китае.



Словесный знак и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными торговыми марками компании Bluetooth SIG, Inc.; их использование компанией Philip Morris Products S.A. и дочерними компаниями осуществляется по лицензии. Остальные торговые марки и торговые наименования принадлежат их непосредственным владельцам.

ВНИМАНИЕ! Данное изделие запрещается продавать несовершеннолетним.

Разработка и предоставление разрешений на производство IQOS™:
Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Невшатель, Швейцария .

© Philip Morris Products S.A., 2016. Все права защищены.

Philip Morris Products S.A. заявляет, что *IQOS 2.4P** соответствует основным требованиям директивы 2014/53/ЕС и прочим соответствующим положениям. Официальная декларация соответствия представлена на сайте www.pmi.com. Карманное зарядное устройство *IQOS 2.4P A1503* действует в диапазоне частот 2402–2480 ГГц при максимальной выходной мощности радиочастот 7,0.

**IQOS 2.4P соответствует 2.4Plus*

