



РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СЕКУНДОМЕР А - 945S



WWW.TORNEO.RU

СОДЕРЖАНИЕ

РЕЖИМЫ РАБОТЫ	4
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ	5
ЧАСЫ	6
СЕКUNДОМЕР	7
ПРОСМОТР ДАННЫХ СЕКУНДОМЕРА	8
ТАЙМЕР	9
БУДИЛЬНИК	10
УХОД И ЧИСТКА	11
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	11
БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАТАРЕЕК	12
ЗАМЕНА БАТАРЕЕК	13

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ЧАСЫ

Часы/минуты/секунды/ формат 12/24 часа

КАЛЕНДАРЬ

Месяц/дата/день недели



СЕКUNДОМЕР Отсчет пройденного времени,

промежуточного времени и времени круга



ДАНЫЕ СЕКУНДОМЕРА

Просмотр данных каждого забега и круга с указанием общего, лучшего и среднего времени



ТАЙМЕР

Диапазон настройки от 1 до 9 часов 59 мин



БУДИЛЬНИК

Включение/выключение одной кнопкой

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ




КНОПКА 1
Режим
Просмотр режимов
Подтверждение введенных данных

КНОПКА 2
Просмотр/настройка
Ввод данных
Просмотр
Очистить данные секундомера
Уменьшить значения данных

КНОПКА 3
Старт/стоп/выйти из режима
секундомер
Старт/стоп/ будильник
Хранить данные секундомера
Увеличить значения данных
Смена режимов

ЧАСЫ



Нажмите кнопку 3 для переключения в режим часов T1 или T2.
Выберите режим Часы последовательным нажатием кнопки 1
(на дисплее появится надпись TIME).

Нажмите и удерживайте в течение 2 сек. кнопку 2 для начала ввода данных. На экране начнет мигать T1. Нажмите кнопку 3 для выбора режима времени T1 или T2. Нажмите кнопку 1 для подтверждения и начала ввода данных по часам.

Для увеличения показаний вводимых данных нажмите кнопку 3, для уменьшения – кнопку 2.

Для быстрого ввода данных удерживайте эту кнопку нажатой. Нажмите кнопку 1 для подтверждения введенных данных. Аналогично введите данные для минут, секунд, года, месяца, дня недели. Нажмите кнопку 1 для подтверждения введенных данных.

Нажмите кнопку 3 для выбора формата 12/24 часа. При выборе формата 24 часа указатель AM/PM будет отсутствовать на дисплее.

Нажмите кнопку 1 для подтверждения введенных данных.

Нажмите кнопку 3 для выбора режима звукового сигнала системы TONE On/Off (включить /выключить). Нажмите кнопку 1 для подтверждения введенных данных.

СЕКUNДОМЕР



Отсчитывает и запоминает время 30 кругов, промежуточное время и оповещает звуковым сигналом о лучшем времени круга. Выберите режим Секундомер последовательным нажатием кнопки 1 (на дисплее появится надпись CHRONO).

Чтобы замерить время секундомером:

- нажмите кнопку 3. Отсчет времени круга/промежутка начинается с 1/100 секунды, далее секунды, затем минуты. Если отсчет времени пойдет на часы, пройденные часы появятся перед секундами на первом дисплее и заменят показания 1/100 секунды на втором дисплее.
- верхняя строка показывает время круга, нижняя-промежуточное время.
- после окончания каждого круга нажмите кнопку 2 для внесения данных в память. Текущие сохраненные данные о времени круга будут мигать в течение 2 сек.: в нижнем ряду-промежуточное время, в верхнем-время последнего круга. При достижении самого лучшего времени круга в верхней строке появится надпись FASTEST в течение 2 сек.
- в верхней строке снова появится фактическое время следующего круга. В нижней строке будет продолжать отображаться промежуточное время.
- нажмите кнопку 3 для паузы или остановки секундомера. На экране появится надпись PAUSE. Показания общего пройденного времени и пройденного времени текущего круга мигают поочередно. Чтобы возобновить работу секундомера, нажмите кнопку 2. Для окончания работы в этом режиме нажмите кнопку 3. На дисплее появится надпись END и общее время промежутка.
- если необходимо сохранить данные секундомера, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд нажатой кнопку 3. На дисплее появится надпись STORE DATA. После сохранения данных секундомер перейдет в режим следующего забега (только после окончания сессии).
- если Вы хотите удалить данные, удерживайте кнопку 2 в течение 2 сек. Появится надпись CLEAR ALL, и секундомер вернется в режим первого забега RUN-01. Примечание: все данные секундомера будут удалены, и на дисплее появится надпись для первого забега RUN-01.

ПРОСМОТР ДАННЫХ СЕКУНДОМЕРА



Вывод на экран данных о времени прохождения круга, промежуточного времени для каждого забега, общего, лучшего и среднего времени круга. Нажатием кнопки 1 войдите в режим Просмотра Данных Секундомера (на дисплее появится надпись CHRONO DATA).

Если в памяти нет данных, то через 1 сек. надпись CHRONO DATA сменится на NO DATA.

- чтобы извлечь данные из памяти секундомера, нажмите кнопку 2 для просмотра номера забега (RUN), который Вас интересует. Нажатием кнопки 3 можно извлечь данные о забеге (номер круга LAP и время круга).

-последовательным нажатием кнопки 3 извлекаются данные круг за кругом в следующей последовательности: индивидуальное время каждого круга (LAP), общее пройденное время (TOTAL), лучшее время круга (BEST), среднее время круга (AVG).

ТАЙМЕР



Выберите режим Таймер последовательным нажатием кнопки 1 (на дисплее появится надпись TIMER).

Нажмите и удерживайте кнопку 2 в течение 2 секунд. На дисплее в течение 1 сек появится подсказка HOLD/ADJUST. Затем начнет мигать индикатор часов.

Нажатием кнопок 3/2 увеличивайте/уменьшайте показания. Если удерживать нажатыми эти кнопки, то показания будут чередоваться быстрее. Нажмите кнопку 1 для подтверждения введенных данных для часов и перехода к настройке минут.

Аналогично введите данные для минут. Нажмите кнопку 1 для подтверждения введенных данных и выхода из режима ввода данных.

Нажмите кнопку 3, чтобы начать отсчет времени.

Когда отсчет сравняется с 0, таймер начнет отсчет времени, прошедшего после окончания обратного отсчета. Нажмите кнопку 3 для паузы или 1 для выхода из режима Таймер.

За 5 сек. до конца отсчета прозвучит предупреждающий звуковой сигнал.

БУДИЛЬНИК



Выберите режим Будильник последовательным нажатием кнопки 1 (на дисплее появится надпись Alm).

Кнопкой 3 выберите режим вкл/выкл (ON/OFF).

При режиме ON на дисплее будет изображена иконка будильника (колокольчик).

Нажмите и удерживайте кнопку 2 в течение 2 секунд. На дисплее в течение 1 сек появится подсказка HOLD/ADJUST. Затем начнет мигать индикатор часов.

Нажатием кнопок 3/2 увеличивайте/уменьшайте показания. Если удерживать нажатыми эти кнопки, то показания будут чередоваться быстрее. Нажмите кнопку 1 для подтверждения введенных данных для часов и перехода к настройке минут.

Аналогично введите данные для минут. Нажмите кнопку 1 для подтверждения введенных данных.

Сигнал будильника будет звучать в течение 60 сек. Для отключения сигнала досрочно нажмите кнопку 1.

УХОД И ЧИСТКА

Протирайте прибор влажной мягкой тканью. Если прибор сильно загрязнен, можно использовать мыльный раствор. Не используйте для чистки сильнодействующие химические соединения, такие как бензин, растворители, ацетон, спирт и др., так как они могут повредить корпус, изоляционный материал и отделку секундомера

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Прибор не является водонепроницаемым! Если Вы не используете прибор, храните его в сухом месте.

Никогда самостоятельно не разбирайте и не ремонтируйте прибор.

Не подвергайте прибор чрезмерному перегреву, ударам, воздействию электромагнитного поля, сильной вибрации и длительному пребыванию под прямыми лучами солнца.

Секундомер не должен контактировать с лаком для волос, одеколоном, солнцезащитным кремом и др. средствами по уходу за телом, которые могут вызвать повреждение пластиковых частей секундомера. Если эти средства попадут на поверхность секундомера, немедленно протрите его сухой мягкой тканью.


БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАТАРЕЕК

- Батарейки не подлежат перезарядке.
- Аккумуляторы должны быть извлечены из прибора для подзарядки.
- Зарядка аккумуляторов производится взрослыми или под присмотром взрослых.
- Не используйте одновременно батарейки разных типов (щелочные, стандартные и никель-кадмиевые аккумуляторы).
- Не устанавливайте разрядившиеся батарейки в прибор.
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки.
- Не помещайте батарейки или прибор с ними рядом с источником открытого огня - они могут взорваться или потечь.
- Извлекайте батарейки каждый раз, когда не пользуетесь прибором.
- При установке батареек в прибор соблюдайте полярность.
- Перед установкой батареек протрите контакты на них и внутри отделения для батареек.
- Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с экологическими требованиями.

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

Прибор работает от 1 батарейки типа CR2032.

1. Для замены батарейки откройте крышку отсека для батареек, вставив в нее монету, линейку или аналогичный прибор и повернув ее против часовой стрелки до упора.
2. Вставьте новую батарейку, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку отсека для батареек, вставив в нее монету, линейку или аналогичный прибор и повернув ее по часовой стрелке до упора.

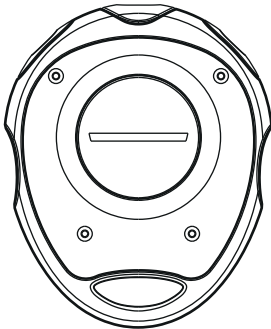

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и внешний вид изделия незначительные изменения, направленные на улучшение потребительских качеств изделия.

Гарантийный срок 18 месяцев.