

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEFONU **myPhone Classic+**



Nr partii: **201708**

Dziękujemy za wybór telefonu myPhone Classic+. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Nie należy korzystać z telefonu podczas prowadzenia pojazdów.

ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość wykonywanych połączeń.

OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE

Wyłącz urządzenie w samolocie, ponieważ może ono zakłócać pracę znajdujących się w nim urządzeń.

Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel medyczny.

PROFESJONALNY SERWIS

Ten produkt może być naprawiany oraz mieć aktualizowane oprogramowanie tylko i wyłącznie przez wykwalifikowany

serwis firmy myPhone lub jego autoryzowany odpowiednik.

Naprawa telefonu przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem telefonu i utratą gwarancji.

AKUMULATOR I AKCESORIA

Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora.

Unikaj kontaktu akumulatora z płynami i metalowymi przedmiotami. Taki kontakt może doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora.

Proszę nie niszczyć, nie uszkadzać ani nie wrzucać akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar.

Zamontowanie akumulatora nieodpowiedniego typu grozi jego wybuchem. Prosimy nie otwierać akumulatora.

Utylizuj akumulator zgodnie z instrukcją. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku.

Akumulatora używaj tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

Nieużywaną ładowarkę odłączaj od zasilania sieciowego. Zbyt długie ładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie. W związku z tym nie należy jednorazowo ładować akumulatora dłużej niż 3 dni.

Używaj tylko oryginalnych akcesoriów marki myPhone dostępnych w zestawie z telefonem.

POŁĄCZENIA ALARMOWE

Wykonywanie połączeń alarmowych z telefonu może nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach.

Zaleca się, aby znaleźć alternatywny sposób powiadamiania służb ratowniczych w przypadku wyjazdu na niezagospodarowane lub odległe tereny.

WODOODPORNOŚĆ

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chronić je przed cieciami oraz wilgocią.

DZIECI

Telefon nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI OBSŁUGI

Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zapoznać się z informacjami o środkach ostrożności oraz instrukcją obsługi telefonu.

W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia telefonu.

Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć na stronie internetowej firmy: www.myphone.pl.

W zależności od zainstalowanej wersji oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w tej instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.

W zależności od kraju, operatora, karty SIM czy wersji modelu, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż

na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

BEZPIECZEŃSTWO NA STACJI PALIW

Wyłączaj telefon komórkowy podczas tankowania paliwa na stacji paliw. Nie używaj go również w pobliżu chemikaliów.

DŹWIĘKI



Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas, ani nie przykładaj włączonego urządzenia bezpośrednio do ucha.

Producent:

myPhone Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 31

00-511 Warszawa

Polska

Biuro obsługi klienta:

myPhone Sp. z o.o.

ul. Krakowska 119

50-428 Wrocław

Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@myphone.pl

Strona internetowa: www.myphone.pl

Spis treści

Spis treści	10
Zawartość zestawu	13
Parametry techniczne	14
1. Wprowadzenie	15
Wygląd telefonu	15
Włączanie i wyłączanie telefonu.....	17
Montaż karty SIM, karty pamięci oraz akumulatora.....	17
Ładowanie akumulatora telefonu	18
Wskaźnik rozładowania akumulatora.....	19
2. Korzystanie z podstawowych funkcji.	20
Blokada klawiatury telefonu.....	20
Dostęp do menu telefonu	21
Dostosowanie telefonu.....	21
Dźwięki i profile użytkownika.....	22
Włączanie i wyłączanie profilu „Cichy”	24
Funkcje dotyczące połączeń	24
Nawiązywanie połączenia	24
Odbieranie połączenia	25
Wiadomości	25
Wysyłanie SMS	25
Wyświetlanie wiadomości.....	28
Kontakty w telefonie myPhone Classic+ ...	28
Dodawanie nowego kontaktu.....	28
Wyszukiwanie kontaktu.....	29

Usuwanie kontaktów.....	31
3. Korzystanie z funkcji zaawansowanych	
31	
Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej	31
Połączenia nieodebrane	32
Tryb głośnomówiący.....	33
Szybkie wybieranie.....	33
Dual SIM	34
Podłączanie telefonu do komputera	36
Łączenie z numerem międzynarodowym ...	37
4. Pozostałe funkcje telefonu	37
Ustawienia czasu i daty	37
Ustawienie języka menu	38
Ustawienia wyświetlacza	38
Ustawienia połączeń.....	40
Konfiguracja budzika	40
Korzystanie z kalkulatora	41
Ustawienia fabryczne	42
Latarka	43
Wykaz połączeń	43
Odtwarzacz audio	44
Radio w telefonie myPhone Classic+	46
Kalendarz	47
Bluetooth	48
Parowanie urządzeń Bluetooth.....	50

Wysyłanie plików poprzez Bluetooth.....	51
Aparat fotograficzny.....	52
Wykonywanie zdjęć	52
Nagrywanie filmów wideo.....	53
Korzystanie z Internetu	53
Korzystanie z przeglądarki internetowej.....	53
Ikony w telefonie.....	55
Rozwiązywanie problemów	56
5. Prawidłowe utrzymanie telefonu.....	58
Poprawne używanie akumulatora	58
Utrzymanie telefonu	60
Informacje o bezpieczeństwie	62
Bezpieczeństwo podczas jazdy	62
Bezpieczeństwo otoczenia	63
Kryteria technologiczne	64
Informacja o certyfikatach (SAR)	65
Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu	67
Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów.....	68
Deklaracja zgodności z Dyrektywami UE ...	70

Zawartość zestawu

Zanim rozpoczniesz użytkowanie telefonu, sprawdź, czy wszystkie poniższe elementy znajdują się w pudełku:

- telefon myPhone Classic+,
- akumulator Li-Ion 1100 mAh,
- ładowarka sieciowa,
- instrukcja obsługi,
- karta gwarancyjna.

Jeśli którejkolwiek z powyższych pozycji brakuje lub jest uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Zestaw myPhone Classic+ ma naklejkę z numerami IMEI oraz seryjnym na opakowaniu. Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.

Parametry techniczne

Dual SIM GSM 900/1800 MHz

Czytelny, kolorowy wyświetlacz o przekątnej 2,4" 240x320 punktów

Odtwarzacz audio, Radio FM

Latarka

Bluetooth

Aparat fotograficzny

Czytnik kart pamięci microSD do 32 GB

Akumulator: Li-ion 1100 mAh, 3,7 V 

Parametry wej. ładowarki: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,15 A

Parametry wyj. ładowarki: 5V , 0,5 A


Wymiary telefonu:

120 x 53 x 14,4 mm

Waga telefonu: 111 g

1. Wprowadzenie

Wygląd telefonu

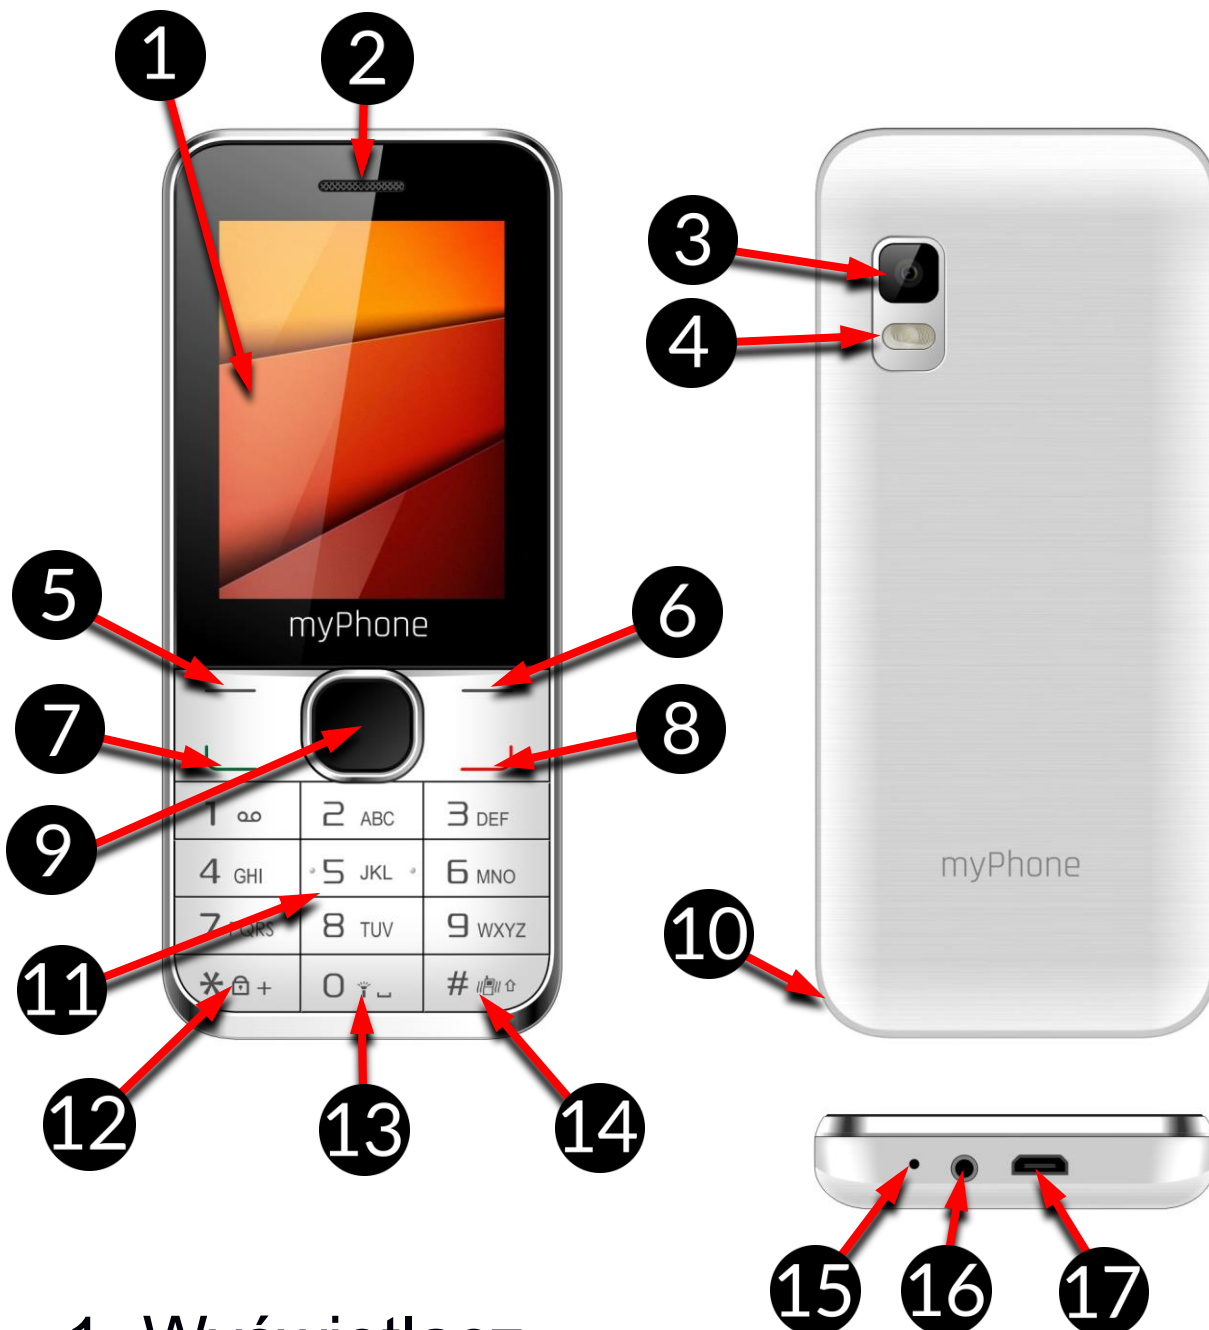

1. Wyświetlacz.
2. Głośnik słuchawki.
3. Obiektyw aparatu fotograficznego.

4. Lampa błyskowa.
5. Przycisk **<Menu>**.
6. Przycisk **<Kontakty>/<Powrót>**.
7. Przycisk **<Zielona słuchawka>** .
8. Przycisk **<Czerwona słuchawka>**.
9. Przyciski nawigacyjne **<W górę>**, **<W dół>**, **<W lewo>**, **<W prawo>**, oraz przycisk **<OK>**.
10. Miejsce do zdejmowania obudowy.
11. Klawiatura telefonu.
12. Przycisk **<Gwiazdka>** / włącznik blokady telefonu.
13. Przycisk włączania latarki.
14. Przycisk **<Krzyżyk>** / włącznik trybu cichego (wibracji).
15. Mikrofon.
16. Złącze audio minijack 3,5 mm.
17. Port microUSB.


Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby włączyć lub wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk **<czzerwona słuchawka>**.

Jeśli zaraz po włączeniu telefonu pojawi się żądanie podania kodu PIN, wprowadź kod (zobaczysz go w postaci gwiazdek: ****) i naciśnij **<OK>**.

Montaż karty SIM, karty pamięci oraz akumulatora

Jeśli telefon jest włączony - wyłącz go. Zdejmij obudowę, podważając paznokciem przeznaczoną do tego szczelinę (oznaczoną strzałką na zdjęciu poniżej).

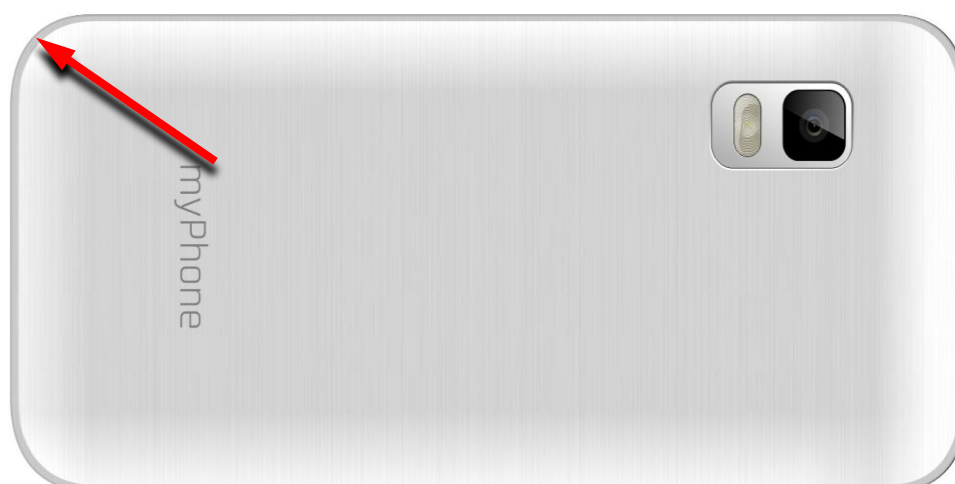

Wyjmij akumulator telefonu.

Włóż kart(ę/y) SIM – kart(ę/y) SIM należy umieścić w wytłoczonej wnęce, stroną zgodną z rysunkiem na telefonie.

Włóż kartę pamięci. Kartę pamięci microSD należy umieścić stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół, w taki sposób, w jaki wytłoczona jest wnęka. Maksymalna pojemność obsługiwanej karty pamięci wynosi 32 GB.


Włóż akumulator – akumulator należy umieścić w taki sposób, aby jego trzy złote styki dotykały potrójnego złącza we wnęce telefonu. Załóż obudowę (wciskając ją delikatnie na swoje miejsce).

Ładowanie akumulatora telefonu

Podłącz przewód USB do odpowiedniego gniazda ładowarki.

Następnie złóż przewód microUSB do gniazda microUSB w telefonie i podłącz ładowarkę do gniazdka sieci energetycznej.


***Uwaga:** Niewłaściwe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem telefonu nie są objęte gwarancją.

Podczas ładowania statyczna ikona stanu akumulatora , znajdująca się w prawym, górnym rogu ekranu, będzie animowana. Po naładowaniu odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego.

Odłącz przewód od gniazdka w telefonie.

Wskaźnik rozładowania akumulatora

Gdy akumulator ulegnie rozładowaniu, wyświetlony zostanie komunikat

o potrzebie jego naładowania. Ikona stanu akumulatora będzie pusta .

Jeśli poziom naładowania akumulatora będzie zbyt niski, telefon wyłączy się automatycznie.

Aby skorzystać z telefonu, należy ponownie naładować akumulator.

2. Korzystanie z podstawowych funkcji

Blokada klawiatury telefonu

Aby odblokować klawiaturę telefonu, należy wcisnąć klawisz **<Odblokuj>**, a następnie **(*)**. Klawiatura zostanie odblokowana. Gdy klawiatura ma zostać zablokowana, użyj na głównym pulpicie takiej samej sekwencji klawiszy, najpierw klawisz **<Menu>**, a potem **(*)**.

Dostęp do menu telefonu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu, należy wcisnąć przycisk **<Menu>** znajdujący się ponad przyciskiem **<Zielona słuchawka>** lub **<OK>** mając aktywowany pulpit główny telefonu.

Wykorzystując przyciski nawigacyjne **<W górę>**, **<W dół>**, **<W lewo>**, **<W prawo>** przejdź do odpowiedniej pozycji menu.

Naciśnij przycisk **<Menu>** lub **<OK>**, aby zatwierdzić wybór (wejść w pozycję menu) lub **<Powrót>**, aby powrócić do poprzedniego ekranu menu/pulpitu.

Dostosowanie telefonu

Telefon myPhone Classic+ można dostosować do własnych potrzeb. Dzięki temu jego użytkowanie będzie przyjemniejsze i łatwiejsze.

Dźwięki i profile użytkownika

Do ustawienia profilu dźwiękowego telefonu służy opcja **[Profile]**, znajdująca się w **[Menu]** → **[Profile]**.

Wybierz odpowiedni profil dźwiękowy i wybierz **<OK>**, aby aktywować wybrany profil, lub **[Opcje]** → **[Ustawienia]** → **[OK]** lub **<OK>**, aby dopasować profil do preferencji.

Opcje edycji profilu dźwiękowego:

- **[Zmień nazwę]** – naciśnij **[Wybierz]** lub **<OK>** i wpisz nową nazwę profilu. Potwierdzasz ją **[OK]** lub **<OK>**.
- **[Ustawienia dzwonków]** – naciśnij **[Wybierz]** lub **<OK>**, wybierz jedną z pozycji (dzwonek połączeń lub wiadomości karty SIM 1 lub SIM 2), a następnie wybierz **[Dzwonki na telefonie]** dla melodii fabrycznych lub **[Więcej dzwonków]** dla melodii

użytkownika. Wybór zatwierdź **<OK>**

- **[Regulacja głośności]** – naciśnij **[Wybierz]** lub **<OK>**, a następnie wybierz głośność dźwięków za pomocą przycisków **<W górę>** lub **<W dół>**, a następnie naciśnij **[Wybierz]** lub **[Gotowe]**.
- **[Typ dzwonka]** – naciśnij **[Wybierz]** lub **<OK>** i wybierz typ dźwięków, następnie ustaw typ dzwonka z listy i potwierdź przyciskiem **[Wybierz]** lub **[Gotowe]**.
- **[Inne dźwięki powiadomień]** - naciśnij **[Wybierz]** lub **<OK>** i wybierz z listy rodzaj powiadomień i ustaw jedną z dostępnych opcji dla klawiszy, niskiego poziomu energii, włączenia lub wyłączenia telefonu i tonu wybierania numeru.

Włączanie i wyłączanie profilu „Cichy”

Do przełączania dźwięków na wibracje w trybie gotowości służy klawisz <#>. Należy go nacisnąć i przytrzymać przez około 2 sekundy do pojawienia się komunikatu „Tryb Cichy”. Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie klawisza <#> spowoduje wybranie kolejnego profilu z listy.

Funkcje dotyczące połączeń

Nawiązywanie połączenia

W trybie gotowości telefonu (na ekranie głównym) wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej. Zaleca się, aby wpisywać numer kierunkowy poprzedzający numer telefonu. Naciśnij klawisz <**Zielona słuchawka**>, następnie wybierz kartę SIM i potwierdź przyciskiem <**OK**>, aby nawiązać za jej pomocą połączenie.

Naciśnij klawisz **<Czerwona słuchawka>**, aby zakończyć połączenie.

Odbieranie połączenia

Podczas połączenia przychodzącego, wciśnij klawisz **<Zielona słuchawka>** lub **[Odbierz]**, aby odebrać połączenia przychodzącego.

Naciśnij klawisz **<Czerwona słuchawka>**, aby odrzucić / zakończyć połączenie.

Wiadomości

Wysyłanie SMS

Wybierz: **[Menu]** → **[Wiadomości]** → **[Napisz wiadomość]** → **[Nowy SMS]**.

Wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej lub naciśnij przycisk **<OK>**, aby wybrać numer z listy kontaktów (przyciskiem **<OK>**

zaznacz kontakt(y), następnie wybierz **[Opcje] → [OK]**)

Przejdź niżej klawiszem **<W dół>** wpisz treść wiadomości za pomocą klawiatury telefonu. Znaki wprowadzane są litera po literze.

Klawisz **<#>** służy do zmiany metody wprowadzania. Do wyboru są m.in. metody:

- **Pl** – Pierwsza wprowadzana litera będzie duża, pozostałe małe,
- **pl** – wprowadzone będą tylko małe litery,
- **PL** – wprowadzone będą tylko duże litery,
- **123** – wprowadzone będą tylko cyfry.
- **Język pisania** – wybierz język pisania SMSa.

W celu wpisania znaku specjalnego, na przykład: kropki, przecinka, myślnika itp., należy wcisnąć klawisz **<*>** i wybrać symbol z listy, lub wcisnąć klawisz **<1>** odpowiednią ilość razy (w trybie innym niż „123”).

W celu wprowadzenia odstępu między słowami należy wcisnąć klawisz **<0>** (zero).

Przykład wprowadzania znaków:

Aby wprowadzić literę „b”, należy dwa razy wcisnąć klawisz **<2>**. Aby wprowadzić literę „d”, należy raz wcisnąć klawisz **<3>** itp.

Po wprowadzeniu treści, aby wysłać wiadomość, należy wcisnąć klawisz **[Opcje]**, następnie **[Wyślij]** i wybrać kartę SIM.

Wybierz **<OK>**, aby zatwierdzić wybór.

Po wpisaniu numeru / wybraniu kontaktu wybierz: **[Opcje]** → **[Wyślij]**, aby wysłać wiadomość.

Wyświetlanie wiadomości

Wybierz: **[Menu]** → **[Wiadomości]** → **[Skrzynka odbiorcza]**, wybierz wiadomość z listy, po czym naciśnij **<OK>**, aby odczytać jego treść.

Kontakty w telefonie myPhone Classic+

Dodawanie nowego kontaktu

Aby dodać kontakt, wybierz: **[Menu]** → **[Kontakty]** → **<Opcje>** → **[Nowy kontakt]** → **[SIM1]**, **[SIM2]** lub **[Telefon]**) → **<OK>**.

Wpisz dane kontaktu, wybierając nazwę lub numer telefonu kursorem i naciskając **<OK>**. Po wpisaniu numeru/nazwy naciśnij **<OK>**. Wybierz **<Zapisz>**, aby zapisać kontakt. Jeśli

chcesz zapisać kontakt w pamięci telefonu, to oprócz nazwy i numeru telefonu możesz dodać numer domowy, e-mail, zapisać go do grupy kontaktów i wybrać dla niego dzwonek i ikonę.

Wyszukiwanie kontaktu

Aby wyszukać kontakt, wybierz: **[Menu]** → **[Kontakty]**.

Wpisz literę, a na ekranie pojawi się lista kontaktów rozpoczynających się i zawierających w nazwie podaną literę. Kilka liter wpisanych po sobie znacznie zawęzi tę listę.

Aby wyszukać inny kontakt, wystarczy użyć klawiszy nawigacyjnych **<W górę>** oraz **<W dół>**. Po wyszukaniu i zaznaczeniu kontaktu wybierz **[Opcje]** wyświetli się lista dostępnych opcji:

- **[Nowy kontakt]** – aby dodać nowy kontakt.

- **[Napisz wiadomość]** – aby wysłać wiadomość SMS.
- **[Połączenie]** – aby wykonać połączenie.
- **[Usuń]** – aby usunąć ten kontakt.
- **[Usuń wiele]** – aby usunąć wiele kontaktów.
- **[Import/eksport]** – aby importować / eksportować kontakty do pliku w telefonie lub na kartę pamięci.
- **[Wyślij vCard]** – aby wysłać wybrany kontakt na inny telefon w formie wiadomości SMS, MMS, e-mail lub poprzez Bluetooth.
- **[Inne]** – aby ustawić proste wybieranie, swoje ID, wybrać numer usługi lub sprawdzić stan pamięci.

Usuwanie kontaktów

Aby usunąć wszystkie kontakty z telefonu, wybierz: **[Menu]** → **[Kontakty]** → **<Opcje>** → **[Usuń wiele]** → **<Opcje>** → **[Zaznacz wszystkie]** → **<Opcje>** → **[OK]** i potwierdź przyciskiem **<OK>**.

Aby usunąć pojedynczy kontakt, wybierz: **[Menu]** → **[Kontakty]** → wyszukaj kontakt do usunięcia → **[Opcje]** → **[Usuń]** i potwierdź przyciskiem **<OK>**.

3. Korzystanie z funkcji zaawansowanych

Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej

Aby nawiązać połączenie z numerem zapisanym w podmenu **[Kontakty]** (książce telefonicznej), należy wykonać następujące czynności:

W trybie gotowości wybierz **[Menu]**.

Wybierz podmenu **[Kontakty]**, a następnie potwierdź przyciskiem **<OK>**.

Na liście kontaktów wyszukaj odpowiedni kontakt (wpisując za pomocą klawiatury nazwę kontaktu), po czym zaznacz kontakt i wykonaj połączenie, wciskając przycisk **<Zielona słuchawka>**, a następnie wybierając kartę SIM.

Połączenia nieodebrane

Nieodebrane połączenia wyświetlane są na ekranie telefonu.

O nieodebranym połączeniu informuje odpowiednia ikona na wyświetlaczu.

Aby sprawdzić, kto dzwonił, naciśnij **[Szczegóły]**.

Innym rozwiązaniem jest funkcja **[Rejestr połączeń]**. Aby ją wybrać, wejdź

w **[Menu]** → **[Rejestr połączeń]** → **[Nieodebrane połączenia]** → **<OK>**.

Aby połączyć się z nadawcą nieodebranego połączenia, wybierz je z listy, następnie wciśnij klawisz **<Zielona słuchawka>** na klawiaturze telefonu.

Tryb głośnomówiący

W trakcie trwania połączenia naciśnij **[Głośnik]**, aby aktywować tryb głośnomówiący.

Szybkie wybieranie

Wybierz opcję **[Menu]** → **[Kontakty]** → **[Opcje]** → **[Inne]** → **[Proste wybieranie]**.

Pojawi się lista, po lewej stronie wyświetlacza znajdują się cyfry, które odpowiadają przyciskom klawiatury.

Wpisz ręcznie numer lub wybierz z listy kontaktów pozycję i potwierdź przyciskiem **<OK>**. Po ustawieniu numerów naciśnij przycisk **<Czerwona słuchawka>**, aby powrócić na ekran główny telefonu. Aby nawiązać połączenie za pomocą funkcji szybkiego wybierania, wciśnij i przytrzymaj (przez około 3 sekundy) zaprogramowany przycisk klawiatury numerycznej telefonu.

Dual SIM

Funkcja Dual SIM umożliwia korzystanie z dwóch kart SIM jednocześnie. Aby, skorzystać z tej funkcji, należy zamontować w telefonie dwie karty SIM (gniazda kart SIM znajdują się pod akumulatorem telefonu). Następnie wejść w **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Ustawienia połączeń]** → **[Dual-SIM]**. Do wyboru są trzy opcje:

- **[Zarządzaj kartami SIM]** – Aby zaznaczyć karty, z których chcesz korzystać.
- **[Odpowiedz oryginalną kartą SIM]** – Aby ustawić odpowiedź zawsze z karty SIM, na którą nadeszły połączenia lub wiadomości.
- **[Ustaw nazwę SIM]** – Aby zmienić nazwę kart SIM.
- **[Ustaw Dual SIM przekazywania połączeń]** – Aby wybrać opcję przekazywania połączeń pomiędzy numerami.

W przypadku wybrania opcji aktywnych dwóch kart SIM telefon, przy wykonywaniu każdego połączenia, bądź wysyłaniu wiadomości SMS, będzie pytał użytkownika, za pomocą której karty SIM wiadomość ma zostać wysłana/połączenie wykonane.

Z wyjątkiem ustawienia w **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Ustawienia połączeń]** → **[Dual SIM]** → **[Odpowiedz oryginalną kartą SIM]**.

Podłączanie telefonu do komputera

Telefon myPhone Classic+ można podłączyć do komputera klasy PC za pomocą interfejsu USB. Pozwala to na podgląd i wymianę danych pomiędzy komputerem a telefonem, gdy zainstalowana jest karta microSD. Aby tego dokonać, należy:

- Podłączyć wtyczkę microUSB do złącza w telefonie, następnie podłączyć wtyczkę USB do złącza USB w komputerze.
- Na ekranie telefonu powinna pojawić się informacja o łączności USB.
- Należy wybrać **[Pamięć USB]**.
- Telefon został podłączony do

komputera. Zawartość jego pamięci może być przeglądana za pomocą eksploratora systemu Windows.

Łączenie z numerem międzynarodowym

W trybie gotowości wciśnij dwa razy klawisz <*>, aż pojawi się znak „+”.

Wprowadź pełny numer telefonu odbiorcy (numer kierunkowy kraju oraz numer telefonu abonenta), a następnie wciśnij klawisz <**Zielona słuchawka**>, aby nawiązać połączenie.

4. Pozostałe funkcje telefonu

Ustawienia czasu i daty

Aby ustawić czas i datę, należy wybrać opcję: **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Ustawienia telefonu]** → **[Godzina i data]** i z listy:

[Ustaw czas] – aby zmienić godzinę.

[Ustaw datę] – aby zmienić datę.

[Format czasu] – aby zmienić format wyświetlania na 12 lub 24 godzin.

[Format daty] – aby zmienić format wyświetlania daty.

Ustawienie języka menu

Aby ustawić lub zmienić język menu telefonu, należy wybrać opcję: **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Ustawienia telefonu]** → **[Ustawienia języka]** → **[Język telefonu]**.

Wybierz preferowany język z listy.

Ustawienia wyświetlacza

[Menu] → **[Ustawienia]** → **[Wyświetlacz]**.

- **[Animacja wł./wył]** - jeżeli chcesz zmienić animacje przy włączaniu lub wyłączaniu telefonu.

- **[Ustawienia tapety] → [Tapeta statyczna]** - jeżeli chcesz zobaczyć tapety systemowe lub wybierz **[Więcej obrazów]**, jeżeli chcesz dodać własną tapetę z karty pamięci microSD, następnie wybierz dowolny obrazek z listy. Aby włączyć podgląd wybranego obrazka, wybierz **<OK>**. Aby ustawić wybrany obrazek jako tapetę, wybierz: **[OK] → [OK]**.
- **[Wyświetlane obiekty]** - aby wybrać informacje, które mają się wyświetlać na ekranie pulpitu (godzina i data, dane o kartach SIM, zadania, odtwarzacz audio, radio FM).
- **[Jasność ekranu]** – zmień jasność przyciskami **<W lewo>** lub **<W prawo>**.
- **[Podświetlenie klawiszy]** – czas podświetlenia klawiatury.

- **[Auto blokada klawiatury]** – czas, po którym klawiatura się blokuje.

Ustawienia połączeń

Dostępne są w **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Ustawienia połączeń]** → **[Inne]**. Dostępne są tam takie ustawienia połączeń jak kontrola czasu połączeń (funkcja **[Sygnał trwania połączenia]**), automatyczne oddzwanianie, wibracje przy podłączeniu, odpowiedz SMS-em po odrzuceniu i automatyczne nagrywanie połączenia.

Konfiguracja budzika

Z menu głównego wybierz **[Organizer]** → **[Budzik]**.

Zaznacz dowolną pozycję z listy, po czym naciśnij **[Włącz]** lub **[Wyłącz]**, aby zmienić jej stan. Aby zmienić ustawienia, naciśnij **[Edytuj]**.

Za pomocą funkcji **[Wiadomości]** zmień komunikat podczas alarmu.

Przechodząc do pozycji niżej (przycisk **<W dół>**) można ustawić godzinę włączenia budzika za pomocą klawiatury numerycznej telefonu.

Niżej znajduje się opcja **[Dzwonek]**, gdzie można ustawić dźwięk budzika.

Kolejną pozycją jest możliwość ustawienie, w które dni budzik ma się włączać (funkcja **[Tryb powtarzania]**, możliwe opcje to raz, codziennie, wybierz dni). Aby zatwierdzić ustawienia alarmu, wybierz **<OK>**.

Korzystanie z kalkulatora

W trybie menu wybierz **[Organizer]** → **[Kalkulator]** i zatwierdź przyciskiem **<OK>**.

Podstawowe działania arytmetyczne można wykonywać przy użyciu

klawiatury numerycznej (wpisywanie liczb, cyfr).

Operator działania można ustawić za pomocą klawisza nawigacyjnego (<**W górę**> - dodawanie, <**W dół**> - odejmowanie, <**W lewo**> - mnożenie, <**W prawo**> - dzielenie).

Aby wyświetlić wynik działania, wciśnij klawisz <**OK**>.

Ustawienia fabryczne

Aby przywrócić ustawienia fabryczne systemu, należy wybrać **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Ustawienia telefonu]** → **[Przywracanie ustawień fabrycznych]**, wprowadzić hasło telefonu oraz zatwierdzić wybór przyciskiem <**OK**>.

Kod dla przywracania ustawień fabrycznych to: **1122**.

Latarka

Aby włączyć latarkę, w trybie gotowości telefonu (na pulpicie) naciśnij (i przytrzymaj przez ok. 3 sekundy) przycisk **<0>** (zero) lub **[Menu]** → **[Organizer]** → **[Latarka]** i wybierz odpowiednią opcję.

- **Uwaga:** Światło emitowane przez diodę LED charakteryzuje się silnym skupieniem, dlatego nie zaleca się wpatrywania w diodę przez dłuższy czas. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować uszkodzeniem wzroku.

Wykaz połączeń

W telefonie dostępna jest opcja **[Rejestr połączeń]**. Znajduje się ona w **[Menu]** → **[Rejestr połączeń]**. Dzięki niej możliwe jest przeglądanie rejestru połączeń - jakie połączenia były

wykonywane, odbierane itp. W podmenu znajdują się następujące pozycje:

- Nieodebrane połączenia
- Wybierane połączenia
- Odebrane
- Odrzucone połączenia
- Wszystkie
- Usuń wszystkie
- Liczniki połączeń
- Licznik GPRS

Aby wejść w jedną z powyższych opcji, należy wybrać ją z listy, a następnie nacisnąć przycisk **<OK>**.

Odtwarzacz audio

Odtwarzacz audio uruchomisz wybierając **[Menu]** → **[Audio]** lub będąc na pulpicie nacisnąć przycisk **<W górę>**. Za jego pomocą można

odtwarzać pliki muzyczne w formatach MP3, M4A, AAC, AMR, MP2, WAV, WMA.

Aby możliwe było odtwarzanie plików muzycznych, powinny być one zapisane na karcie pamięci microSD, w folderze „My Music”. Po uruchomieniu aplikacji pliki muzyczne automatycznie zostaną dodane do listy odtwarzania.

Uwaga: Słuchanie odtwarzacza audio zbyt głośno lub przez dłuższy czas może grozić uszkodzeniem słuchu. Do obsługi odtwarzacza służą następujące przyciski:

Przycisk	Funkcja
<W górę>	Głośniej
<W dół>	Ciszej
<W prawo>	Następny utwór
<W lewo>	Poprzedni utwór
<OK >	Odtwarzaj/pauza

Więcej opcji odtwarzacza dźwięku dostępne jest po wejściu w **[Opcje]**.

Radio w telefonie myPhone Classic+

Aby skorzystać z wbudowanego radia FM, wybierz **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Radio FM]**.

Wybierz: **[Opcje]** → **[Automatyczne wyszukiwanie i zapisywanie]** → **<OK>**, w celu wyszukania dostępnych stacji radiowych. Wszystkie znalezione stacje radiowe zostaną zapisane i dostępne po wybraniu **[Lista stacji]** z menu opcji. Sterowanie radiem:

Przycisk	Funkcja
<W górę>	Głośniej
<W dół>	Ciszej
<W prawo>	Następna stacja
<W lewo>	Poprzednia stacja
<OK >	Odtwarzaj/Wyłącz

Kalendarz

W telefonie myPhone Classic+ dostępny jest kalendarz. Można podejrzeć aktualną datę lub sprawdzić różne, dowolne daty i dni.

Aby włączyć kalendarz, wybierz:

[Menu] → [Organizer] → [Kalendarz].

Do kalendarza można dodawać wydarzenia, do których z kolei można ustawić przypomnienia. Do nawigacji między poszczególnymi datami kalendarza służą przyciski **<W dół>**, **<W górę>**, **<W lewo>** i **<W prawo>**.

Na wybranej dacie wciśnij **<Opcje>**, po czym wybierz **[Dodaj zadanie]**. Pojawi się ekran, na którym można będzie wprowadzić:

- **[Temat]** – tytuł wydarzenia,
- **[Data]** – datę wydarzenia,

- **[Godzina]** – godzinę wydarzenia,
- **[Dzwonek]** – wybranie rodzaju dźwięku alarmu.
- **[Tryb powtarzania]** – za pomocą tej opcji ustawisz powtarzanie tego wydarzenia.

Przypomnienie pojawi się na ekranie o ustanowionej dacie i wydarzenia.

Bluetooth

W telefonie dostępny jest moduł Bluetooth. Służy on do bezprzewodowego łączenia się oraz wymiany plików z innymi urządzeniami wyposażonymi w funkcję łączności Bluetooth.

Program obsługi modułu Bluetooth znajduje się w: **[Menu]** → **[Organizer]** → **[Bluetooth]**. Znajdują się tam takie opcje jak:

[Bluetooth] – wciskając **<OK>** włączamy lub wyłączamy moduł Bluetooth. Włączenie Bluetooth sygnalizowane jest wyświetlaniem się na górnym pasku stanu ikony Bluetooth.

[Widoczność Bluetooth] – włączenie tej funkcji zezwala na widoczność telefonu na liście dostępnych urządzeń innych telefonów, tabletów i komputerów wyposażonych w moduł Bluetooth.

[Powiązane urządzenia] – znajduje się tu opcja **[Dodaj nowe urządzenia]**, dzięki której można wyświetlić listę dostępnych urządzeń Bluetooth znajdujących się w zasięgu telefonu. Funkcja ta umożliwia łączenie się z dostępnymi na liście urządzeniami.

[Przesyłane pliki] – ta opcja umożliwia sprawdzenie postępu w przesyłaniu transferowanych plików.

[Ustawienia plików wspólnych] – pozwala ustalić nośnik lub katalog oraz uprawnienia do korzystania z plików wspólnych.

[Nazwa urządzenia] – umożliwia wprowadzenie nazwy, pod jaką telefon będzie widoczny podczas połączenia z innymi urządzeniami Bluetooth. Domyślna nazwa to myPhone_CLASSIC+.

[Przechowywanie] – ta opcja umożliwia wybranie miejsca zapisywania plików przesyłanych przez Bluetooth.

Parowanie urządzeń Bluetooth.

Aby połączyć się z urządzeniem Bluetooth, należy wybrać je z listy dostępnych urządzeń, wchodząc w **[Menu]** → **[Organizer]** → **[Bluetooth urządzenia]** → **[Powiązane]** → **[Dodaj nowe]**

urządzenia], a następnie wybrać urządzenie z listy i nacisnąć **[Połącz]**. Na obu urządzeniach pojawi się komunikat z zapytaniem o zgodność hasła. Podaj te same dane i naciśnij **[OK]** w celu parowania urządzeń.

Wysyłanie plików poprzez Bluetooth.

Aby wysłać plik znajdujący się na karcie pamięci do sparowanego (połączonego) urządzenia należy wejść w: **[Menu]** → **[Pliki]** → **[Karta pamięci]** lub **[Telefon]** → wybrać plik do wysłania oraz wybrać **[Opcje]** → **[Wyślij]** → **[Bluetooth]**, oraz wyszukać urządzenie odbiorcy lub dodać je z listy sparowanych urządzeń. Plik zostanie wysłany po akceptacji przez odbiorcę.

Aparat fotograficzny

Telefon myPhone Classic+ wyposażony jest w aparat fotograficzny z możliwością wykonywania zdjęć oraz nagrywania filmów wideo.

Wykonywanie zdjęć

Aby wykonać zdjęcie, należy otworzyć aplikację aparat, wchodząc w: **[Menu]** → **[Aparat]**. Po wejściu w aplikację aparatu umieść fotografowany obiekt w kadrze, a następnie naciśnij przycisk **<OK>** w celu wykonania zdjęcia. Potem możesz wybrać **<Opcje>** (Usuń, Ustaw jako tapetę, Zdjęcia), **<Wyślij>**, **<Powrót>**. Zdjęcia domyślnie zapisywane są w katalogu „Photos” na karcie microSD telefonu.

Zdjęcia można przeglądać, korzystając z aplikacji **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Zdjęcia]**.

Nagrywanie filmów wideo.

Aby nagrać film wideo, należy wejść w **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Kamera]**. Następnie umieścić nagrywany obiekt w kadrze kamery oraz nacisnąć **<OK>** (Nagrywaj) w celu rozpoczęcia nagrywania i **<Stop>**, aby zakończyć. Nagrywane filmy domyślnie zapisywane są w katalogu „Videos” na karcie microSD telefonu. Filmy można oglądać, korzystając z aplikacji **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Wideo]**.

Korzystanie z Internetu

Telefon myPhone Classic+ wyposażony jest w funkcję obsługi Internetu.

Korzystanie z przeglądarki internetowej.

Aby uruchomić przeglądarkę stron WWW, należy wejść w **[Menu]** →

[Internet] i wybierz kartę SIM, za pomocą której połączysz się z Internetem. Pojawi się lista opcji:

[Wpisywanie URL] – wpisz adres strony www, jaką chcesz odwiedzić,

[Zakładki] – lista ulubionych stron WWW,

[Historia] – wyświetla listę ostatnio używanych stron,

[Strony w trybie offline] – wyświetla zapisane w pamięci witryny internetowe.

Ikony w telefonie

	Zasięg sieci GSM
	Włączony profil „Ogólny”
	Włączony profil „Cichy”
	Włączony profil „Spotkanie”
	Nieodebrane połączenie
	Włączony moduł Bluetooth
	Poziom naładowania akumulatora
	Nieodebrana wiadomość SMS
	Podłączone słuchawki

Rozwiązywanie problemów

Komunikat	Przykładowe rozwiązanie
Włóż kartę SIM	Należy się upewnić, czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
Podaj PIN	Jeśli karta SIM zabezpieczona jest kodem PIN, po włączeniu telefonu należy podać kod PIN, po czym wcisnąć przycisk <OK> .
Błąd sieci	Na obszarach, na których występuje słaby sygnał lub odbiór, wykonywanie połączeń może okazać się niemożliwe. Również odbiór połączeń może być niemożliwy. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.

<p>Nikt nie może się dodzwonić na telefon</p>	<p>Telefon musi być włączony i być w zasięgu sieci GSM.</p>
<p>Nie słychać rozmówcy/rozmówca nie słyszy posiadacza telefonu.</p>	<p>Mikrofon powinien znajdować się blisko ust.</p> <p>Sprawdź, czy wbudowany mikrofon nie został zakryty.</p> <p>Jeśli wykorzystywany jest zestaw słuchawkowy, sprawdź, czy zestaw jest poprawnie podłączony.</p> <p>Sprawdź, czy wbudowany głośnik nie został zakryty.</p>

<p>Słaba jakość dźwięku podczas rozmowy.</p>	<p>Należy upewnić się, czy głośnik i mikrofon nie zostały zakryte.</p>
<p>Nie można nawiązać połączenia.</p>	<p>Sprawdź, czy wpisany z klawiatury numer telefonu jest poprawny.</p> <p>Sprawdź, czy wpisany do [Kontakty] numer telefonu jest poprawny.</p> <p>Jeśli to konieczne, wpisz poprawnie numer telefonu.</p>

5. Prawidłowe utrzymanie telefonu

Poprawne używanie akumulatora

Akumulator w tym telefonie może być zasilany za pomocą ładowarki. Jeśli poziom naładowania akumulatora jest

niski, naładuj go. Aby przedłużyć żywotność akumulatora, pozwól mu się wyładować poniżej 20% pełnego poziomu energii, przed podłączeniem do ładowarki. Następnie naładuj go do 100%.

Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od telefonu. Przeładowanie może spowodować skrócenie żywotności akumulatora.

Temperatura akumulatora ma wpływ na jego ładowanie. Zanim rozpocznie się proces ładowania, akumulator możesz ochłodzić lub podnieść jego temperaturę tak, aby była zbliżona do temperatury pokojowej (ok. 20°C). Jeśli temperatura akumulatora przekracza 40°C, to akumulator nie może być ładowany!

Używaj akumulatora tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Unikaj pozostawienia akumulatora w polu

magnetycznym, ponieważ skraca to jego żywotność.

Nie używaj uszkodzonego akumulatora.

Żywotność akumulatora może być skrócona, jeśli jest on wystawiony na działanie bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperatury, gdyż powoduje to zakłócenia w działaniu telefonu, nawet, jeśli akumulator został naładowany poprawnie.

Nie wrzucaj akumulatora do ognia! Nie wyrzucaj starego zużytego akumulatora – prześlij lub oddaj go do autoryzowanego miejsca recyklingu.

Utrzymanie telefonu

Aby przedłużyć żywotność telefonu, postępuj zgodnie z wytycznymi.

Trzymaj telefon oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

Przechowuj telefon w suchym miejscu bez dostępu wilgoci.

Unikaj używania telefonu w wysokiej i niskiej temperaturze, gdyż może to powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów telefonu, stopić plastik i zniszczyć akumulator.

Nie próbuj rozmontowywać telefonu. Nieprofesjonalna ingerencja w strukturę telefonu może go poważnie uszkodzić lub zniszczyć i doprowadzić do utraty gwarancji.

Do czyszczenia telefonu używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.

Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów. Złamanie tej zasady może skutkować unieważnieniem gwarancji.

Zalecamy, aby telefon nie był użytkowany w temperaturach wyższych, niż 40° C / 104° F.

Informacje o bezpieczeństwie

Używając telefonu, weź pod uwagę regulacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i jego otoczenia.

Bezpieczeństwo podczas jazdy

Pomijając sytuacje awaryjne, korzystanie z telefonu podczas jazdy powinno odbywać się z wykorzystaniem zestawu słuchawkowego lub głośnomówiącego, który zapewni bezpieczeństwo i spowoduje, iż możliwości ruchowe użytkownika telefonu nie zostaną ograniczone. Jeśli nie masz zestawu słuchawkowego, a chcesz skorzystać z telefonu, to wcześniej zjedź na pobocze i zatrzymaj samochód. Zwróć uwagę na regulacje

prawne w zakresie wykorzystania telefonu komórkowego podczas jazdy. Pewne elementy elektroniczne samochodu, bez odpowiedniej ochrony, mogą być poddane oddziaływaniu fal emitowanych przez telefon. Używanie telefonu w samochodzie wskazane jest tylko wtedy, gdy zewnętrzna antena pojazdu jest zabezpieczona. Skorzystaj z usług specjalisty przy instalacji telefonu w samochodzie.

Bezpieczeństwo otoczenia

Zapoznaj się z regulacjami prawnymi w zakresie użytkowania telefonów komórkowych. Wyłącz telefon w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo. Używanie wszelkich urządzeń wykorzystujących fale radiowe powoduje zakłócenia w pracy urządzeń medycznych (w tym np. mierników,

czujników czy rozruszników serca), jeśli nie są one prawidłowo zabezpieczone. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego.

W miejscach, gdzie istnieje zagrożenie eksplozją (np. stacje benzynowe, fabryki chemiczne, etc.), zalecamy wyłączenie telefonu. Zapoznaj się z regulacjami dotyczącymi używania sprzętu GSM w tych miejscach.

Kryteria technologiczne

Sieć: GSM 900/1800 MHz

Niektóre usługi mogą zależeć od Twojego operatora, stanu lokalnej sieci komórkowej, wersji użytkowanej karty SIM oraz sposobu, w jaki używasz telefonu. Więcej informacji uzyskasz od swojego operatora GSM.

Uwaga	Oświadczenie
<p>Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem telefonu lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.</p>	<p>Wersja oprogramowania może być ulepszona bez wcześniejszego powiadomienia. Reprezentant zachowuje sobie prawo do decydowania o właściwej interpretacji powyższej instrukcji.</p>


Informacja o certyfikatach (SAR)

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został zaprojektowany i wyprodukowany według obowiązujących norm bezpieczeństwa tak, aby energia fal radiowych nie przekraczała nigdy limitów ustalonych przez Radę Unii

Europejskiej. Limity te określają dozwolone poziomy oddziaływania fal radiowych dla całej populacji i zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie wyników szczegółowych badań naukowych, z uwzględnieniem dużego marginesu bezpieczeństwa. Mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. W odniesieniu do telefonów komórkowych poziom narażenia na działanie fal radiowych jest mierzony wartością SAR (ang. **Specific Absorption Rate**). Limit współczynnika SAR zalecany przez Radę Unii Europejskiej wynosi 2 W/kg i dotyczy wartości uśrednionej w przeliczeniu na 10 gramów tkanki.

Najwyższa wartość współczynnika SAR dla telefonu **myPhone Classic+** jest równa **0,575 W/kg**.

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu

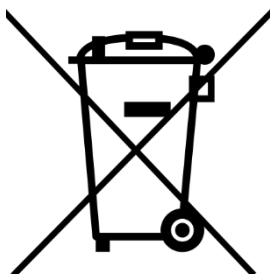

Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są recyklingowi. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania

przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, punktem zbiórki odpadów lub sklepem, w którym kupił sprzęt.

Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów




Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC o utylizacji akumulatora, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w

tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnym odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.

Użytkownicy akumulatora i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling akumulatora i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu akumulatora i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

Deklaracja zgodności z Dyrektywami UE

 myPhone Sp. z o.o.
niniejszym oświadcza, że
telefon myPhone Classic+
jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest
dostępny pod następującym adresem
internetowym:

<http://www.myphone.pl/certyfikaty>