

Руководство пользователя Экшн-камера 4K Prolike PLAC001



Меры предосторожности

Внимательно прочитайте данный раздел и обязательно следуйте указанным инструкциям. Это поможет обеспечить качественную работу прибора и продлит срок его службы.

1. Используйте устройство строго по назначению.
2. Камера представляет собой высокоточное устройство. Избегайте падения камеры и механического воздействия на неё, берегите ее от сильной вибрации, тряски и ударов.
3. Не оставляйте камеру в местах с высокой температурой и под прямыми солнечными лучами.
4. Не оставляйте камеру вблизи устройств, генерирующих сильные магнитные поля, например, магниты и электродвигатели. Старайтесь не использовать камеру вблизи источников радиоволн. Сильные магнитные поля могут вызвать сбой в работе или уничтожить данные.
5. Не разрешайте детям играть с прибором без вашего присмотра.
6. Использование аксессуаров и деталей, не рекомендованных производителем, может повредить устройство или негативно сказаться на его работоспособности.
7. Избегайте образования пыли в разъёмах.

8. Не подвергайте прибор воздействию влаги. Следите, чтобы прибор не намокал, берегите его от дождя и града. Имейте в виду, что влага может образоваться даже в защитной упаковке в результате конденсации.
9. Не используйте открытую камеру под водой, под дождём и т.п.
10. Производитель не несет ответственности за утерю работоспособности устройства, вызванную попаданием жидкости внутрь корпуса или неправильным использованием.
11. Аксессуары камеры могут быть водонепроницаемы.
12. Встроенный микрофон при помещении камеры во влагозащитный корпус теряет чувствительность. В таких условиях качество записи звука может быть неудовлетворительным.
13. Немедленно выключите питание прибора, если он был включен, и обратитесь в авторизованный сервисный центр в следующих случаях:
 - если кабель питания оплавился или был поврежден
 - если корпус устройства был поврежден
 - если в корпус устройства попала жидкость
14. Не используйте устройство в местах, запрещённых для использования электронных устройств.


15. Используйте карту памяти только известных производителей. При использовании иных карт памяти производитель не гарантирует стабильной работы камеры.
16. Если во время зарядки аккумулятора он сильно нагрелся, появился дым или запах гари, то немедленно отключите зарядное устройство от розетки.
17. Не храните устройство и его компоненты рядом с огнеопасными жидкостями, газами или взрывоопасными веществами.

Функции и особенности

- Водонепроницаемый чехол позволит делать снимки и снимать видео на глубине до 30 метров;
- Фотосъёмка;
- Замедленная съёмка;
- Максимальное разрешение видео – 4K при 30 кадрах в сек.;
- Широкий угол обзора 170 градусов;
- 16-мегапиксельная матрица;
- Низкое энергопотребление, до 90 мин при включённом Wi-Fi;
- 2-дюймовый HD-экран для просмотра отснятого материала;
- Удобная съёмная батарея, которую можно заменить, чтобы продлить время работы камеры;
- Видеовыход высокой чёткости HDMI;
- Поддержка карт памяти объёмом до 128 Гб;
- Несколько форматов записи видео: 4K, 2.7K, 1080p, 720p;
- Видеокодек H.264;
- Несколько режимов фото: обычный, таймер, авто, серия;
- Несколько режимов видео: обычный, циклический, тайм-лапс, замедленная съёмка;
- Поддержка обновления прошивки.

Элементы управления



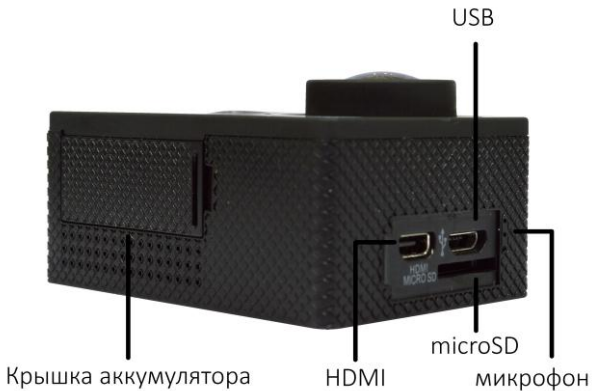

Кнопка «Ок» /
спуск затвора

Индикатор Wi-Fi

Кнопка
включения /
настройки



Объектив



Аксессуары



Водо-
непроницаемый
бокс



Крепление на
велосипед



Быстросъемное
крепление



Быстросъемное
крепление



Переходник для
штатива



Связующий адаптер



Связующий
адаптер



Связующий
адаптер



Переходник на
резьбу 1/4"



Рамка



Клипса



Крепление на шлем



Тканевые
крепления



Аккумулятор



Микрофибра



Хомуты



Крышка для бокса
с прорезями



USB-кабель

Схемы использования





+



+



=



+



+



=



Инструкция по использованию

1. Вставьте карту памяти microSD

Внимание. Используйте карты памяти только известных брендов и только после форматирования на компьютере. Корректная работа камеры не гарантируется при использовании некачественной карты памяти.

2. Установка и снятие аккумулятора

2.1. Откройте крышку аккумуляторного отсека

2.2. В соответствии с плюсом-минусом аккумулятора вставьте его в камеру

2.3. Закройте крышку отсека

3. Зарядка аккумулятора:

3.1. Используйте USB-кабель для подключения к компьютеру или сетевому адаптеру для зарядки

3.2. Зарядка возможна только в выключенном состоянии

4. Включение и выключение камеры:

Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 3-5 секунд

5. Включение и выключение Wi-Fi:

5.1. Для включения Wi-Fi нажмите кнопку «Вверх», загорится жёлтый индикатор работы Wi-Fi

5.2. Для выключения Wi-Fi нажмите кнопку «Вверх», светодиод погаснет.

6. Изменение режима съёмки:

Включите камеру и нажмите кнопку включения/настройки для перехода между видеосъёмкой/фотосъёмкой/замедленной съёмкой/воспроизведением/настройками.

7. Индикаторы работы:

В обычном режиме индикатор работы моргает голубым цветом. Индикатор Wi-Fi на верхней панели моргает жёлтым при включённом Wi-Fi и горит ярко-жёлтым при подключении другого устройства. При выключении Wi-Fi светодиод гаснет.

8. Как производить съёмку:

8.1. Настройки видеосъёмки:

При включении камера работает в режиме видеосъёмки, нажмите кнопку спуска затвора для начала съёмки. Во время записи на экране отображается значок •. Снова нажмите кнопку спуска затвора – съёмка прекратится, значок пропадёт. Режимы видеозаписи: обычный, зацикленный (2/3/5 мин), тайм-лапс (0.5/1/2/5/10/30/60 сек).

8.2. Фотосъёмка:

Включите камеру, выберите режим фотосъёмки – на экране появится соответствующий значок. Нажмите кнопку спуска затвора для съёмки.

Режимы фото: обычный, таймер (3/5/10/20 сек), авто (3/10/15/20/30 сек), серия (3/6/10/20 кадров подряд).

8.3. Замедленная съёмка:

Включите камеру, выберите режим замедленной съёмки. Нажмите кнопку спуска затвора для начала съёмки. Во время записи на экране отображается значок •. Снова нажмите кнопку спуска затвора – съёмка прекратится, значок пропадёт. Режимы замедленной съёмки: 1080p 60 кадров в секунду, 720p 90 кадров в секунду, 720p 120 кадров в секунду.

8.4. Просмотр материала

Подключите камеру к компьютеру с помощью USB-кабеля или вставьте карту памяти в кардридер для просмотра или копирования фото и видео.

Для удаления файла с камеры нажмите и удерживайте кнопку «Ок» в течение 3-5 секунд.

9. Использование Wi-Fi

Перед использованием Wi-Fi установите приложение XDV на своё мобильное устройство из Google Play Store или Apple App Store.

9.1. После включения камеры нажмите кнопку «Вверх» - на экране появится сообщение о включении Wi-Fi и загорится светодиод.

9.2. Включите Wi-Fi на своём устройстве. Данные по названию сети Wi-Fi и паролю найдите в разделе Wi-Fi меню камеры.

9.3. Откройте приложение XDV для управления съёмкой, просмотра и управления отснятым материалом.

9.4. Для установки приложения требуется версия ОС Android 4.1 и выше или iOS 7 и выше.



Технические характеристики

Сенсор	1/3,2" CMOS 8MP Sony IMX179
Процессор	Allwinner V3 ARM @ Cortex-A7 1.2GHZ
Сжатие	H.264
Угол обзора	170°
ЖК дисплей	2" (320x240)
Запись видео	4K: 30 к/с 2.7K: 30 к/с 1080P: 60 к/с / 30 к/с 720P: 90 к/с / 60 к/с / 30 к/с
Разрешение видео	MPEG4
Запись фото	16M (4608x3456) 12M (4000x3000) 8M (3264x2448) 5M (2592x1936) 2M (1600x1200)

Разрешение фото	JPEG
Режимы видео	обычный, зацикленный, тайм-лапс, замедленная съёмка
Режимы фото	обычный, таймер, авто, серия
Работа под водой	до 30 м (с подводным боксом)
Wi-Fi	есть
Интерфейс	Micro HDMI/ USB2.0
Слот карты памяти	Micro SD до 128 Гб
Аккумулятор	900 мАч, 3,7 В
Время работы:	90 минут
Аксессуары:	подводный бокс, крышка для бокса с прорезями для вентиляции, крепление на велосипед, быстросъемное крепление - 2 шт., переходник для штатива, связующие адаптеры - 3 шт., переходник на резьбу 1/4", рамка, клипса, крепление к шлему, микрофибра, тканевые

	крепления - 4 шт., хомуты, кабель USB
Габариты:	59 x 41 x 29 мм
Вес:	44 г (без батареи), 58 г (с батареей)

Обслуживание и уход:

1. Регулярно чистите объектив устройства.
2. Перед чисткой прибора полностью выключайте его.
3. Чистите поверхность прибора сухой мягкой тканью. Не используйте растворители или другие агрессивные средства для чистки.

Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства, срок гарантии и технические характеристики модели. Проверяйте их в момент получения товара.

Срок службы изделия при соблюдении правил эксплуатации составляет 2 (два) года со дня передачи изделия потребителю.

Срок службы установлен в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей.

Срок хранения не ограничен, условия хранения: при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности 60%. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Гарантийный талон

Модель устройства	
Наименование устройства	
Серийный номер	
Дата продажи	
Срок гарантии	12 месяцев
Наименование и адрес продавца	
Печать и подпись продавца	

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемой инструкции;
- механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного отношения или несчастного случая;
- попаданием внутрь посторонних предметов;
- неквалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлекшими изменения конструкции изделия;

Гарантия не распространяется на механизмы и аксессуары, имеющие естественный срок износа, а также аккумуляторные источники питания.

Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и коммерческих целях.