
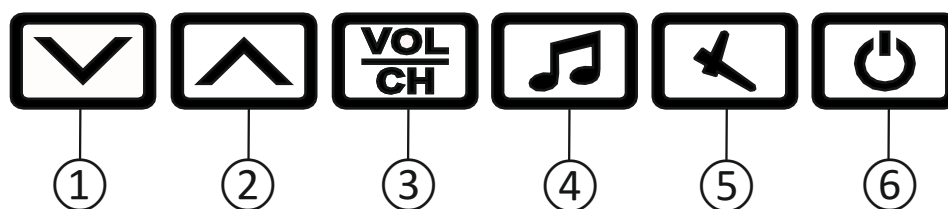


Руководство по эксплуатации системы

I. Описание дисплея и клавиш

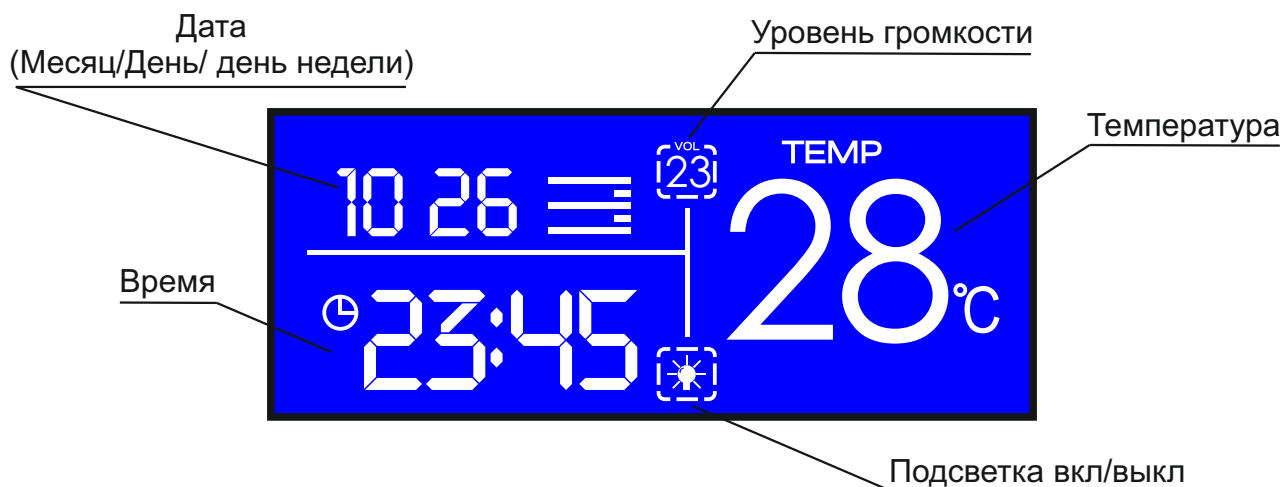

II. Настройка и функции

1. Включение/выключение

Нажмите клавишу (6), чтобы включить экран и подсветку клавиатуры, система покажет текущую температуру, дату и время в течение 5 секунд.

Во время работы системы нажмите кнопку (6), чтобы включить или выключить светодиодную подсветку на зеркале, значок освещения(вкл/выкл) отображается на экране.

Нажмите и удерживайте кнопку (6) около 3 секунд, чтобы выключить систему и светодиодную подсветку.

2. Время/Дата

Чтобы установить текущее время, нажмите и удерживайте клавишу (5) около 3 секунд, пока цифры на часах не начнут мигать. Нажмите кнопку (1) или (2), чтобы отрегулировать часы. Для изменения минут опять нажмите клавишу (5), после того как минуты начали мигать, воспользуйтесь для настройки кнопками (1) или (2).

После настройки времени при дальнейшем нажатии клавиши (5), можно настроить месяц и дату.

Система сохранит настройки, когда число перестанет мигать.

ВНИМАНИЕ: Установка времени возможна только при отключении функции воспроизведения музыки и при мигании соответствующих цифр на дисплее.

3. Режимы воспроизведения музыки:

Функциональная кнопка кнопка (4):


1-ое нажатие - режим Bluetooth;

2-ое нажатие - режим Радио;

3-ое нажатие - режим USB;

4-ое нажатие – выключение воспроизведения;

- Bluetooth

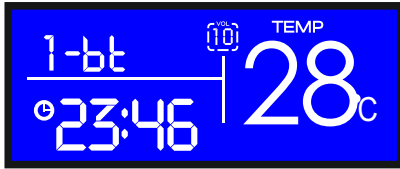

Нажмите кнопку (4), чтобы включить функцию воспроизведения музыки Bluetooth. В верхней части экрана отобразится индикатор выполнения, а затем отобразится мигающий значок «1-bt», функция Bluetooth начнет поиск. Откройте функцию Bluetooth вашего телефона и найдите имя устройства «K3015C» и выполните подключение к нему. «1-bt» перестанет мигать, когда телефон успешно подключится к системе. Теперь вы можете воспроизводить любую музыку своего телефона в динамиках системы через функцию Bluetooth. Нажмите клавишу (1) или (2), чтобы выбрать предыдущую или следующую песню.

ВНИМАНИЕ:

Из-за различной версии производителей модулей bluetooth, у некоторых мобильных телефонов может возникнуть проблема с воспроизведением или потерей связи. Максимальное расстояние для связи по Bluetooth составляет 8 метров, при отсутствии каких-либо барьеров. В случае разъединения, необходимо создать повторное подключение bluetooth. Если сигнал bluetooth подключен, могут появляться некоторые звуки. Это нормально.

-Радио



Нажмите кнопку (4), чтобы включить функцию воспроизведения музыки Радио. В верхней части экрана отобразится значок диапазона FM и частота. Чтобы настроить частоту требуемой станции нажмите кнопку (3) 2 раза, пока цифры частоты не начнут мигать. Произведите настройку кнопками (1) и (2). Система сохранит настройки, когда цифры перестанут мигать.

Автоматическая настройка

Нажмите и удерживайте кнопку (3), до тех пор, пока частота не начнет меняться в быстром темпе. Кнопками (1) и (2) выберите необходимый канал.

-USB-флеш-накопитель



Нажмите кнопку (4), чтобы включить функцию воспроизведения музыки USB-флеш-накопитель. В верхней части экрана отобразится значок USB. Вставьте накопитель в разъем, который находится в нижнем торце зеркала. Системе необходимо некоторое время, чтобы распознать устройство, далее начнется воспроизведение мелодий по порядку, начиная с 1ой записи. Нажмите клавишу (1) или (2), чтобы выбрать предыдущую или следующую песню.

4. Изменение громкости

Нажмите кнопку (3), чтобы отрегулировать громкость, затем нажмите клавиши (1) и (2), чтобы увеличить или уменьшить громкость.

ВНИМАНИЕ: Изменение громкости возможно только при мигании соответствующих цифр на дисплее.