


С гарантийным обслуживанием и эксплуатацией моделей можно ознакомиться воспользовавшись QR кодом:



1. Откройте отсек для батареек с помощью отвертки.
2. Вставьте 3-ри батарейки типа Lr44 соблюдая полярность.
3. Закройте отсек и закрутите винтом с помощью отвертки.

1. Откройте отсек для батареек пульта управления с помощью отвертки.
2. Вставьте 3-ри батарейки типа Lr44 соблюдая полярность.
3. Закройте отсек и закрутите винтом с помощью отвертки.

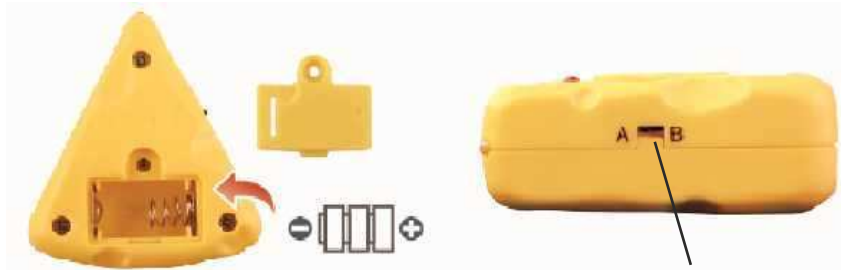


Переключения частоты, если вы запускаете две модели

Индикатор включения

Движение вперед/назад

Движение влево/вправо

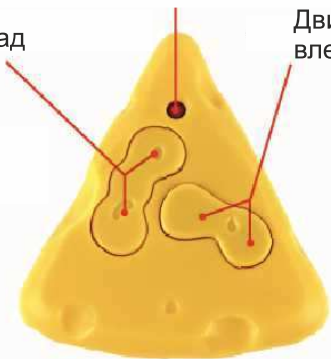

Функции модели:

Движение вперед/назад, влево/вправо.

При долгом нажатии на кнопку влево/вправо модель будет крутиться на 360 градусов.

Если вы не нажимаете на кнопки, то модель в течении 4 секунд переходит в DEMO режим.



## Предостережения!

- Пожалуйста, при распаковке и освоении игрушки следуйте указаниям настоящего руководства. Некоторые действия должны выполняться только взрослыми или под их присмотром.
- Изделие содержит мелкие детали, поэтому пользование игрушкой запрещено детям до 5 лет.
- Не включайте модель на улицах с оживленным движением, поскольку это грозит возникновением дорожно-транспортных происшествий.
- Вынув игрушку из упаковки, уберите упаковочную бумагу. Регулярно осматривайте зарядное устройство, провода, вилки и розетки разъемов, корпуса, облицовки и т. п.
- Не стоит играть с моделью под дождем или в густом тумане. Сырость неблагоприятно влияет на механизмы и электрику модели.
- Если рядом с вашей игрушкой окажется другая, работающая на той же частоте, то возникающие помехи могут сбить управление обеими игрушками.
- В этом изделии могут применяться никель-кадмиевые батареи, небрежное обращение с которыми может привести к неприятностям.
- Не играйте с моделью во время грозы.
- Применение зарядного устройства, не входящего в комплект поставки, недопустимо!
- Не направляйте вытянутую антенну на людей и животных.
- При установке батарей соблюдайте полярность.
- Не пытайтесь заряжать обычные незаряжаемые батареи.
- Заряжать аккумуляторные батареи можно только под присмотром взрослых.
- Прежде чем заряжать аккумуляторные батареи, их необходимо вынуть из изделия.
- Разряженные батареи следует удалять из изделия.
- Не замыкайте накоротко выводы батарей, не пытайтесь их разобрать и не бросайте в огонь.
- Пожалуйста, сохраните настоящую инструкцию.
- Не допускайте коротких замыканий.
- Не смешивайте батареи разных типов и новые батареи со старыми. Комплект батарей следует менять весь полностью.