


Дверка топочная ДТ-3, ДТ-4

(«Восход», «Варвара»)

Назначение изделия

Дверка топочная предназначена печах, отопительных котлах и уличных для установки в бытовых, отопительных комплексах. но-варочных, каминопечах, банных

Комплектация

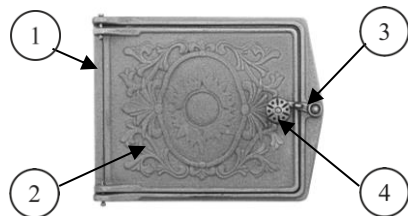

- 1. Рамка – 1 шт.
- 2. Крышка – 1 шт.
- 3. Защелка – 1 шт.
- 4. Ручка – 1 шт.

Инструкция по эксплуатации

Установка

Дверку можно устанавливать как с открыванием влево, так и вправо. Для смены направления открывания крышки (поз. 2) дверку в сборе перед установкой в проем топки необходимо перевернуть на 180°.

Установку печных приборов мы настоятельно рекомендуем доверить квалифицированным специалистам!

Эксплуатация

Для открывания крышки дверки необходимо повернуть защелку вокруг оси, открыть крышку дверки, потянув за ручку; для закрывания необходимо закрыть дверку, повернуть защелку вокруг оси так, чтобы кончик защелки оказался между крышкой и ручкой.

Изделие с нанесенной термостойкой краской перед эксплуатацией необходимо прокалить (протопить в обычном

режиме). При прокаливании возможно выделение неприятного запаха, что является свидетельством окончания полимеризации термостойкой краски.

Специального ухода за дверкой не требуется.

Безопасность

При использовании печного изделия необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности и пожарной безопасности:

- крышка дверки должна быть надежно закрыта;
- предтопочный металлический лист, лежащий на полу перед топкой, должен быть свободным от горючих материалов;
- не оставляйте топящуюся печь-камин без присмотра;
- во избежание ожогов не дотрагивайтесь до раскаленных деталей голыми руками.


Дверка топочная ДТ-3, ДТ-4

(«Восход», «Варвара»)

Назначение изделия

Дверка топочная предназначена печах, отопительных котлах и уличных для установки в бытовых, отопительных комплексах. но-варочных, каминопечах, банных

Комплектация

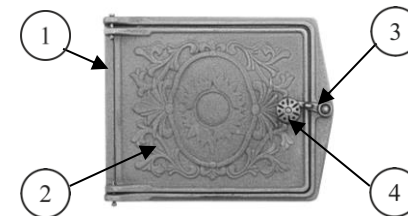

- 1. Рамка – 1 шт.
- 2. Крышка – 1 шт.
- 3. Защелка – 1 шт.
- 4. Ручка – 1 шт.

Инструкция по эксплуатации

Установка

Дверку можно устанавливать как с открыванием влево, так и вправо. Для смены направления открывания крышки (поз. 2) дверку в сборе перед установкой в проем топки необходимо перевернуть на 180°.

Установку печных приборов мы настоятельно рекомендуем доверить квалифицированным специалистам!

Эксплуатация

Для открывания крышки дверки необходимо повернуть защелку вокруг оси, открыть крышку дверки, потянув за ручку; для закрывания необходимо закрыть дверку, повернуть защелку вокруг оси так, чтобы кончик защелки оказался между крышкой и ручкой.

Изделие с нанесенной термостойкой краской перед эксплуатацией необходимо прокалить (протопить в обычном

режиме). При прокаливании возможно выделение неприятного запаха, что является свидетельством окончания полимеризации термостойкой краски.

Специального ухода за дверкой не требуется.

Безопасность

При использовании печного изделия необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности и пожарной безопасности:

- крышка дверки должна быть надежно закрыта;
- предтопочный металлический лист, лежащий на полу перед топкой, должен быть свободным от горючих материалов;
- не оставляйте топящуюся печь-камин без присмотра;
- во избежание ожогов не дотрагивайтесь до раскаленных деталей голыми руками.

Экологическая безопасность

Термостойкое защитно-декоративное покрытие изделия является безопасным для потребителя - не выделяет вредных веществ при нагревании поверхности изделия во время эксплуатации.

Требования по утилизации всех видов печных приборов не устанавливаются.

Свидетельство о приемке

Дверка топочная изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями стандарта организации СТО57350553-001-2010, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Дверка топочная СТО57350553-001-2010 упакована согласно требованиям, предусмотренным действующей документацией.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящей инструкции при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Продукция имеет каталожный лист, зарегистрированный КЛП №080/010454 Росстандарт России ФБУ «Новосибирский ЦСМ».

Технические характеристики

Габаритные размеры:
ДТ-3 – 291x230x67мм;
ДТ-4 – 291x296x67мм.

Размеры под закладку:

ДТ-3 – 250x210x36 мм;
ДТ-4 – 250x280x36 мм.

Масса изделия в сборе:

ДТ-3 – 4,61 кг;
ДТ-4 – 5,43 кг.

Сохраните данную инструкцию на все время эксплуатации изделия!

Производитель не несет ответственность при ненадлежащем использовании изделия.

Дата выпуска: _____

Ответственный за приемку: _____

Экологическая безопасность

Термостойкое защитно-декоративное покрытие изделия является безопасным для потребителя - не выделяет вредных веществ при нагревании поверхности изделия во время эксплуатации.

Требования по утилизации всех видов печных приборов не устанавливаются.

Свидетельство о приемке

Дверка топочная изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями стандарта организации СТО57350553-001-2010, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Дверка топочная СТО57350553-001-2010 упакована согласно требованиям, предусмотренным действующей документацией.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящей инструкции при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Продукция имеет каталожный лист, зарегистрированный КЛП №080/010454 Росстандарт России ФБУ «Новосибирский ЦСМ».

Технические характеристики

Габаритные размеры:
ДТ-3 – 291x230x67мм;
ДТ-4 – 291x296x67мм.

Размеры под закладку:

ДТ-3 – 250x210x36 мм;
ДТ-4 – 250x280x36 мм.

Масса изделия в сборе:

ДТ-3 – 4,61 кг;
ДТ-4 – 5,43 кг.

Сохраните данную инструкцию на все время эксплуатации изделия!

Производитель не несет ответственность при ненадлежащем использовании изделия.

Дата выпуска: _____

Ответственный за приемку: _____