

# REDMOND

## Вакуумный упаковщик RVS-022

### Руководство по эксплуатации




Если вы не получили требуемое качество обслуживания  
в сервисе, обращайтесь в головной сервисный центр  
по контактным данным, указанным в условиях  
гарантийного обслуживания

RUS	.....	6
UKR	.....	14
KAZ	.....	22


# СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	6
Технические характеристики .....	8
Комплектация .....	8
Устройство прибора.....	9
Панель управления.....	9
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	9
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.....	9
Общие рекомендации по работе с прибором .....	9
Изготовление пакета для вакуумной упаковки.....	10
Вакуумная упаковка продуктов.....	10
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ .....	11
Хранение и транспортировка .....	12
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....	12
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	13


A1

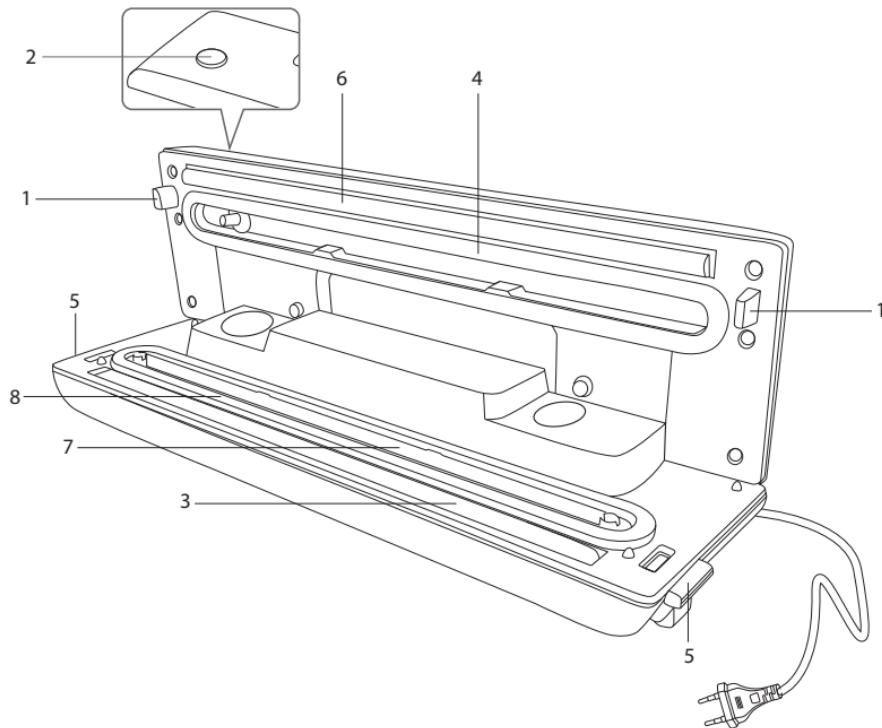


A2

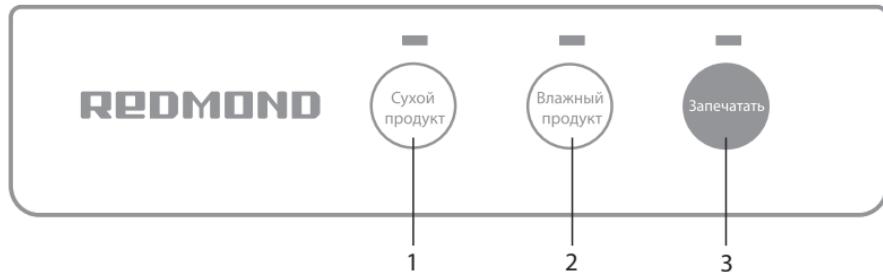

a

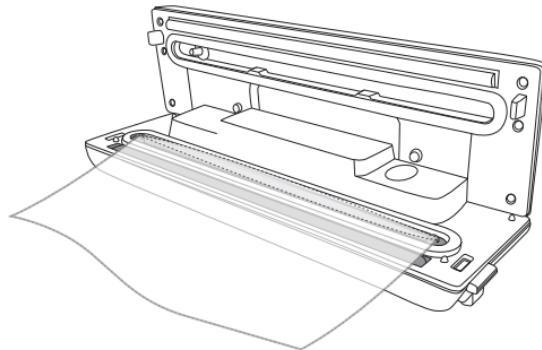

b

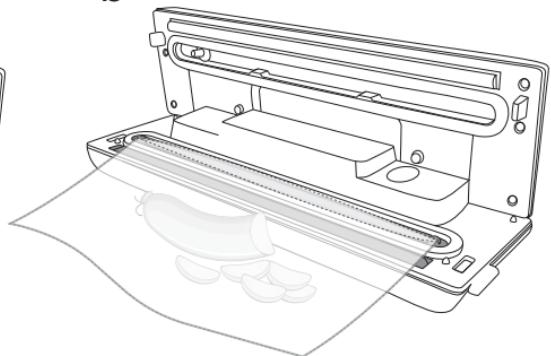

A3

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Вакуумный упаковщик REDMOND RVS-022 позволяет сохранять продукты свежими в пять раз дольше по сравнению с обычными способами хранения. При этом витамины и питательные вещества, содержащиеся в продуктах, не разрушаются. Вакуумная упаковка создает оптимальные условия для маринования мяса, защищает продукты от вымораживания и «ожогов» при длительном хранении в морозильной камере. Продукты в такой упаковке можно готовить в мультиварке или в микроволновой печи.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт [www.redmond-company.ru](http://www.redmond-company.ru).

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

**Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-200-77-21 (звонок по России бесплатный).**



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочтайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

**Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.**

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

- Перед подключением прибора к электросети или отключением от нее удостоверьтесь в том, что крышка прибора разблокирована.
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.



*ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.*

- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.



*ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикасаться к нагревательному элементу на внутренней поверхности крышки, если прибор подключен к электропитанию!*

- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.



*ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус и подставку прибора в воду!*

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физи-

ческими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.



**ВНИМАНИЕ!** Запрещается эксплуатация прибора при любых неисправностях.

### Технические характеристики

Модель.....	RVS-022
Напряжение.....	220–240 В, 50 Гц
Мощность.....	130 Вт
Защита от поражения электротоком .....	класс II
Скорость всасывания.....	10 л/мин
Ширина шва пайки.....	2,2 мм
Длина термоленты .....	31 см
Максимальная ширина пакета.....	30 см
Максимальная разреженность.....	-55 кПа (-0,55 бар)
Тип управления .....	электронный
Автоотключение.....	есть
Материал корпуса .....	пластик
Габаритные размеры.....	380 × 100 × 53 мм
Вес нетто.....	0,9 кг
Длина электрошнуря.....	1 м

### Комплектация

Вакуумный упаковщик.....	1 шт.
Рулон 20 × 300 см .....	1 шт.
Книга рецептов .....	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Сервисная книжка .....	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

### Устройство прибора (схема А1, стр. 4)

1. Фиксаторы крышки
2. Клапан сброса давления
3. Термолента
4. Верхняя прокладка
5. Кнопки разблокировки крышки
6. Уплотнительная лента
7. Вакуумная камера
8. Нижняя прокладка

### Панель управления (схема А2, стр. 5)

1. Кнопка «Сухой продукт» – выбор режима вакуумирования сухих продуктов
2. Кнопка «Влажный продукт» – выбор режима вакуумирования влажных продуктов
3. Кнопка «Запечатать» – использование термоленты без предварительной откачки воздуха

## I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.



*Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!*

*После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.*

Полностью размотайте сетевой шнур. Корпус прибора протрите влажной тканью.

## II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

### Общие рекомендации по работе с прибором

- Для вакуумной упаковки и варки продуктов используйте только структурированную полиэтиленовую пленку в рулонах или готовые пакеты не больше 30 см в ширину. Не используйте пакеты, не предназначенные для вакуумной упаковки.
- Не кладите слишком много продуктов в пакет. Открытая сторона пакета должна свободно располагаться в вакуумной камере, не создавая складок и заломов. Заполните пакет не более чем на 2/3 объема.
- Не помещайте в пакет мокрые продукты. Слишком большое количество влаги на внутренней поверхности пакета может замедлить процесс запечатывания пакета. Если продукт имеет собственную влагу, выберите режим «Влажный» для более длительного запечатывания.
- Перед запечатыванием очистите и расправьте открытый край пакета. Лишние складки и посторонние предметы могут стать причиной разгерметизации упаковки.
- Перед началом процесса вакуумирования слегка надавите на пакет, чтобы удалить излишки воздуха. Слишком большое количество воздуха в пакете может стать причиной перегрева мотора насоса.
- Не подвергайте вакуумной упаковке продукты с острыми гранями, такие как кости или сухие макаронные изделия. Это может стать причиной разрывов пакета при откачке воздуха.

- Мелкие крошки и капли при попадании в вакуумную камеру могут повредить прибор. Чтобы избежать этого, помешайте свернутое бумажное полотенце у свободного края пакета в качестве фильтра.
- Предварительно нарезанные овощи и фрукты при заморозке в вакуумной упаковке сохраняются дольше.
- Вакуумная упаковка может продлить срок хранения продукта, но не защищает его от воздействия тепла и света. Храните скоропортящиеся продукты в холодильной или морозильной камере.
- Для сохранения вкуса и свежести продуктов, уже продающихся в вакуумной упаковке, таких как сыр или мясо, вы можете упаковать их повторно после вскрытия заводской упаковки.
- Вы можете подвергать вакуумной упаковке не только продовольственные товары, но и спички, документы, книги или аптечку для поездки на природу или на случай чрезвычайной ситуации.
- Для достижения лучших результатов запечатывания давайте термоленте остыть в течение 1 минуты после каждого использования. Перегрев термоленты может привести к неполадкам в работе прибора.
- При приготовлении продуктов в вакуумной упаковке в мультиварке используйте программу «МУЛЬТИПОВАР» или «ВАКУУМ».

### **Изготовление пакета для вакуумной упаковки**

1. Отмерьте и отрежьте полосу двуслойного структурированного полиэтилена в рулоне.
2. Откройте крышку прибора и подключите его к электросети.

- 3. Положите полиэтилен так, чтобы одна из его открытых сторон находилась на уровне вакуумной камеры, а края пакета не выходили за пределы уплотнительной ленты (схема А3.а, стр. 5).
- 4. Закройте крышку прибора и надавите на нее с двух сторон до щелчка. Нажмите кнопку «Запечатать», индикатор кнопки будет мигать.

 Перед пуском всегда закрывайте крышку прибора до щелчка!

- 5. После того как индикатор кнопки «Запечатать» погаснет, нажмите на кнопки разблокировки.

### **Вакуумная упаковка продуктов**

- 1. Положите продукт в пакет для вакуумной упаковки. Свежевымытые и влажные продукты по возможности промокните бумажным полотенцем.
- 2. Откройте прибор и подключите его к электросети. На некоторое время загорятся индикаторы всех кнопок, затем будет гореть только индикатор кнопки «Сухой продукт».

 При бездействии в течение длительного времени прибор перейдет в слящий режим, индикация кнопок погаснет. Для включения прибора нажмите любую кнопку, загорится индикатор кнопки «Сухой продукт».

- 3. Положите пакет так, чтобы его открытая сторона находилась на уровне вакуумной камеры, а края пакета не выходили за пределы уплотнительной ленты (схема А3.б, стр. 5).
- 4. Закройте крышку прибора и надавите на нее с двух сторон до щелчка.

 Перед пуском всегда закрывайте крышку прибора до щелчка!



Перед началом процесса упаковки слегка надавите на пакет, чтобы уменьшить количество воздуха внутри.

- В зависимости от типа упаковываемого продукта нажмите кнопку «Сухой продукт» или «Влажный продукт». Индикатор кнопки будет мигать.

Ниже приведены примеры сухих и влажных продуктов:

Сухие продукты	Влажные продукты
Хлеб	Свежее мясо
Яйца	Свежая рыба / Морепродукты
Орехи	Малина
Свекла	Клубника
Крупы	Помидоры

**i** В режиме «Влажный продукт» время работы и температура нагрева термопленки будут увеличены.

- Прибор автоматически откачет воздух из пакета и запечатает его. При переходе к запечатыванию пакета загорится индикатор кнопки «Запечатать».

**i** При необходимости для прерывания процесса откачки воздуха нажмите кнопку выбранного режима повторно, индикатор кнопки перестанет мигать.

- После того как индикатор кнопки «Запечатать» погаснет, приподнимите клапан сброса давления, нажмите на кнопки разблокировки крышки с двух сторон прибора и поднимите крышку.

В приведенной ниже таблице указаны примерные сроки хранения различных продуктов в вакуумной упаковке.

Условия хранения	Продукты	Температура хранения	Срок хранения в обычной упаковке	Срок хранения в вакуумной упаковке
Охлажденные продукты (хранение в холодильной камере)	Свежее мясо	5 ±3°C	2–3 дня	8–9 дней
	Свежая рыба / Морепродукты	5 ±3°C	1–3 дня	4–5 дней
	Вареное мясо	5 ±3°C	4–6 дней	10–14 дней
	Овощи	5 ±3°C	3–5 дней	7–10 дней
	Фрукты	5 ±3°C	5–7 дней	14–20 дней
	Яйца	5 ±3°C	10–15 дней	1–2 месяца
Замороженные продукты (хранение в морозильной камере)	Мясо	-16–20°C	3–5 месяцев	более 1 года
	Рыба	-16–20°C	3–5 месяцев	более 1 года
	Морепродукты	-16–20°C	3–5 месяцев	более 1 года
Обычное состояние продуктов (хранение при комнатной температуре)	Хлеб	25 ±2°C	1–2 дня	6–8 дней
	Бисквит / Печенье	25 ±2°C	4–6 месяцев	более 1 года
	Рис / Крупы / Мука	25 ±2°C	3–5 месяцев	более 1 года
	Орехи / Бобовые	25 ±2°C	3–6 месяцев	более 1 года
	Медикаменты	25 ±2°C	3–6 месяцев	более 1 года
	Чай	25 ±2°C	3–6 месяцев	более 1 года

### III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Перед очисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть. Очищайте прибор после каждого использо-

вания. Протирайте прибор влажной мягкой тканью. Перед эксплуатацией убедитесь, что прибор полностью высох.

**STOP** **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать корпус в воду или помещать их под струю воды!

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использование при очистке прибора грубых салфеток или губок, абразивных паст. Также недопустимо использование любых химически агрессивных или других веществ, не рекомендованных для применения с предметами, контактирующими с пищей.

Регулярно очищайте уплотнительные прокладки вакуумной камеры. Не допускайте скапливания крошек на прокладках вакуумной камеры. Прокладки могут быть изъяты из углубления в корпусе прибора и очищены в теплой воде с мягким моющим средством.

**⚠ Будьте предельно аккуратны при очистке уплотнительных прокладок: их повреждение может привести к поломке прибора.**

Пакеты для вакуумной упаковки могут быть использованы повторно после очистки. Для очистки пакетов выверните их наизнанку и промойте в теплой воде с мягким моющим средством.

### Хранение и транспортировка

**⚠ ВНИМАНИЕ! Храните прибор, не защелкивая фиксаторы крышки. Это может привести к деформации уплотнителей и выходу прибора из строя.**

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

## IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не работает	Шнур электропитания не подсоединен к электросети	Подсоедините шнур питания прибора к электросети
	В электророзетке отсутствует напряжение	Подключите прибор к исправной электророзетке
При нажатии кнопки «Запечатать» процесс не запускается	Включилась защита термомолента от перегрева	Интервалы между включениями составляют 20 секунд
Прибор слишком долго откачивает воздух из пакета	Не закрыта крышка прибора, пакет неправильно расположен или поврежден	Проверьте пакет на наличие проколов и правильность расположения пакета. Всегда закрывайте крышку прибора до щелчка
Во время работы появился запах пластика	Прибор перегрелся Прибор новый, запах исходит от защитного покрытия	Увеличьте интервалы между включениями Проведите тщательную очистку прибора. Запах исчезнет после нескольких включений

**⚠ В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.**



Запчасти для постгарантийного ремонта можно найти на сайте <https://redmondsale.com>

## V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устраниить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (пакеты и т. д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе

изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль ... 12 – декабрь)

2 – год производства (1 – 2011 г., 2 – 2012 г. ... 0 – 2020 г.)

3 – серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

*Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.*



*Перед початком використання уважно прочитайте інструкцію з експлуатації і збережіть її як довідник. Правильне використання пристроя значно продовжить термін його служби.*

**Заходи безпеки та інструкції, що містяться в цьому посібнику, не охоплюють всі можливі ситуації, які можуть виникнути в процесі експлуатації пристроя. Під час використання пристроя користувач повинен керуватися здоровим глузdom, бути обережним і уважним.**

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені недотриманням вимог щодо техніки безпеки та правил експлуатації виробу.
- Даний електроприлад призначений для використання в побутових умовах і може застосовуватися в квартирах, заміських будинках або в інших подібних умовах непромислової експлуатації. Промислове або будь-яке інше нецільове використання пристроя вважатиметься порушенням умов належної експлуатації виробу. У цьому випадку виробник не несе відповідальності за можливі наслідки.

- Перед підключенням пристроя до електромережі або відключенням від неї переконайтесь в тому, що кришка пристроя розблокована.
- Перед підключенням пристроя до електромережі перевірте, чи збігається її напруга з номінальною напругою живлення пристроя (див. технічні характеристики або заводську таблицю виробу).
- Використовуйте подовжувач, розрахований на споживану потужність пристроя: невідповідність параметрів може привести до короткого замикання або займання кабелю.
- Вимикайте пристрій із розетки після використання, а також під час його очищення або переміщення. Витягуйте електрошнур сухими руками, утримуючи його за штекер, а не за дріт.



**ПАМ'ЯТАЙТЕ:** випадкове пошкодження кабелю електроживлення може привести до неполадок, які не відповідають умовам гарантії, а також до ураження електроствором. Пошкоджений електро-

кабель потребує термінової заміни в сервіс-центрі.

- Не протягуйте шнур електроживлення в дверних отворах або поблизу джерел тепла. Стежте за тим, щоб електрошнур не перекручувався та не перегинається, не стикався з гострими предметами, кутами й краями меблів.



**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** торкатися нагрівального елемента на внутрішній поверхні кришки, якщо прилад підключено до електромережі!

- Заборонено експлуатацію приладу на відкритому повітрі: потрапляння вологи до контактної групи або сторонніх предметів всередину корпусу пристрою може привести до його серйозних пошкоджень.
- Перед очищенням приладу переконайтесь, що він відключений від електромережі й повністю охолов. Чітко дотримуйтесь інструкцій щодо очищення приладу.



**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** занурювати корпус приладу приладу у воду!

- Даний прилад не призначений для використання людьми (в тому числі дітьми), в яких є фізичні, нервові або психічні відхилення або брак досвіду та знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхній інструктаж щодо використання даного приладу особою, що відповідає за їхню безпеку. Необхідно наглядати за дітьми, щоб не допустити їхніх ігор із приладом, його комплектуючими, а також заводською упаковкою. Очищення й обслуговування пристроя не мають виконувати діти без нагляду дорослих.
- Заборонено самостійний ремонт приладу або внесення змін до його конструкції. Ремонт приладу має здійснюватися винятково фахівцем авторизованого сервіс-центру. Некваліфіковано виконана робота може привести до поломки приладу, травм і пошкодження майна.



**УВАГА!** Заборонено використання приладу за будь-яких несправностей.

**Технічні характеристики**

Модель.....	RVS-022
Напруга .....	220–240 В, 50 Гц
Потужність.....	130 Вт
Захист від ураження електричним струмом .....	клас II
Швидкість всмоктування.....	10 л/хв
Ширина шва паяння .....	2,2 мм
Довжина терmostрічки .....	31 см
Максимальна ширина пакету.....	30 см
Максимальна розрідженість.....	- 55 кПа (-0,55 бар)
Тип управління .....	електронний
Автовимкнення.....	є
Матеріал корпусу.....	пластик
Габаритні розміри.....	380 × 100 × 53 мм
Вага нетто.....	0,9 кг
Довжина електрошинура .....	1 м

**Комплектація**

Вакуумний пакувальник.....	1 шт.
Рулон 20 × 300 см .....	1 шт.
Книга рецептів.....	1 шт.
Інструкція з експлуатації.....	1 шт.
Сервісна книжка.....	1 шт.

Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни. У технічних характеристиках допускається похибка ±10%.

**Будова приладу (схема A1, стор. 4)**

- Фіксатори кришки
- Клапан скидання тиску
- Терmostрічка
- Верхня прокладка
- Кнопки розблокування кришки
- Ущільнювальна стрічка
- Вакуумна камера
- Нижня прокладка

**Панель управління (схема A2, стор. 5)**

- Кнопка «Сухий продукт» («Сухий продукт») - вибір режиму вакуумування сухих продуктів
- Кнопка «Вологий продукт» («Вологий продукт») - вибір режиму вакуумування вологих продуктів
- Кнопка «Запечатати» («Запечатати») – використання терmostрічки без попереднього відкачування повітря

**I. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ**

Акуратно дістаньте виріб і його комплектуючі з коробки. Виділіть усі пакувальні матеріали та рекламні наклейки.



Обов'язково збережіть на місці застеженні наклейки, наклейки-покажчики (за наявності) і таблицю з серійним номером виробу на його корпусі!

Після транспортування або зберігання за низьких температур необхідно витримати прилад за кімнатної температури не менше ніж 2 годин перед увімкненням.

Повністю розмотайте мережевий шнур. Корпус приладу протріть вологою тканиною. Знімні деталі промийте мильною водою, ретельно просушіть усі елементи приладу перед увімкненням в електромережу.

## II. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

### Загальні рекомендації щодо роботи з приладом

- Для вакуумного пакування й варіння продуктів використовуйте лише структуровану поліетиленову плівку в рулонах або готові пакети завширшки не більше ніж 30 см. Не використовуйте пакети, не призначенні для вакуумного пакування.
- Не кладіть надто багато продуктів у пакет. Відкритий бік пакета має вільно розташовуватись у вакуумній камері, не створюючи складок і заломів. Заповнюйте пакет не більше ніж на 2/3 об'єму.
- Не поміщайте в пакет мокрі продукти. Дуже велика кількість водоги на внутрішній поверхні пакета може уповільнити процес запечатування пакета. Якщо продукт має власну водогу, виберіть параметр Влажний (Вологий) для більш тривалого запечатування.
- Перед запечатуванням очистьте й розпряміть відкритий край пакета. Зайві складки й сторонні предмети можуть спричинити розгерметизацію упаковки.
- Перед початком процесу вакуумування злегка натисніть на пакет, щоб виділити надлишки повітря. Дуже велика кількість повітря в пакеті може спричинити перегрівання двигуна насоса.
- Не піддавайте вакуумному пакуванню продукти з гострими гранями, такі як кістки або сухі макаронні вироби. Це може

стати причиною розривів пакета під час відкачування повітря.

- Дрібні крихти й краплі у разі потрапляння у вакуумну камеру можуть пошкодити прилад. Щоб уникнути цього, поміщайте згорнутій паперовий рушник біля вільного краю пакета як фільтр.
- Попередньо нарізані овочі й фрукти у разі заморожування у вакуумній упаковці зберігаються довше.
- Вакуумна упаковка може подовжити термін зберігання продукту, але не захищає його від дії тепла та світла. Зберігайте швидкопусні продукти в холодильній або морозильній камері.
- Для збереження смаку й свіжості продуктів, що вже продаються у вакуумній упаковці, таких як сир або м'ясо, ви можете упаковувати їх повторно після розкриття заводської упаковки.
- Ви можете піддавати вакуумному пакуванню не лише продовольчі товари, але й сірники, документи, книги або аптечку для поїздки на природу або на випадок надзвичайної ситуації.
- Для досягнення найкращих результатів запечатування дайте терmostрічці охолонути впродовж 1 хвилини після кожного використання. Перегрівання терmostrічки може привести до неполадок у роботі приладу.
- При приготуванні продуктів у вакуумній упаковці в мультиварці використовуйте програму «МУЛЬТИПОВАР» або «ВАКУУМ».

### Виготовлення пакета для вакуумного пакування

1. Відмірійте та відріжте смугу двошарового структурованого поліетилену в рулоні.

2. Відкрийте кришку приладу й підключіть його до електромережі.
  3. Покладіть поліетилен так, щоб один із його відкритих боків знаходився на рівні вакуумної камери, а краї пакета не виходили за межі ущільнювальної стрічки (схема А3.а, стор. 5).
  4. Закройте кришку приладу й натисніть на неї з двох боків до клацання.
-  *Перед пуском завжди закривайте кришку приладу до клацання!*
5. Після того як індикатор кнопки «Запечататъ» згасне, натисніть на кнопки розблокування кришки з двох боків приладу й підніміть кришку.
  6. Залежно від типу продукту, який упаковується, натисніть кнопку «Сухий продукт» або «Вологий продукт». Індикатор кнопки буде блімати.

-  *Перед пуском завжди закривайте кришку приладу до клацання!*
5. Після того як індикатор кнопки «Запечататъ» згасне, натисніть на кнопки розблокування кришки з двох боків приладу й підніміть кришку.

### Вакуумне пакування продуктів

1. Покладіть продукт у пакет для вакуумного пакування. Свіжовиміті й вологі продукти по можливості промокніть паперовим рушником.
2. Відкрийте прилад і підключіть його до електромережі. На деякий час загоряться індикатори всіх кнопок, потім буде горіти тільки індикатор кнопки «Сухий продукт».

-  *При бездіяльності протягом тривалого часу прилад переходить в сплячий режим, індикація кнопок згасне. Для включення приладу натисніть буб'яку кнопку, загориться індикатор кнопки «Сухий продукт».*
3. Покладіть пакет так, щоб його відкритий бік знаходився на рівні вакуумної камери, а краї пакета не виходили за межі ущільнювальної стрічки (схема А3.б, стор. 5).

4. Закройте кришку приладу й натисніть на неї з двох боків до клацання.



*Перед пуском завжди закривайте кришку приладу до клацання!*



*Перед початком процесу пакування трохи натисніть на пакет, щоб зменшити кількість повітря усередині.*

5. Залежно від типу продукту, який упаковується, натисніть кнопку «Сухий продукт» або «Вологий продукт». Індикатор кнопки буде блімати.

Нижче наведено приклади сухих і вологих продуктів:

Сухі продукти	Вологі продукти
Хліб	Свіже м'ясо
Яйця	Свіжа риба / Морепродукти
Горіхи	Малина
Буряк	Полуниця
Крупи	Помідори

 *У режимі «Вологий продукт» час роботи і температура нагріву термострічки будуть збільшені.*

6. Прилад автоматично відкачає повітря з пакета й запечатає його. При переході до запечатування пакета спалахне індикатор кнопки «Запечататъ».



*При необхідності для переривання процесу відкачування повітря натисніть кнопку обраного режиму повторно, індикатор кнопки перестане блімати.*

7. Після того як індикатор кнопки «Запечататъ» згасне, підніміть клапан скидання тиску, натисніть на кнопки розблокування кришки з двох боків приладу й підніміть кришку.

У наведений нижче таблиці вказані приблизні терміни зберігання різних продуктів у вакуумній упаковці.

Умови зберігання	Продукти	Темпера-тура збері-гання	Термін зберігання в звичайній упаковці	Термін зберігання у вакуумній упаковці
Охолоджені про-дукти (зберігання в холодильній камері)	Свіже м'ясо	5 ±3°C	2–3 дні	8–9 днів
	Свіже риба / Морепродукти	5 ±3°C	1–3 дні	4–5 днів
	Варене м'ясо	5 ±3°C	4–6 днів	10–14 днів
	Овочі	5 ±3°C	3–5 днів	7–10 днів
	Фрукти	5 ±3°C	5–7 днів	14–20 днів
	Яйця	5 ±3°C	10–15 днів	1–2 місяці
Заморожені про-дукти (зберігання в холодильній камері)	М'ясо	-16–20°C	3–5 місяців	понад 1 рік
	Риба	-16–20°C	3–5 місяців	понад 1 рік
	Морепродукти	-16–20°C	3–5 місяців	понад 1 рік
Звичайний стан продуктів (зберігання за кімнатної температури)	Хліб	25 ±2°C	1–2 дні	6–8 днів
	Бісквіт / Печиво	25 ±2°C	4–6 місяців	понад 1 рік
	Рис / Крупи / Борошно	25 ±2°C	3–5 місяців	понад 1 рік
	Горіхи / Бобові	25 ±2°C	3–6 місяців	понад 1 рік
	Медикаменти	25 ±2°C	3–6 місяців	понад 1 рік
	Чай	25 ±2°C	3–6 місяців	понад 1 рік

### III. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

Перед очищеннням від'єднайте прилад від електромережі та дайте йому охолонути. Очищуйте прилад після кожного використання. Протирайте прилад вологою м'якою тканиною. Перед експлуатацією переконайтесь, що прилад повністю висох.



**Не занурюйте корпус приладу у воду: електричні контакти не мають стикатися з водою!**

**ЗАБОРНОЯЄТЬСЯ** використання приладу грубих серветок або губок абразивних паст. Також непропустиме використання будь-яких хімічно агресивних або інших речовин, не рекомендованих для застосування з предметами, що контакнують з їхною.

Регулярно очищуйте ущільнювальні прокладки вакуумної камери. Не допускайте скучення крихт на прокладках вакуумної камери. Прокладки можна вийняти з заглиблення в корпусі приладу й очистити в теплій воді з м'яким мийним засобом.



**Будьте дуже обережні під час очищення ущільнювальних прокладок: їхнє пошкодження може привести до поломки приладу.**

Пакети для вакуумного пакування можуть бути використані повторно після очищення. Для очищення пакетів виверніть їх навиворіт і промийте в теплій воді з м'яким мийним засобом.

#### Зберігання та транспортування



**УВАГА!** Зберігайте прилад, що не защелкав фіксатори кришки. Це може привести до деформації ущільнювачів і виходу приладу з ладу.

Перед зберіганням і повторною експлуатацією очистьте й повністю просушіть усі частини приладу. Зберігайте прилад у сухо-

му вентильованому місці подалі від нагрівальних приладів і прямих сонячних променів.

Під час транспортування та зберігання забороняється піддавати прилад механічному впливу, який може привести до пошкодження пристрою та/або порушення цілісності упаковки.

Необхідно берегти упаковку приладу від потрапляння води й інших рідин.

## IV. ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО СЕРВІС-ЦЕНТРУ

Несправність	Можлива причина	Спосіб усунення
Прилад не працює	Шнур електроживлення не приєднаний до електромережі	Приєднайте шнур живлення приладу до електромережі
Прилад не працює	В електророзетці немає напруги	Підключіть прилад до справної електророзетки
При натисканні кнопки «Запечатать» процес не запускається	Увімкнувся захист термострічки від перегрівання	Інтервали між включеннями становлять 20 секунд
Прилад дуже довго відкачує повітря з пакета	Не закрита кришка приладу, пакет неправильно розташований або пошкоджений	Перевірте пакет на наявність проколів і правильність розташування пакета. Завжди закривайте кришку приладу до класання
Під час роботи з'являється запах пластику	Прилад перегрівся	Збільште інтервали між увімкненнями
	Прилад новий, запах іде від захисного покриття	Ретельно очистьте прилад (див. «Догляд за приладом»). Запах зникає після декількох вмикань

 Уразі, якщо несправність усунути не вдалося, зверніться до авторизованого сервісного центру.



Запчастини для післягарантійного ремонту можна знайти на сайті <https://redmondsale.com>

## V. ГАРАНТИЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На цей виріб надається гарантія строком на 12 місяців з моменту його придбання. Впродовж гарантійного періоду виробник зобов'язується усунути шляхом ремонту, заміни деталей або заміни усього виробу будь-які заводські дефекти. Гарантія набуває чинності тільки у тому випадку, якщо дата купівлі підтверджена печаткою магазину і підписом продавця на оригінальному гарантійному талоні. Справжня гарантія признається лише у тому випадку, якщо прилад застосовувався відповідно до інструкції з експлуатації, не ремонтувався, не розбирався і не був пошкоджений в результаті неправильного поводження з ним, а також збережена повна комплектність виробу. Ця гарантія не поширюється на природний знос виробу і витратні матеріали (пакети і т. д.).

Термін служби виробу і термін дії гарантійних зобов'язань на нього обчислюються з дня продажу або з дати виготовлення виробу (у разі, якщо дату продажу визначити неможливо). Дату виготовлення приладу можна знайти в серійному номері, що розташований на ідентифікаційній наклейці на корпусі

виробу. Серійний номер складається з 13 знаків. 6-й і 7-й зна-  
ки позначають місяць, 8-й – рік випуску пристрою.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – місяць виробництва (01 – січень, 02 – лютий ... 12 – грудень)

2 – рік виробництва (1 – 2011 р., 2 – 2012 р.... 0 – 2020 р.)

3 – серійний номер моделі

Встановлений виробником термін служби пристроя складає  
3 роки з дня його придбання за умови, що експлуатація виро-  
бу здійснюється відповідно до цієї інструкції і застосовних  
технічних стандартів.

*Упаковку, посібник користувача, а також сам пристрой необ-  
хідно утилізувати відповідно до місцевої програми по пе-  
реробці відходів. Не викидайте такі пристрої разом із звичай-  
ним побутовим сміттям.*



Пайдаланар алдында пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз да, оны аныктаамалық ретінде сактап қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалану оның қызметтінің мерзімін ұзартады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтывымайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолдануши ақылға сүйеніп, абай әрі мұқият болуы тиіс.

## САҚТАНУ ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші қауіпсіздік техникасының талаптарынжәне бұйымды пайдалану ережелерін сақтамаудан туындаған зақымдар үшін жауп бермейді.
- Бұл электр аспап пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде мен өнеркәсіптік емес пайдаланудың кез келген басқа осындај жағдайларда пайдаланыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген мақсатсыз пайдалану бұйымды тиісті түрде пайдалану шарттарын бұзу болып саналады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауп бермейді.

- Құралды электр желісіне қосар алдында немесе ажыратар алдында құралдың қақпағы бұғattan ашылғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны электр желісіне қосар алдында оның кернеуі аспаптың номиналды кернеуіне сәйкес келеттін тексеріңіз (бұйымның техникалық сипаттамалары немесе зауыттық кестесін қараңыз).
- Аспаптың тутынатын қуатына есептелген ұзартқыш қолданыңыз: параметрлердің сәйкесіздігі қысқа түйікталуға немесе кабельдің жауына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты қолданған соң, сонымен қатар оны тазалаған немесе тасымалдаған кезде розеткіден өшіріңіз. Электр бауын сымынан емес, штепселинен ұстап тұрып, құрғақ қолмен шығарыңыз.
- Электр қоректендіру бауын есік қуыстарында немесе жылу көздерінің жаңында тартпаңыз. Электр бауының бүралмағанын және иілмегенін, үшкір заттарға, бұрыштар мен жиһазға тимегенін қадағалаңыз.

**STOP** **ЖАДЫҢЫЗДА БОЛСЫН:** электр қоректендіру кабелі зақымдалуы кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғына ұрынуға әкеліп соқтыруы мүмкін. Зақымдалған электр кабелі сервис-орталықта жедел ауыстыруды талап етеді.

- Электр қоректендіру бауын есік құystарында немесе жылу көздерінің жаңында тартпаңыз. Электр бауының бұралмағанын және илмегенін, ушкір заттарға, бұрыштар мен жиһазға тимегенін қадағалаңыз.

**STOP** Егер құрал электр желісіне қосылса, қақпақтың ішкі бетіндегі қыздыру элементінен қол тигізуге **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!**

- Аспапты ашық ауда пайдалануға тыйым салынады: құрылғы корпусының ішіне су немесе бөгде заттардың түсі оны қатты зақымдауы мүмкін.
- Аспапты тазалар алдында оның электр желісінен өшіріліп, толық сұығанына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқауларды қатаң ұстаныңыз.

**STOP** Аспап тіреуіш және корпусын суға батыруға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!**

- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдардың (оның ішінде балалардың) қолдануына арналмаған, мұндай тұлғалар қадағалаңып, олардың қауіпсіздігі үшін жауп беретін тұлға осы аспапты қолдануға қатысты нұсқау жасалған жағдайлардан басқа. Балалардың аспаппен, оның жинақтаушыларымен, сонымен қатар зауыттық орамымен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалап отыру қажет. Құрылғыны тазалау және қызмет көрсетуді балалар ересектердің қарауынсыз жасамауы тиіс.
- Аспапты өздігінізben жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды автор-ландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Аспапты кез келген ақауларда пайдалануға тыйым салынады.

**Техникалық сипаттамалары**

Үлгі .....	RVS-022
Кернеу.....	220-240 В, 50 Гц
Куаты.....	130 Вт
Электр тоғына ұшыраудан қорғаңыс.....	II дәреже
Сору жылдамдығы.....	10 л/мин
Дәнекерлеу жігінің ені.....	2,2 мм
Термолентаның ұзындығы.....	31 см
Пакеттің ең улкен ені.....	30 см
Барынша сиректігі.....	- 55 кПа (-0,55 бар)
Басқару типі.....	электрондық
Автоажырату.....	бар
Корпус материалы.....	пластик
Габаритті өлшемдері .....	380 × 100 × 53 мм
Таза салмағы .....	0,9 кг
Электр бау ұзындығы .....	1 м

**Жинақ**

Вакуумды орағыш .....	1 дана
Орам 20 × 300 см .....	1 дана
Кітапты рецептілерді .....	1 дана
Пайдалану бойынша нұсқаулық .....	1 дана
Сервистік кітапша.....	1 дана

■ **Өндіруші осындағы өзгерістер туралы қосымша хабарламастан өзінің жетілдіру барысында оның дизайны, жинағы, сонымен қатар бүйімнің техникалық сипаттамаларына өзгеріс енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамаларда ±10% қателікке жол беріледі.**

**Ұлті құрылымы (A1 сурет, 4 бет)**

1. Қақпағын белгілегіш
2. Қысымды арылту клапан
3. Термолента
4. Жоғарғы төсемі
5. Қақпақты бұғаттан шешу батырмалары
6. Тығызыдауыш лента
7. Вакуумды камера
8. Астыңғы төсем

**Басқару панелі (A2 сурет, 5 бет)**

1. «Сухой продукт» («Құрғақ өнім») батырмасы – құрғақ өнімдерді вакуумдау режимін таңдау
2. «Влажный продукт» («Ылғал өнім») батырмасы – ылғал өнімдерді вакуумдау режимін таңдау
3. «Запечатать» («Жапсыру») батырмасы – ауаны алдын ала айдаусыз термолентаны қолдану

**I. АЛҒАШҚЫ ҚОСАР АЛДЫНДА**

Бұйым мен оның құрамдастарын қораптан абайлан шығарыңыз. Барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсырмаларды алғып тастаңыз.



**Корпустағы ескерткітін жапсырма, жапсырма-көрсеткіш (бар болса), және үйімнің сериялық номірі бар кестешені орнында міндетті түрде сактаңыз!**

**Тасымалдау немесе төмен температураларда сақтаған соң аспалты қосаралында кем дегендегенде 2 сағатқа бөлме температурасында ұстау керек.**

Желілік сымды толықтай ашыңыз. Құралдың түркін ылғалды матамен сұртіңіз. Алмалы-салмалы бөлшектерді сабынды сүмен жуыңыз, электр желісіне қосар алдында құралдың барлық элементтерін жақсырап құрғатыңыз.

## II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

### Қуралмен жұмыс істеу жөніндегі жалпы ұсыныстар

- Вакуумды қаптама үшін және өнімдерді пісіру үшін әсіресе еніне 30 см астам емес рулондар немесе дайын пакеттерге полиэтилен құрылымдалған үлдірлерін ғана қолданыңыз. Вакуумды қаптамаға арналмаған пакеттерді қолданбаңыз.
- Пакетке тым көп өнімді салмаңыз. Пакеттің ашық жағы вакуумды камерада сыйкытар мен бүкпе жасамай еркін орналасуы керек. Пакетті 2/3 көлемінен артық толтырыманыз.
- Пакетке су өнімдерді салмаңыз. Пакеттің ішкі жағында ылғалдың шамадан артық болуы пакетті ораудың процесін бауялатуы мүмкін. Егер өнімнің ішінде өзінің ылғалы болса, анағұрлым ұзақ орау үшін «Влажный» параметрін таңдау керек.
- Ораудың алдында пакеттің ашық шетін тазартыңыз және ашыңыз. Артық бүкпелер мен бөгде заттар қаптаманың санылауының ашылуына себеп болуы мүмкін.
- Вакуумда процесін бастар алдында, артық ауаны шығару үшін, пакетке сәл басыңыз. Пакетте ауаның шамадан артық болуы сорғы моторының қызып кетуіне себеп болуы мүмкін.
- Вакуумды қаптамаға сүйек немесе құрғақ макарон өнімдері сияқты еткір бұрыштары бар өнімдерді салмаңыз. Бұл ауаны шығару кезінде пакеттің жыртылуына себеп болады.

- Ұсақ қиқымдар мен тамшылар вакуумды камераға түсken кезде құралды зақымдай алады. Оны болдырмау үшін, сүзгі ретінде пакеттің бос бұрышына оралған қағаз сулгіні орналастырыңыз.
- Алдын ала кесілген көкеністер мен жемістер вакуумды қаптамада қатырган кезде ұзағырақ сақталады.
- Вакуумды қаптама өнімнің сақтау мерзімін ұзартады, бірақ оны жылу мен жарықтың әсерінен қорғамайды. Тез булинетін өнімдерді тоназатқыш немесе мұздатқыш камерада сақтаңыз.
- Ірімішкі немесе ет сияқты вакуумды қаптамада сатылатын өнімдердің дәмі мен балғындығын сақтау үшін, оларды зауыттық қаптамасынан ашқаннан кейін қайтадан орай аласыз.
- Сіз вакуумды қаптамаға тек азық-түлік өнімдерін ғана емес, сонымен біре гәрік, құжаттар, кітаптар немесе төтенше жағдайлар немесе табигат аясына шыққан кезде дәрі қобдишасын сала аласыз.
- Ораудың ен үздік нәтижелеріне қол жеткізу үшін термо-лентаны әр қолданғаннан кейін 1 минуттың ішінде салқыннату керек. Термо-лентаның қатты қызызы құралдың жұмысында ақаулықтарға алып келу мүмкін.
- Азық-түлікті мультиваркада вакуумдық орауышта әзірлеу кезінде, «МУЛЬТИПОВАР» немесе «ВАКУУМ» бағдарламасын пайдаланыңыз.

### Вакуумды қаптама үшін пакетті әзірлеу

1. Орамдағы екі қабатты құрылымдалған полиэтиленнің жолағын өлшеп, кесіп алыңыз.
2. Құралдың қақпағын ашыңыз және оны электр желісіне қосыңыз.

3. Полиэтиленді оның ашық жақтарының біреуі вакуумды камераның деңгейінде болатындей, ал пакеттің шеттері тығыздағыш лентаның шетінен шықпайтындей етіп салыңыз (**A3.a** суретті қарашыз, 5 бет).
  4. Құралдың қақпағын жабыңыз және шерту естілгенге дейін екі жағынан басыңыз. «Запечатать» батырмасын басыңыз, батырмасының индикаторы жыптылықтайтын болады.
-  *Іске қосар алдында аспалтың қақлақшасын ылғы сыртыл естілгенше жабыңыз!*
5. «Запечатать» батырмасының индикаторы өшкеннен кейін, құралдың екі жағынан қақпақты ашу батырмасын басыңыз және қақпақты көтеріңіз.

### Өнімдердің вакуумды қаптамасы

1. Өнімді вакуумды орауға арналған пакетке салыңыз. Жаңа жуылған және ылғалды өнімдерді сұлгімен барынша құрға- ту керек.
2. Құралды ашыңыз және оны электр желісіне қосыңыз. Барлық батырмалардың индикаторлары біраз уақытқа жанады, содан кейін тек қана «Сухой продукт» батырмасының индикаторы жанатын болады.

-  *Ұзақ уақыт ішінде арекеттіз мұрғанда аспап үйіктай режи- міне көшеді, батырмалардың индикациясы сөніп қалады. Аспалты іске қосу шынын кез келген батырманы басыңыз, «Су- хой продукт» батырмасының индикаторы жанады.*
3. Пакетті ашық жағы вакуумды камераның деңгейінде бола- тындей, ал пакеттің шеттері тығыздағыш лентаның шеттерінен шықпайтындей етіп салыңыз (**A3.b** суретті қарашыз, 5 бет).

4. Құралдың қақпағын жабыңыз және шерту естілгенге дейін екі жағынан басыңыз.



*Іске қосар алдында аспалтың қақлақшасын ылғы сыртыл естілгенше жабыңыз!*

*Orau процесін бастамас бұрын ішіндегі ауаның мөлшерін азайту үшін пакетке ақырын басу керек.*

5. Қапталатын өнім түріне байланысты «Сухой продукт» не- месе «Влажный продукт» батырмасына басыңыз. Батырма индикаторы жыптылықтайтын болады.

Төмөнде ылғалды және құрғақ өнімдердің түрлері көлтірілген:

Кұрғақ өнімдер	Ылғалды өнімдер
Нан	Жаңа сойылған ет
Жұмыртқа	Жаңа ауланған балық / Теніз өнімдері
Жаңғақтар	Танқурай
Қызылша	Күлпінай
Жарма	Қызынаң

 *«Влажный продукт» режимінде термометаспаниң жұмыс істеу уақыты және қызы температурасы үлғаятын болады.*

6. Құрал пакеттен ауаны автоматты түрде айдайды және оны орайды. Пакетті орауға аусыу кезінде «Запечатать» батыр- масының индикаторы жанады.

 *Қажеттілік болғанда ауаны айдал шығару процесін тоқта- ту үшін таңдалған режим батырмасына қайталап басыңыз, батырма индикаторы жыптылықтауын тоқтатады.*

7. «Запечатать» батырмасының индикаторы өшкеннен кейін, қысымды арылту клапанын аздаپ көтеріңіз, құралдың екі жағынан қақпақты ашу батырмасын басыңыз және қақпақты көтеріңіз.

Төменде келтірілген кестеде әртүрлі азық-түліктің болжалды вакуумдық орауышта сақтау мерзімдері келтірілді

Сақтау шарттары	Өнімдер	Сақтау температуры	Кәдімгі қантамада сақтау мерзімі	Вакуумды қантамада сақтау мерзімі
Салқындағылған өнімдер (тоназ ытқышкамерасында сақтау)	Жаңа сойылған ет	5 ±3°C	2–3 күн	8–9 күн
	Жаңа ауланған балық / Теніз өнімдері	5 ±3°C	1–3 күн	4–5 күн
	Пісірілген ет	5 ±3°C	4–6 күн	10–14 күн
	Кәкөністер	5 ±3°C	3–5 күн	7–10 күн
	Жидектер	5 ±3°C	5–7 күн	14–20 күн
	Жұмыртқа	5 ±3°C	10–15 күн	1–2 ай
Мұздатылған өнімдер (мұздатқыш камерасында сақтау)	Ет	-16–20°C	3–5 ай	1 жылдан астам
Мұздатылған өнімдер (мұздатқыш камерасында сақтау)	Балық	-16–20°C	3–5 ай	1 жылдан астам
	Теніз өнімдері	-16–20°C	3–5 ай	1 жылдан астам

Сақтау шарттары	Өнімдер	Сақтау температуры	Кәдімгі қантамада сақтау мерзімі	Вакуумды қантамада сақтау мерзімі
Өнімдердің кәдімгі күйі (білмеле температурасында сақтау)	Нан	25 ±2°C	1–2 күн	6–8 күн
	Бисквит / Печенье	25 ±2°C	4–6 ай	1 жылдан астам
	Күріш / жарма / үн	25 ±2°C	3–5 ай	1 жылдан астам
	Жаңғақ / бұршақ	25 ±2°C	3–6 ай	1 жылдан астам
	Медикаменттер	25 ±2°C	3–6 ай	1 жылдан астам
	Шай	25 ±2°C	3–6 ай	1 жылдан астам

### III. АСПАПТЫ КҮТУ

Құралды тазалауға кіріспес бұрын, оның электр желісінен ажыраулы екендігіне көз жеткізіліз. Шәйнек пен туғырды аратұра дымқыл жұмсақ матамен тазартып отырыңыз.

**STOP** Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағыны астына салуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

Аспапты тазалау барысында қатты сұлықтар немесе сініргіштеп абраziвті паста ларды қолдануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Соңдай-ақ кез келген химиялық грессивті немесе ақса жаңасалын заттармен бірге қолдануға кеңес берілмеген басқа да заттарды қолдануға болмайды.

Вакуумды камерасының тығызыдауыш төсемелерін жүйелі та зартып отырыңыз. Вакуумды камерасының төсемелерінде қиқырмұн жинаудына жол бермеңіз. Астыңғы төсемесі құралдың

түркінда терендіктен алынуы керек және жылы суда жұмсақ жуу құралымен тазартылуы керек.

**⚠ Тығыздауыш төсемелерді тазартту кезінде мұқият болыңыз:**  
олардың закымдалуы құралдың сиңуына екелі мүмкін.

Вакуумды қаптамаға арналған пакеттер тазартқаннан кейін қолданылуы мүмкін. Пакеттерді тазалау үшін айналдырыңыз және жұмсақ жуу құралымен жылы суда жуыңыз.

### Сақтау және тасымалдау

**⚠ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!** Құралды қақпақтың фиксторын бекітпей сактанаңыз. Ол нығыздығыш түрінін өзгеруіне және құралдың сиңип қалуына екелін согуы мүмкін.

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалап, түгел құрғатыңыз. Құралды құрғақ жеденетін жерде жылтыру аспалтарынан алыс және тікелей күн саулелерден алыс сактанаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың закымдануына және/немесе ораманың бүтіндігіне екелі мүмкін құралды механикалық асерлерге ұшарытуға тыбым салынады.

Құралдың орамасын су мен басқа да сұйықтықтардан сақтау қажет.

## IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚҚА ЖОЛЫFAP АЛДЫНДА

Ақау	Ықтимал себеп	Жою тасілі
Құрал жұмыс істеңді	Электр қуат беру сұмыны электр желісінен қосылмаған	Құралды электр желісінен қосыныз

Ақау	Ықтимал себеп	Жою тасілі
Құрал жұмыс істеңді	Электрлік розеткада кернеу жоқ	Дұрыс электр розеткасына құрапады қосыныз
«Запечатать» батыр-масына басқан кезде процесс іске кросылмайды	Термомента қатты қызғаннан кейін корғаныс қосылды	Іске қосыулар арасындағы аралықтар 20 секунд құрады
Аспал пакеттен аузыны тым үзақ айдан шығарады	Аспалтың қақлашасы жабылмаған, пакет қате орналасқан немесе бүлінген	Пакеттің дұрыс орналасуы мен хаттаманың болуына пакетті тексеріңіз. Аспалтың қақлашасын ылғы сыртын естілгенше жабыңыз
Жұмыс кезінде пластиктің ісі пайда болды	Жаңа құралдың кейір бөлшектеріне корғаныс жабыны жабылған	Үздіксіз жұмыс уақытын қысқартыңыз, қосыулар арасындағы аралықтарын ұлттайту керек
	Жаңа құралдың кейір бөлшектеріне корғаныс жабыны жабылған	Аспалтың мұқият тазаланыз. Бірнеше рет қосқаннан кейін ісі кетеді

**ℹ Егер қателікті дұрыстың алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.**



Кепілдіктен кейінгі жөндеуге арналған қосалықтардың табуға болады сайты қолжетімді <https://redmondsale.com>

## V. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Кепілдік кезеңі ішінде дайындаушы жөндеу, білшектерді ауыстыру немесе барлық бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттегенді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мерімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана қүшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөндемеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нағайкесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына тараалмайды (пакеттер және т. б.).

Бұйымның Қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жарамдылық мерзімі өндірілген кезден бастап немесе бұйым жасалған кезден бастап есептеледі (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болmasa).

Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендірү жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады, 6-ши және 7-ши белгілер айды, 8-ши – құрылғы шыққан жылды билдіреді.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


1 – өндірілген айы (01 – қантар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан)

2 – өндірілген жылы (1 – 2011 ж., 2 – 2012 ж... 0 – 2020 ж.)

3 – үлгінің сериялық нөмірі

Өндірушінің белгілеген құралдық қызмет ету мерзімі бұйымды пайдалану қолданылатын техникалық стандарттар және осы нұсқаулыққа сәйкес жузеге асырылу шарттарында сатып алынған күннен бастап 3 жылды құрайды.

*Орам, пайдалануышы нұсқаулығы, сондай-ақ құралдың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес утилизациялау керек. Мұндай бұйымдарды қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге лақтырманыз.*





Производитель: «Пауэр Пойнт Инк. Лимитед» № 1202 Хай Юн Гэ (B1) Лин Хай Шан Чжуан Сямейлин Футьян, Шеньжень, Китай, 518049.

Виробник: «Пауэр Пойнт Інк. Лімітед» № 1202 Хай Юн Ге (B1) Лін Хай Шан Чжуан Сямейлін Футьян, Шеньжень, Китай, 518049.

Импортер в РФ: ООО «ИЛОТ», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, к. 2, лит. А.

Імпортер в Україні: ТОВ ПІІ «АСБІС-УКРАЇНА», 03061, м. Київ, вул. Газова, будинок 30.

Importer (EU): SIA "SPILVA TRADING", Jelgava, Meiju cels 43-62, LV-3007.

© REDMOND. Все права защищены. 2020.

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

[www.redmond.company](http://www.redmond.company)  
[www.multivarka.pro](http://www.multivarka.pro)  
[www.store.redmond.company](http://www.store.redmond.company)  
[www.smartredmond.com](http://www.smartredmond.com)

Made in China

RVS-022-CIS-UM-2