



# DREAM TIME

---






Baby rocker / Шезлонг



**MANUAL INSTRUCTION**  
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

## СЪДЪРЖАНИЕ/CONTENT

<b>EN</b>	Manual Instruction.....	4
<b>BG</b>	Инструкция за употреба.....	6
<b>RO</b>	Instrucțiuni de utilizare.....	8
<b>IT</b>	Istruzione per l'uso.....	10
<b>RUS</b>	Инструкция по эксплуатации.....	12
<b>MK</b>	Упатствата за употреба.....	14
<b>SRB</b>	Uputstvo za upotrebu.....	16
<b>HU</b>	Használati utasítás.....	18

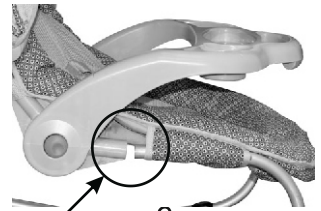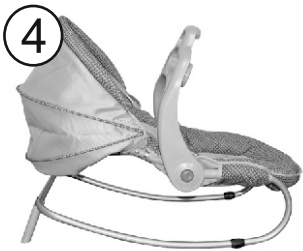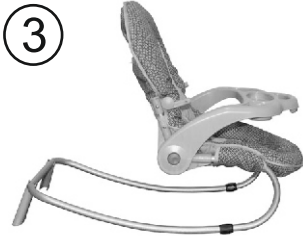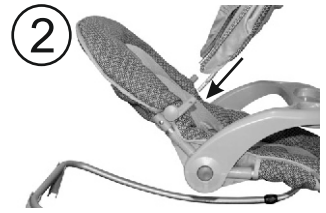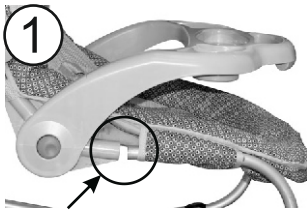

a

b

c


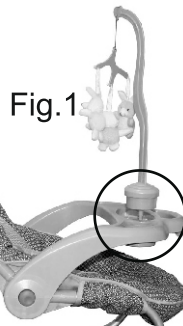


Fig.1


Fig.2



# ВАЖНО! СОХРАНЯЙТЕ ДЛЯ СПРАВОК В СЛУЧАЕ НУЖДЫ. ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!

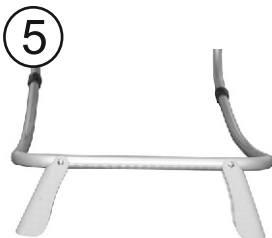

## ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ



1. **ВНИМАНИЕ!** Никогда не оставляйте ребенка без присмотра!
  2. **ВНИМАНИЕ!** Не используйте шезлонг, если ваш ребенок может сидеть без чужой помощи!
  3. **ВНИМАНИЕ!** Этот шезлонг не предназначен для продолжительного сна!
  4. **ВНИМАНИЕ!** Опасно использовать этот шезлонг на поднятых поверхностях, как, например, стол!
  5. **ВНИМАНИЕ!** Всегда используйте систему ограничения!
  6. **ВНИМАНИЕ!** Никогда не используйте поручень для игрушек, чтобы с его помощью носить шезлонг!
  7. Максимальный вес ребенка, для которого предназначен шезлонг, 9 кг.
  8. Этот шезлонг не может заменить манеж или кроватку! Если ребенок нуждается во сне, его нужно уложить в подходящий манеж или кроватку!
  9. Не используйте шезлонг, если некоторые из его компонентов сломаны или их нет.
  10. Не используйте аксессуары или запчасти, не одобренные производителем!
  11. **ВНИМАНИЕ!** Поручень для игрушек является дополнительным артикулом. Никогда не пользуйтесь поручнем для перемещения изделия! Поручень должен устанавливаться взрослым! Сохраняйте неустановленный поручень в недоступном для детей месте!
  12. **ВНИМАНИЕ!** Не оставляйте ребенка без присмотра! Не вешайте дополнительные нитки и держатели на игрушке! Не изменяйте игрушку и не приспособливайте к другим предметам! Не связывайте игрушки вместе! Уберите игрушки, если ребенок спит!
- Ставьте шезлонг на ровные и горизонтальные поверхности.
  - Во время регулировки спинки, убедитесь, что механизм хорошо зафиксирован в выбранной позиции.
  - При регулировании подставки для кормления, убедитесь, что оба механизма зафиксированы в выбранной позиции.
  - Не используйте шезлонг в качестве автокресла, поскольку это не его предназначение.
  - Не оставляйте шезлонг поблизости работающего вентилятора, приборов отопления, острых предметов, сосудов с водой.
  - Для перемещения шезлонга используйте ручку.

## EN 12790:2009; EN 71

Этот шезлонг относится к портативным устройствам для употребления новорожденными. Его можно использовать в функции качели, корзины и столика для кормления. Снабженный тентом, шезлонг оберегает вашего ребенка от прямых солнечных лучей и подходит к употреблению вне дома.

### 1. Функция качели:

- Раскачивать нужно рукой. Амплитуду раскачивания можно корректировать в зависимости от разных потребностей. У спинки есть три позиции: для положения сидя, полулежа и лежа.

### 2. Функция корзина:

- Когда подставка для кормления находится в позиции, показанной на снимке 4а, шезлонг можно использовать в качестве корзины.

### 3. Функция кормление:

- Продукт оборудован подставкой для кормления и может быть использован в качестве столика для кормления, если застежки зафиксированы.

## ЗАБОТА И УХОД

1. Чехол можно стирать в автоматической стиральной машине при температуре 30°C.
2. Чтобы почистить пластмассовые и металлические части, прохладную воду и нейтральное моющее средство!

## УСТАНОВКА

1. Подсоедините подставку для кормления к трубе металлической конструкции, как это показано на снимке 1.
2. Поставьте изогнутую трубу тента в пластмассовые элементы в нижней части шезлонга и прикрепите при помощи болтов. (Снимок 2)

## РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СПИНКИ

У сиденья есть три позиции. Придержите механизм регулировки одной рукой. Освободите механизм регулировки, когда спинка находится в нужной позиции. Она защелкнется автоматически посредством характерного щелчка. (Снимок 3)

## РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИСТАВКИ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ

У подставки для кормления есть 2 позиции. Нажмите кнопки регулировки, расположенные по бокам подставки для кормления. (Снимок 4с) Убедитесь, что подставка для кормления фиксирована.

## ФИКСАЦИЯ ШЕЗЛОНГА

Шезлонг можно фиксировать, если положение скобок поставить так, как это показано на снимке 5.

## МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ИГРУШКИ

### 1. Монтаж:

- Поставьте основу игрушки в соответствующее отверстие подставки для кормления (Фигура 1) и убедитесь что цилиндрический объект в нижней части основы игрушки поставлен так в отверстие, как это показано на Фигуре 2.

### 2. Демонтаж:

- Нажмите на цилиндрический объект, расположенный с нижней стороны основания игрушки, так, чтобы он вышел из отверстия приставки для кормления.



Дидис ООД, България  
Шумен 9700, ул. „Тракия-изток“ № 6  
Тел.: 054/850 830  
e-mail: [home.market@didis-ltd.com](mailto:home.market@didis-ltd.com)  
e-mail: [export@didis-ltd.com](mailto:export@didis-ltd.com)

Didis LTD, Bulgaria  
Shumen 9700, № 6 Trakia-iztok street  
Tel.: +359 54 850 830  
e-mail: [home.market@didis-ltd.com](mailto:home.market@didis-ltd.com)  
e-mail: [export@didis-ltd.com](mailto:export@didis-ltd.com)