

SAMSUNG

ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО

HW-Q900A

Откройте новые грани возможного

Спасибо за приобретение данного устройства Samsung.

Для получения полного комплекса услуг зарегистрируйте ваше устройство на сайте www.samsung.com/register

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ) УСТРОЙСТВА. ВНУТРИ УСТРОЙСТВА ОТСУТСТВУЮТ ДЕТАЛИ, РЕМОНТ КОТОРЫХ МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ. Описание символов, которые могут быть на устройстве Samsung, см. в таблице ниже.

ВНИМАНИЕ	
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАТЬ!	
	Этот символ свидетельствует о том, что внутри изделия имеется высокое напряжение. Любой контакт с деталями внутри изделия представляет опасность.
	Этот символ означает, что к изделию прилагается важный документ, касающийся его эксплуатации и технического обслуживания.
	Изделие класса II: этот символ означает, что данное изделие не требует заземления. Если этот символ отсутствует на изделии с проводом питания, изделие ДОЛЖНО иметь надежное соединение с защитным заземлением (заземлением).
	Напряжение переменного тока: этот символ означает, что указанное номинальное напряжение относится к переменному току.
	Напряжение постоянного тока: этот символ означает, что указанное номинальное напряжение относится к постоянному току.
	Внимание! Перед использованием ознакомьтесь с инструкциями: этот символ призывает пользователей ознакомиться со сведениями по безопасности, приведенными в руководстве пользователя.
	Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.
	Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Чтобы снизить риск возникновения пожара или поражения электрическим током, не подвергайте это устройство воздействию дождя или влаги.

ВНИМАНИЕ

- Чтобы отключить устройство от электросети, необходимо извлечь вилку кабеля питания из розетки, соответственно, вилка всегда должна содержаться в исправном состоянии.
- Не подвергайте это устройство воздействию воды. Не ставьте на устройство предметы, заполненные жидкостью, например вазы.
- Для полного отключения питания устройства следует извлечь вилку из розетки. Поэтому вилка должна быть всегда доступна.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Убедитесь, что источник питания переменного тока в вашем доме соответствует требованиям к питанию, приведенным на идентификационной наклейке внизу устройства. Установите устройство горизонтально на подходящую поверхность (мебель), обеспечив достаточно места вокруг него для вентиляции 7-10 см. Убедитесь, что вентиляционные отверстия не перекрыты. Не устанавливайте устройство на усилители или другое оборудование, которое может сильно нагреться.

Данное устройство предназначено для продолжительного использования.

Для отключения устройства отсоедините сетевую вилку из розетки. Если устройство не используется в течение длительного времени, отключите его от сети.

2. Во время грозы отсоединяйте сетевую вилку от розетки. Скачки напряжения питания во время грозы могут повредить устройство.

3. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла. Это может вызвать перегрев и привести к неисправности устройства.

4. Защищайте проигрыватель от попадания влаги (например, вода из вазы), не подвергайте его чрезмерному нагреванию (например, не ставьте рядом с камином) и не оставляйте вблизи устройств, излучающих сильные магнитные или электрические поля. В случае неисправной работы устройства отсоедините кабель питания от источника переменного тока.

В случае неисправной работы устройства отсоедините кабель питания от источника переменного тока. Устройство предназначено только для личного использования. При хранении устройства в условиях низкой температуры возможно образование конденсата. При транспортировке устройства в зимнее время не включайте его приблизительно в течение 2 часов, пока температура устройства не достигнет комнатной температуры.

5. Батарея, используемая в этом устройстве, содержит химические вещества, способные нанести вред окружающей среде. Не выбрасывайте батарею вместе с бытовым мусором. Не подвергайте батарею воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей или огня. Не допускайте короткого замыкания или нагревания батареи, не разбирайте ее.

ВНИМАНИЕ: В случае неправильной замены батареи существует опасность взрыва. Для замены используйте только батареи того же типа.

Очистка ткани

Немедленно удаляйте грязь и пятна с поверхности устройства.

Удаление и очистка могут быть менее эффективными для некоторых веществ или в случае, если очистка не выполнялась в течении длительного времени.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Используйте пылесос или липкий ролик для удаления пыли, отпечатков рук и т. д.
 - Некоторые щетки могут повредить устройство в зависимости от содержащихся в них материалов.
 - Полотенца и обтирочные ткани могут оставить на устройстве ворсинки или грязь.
- Не используйте гвоздь или другие инструменты для удаления грязи. Это может повредить поверхность изделия.
- Для удаления масляных или жидкых пятен используйте чистую белую ткань, смоченную водой. Если пятно осталось, используйте ткань и протрите его смесью воды с нейтральным моющим средством (например, средством для мытья посуды).
 - Агрессивное моющее или чистящее средство может привести к обесцвечиванию или повреждению поверхности устройства.
 - После очистки используйте сухую ткань или фен для сушки поверхности.
 - Не применяйте чрезмерных усилий, чтобы избежать обесцвечивания или повреждения поверхности устройства.

СОДЕРЖАНИЕ

01	Проверка компонентов	6
02	Обзор устройства	7
	Верхняя панель устройства Soundbar	7
	Нижняя панель Soundbar	7
03	Использование пульта дистанционного управления устройства Soundbar	9
	Установка батареек перед использованием пульта дистанционного управления (2 батарейки AA)	9
	Как использовать пульт дистанционного управления	9
	Активный усилитель голоса (AVA)	10
	Использование скрытых кнопок (кнопки с несколькими функциями)	11
	Выходные характеристики для различных режимов звуковых эффектов	11
	Регулировка громкости устройства Soundbar с помощью пульта дистанционного управления телевизора	12
04	Подключение устройства Soundbar	13
	Подключение питания и устройств	13
	– Подключение сабвуфера вручную	14
	– Светодиодные индикаторы на задней панели сабвуфера	14
	– Auto EQ	15
	Подключение SWA-9500S (продаётся отдельно) к Soundbar	15
05	Использование проводного соединения к телевизору	16
	Способ 1. Подключение с помощью кабеля HDMI	16
	– Подключение телевизора с поддержкой HDMI ARC (Обратный аудиоканал)	16
	Способ 2. Подключение с помощью оптического кабеля	17
06	Использование беспроводного подключения к телевизору	18
	Способ 1. Подключение по Bluetooth	18
	Способ 2. Подключение по Wi-Fi	19
07	Подключение к внешнему устройству	20
	Способ 1. Подключение с помощью кабеля HDMI (возможность декодирования и воспроизведения Dolby Atmos)	20
	Способ 2. Подключение с помощью оптического кабеля	21
08	Подключение мобильного устройства	22
	Способ 1. Подключение по Bluetooth	22
	Способ 2. Подключение по беспроводной сети (Wi-Fi)	23
	Начало работы с Amazon Alexa (встроенным ассистентом Alexa)	24
	Начало работы с Alexa на устройстве Amazon (работает с Alexa)	25
	Использование функции Tap Sound	26
09	Подключение к Apple AirPlay 2	27
	Подключение и использование с продуктом Apple	27

10	Установка настенного крепления	28
	Меры предосторожности при установке	28
	Компоненты для крепления на стену	28
11	Установка устройства Soundbar над подставкой для телевизора	29
	Компонент	29
12	Обновление ПО	30
	Автоматическое обновление	30
	Обновление через USB	30
	Инициализация	31
13	Поиск и устранение неисправностей	31
14	Лицензия	33
15	Примечание о лицензии с открытым исходным кодом	33
16	Важные примечания об обслуживании	33
17	Характеристики и рекомендации	34
	Технические характеристики	34

01 ПРОВЕРКА КОМПОНЕНТОВ



Основное устройство Soundbar



Пульт дистанционного управления Soundbar
/ батарейки




Сабвуфер



Кабель питания (сабвуфер, устройство
Soundbar)



Кабель HDMI

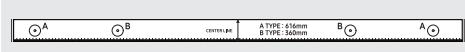

Направляющая настенного крепления



Держатель винта



(M4 x Д10)



Крепление кронштейна к стене




Резиновая ножка

- Характеристики источника электропитания и потребления электроэнергии указаны на наклейке на корпусе устройства. (Наклейка: Задняя панель основного устройства Soundbar)
- Для приобретения дополнительных компонентов или кабелей обратитесь в Сервисный центр Samsung или Службу поддержки Samsung.
- Для подробной информации о настенном креплении или резиновой ножке см. страницы 28~30.
- Конструкция, характеристики и экран приложений могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Внешний вид аксессуаров может отличаться от изображений выше.

02 ОБЗОР УСТРОЙСТВА


Верхняя панель устройства Soundbar

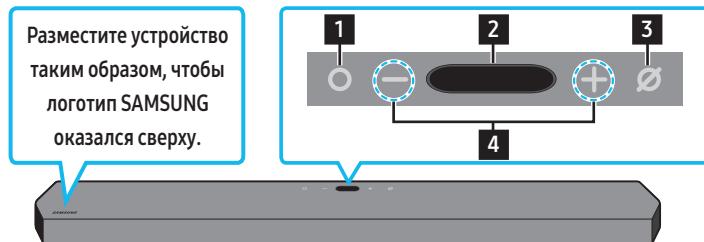

1	Кнопка (Многофункциональную)
	<ul style="list-style-type: none">• В режиме ожидания нажмите (Многофункциональную) на пульте дистанционного управления, чтобы включить Soundbar.• Нажмите (Многофункциональную) кнопку, чтобы изменить источник входного сигнала.
2	Дисплей Отображает состояние и текущий режим устройства. D.IN → HDMI1 → HDMI 2 → Wi-Fi → BT
3	Кнопка (Включение/выключение микрофона) Нажмите кнопку, чтобы включить или выключить микрофон.
4	Кнопка + (Громкость) Регулирование громкости.

- При подключении кабеля питания переменного тока кнопка питания начинает работать через 4-6 секунд после подключения.
- При включении данного устройства произойдет задержка от 4 до 5 секунд, прежде чем будет воспроизведен характерный звук.
- Если вы слышите звук с телевизора и Soundbar одновременно, перейдите в меню **Настройки** для звука телевизора и переключите динамик телевизора на **Внешний динамик**.

Нижняя панель Soundbar

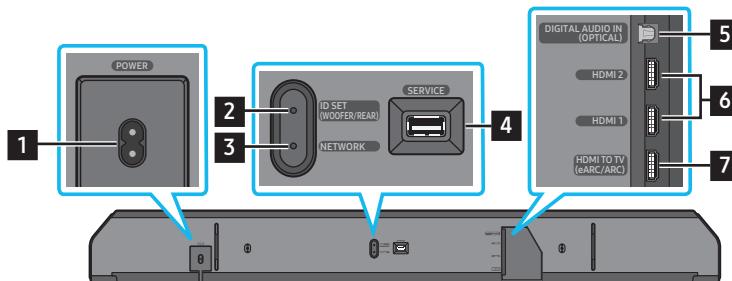

1	POWER Подключите кабель питания переменного тока устройства Soundbar. (См. страницу 13)
2	ID SET (WOOFER/REAR) Нажмите, чтобы подключить Soundbar к динамикам системы объемного звучания и сабвуферу по беспроводной сети. (Динамик объемного звучания продается отдельно.)
3	NETWORK Нажмите, чтобы подключиться к беспроводной сети (Wi-Fi) через приложение SmartThings .
4	SERVICE Подключение USB-накопителя для обновления программного обеспечения устройства.
5	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Подключение к цифровому (оптическому) выходу внешнего устройства. (См. страницу 21)
6	HDMI1 / HDMI 2 Одновременный ввод цифровых видео- и аудиосигналов с помощью кабеля HDMI. Подключение к выходу HDMI внешнего устройства. (См. страницу 20)

HDMI TO TV (eARC/ARC)


Подключение к разъему HDMI на телевизоре. (См. страницу 16)

- Отключая кабель питания от настенной розетки, потяните его за вилку. Не тяните за сам кабель.
- Не подключайте данное устройство или другие компоненты к розетке переменного тока до тех пор, пока все компоненты не будут соединены.


03 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВА SOUNDBAR

Установка батареек перед использованием пульта дистанционного управления (2 батарейки AA)




Сдвиньте заднюю крышку в направлении стрелки, пока она не будет полностью снята. Вставьте 2 батарейки AA (1,5В), расположив их в правильной полярности. Установите крышку батарейного отсека в исходное положение.

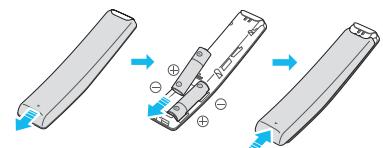

Как использовать пульт дистанционного управления

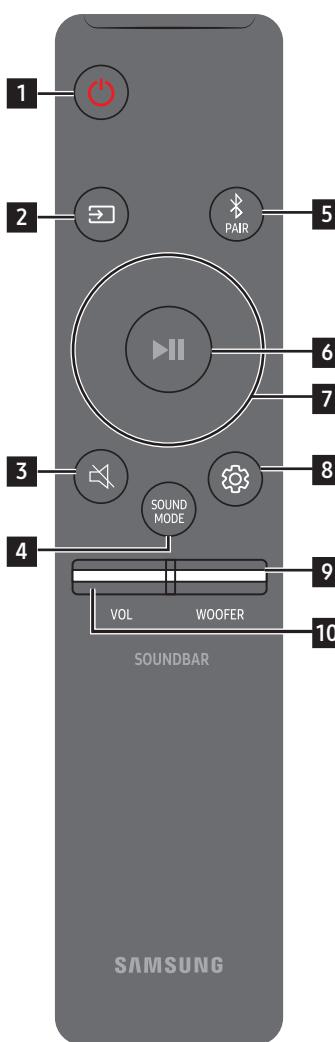

1	Питание	Включение и выключение устройства Soundbar. <ul style="list-style-type: none">Функция автоматического выключения Устройство автоматически выключается в следующих ситуациях:<ul style="list-style-type: none">В режиме D.IN / HDMI 1 / HDMI 2 / Wi-Fi / BT при отсутствии аудиосигнала в течении 18 минут.
2	Источник	Нажмите для выбора источника, подключенного к устройству Soundbar. <ul style="list-style-type: none">Включить/выключить функцию голосового отклика Можно включить или выключить функцию голосового отклика. Нажмите и удерживайте кнопку (Источник) на пульте ДУ в течение 5 секунд при выключенном устройстве Soundbar (в режиме ожидания). При каждом изменении настроек функции голосового отклика на OLED-дисплее будет отображаться сообщение "AUI OFF" (по умолчанию) или "AUI ON".
3	Выключить звук	Нажмите кнопку (Выключить звук), чтобы выключить звук. Нажмите эту кнопку еще раз для включения звука.
4	SOUND MODE	Возможен выбор необходимого звукового режима: STANDARD, SURROUND, GAME PRO или ADAPTIVE SOUND. <ul style="list-style-type: none">STANDARD Воспроизводит оригинальный звук.SURROUND Обеспечивает более широкое звуковое поле в сравнении со стандартным.GAME PRO Обеспечивает стереоскопический звук, способствующий погружению в экранное действие во время игры.ADAPTIVE SOUND Анализирует содержимое в режиме реального времени и автоматически обеспечивает оптимальное звуковое поле на основе характеристик содержимого.
5	Bluetooth PAIR	Переключите устройство Soundbar в режим сопряжения по Bluetooth. Нажмите на кнопку и ждите появления экрана «BT PAIRING» для подключения к новому устройству Bluetooth.
6	Воспроизведение / Пауза	Нажатием этой кнопки можно также воспроизвести или приостановить музыку.

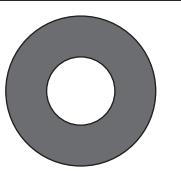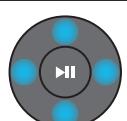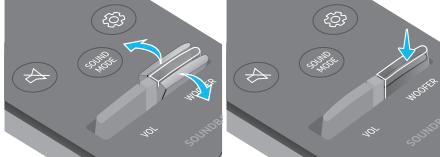7	 Вверх/Вниз/ Влево/Вправо	 <p>Нажмите указанные области для выбора Вверх/Вниз/Влево/Вправо.</p> <ul style="list-style-type: none"> Пропустить музыкальный файл Нажмите кнопку Вправо, чтобы выбрать следующий музыкальный файл. Нажмите кнопку Влево, чтобы выбрать предыдущий музыкальный файл. ID SET Используйте этот параметр, если сабвуфер или динамики системы объемного звучания не подключены или нуждаются в повторном подключении. Когда устройство выключено, нажмите и удерживайте кнопку Вверх в течение 5 секунд, чтобы выполнить функцию ID SET. (См. страницу 14.)
8	 Управление звуком	<p>При нажатии этой кнопки последовательно отображаются элементы настройки, такие как AUTO EQ, AVA, TREBLE, BASS, SYNC, CENTER LEVEL, SIDE LEVEL, FRONT TOP LEVEL и VIRTUAL ON/OFF. Нужный элемент можно отрегулировать при помощи кнопок Вверх/Вниз.</p> <ul style="list-style-type: none"> Для контроля громкости высоких или низких частот выберите в настройках звука элемент TREBLE или BASS, а затем отрегулируйте уровень громкости в диапазоне от -6 до +6, используя кнопки Вверх/Вниз. Нажмите и удерживайте кнопку  (Управление звуком) в течение примерно 5 секунд, чтобы отрегулировать звук для каждого частотного диапазона. Можно выбрать частоты 150 Гц, 300 Гц, 600 Гц, 1,2 кГц, 2,5 кГц, 5 кГц и 10 кГц, используя кнопки Влево/Вправо, и каждая из этих частот может быть отрегулирована в диапазоне от -6 до +6 с помощью кнопок Вверх/Вниз. (Убедитесь, что выбран звуковой режим «STANDARD».) Для контроля громкости каждого динамика выберите в настройках звука элемент CENTER LEVEL, SIDE LEVEL или FRONT TOP LEVEL, а затем отрегулируйте уровень громкости в диапазоне от -6 до +6, используя кнопки Вверх/Вниз. Если видео и аудио не синхронизированы между телевизором и Soundbar, выберите в разделе "Управление звуком" элемент SYNC, а затем установите задержку аудио от 0 до 300 мс, используя кнопки Вверх/Вниз. Элемент SYNC поддерживается только для некоторых функций. Если динамики объемного звучания подключены, выберите REAR LEVEL или REAR TOP LEVEL, а затем используйте кнопки Вверх/Вниз для регулировки громкости в диапазоне от -6 до +6. Для функции динамика VIRTUAL можно задать значение ON/OFF, используя кнопки Вверх/Вниз. Если сабвуфер подключен, вы можете использовать функцию AUTO EQ.
9	 WOOFER LEVEL	 <p>Нажмайтe кнопку вверх или вниз для регулировки громкости вуфера до уровня -12 или в диапазоне от -6 до +6. Чтобы установить громкость вуфера на 0 (по умолчанию), нажмите эту кнопку.</p>
10	 ГРОМКОСТЬ	 <p>Нажмите кнопку вверх или вниз для регулировки громкости звука.</p> <ul style="list-style-type: none"> Выключить звук Чтобы выключить звук, нажмите кнопку VOL. Нажмите эту кнопку еще раз для включения звука.

Активный усилитель голоса (AVA)

- Анализирует внешний шум в реальном времени при воспроизведении звука на Soundbar, обеспечивая четкое звучание голоса при воспроизведении аудио.
- Во время анализа никакие данные не сохраняются.

Использование скрытых кнопок (кнопки с несколькими функциями)

Скрытая кнопка		Справочная страница
Кнопка пульта дистанционного управления	Функция	
ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ (Вверх)	Пульт дистанционного управления ТВ Вкл./Выкл. (Режим ожидания)	страница 12
Вверх	ID SET	страница 14
⌚ (Управление звуком)	Эквалайзер 7-полосный	страница 10

Выходные характеристики для различных режимов звуковых эффектов

Эффект	Вход	Выход	
		Только с сабвуфером	С сабвуфером и комплектом беспроводных задних динамиков
STANDARD	2.0 канала	2.1 канала	2.1 канала
	5.1 канала	5.1 канала / 7.1 канала (DTS)	5.1 канала / 7.1 канала (DTS)
	7.1 канала	7.1 канала	7.1 канала
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.2 канала	7.1.4 канала
SURROUND	2.0 канала	7.1.2 канала	9.1.4 канала
	5.1 канала	7.1.2 канала	9.1.4 канала
	7.1 канала	7.1.2 канала	9.1.4 канала
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.2 канала	9.1.4 канала
GAME PRO	2.0 канала	7.1.2 канала	9.1.4 канала
	5.1 канала	7.1.2 канала	9.1.4 канала
	7.1 канала	7.1.2 канала	9.1.4 канала
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.2 канала	9.1.4 канала
ADAPTIVE SOUND	2.0 канала	7.1.2 канала	9.1.4 канала
	5.1 канала	7.1.2 канала	9.1.4 канала
	7.1 канала	7.1.2 канала	9.1.4 канала
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.2 канала	9.1.4 канала

- Комплект беспроводных задних динамиков Samsung можно приобрести отдельно. Для этого обратитесь в магазин, в котором приобрели устройство Soundbar.
- Динамики объемного звучания не будут воспроизводить звук для 2-канального выхода, пока используется режим STANDARD. Чтобы включить звук для динамиков объемного звучания, измените режим эффектов на SURROUND.

Регулировка громкости устройства Soundbar с помощью пульта дистанционного управления телевизора

Регулируйте громкость устройства Soundbar с помощью пульта дистанционного управления ТВ.

- Данная функция может быть использована только с ИК-пультами дистанционного управления. Пульты дистанционного управления Bluetooth (пульты, требующие сопряжения) не поддерживаются.
- Установите для динамика телевизора значение **Внешний динамик**, чтобы использовать эту функцию.
- Производители, поддерживающие данную функцию:
VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Отключите устройство Soundbar.

2. Нажмите кнопку **WOOFER** вверх и удерживайте ее в течение 5 секунд.

При каждом нажатии и удержании кнопки **WOOFER** в течение 5 секунд режим устройства переключается в следующем порядке: **OFF-TV REMOTE** (режим по умолчанию), **SAMSUNG-TV REMOTE**, **ALL-TV REMOTE**.

Кнопка пульта дистанционного управления	Дисплей	Состояние
	 (Стандартный режим) OFF-TV REMOTE 	Выключение пульта дистанционного управления ТВ.
	 SAMSUNG-TV REMOTE 	Включение ИК-пульта дистанционного управления телевизора Samsung.
	 ALL-TV REMOTE 	Включение ИК-пульта дистанционного управления телевизора сторонних производителей.

04 ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВA SOUNDBAR

Подключение питания и устройств

С помощью кабеля питания подключите сабвуфер и колонку Soundbar к электрической розетке, соблюдая следующий порядок действий:

- Характеристики необходимого источника электрического питания и потребления электроэнергии указаны на наклейке на корпусе устройства.
(Наклейка: Задняя панель основного устройства Soundbar)
- Подключите сетевой шнур к сабвуферу.




Задняя панель сабвуфера

- Подключите кабель питания к колонке Soundbar.



- Подключите питание к устройству Soundbar и сабвуферу. Сабвуфер подключается автоматически при включении устройства Soundbar.

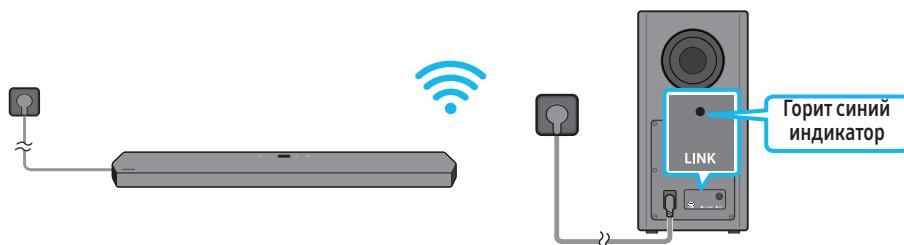

ПРИМЕЧАНИЕ


- Подключите питание сабвуфера перед подключением к устройству Soundbar. При включении устройства Soundbar будет произведено автоматическое подключение к сабвуферу.
- Если отсоединить кабель питания и снова подключить его во время работы устройства, Soundbar включится автоматически.

Подключение сабвуфера вручную

Действия, которые необходимо выполнить перед подключением сабвуфера вручную:


- Проверьте правильность подключения кабелей питания к устройству Soundbar и сабвуферу.
- Убедитесь, что устройство Soundbar выключено.

1. Отключите основное устройство Soundbar.
2. Нажмите и удерживайте **ID SET** на задней панели сабвуфера не менее 5 секунд.
 - Красный индикатор на задней панели сабвуфера выключается, а синий индикатор начинает мигать.

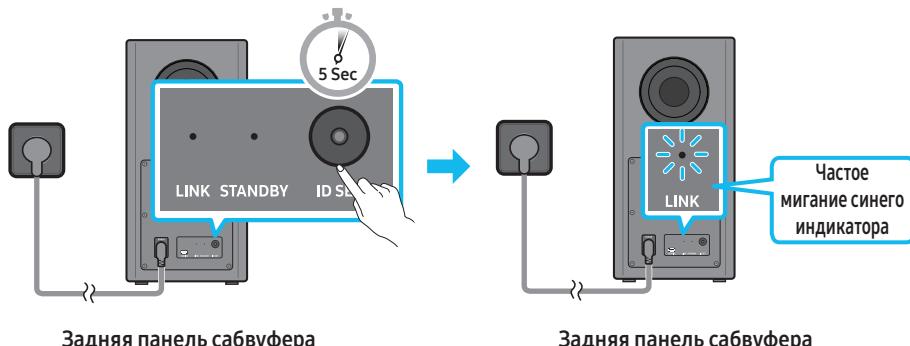

3. Нажмите кнопку **Вверх** на пульте дистанционного управления и удерживайте ее в течение 5 секунд.

- На дисплее Soundbar отобразится сообщение **ID SET**, которое через некоторое время пропадет.
- Soundbar автоматически включится после завершения процесса **ID SET**.

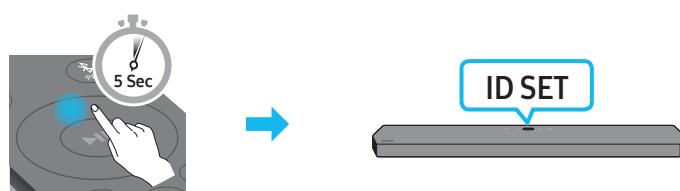

4. Убедитесь, что светодиодный индикатор **СОЕДИНЕНИЯ** горит синим цветом (это означает, что подключение завершено).



После установки соединения между устройством Soundbar и беспроводным сабвуфером светодиодный индикатор **СОЕДИНЕНИЯ** перестанет мигать и будет гореть синим цветом.

Светодиодные индикаторы на задней панели сабвуфера

Светодиодный индикатор	Состояние	Описание	Решение
	Вкл.	Успешно подключен (обычный режим работы)	-
	Мигает	Восстановление соединения	Проверьте правильность подключения кабеля питания к основному устройству Soundbar или подождите примерно 5 минут. Если светодиодный индикатор продолжает мигать, попробуйте подключить сабвуфер вручную. См. страницу 14.
	Вкл.	В режиме ожидания (основное устройство Soundbar выключено)	Проверьте правильность подключения кабеля питания к основному устройству Soundbar.
		Подключение не удалось	Выполните повторное подключение. См. инструкции по ручному подключению на стр. 14.

Светодиодный индикатор	Состояние	Описание	Решение
	Мигает	Сбой	См. контактную информацию сервисного центра Samsung в этом руководстве.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если основное устройство выключено, беспроводной сабвуфер перейдет в режим ожидания, а светодиод STANDBY на задней панели сабвуфера загорится красным цветом, после того как несколько раз мигнет синим цветом.
- При использовании рядом с устройством Soundbar другого устройства, работающего на той же частоте, помехи могут вызвать прерывание звука.
- Максимальное расстояние передачи беспроводного сигнала основного устройства составляет около 10 м, но может различаться в зависимости от условий эксплуатации. Если между основным устройством и беспроводным сабвуфером находится железобетонная или металлическая стена, система может не работать полностью, так как беспроводной сигнал не может пройти через металл.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Беспроводные приемные антенны встроены в беспроводной сабвуфер. Не допускайте попадания воды и влаги на этот компонент.
- Для оптимального прослушивания убедитесь, что вокруг беспроводного сабвуфера и беспроводного модуля приемника (продается отдельно) нет никаких препятствий.

Auto EQ

Технология Samsung **Auto EQ** использует встроенный в сабвуфер микрофон для обнаружения и коррекции пиков низких частот, возникающих в зависимости от размеров комнаты и расположения сабвуфера. В результате низкие частоты становятся более сбалансированными.

- Между сабвуфером и ближайшими препятствиями с каждой стороны должно быть **не менее 3 дюймов (8 см)**.
- Во время выполнения настройки **Auto EQ** в комнате должна соблюдаться максимально возможная тишина.
- Не нажмите какие-либо кнопки, пока настройка **Auto EQ** не будет завершена.
- Процесс настройки **Auto EQ** занимает около 2 минут.
- Во время выполнения настройки **Auto EQ** основное устройство Soundbar и задние динамики не будут воспроизводить звук.

При использовании функции в первый раз

- Нажмите кнопку (Управление звуком), пока не будет выбран параметр **Auto EQ**.
- С помощью кнопок **Вверх/Вниз** выберите параметр **Tuning**, после чего нажмите кнопку .
- Начнется настройка, ход выполнения которой будет отображаться в процентах.
 - Для отмены настройки нажмите кнопку **Вверх, Вниз, Влево, Вправо** или , а затем кнопку для подтверждения.
 - При ошибке настройки индикатор мигает красным цветом.
 - Если настройка выполнена, индикатор мигает синим цветом.

Если вы завершили процесс настройки

- Нажмите кнопку (Управление звуком), пока не будет выбран параметр **Auto EQ**.
- С помощью кнопок **Вверх/Вниз** выберите параметр **Tuning**, после чего нажмите кнопку .
- С помощью кнопок **Вверх/Вниз** выберите один из следующих параметров.
 - On:** Включение ранее настроенных параметров эквалайзера.
 - Off:** Включение параметров эквалайзера по умолчанию.
 - Tuning:** Повторный запуск процесса настройки.

Подключение SWA-9500S (продается отдельно) к Soundbar

Расширение до настоящего беспроводного объемного звучания через подключение комплекта беспроводных задних динамиков Samsung (SWA-9500S, продается отдельно) к устройству Soundbar.

Подробную информацию о подключении см. в руководстве к комплекту беспроводных задних динамиков Samsung.


05 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОВОДНОГО СОЕДИНЕНИЯ К ТЕЛЕВИЗОРУ

Способ 1. Подключение с помощью кабеля HDMI

⚠ ВНИМАНИЕ

- При одновременном подключении кабеля HDMI и оптического кабеля сигнальный HDMI принимается в первую очередь.
- Для подключения телевизора к устройству Soundbar с помощью кабеля HDMI, убедитесь в подключении к разъемам, отмеченным надписью ARC. В противном случае, воспроизведение звука с ТВ может отсутствовать.
- Рекомендуемый кабель: High Speed HDMI Cable with Ethernet.

Подключение телевизора с поддержкой HDMI ARC (Обратный аудиоканал)

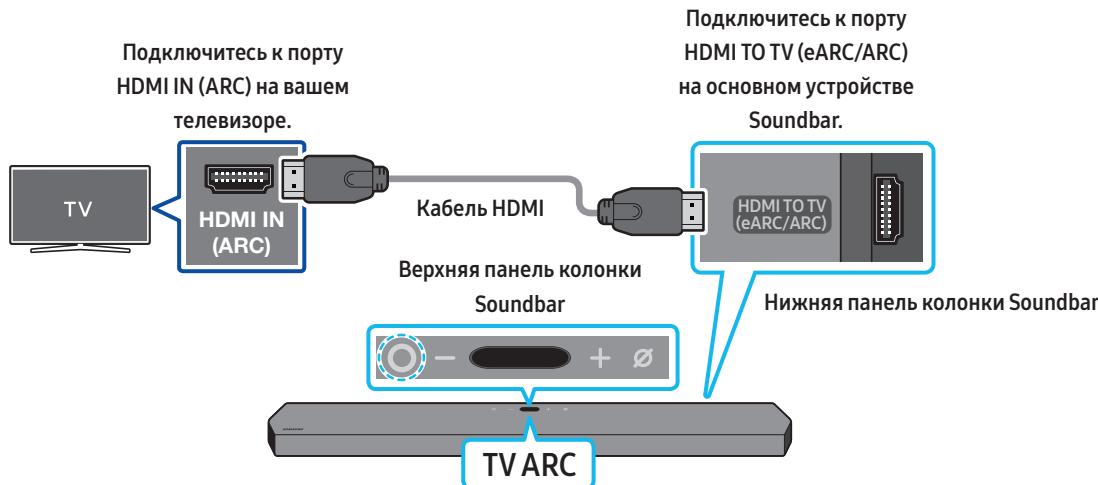

1. Выключите устройство Soundbar и ТВ, а затем подключите кабель HDMI, как показано на рисунке.
2. Включите устройство Soundbar и ТВ.
3. «TV ARC» отображается на окне дисплея основного устройства Soundbar и воспроизводится звук ТВ с устройства Soundbar.
 - Если звук телевизора не выводится, нажмите **O (Многофункциональную)** на верхней панели Soundbar или кнопку **Источник** на пульте дистанционного управления, чтобы переключиться в режим «D.IN». На экране попутно отображаются «D.IN» и «TV ARC», и воспроизводится звук ТВ.
 - При подключении телевизора, поддерживающего функцию eARC, на дисплее появится сообщение "eARC" и прозвучит звуковой сигнал.
 - Чтобы подключиться к eARC, для функции eARC в меню телевизора должно быть установлено значение "Вкл.". Для получения подробной информации о настройке см. руководство пользователя телевизора. (например, телевизор Samsung: Домашний экран (tv) → Настройки (Settings) → Звук → Расширенные настройки → Режим HDMI-eARC (Авто))
 - Если «TV ARC» не отображается в окне дисплея основного устройства Soundbar, убедитесь в том, что кабель HDMI подключен к правильному порту.
 - Используйте кнопки громкости на пульте дистанционного управления ТВ для изменения громкости на устройстве Soundbar.


ПРИМЕЧАНИЕ

- При подключении телевизора с поддержкой HDMI ARC (Обратный аудиоканал) к устройству Soundbar через кабель HDMI можно выполнять цифровую передачу видео- и аудиоданных без необходимости подключения отдельного оптического кабеля.
- Рекомендуется по возможности использовать кабель HDMI без сердечника. При использовании кабеля HDMI с сердечником диаметр кабеля не должен превышать 14 мм.
- Это функция не доступна, если кабель HDMI не поддерживает технологию ARC.
- Если звук радиопередачи закодирован в формате Dolby Digital, а параметр «Digital Output Audio Format» на вашем телевизоре установлен на формат PCM, рекомендуется изменить данный параметр на формат Dolby Digital. При изменении параметров на телевизоре качество звука будет улучшено. (В меню телевизора пункты Dolby Digital и PCM могут называться по-разному в зависимости от производителя устройства.)

Способ 2. Подключение с помощью оптического кабеля

Контрольный список проверки перед подключением


- При одновременном подключении кабеля HDMI и оптического кабеля сигнал HDMI принимается в первую очередь.
- При использовании оптического кабеля и разъемов с защитными колпачками убедитесь, что защитные колпачки сняты.

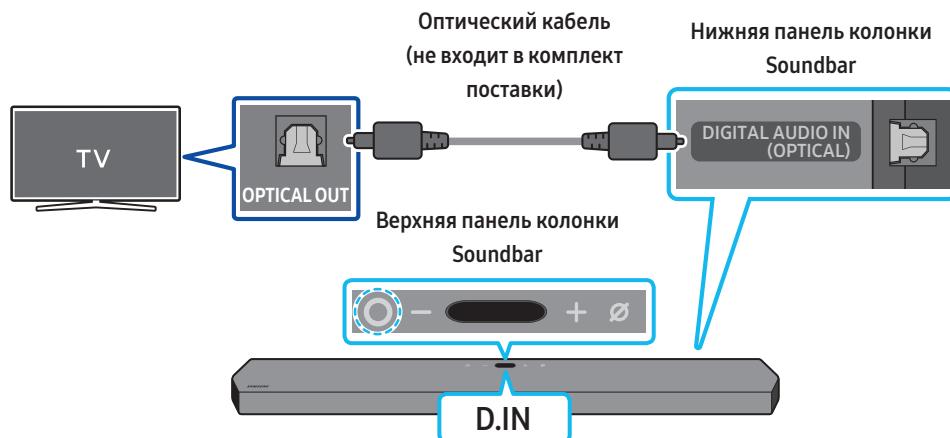

1. Выключите телевизор и устройство Soundbar, подключите порт **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** на устройстве Soundbar и **OPTICAL** порт на телевизоре с помощью оптического кабеля (не входит в комплект поставки), как показано на рисунке.
2. Включите устройство Soundbar и ТВ.
3. Для выбора режима **D.IN** нажмите **О (Многофункциональную)** на верхней панели Soundbar или кнопку **Источник** на пульте дистанционного управления.
4. Звук с ТВ начнет воспроизводится с устройства Soundbar.

Использование функции Q-Symphony

Для работы функции Q-Symphony устройство Soundbar синхронизируется с телевизором Samsung для вывода звука через оба устройства, чтобы обеспечить оптимальный эффект объемного звучания. Если устройство Soundbar подключено, появится надпись "TV+Soundbar" в меню **Sound Output** на телевизоре. Выберите соответствующее меню.

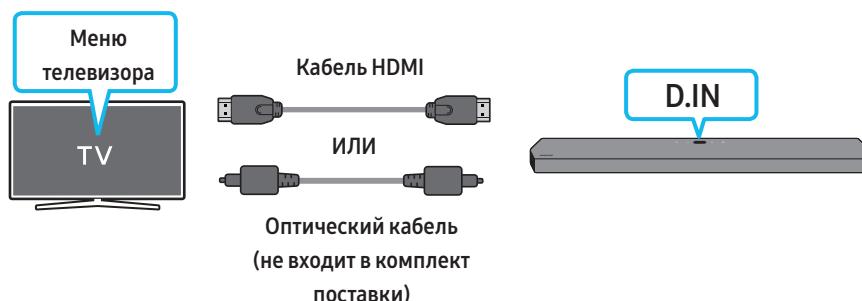

- Пример меню на телевизоре: **TV + [AV] Название серии Soundbar (HDMI)**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Эта функция используется в соответствии с кодеком, который поддерживается телевизором.
- Эта функция поддерживается только при подключении кабеля HDMI или оптического кабеля (не входит в комплект поставки).
- Эта функция доступна лишь на некоторых телевизорах Samsung и на некоторых моделях устройства Soundbar.
- При использовании Q-Symphony можно выбрать только вариант **GAME PRO** или **ADAPTIVE SOUND**.

Использование функции Spacefit sound

Обеспечивает оптимальное качество звука за счет анализа пространства.

Для включения этой функции включите режим **Adaptive Sound+** в меню телевизора Samsung.

(Домашний экран ()) → Настройки () → Общие → Настройки режима Intelligent → Adaptive Sound+)

ПРИМЕЧАНИЕ

- При включении режима **Adaptive Sound+** на телевизоре режим звучания Soundbar автоматически изменится на **Adaptive Sound+**.
- Эта функция работает, если устройство Soundbar подключено к какому-либо телевизору Samsung.

06 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПРОВОДНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТЕЛЕВИЗОРУ

Способ 1. Подключение по Bluetooth

При подключении телевизора Samsung с помощью Bluetooth можно прослушивать стерео звук без необходимости подключения кабелей.

- Возможно одновременное подключение только одного телевизора.
- Возможно подключение телевизора Samsung с поддержкой Bluetooth. Проверьте характеристики вашего телевизора.



Начальное подключение

1. Нажмите кнопку ***PAIR** на пульте дистанционного управления Soundbar, чтобы включить режим **BT PAIRING**.

- (ИЛИ) а. Нажмите **Ο (Многофункциональную)** на верхней панели, а затем выберите "BT".

При обнаружении ранее подключавшихся устройств надпись «BT» автоматически изменится на «BT PAIRING» или «BT READY» в течение нескольких секунд.

- б. При появлении сообщения "BT READY" нажмите и удерживайте кнопку **Ø (Включение/выключение микрофона)** на верхней панели Soundbar не менее 5 секунд, пока не появится сообщение "BT PAIRING".

2. Выберите режим Bluetooth на телевизоре Samsung.

(Например: Домашний экран (⌂) → Настройки (⚙️) → Звук → Звуковой вывод → Список динамиков Bluetooth → [AV] Samsung Soundbar Q900A (Bluetooth))

3. Выберите "[AV] Samsung Soundbar Q900A" из списка на экране телевизора.

Доступное устройство Soundbar будет обозначено надписью «Необходимо выполнить сопряжение» или «Сопряжено» в списке устройств Bluetooth на телевизоре. Для подключения телевизора Samsung к устройству Soundbar выберите сообщение, а затем установите соединение.

- После подключения Samsung TV на верхнем дисплее колонки Soundbar появится надпись [Имя телевизора] → "BT".

4. Теперь можно прослушивать звук телевизора Samsung с устройства Soundbar.

- После первого подключения устройства Soundbar к вашему телевизору Samsung, используйте режим «BT READY» для повторного подключения.

Если устройство не может подключиться

- Если в списке динамиков телевизора Samsung есть устройство Soundbar (например, [AV] Samsung Soundbar Q900A), удалите его.
- Затем повторите шаги с 1 по 3.

Отключение устройства Soundbar от телевизора Samsung

Чтобы выбрать режим, отличный от BT, нажмите **Ο (Многофункциональную)** на верхней панели Soundbar или кнопку **SOURCE (Источник)** на пульте дистанционного управления.

- Отключение занимает время, потому что телевизор Samsung должен принять отклик от устройства Soundbar.
(Время, необходимое для этой процедуры, может различаться в зависимости от модели телевизора Samsung)

В чем разнице между BT READY и BT PAIRING?

- **BT READY:** Этот режим позволяет выполнить повторное подключение любого телевизора Samsung или мобильного устройства, которое было подключено ранее.
- **BT PAIRING :** Этот режим позволяет подключить новое устройство к Soundbar.
(Нажмите кнопку ***PAIR** на пульте дистанционного управления Soundbar или нажмите кнопку **Ø (Включение/выключение микрофона)** на верхней панели Soundbar и удерживайте ее не менее 5 секунд, когда Soundbar находится в режиме BT.)

Заметки о Bluetooth-подключении

- Расположите новое устройство на расстоянии до 1 м для подключения по Bluetooth.
- Если при подключении устройства Bluetooth запрашивается PIN-код, введите <0000>.
- Устройство Soundbar автоматически выключится после 18 минут в режиме готовности.
- Устройство Soundbar может не выполнять поиск устройств Bluetooth или не подключаться должным образом в следующих условиях
 - При наличии мощного электрического поля вокруг устройства.
 - При одновременном сопряжении нескольких устройств Bluetooth с устройством Soundbar.
 - При включенном или находящемся не на месте устройстве Bluetooth или в случае неисправности.
- Электронные устройства могут вызывать радиопомехи. Устройства, генерирующие электромагнитные волны, следует держать подальше от основного устройства Soundbar, например, микроволновые печи, устройства беспроводной локальной сети и т.д.

Способ 2. Подключение по Wi-Fi

Контрольный список проверки перед подключением

- Подключение по Wi-Fi доступно только на телевизоре Samsung.
- Проверьте, включен ли **беспроводной маршрутизатор (Wi-Fi)** и подключен ли телевизор к маршрутизатору.
- Телевизор и устройство Soundbar должны быть подключены к одной беспроводной сети (Wi-Fi).
- Если ваш беспроводной маршрутизатор (Wi-Fi) использует канал DFS, установить подключение по Wi-Fi между телевизором и устройством Soundbar будет невозможно. Обратитесь к поставщику интернет-услуг для получения дополнительной информации.
- Меню телевизора может отличаться в зависимости от года выпуска, см. руководство пользователя своего ТВ.
- Для подключения телевизора к устройству Soundbar по Wi-Fi сначала подключите устройство Soundbar к беспроводному маршрутизатору. Для получения подробной информации о подключении по Wi-Fi см. страницу 23.


1. Для получения подробной информации о подключении к Soundbar по Wi-Fi см. раздел "**Способ 2. Подключение по беспроводной сети (Wi-Fi)**" на странице 23.
2. Измените источник входного сигнала телевизора на устройство Soundbar в меню «Аудио».
 - **Телевизоры Samsung, выпущенные в 2017 г. или позже**
Домашний экран (tv) → Настройки (Settings) → Звук → Звуковой вывод → [AV] Samsung Soundbar Q900A (Wi-Fi)

07 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНEMU УСТРОЙСТВУ

Способ 1. Подключение с помощью кабеля HDMI (возможность декодирования и воспроизведения Dolby Atmos®)

Контрольный список проверки перед подключением

- Если параметры вывода звука включают «Дополнительный звук», убедитесь, что для параметра «Дополнительный звук» установлено значение «Выкл.».
- Убедитесь, что содержимое поддерживает технологию Dolby Atmos®.

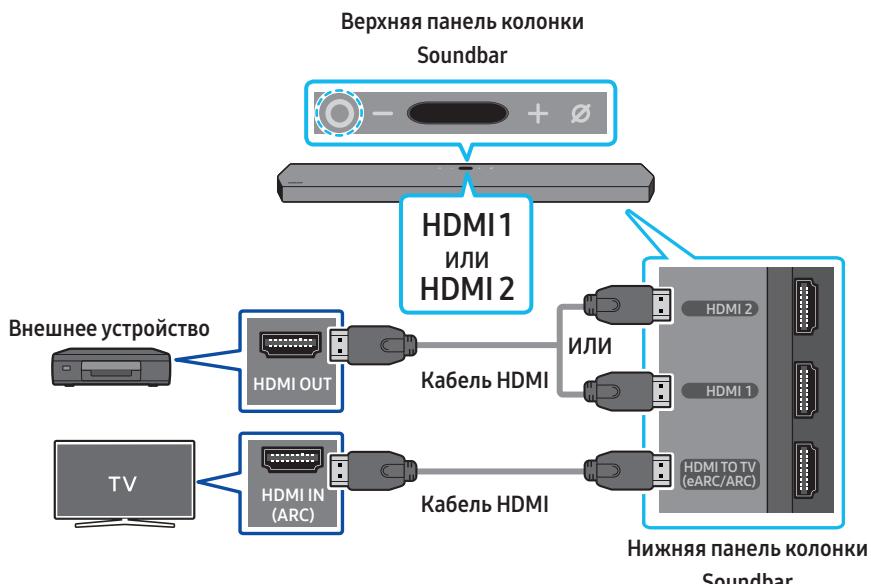

1. Используйте кабель HDMI для подключения порта HDMI OUT на внешнем устройстве к порту HDMI на нижней панели колонки Soundbar.
2. Используйте кабель HDMI для подключения порта HDMI IN на телевизоре к порту HDMI TO TV (eARC/ARC) на нижней панели колонки Soundbar.
3. Включите колонку Soundbar, телевизор и внешнее устройство.
4. Нажмите **O** (Многофункциональную) на верхней панели устройства Soundbar или кнопку **Источник** на пульте ДУ, чтобы выбрать режим "HDMI 1" или "HDMI 2".
5. На дисплее устройства Soundbar отобразится уведомление о том, что выбран режим "HDMI 1" или "HDMI 2", после чего устройство Soundbar начнет воспроизводить звук.

ПРИМЕЧАНИЕ


- При использовании системы Dolby Atmos®: Если источником входа является Dolby Atmos®, будет проигрываться канал 7.1.2.
- Когда Dolby Atmos® включен, на верхнем дисплее появится сообщение "DOLBY ATMOS".
- Настройка Dolby Atmos® на BD-проигрывателе или на другом устройстве
Откройте параметры вывода звука в меню настроек BD-проигрывателя или другого устройства и убедитесь, что для параметра Bitstream выбрано значение "Без кодирования". Например, на BD-проигрывателе Samsung перейдите в Главное меню → Звук → Цифровой выход, а затем выберите Bitstream (необработанный).

Поддерживаемая спецификация сигналов UHD (3840 x 2160p)

Частота кадров (кадров в секунду)	Глубина цвета	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
< 60	8 бит	0	0	0	0
	10 бит	-	-	0	0
	12 бит	-	-	0	0
120	8 бит	-	-	-	-
	10 бит	-	-	-	-

- Поддерживаемая спецификация может отличаться в зависимости от подключенного внешнего устройства или условий использования.

Способ 2. Подключение с помощью оптического кабеля

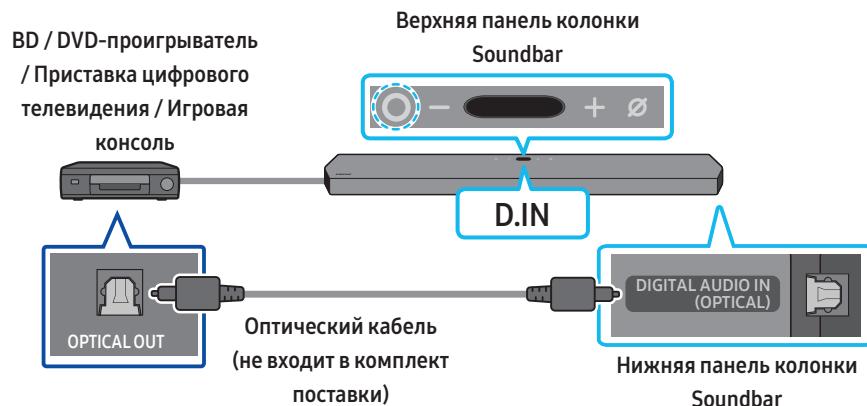


1. Используйте оптический кабель (не входит в комплект поставки) для подключения порта **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** на основном устройстве Soundbar и порта **OPTICAL OUT** на внешнем устройстве.
2. Включите устройство Soundbar и внешнее устройство.
3. Чтобы выбрать режим **D.IN** нажмите **Ø (Многофункциональную)** на верхней панели Soundbar или кнопку **Источник** на пульте дистанционного управления.
4. Устройство Soundbar начнет воспроизводить звук с внешнего устройства.

08 ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

Способ 1. Подключение по Bluetooth

При подключении мобильного устройства с помощью Bluetooth, можно прослушивать стерео звук без необходимости подключения кабелей.

- При подключении сопряженного устройства Bluetooth к выключеному устройству Soundbar, Soundbar автоматически включится.

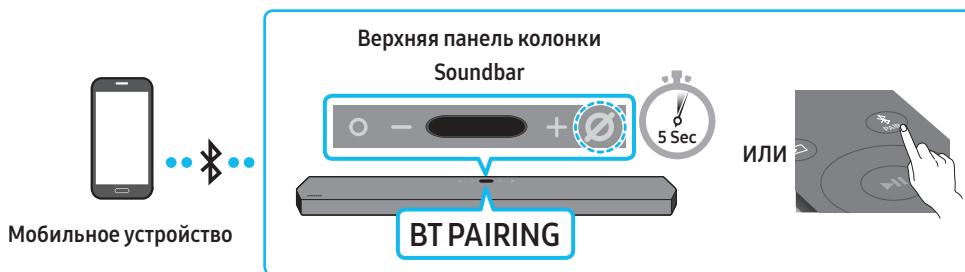

Начальное подключение

- При подключении нового устройства Bluetooth убедитесь в том, что устройство расположено на расстоянии до 1 м.

1. Нажмите кнопку ***PAIR** на пульте дистанционного управления Soundbar, чтобы включить режим **BT PAIRING**.

- (ИЛИ) а. Нажмите **O (Многофункциональную)** на верхней панели, а затем выберите "BT".

При обнаружении ранее подключавшихся устройств надпись «BT» автоматически изменится на «BT PAIRING» или «BT READY» в течение нескольких секунд.

- б. При появлении сообщения "BT READY" нажмите и удерживайте кнопку **Ø (Включение/выключение микрофона)** на верхней панели Soundbar не менее 5 секунд, пока не появится сообщение "BT PAIRING".

2. Выберите "[AV] Samsung Soundbar Q900A" из списка, который появится на вашем устройстве.

- После подключения колонки Soundbar к мобильному устройству на ее верхнем дисплее появится надпись [Имя мобильного устройства] → "BT".

3. Воспроизведение музыкальных файлов на подключенном устройстве Bluetooth через Soundbar.

- После первого подключения устройства Soundbar к вашему мобильному устройству, используйте режим «BT READY» для повторного подключения.

Если устройство не может подключиться

- Если в списке динамиков мобильного устройства есть устройство Soundbar (например, "[AV] Samsung Soundbar Q900A"), удалите его.
- Повторите шаги 1 и 2.

В чем разница между BT READY и BT PAIRING?

- **BT READY:** Этот режим позволяет выполнить повторное подключение любого телевизора Samsung или мобильного устройства, которое было подключено ранее.
- **BT PAIRING:** Этот режим позволяет подключить новое устройство к Soundbar.
(Нажмите кнопку ***PAIR** на пульте дистанционного управления Soundbar или нажмите кнопку **Ø (Включение/выключение микрофона)** на верхней панели Soundbar и удерживайте ее не менее 5 секунд, когда Soundbar находится в режиме BT.)

Заметки о Bluetooth-подключении

- Расположите новое устройство на расстоянии до 1 м для подключения по Bluetooth.
- Если при подключении устройства Bluetooth запрашивается PIN-код, введите <0000>.
- Устройство Soundbar автоматически выключится после 18 минут в режиме готовности.
- Устройство Soundbar может не выполнять поиск устройств Bluetooth или не подключаться должным образом в следующих условиях
 - При наличии мощного электрического поля вокруг устройства.
 - При одновременном сопряжении нескольких устройств Bluetooth с устройством Soundbar.
 - При включенном или находящемся не на месте устройстве Bluetooth или в случае неисправности.
- Электронные устройства могут вызывать радиопомехи. Устройства, генерирующие электромагнитные волны, следует держать подальше от основного устройства Soundbar, например, микроволновые печи, устройства беспроводной локальной сети и т.д.
- Устройство Soundbar поддерживает файлы данных SBC (44,1 кГц, 48 кГц).
- Подключайтесь только к устройству Bluetooth, которое поддерживает функцию A2DP (AV).
- Устройство Soundbar нельзя подключить к устройству Bluetooth, которое поддерживает только функцию HF (гарнитура).
- При подключении устройства Soundbar к устройству Bluetooth расположите их как можно ближе друг к другу.
- Чем дальше расположены друг от друга устройство Soundbar и устройство Bluetooth, тем ниже качество звука.
Соединение по Bluetooth может прерваться, если устройства находятся вне эффективного диапазона.
- Соединение по Bluetooth может частично отсутствовать в зонах с плохим приемом сигнала.

- Устройство Bluetooth может создавать шумы или работать неисправно при следующих условиях:
 - Когда ваша часть тела контактирует с приемопередатчиком сигнала на устройстве Bluetooth или устройстве Soundbar
 - Если устройство расположено в углу или при наличии препятствия в его непосредственной близости, например, стены или перегородки, где могут возникать электрические помехи.
 - При воздействии радиопомех со стороны других устройств, работающих в тех же диапазонах частот, например, медицинского оборудования, микроволновых печей и устройств беспроводной локальной сети.
 - Такие препятствия, как двери и стены, могут влиять на качество звука даже в тех случаях, когда устройства находятся в пределах эффективного диапазона.
- Обратите внимание, что при использовании параметра Bluetooth нельзя выполнить сопряжение устройства Soundbar с другими устройствами Bluetooth.
- Данное беспроводное устройство может привести к электрическим помехам во время работы.

Отключение устройства Bluetooth от устройства Soundbar

Вы можете отключить устройство Bluetooth от устройства Soundbar. Для получения инструкций обратитесь к руководству пользователя устройства Bluetooth.

- Устройство Soundbar будет отключено.
- После отключения колонки Soundbar от устройства Bluetooth на верхнем дисплее колонки появится надпись "BT DISCONNECTED".

Отключение устройства Soundbar от устройства Bluetooth

Нажмите **O** (Многофункциональную) на верхней панели Soundbar или кнопку **□** (Источник) на пульте дистанционного управления, чтобы перейти в другой режим из режима BT.


- Отключение занимает время, потому что устройство Bluetooth должно принять отклик от устройства Soundbar. (Время, необходимое для отключения, может различаться в зависимости от устройства Bluetooth)
- После отключения колонки Soundbar от устройства Bluetooth на верхнем дисплее колонки появится надпись "BT DISCONNECTED".

Способ 2. Подключение по беспроводной сети (Wi-Fi)

Для подключения устройства Soundbar к мобильному устройству через беспроводную сеть (Wi-Fi) требуется приложение SmartThings.

Начальное подключение

1. Установите и запустите приложение SmartThings на вашем мобильном устройстве (смартфоне или планшете).
 2. В приложении следуйте инструкциям на экране для добавления устройства Soundbar.
 - Автоматическое всплывающее окно (как на втором снимке экрана) может не отображаться на некоторых устройствах.
- Если всплывающее окно не появляется, нажмите значок "+" на Home. Устройство Soundbar добавлено в приложение.

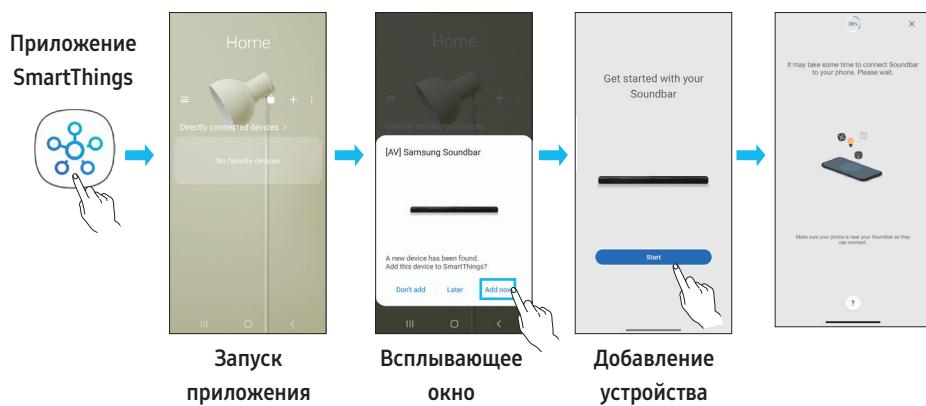

Начало работы с Amazon Alexa (встроенным ассистентом Alexa)


- Amazon Alexa —это служба, предоставляемая компанией Amazon.
- Эта функция может не поддерживаться в зависимости от региона или модели.
- Эта функция поддерживает только некоторые языки, и поддерживаемые функции могут отличаться в зависимости от региона.
- Технические характеристики устройства и данные о его совместимости см. на веб-сайте Samsung (www.samsung.com).

С помощью Alexa можно воспроизводить музыку, слушать новости, смотреть прогноз погоды и управлять бытовыми приборами.

Для использования Amazon Alexa необходимо подключить Soundbar к сети с помощью учетной записи Amazon.

1. Установите приложение **SmartThings** на вашем мобильном устройстве и запустите его.


2. Введите учетные данные Alexa, следуя инструкциям в приложении, и войдите в службу.

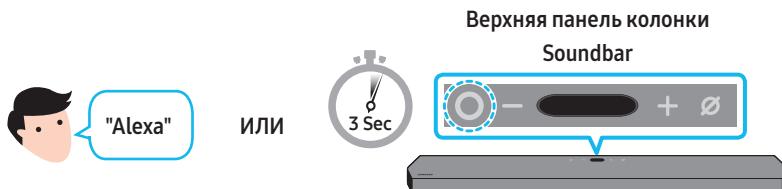

3. Вызовите Alexa или нажмите и удерживайте **О (Многофункциональную)** на Soundbar в течение 3 секунд, чтобы воспользоваться службой Alexa.

- Нажмите и удерживайте **О (Многофункциональную)** в течение 3 секунд, чтобы вызвать Alexa. Скажите что-нибудь, удерживая кнопку нажатой, чтобы активировать распознавание речи.

Используйте голосовые команды для управления устройством Soundbar

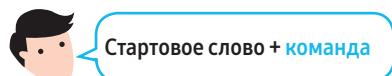

Команды, которые стоит попробовать	Примеры голосовых команд
Регулировка громкости	"Алекса, прибавь громкость".
	"Alexa, убавь громкость".
Прослушивание потокового содержимого с сервиса Amazon Music	"Alexa, включи джаз".
Управление воспроизведением	"Alexa, включи следующую песню".
	"Alexa, останови музыку".
	"Alexa, что это за песня?"
Информация о погоде	"Alexa, какая сейчас погода?"
Установка расписания таймера	"Alexa, установи таймер на 10 минут".

Начало работы с Alexa на устройстве Amazon (работает с Alexa)

- Эта функция может не поддерживаться в зависимости от региона или модели.
- Эта функция поддерживает только некоторые языки, и поддерживаемые функции могут отличаться в зависимости от региона.
- Технические характеристики устройства и данные о его совместимости см. на веб-сайте Samsung (www.samsung.com).
- Этот сервис предоставляется Amazon и может быть закрыт в любой момент. Samsung не несет ответственности за доступность сервиса.
- Дизайн экрана приложения Amazon Alexa может быть изменен без предварительного уведомления.

Подключение и использование с продуктом Amazon (Amazon Echo)

Используйте Amazon Echo, чтобы управлять системой Soundbar и слушать музыку в Amazon Echo.

Для использования Amazon Alexa необходимо подключить Soundbar к сети с помощью учетной записи Amazon.

1. Установите приложение **SmartThings** на вашем мобильном устройстве и запустите его.
2. Введите учетные данные Alexa, следуя инструкциям в приложении, и войдите в службу.

Используйте голосовые команды для управления устройством Soundbar

- С помощью устройства Soundbar в Amazon Echo можно только воспроизводить музыку. Другие функции Amazon Echo, например, новости или погоду, можно использовать только с помощью продуктов Amazon Echo.



Стартовое слово + **команда** + **название динамика**


* Использование голосовых команд для управления устройством Soundbar под названием "Гостиная"

Действие	Голосовая команда
Установка уровня громкости 5	"Alexa, сделай громкость 5 в гостиной "
Повышение уровня громкости	"Alexa, прибавь громкость в гостиной "
Выключение звука	"Alexa, выключи звук в гостиной "
Прослушивание радиостанции KISS FM	"Alexa, включи Kiss FM в гостиной "
Воспроизведение следующей песни	"Alexa, поставь следующую песню в гостиной "
Остановка аудио	"Alexa, останови воспроизведение в гостиной "
Выключение воспроизведения	"Alexa, выключи воспроизведение в гостиной "

Использование функции Tap Sound

Коснитесь устройства Soundbar с помощью мобильного устройства, чтобы воспроизводить звук содержимого мобильного устройства через Soundbar.

- Данная функция может быть недоступна в зависимости от мобильного устройства.
- Данная функция совместима только с мобильными устройствами Samsung на базе Android 8.1 или более поздней версии.

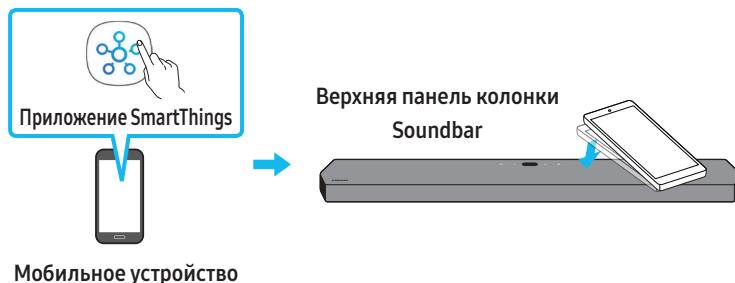

1. Включите функцию **Tap Sound** на мобильном устройстве.
 - Для получения подробной информации о включении функции см. раздел "Настройка функции Tap Sound" ниже.
 2. Коснитесь устройства Soundbar с помощью вашего мобильного устройства. Нажмите «**Start now**» в отображаемом окне сообщения.
Установка соединения между мобильным устройством и Soundbar выполняется по Bluetooth.
 3. Воспроизведите звук содержимого мобильного устройства через Soundbar.
 - Данная функция устанавливает соединение между мобильным устройством и устройством Soundbar по Bluetooth, используя вибрацию мобильного устройства при касании устройства Soundbar.
 - Убедитесь в том, что мобильное устройство не касается острого угла устройства Soundbar. На устройстве Soundbar или мобильном устройстве могут возникнуть царапины или повреждения.
 - Рекомендуется использовать мобильное устройство в чехле. Слегка коснитесь широкой области в верхней части устройства Soundbar, не применяя чрезмерную силу.
 - Чтобы использовать данную функцию, обновите приложение **SmartThings** до самой последней версии.
- Данная функция может быть недоступна в зависимости от версии приложения.

Настройка функции Tap Sound

Используйте приложение **SmartThings**, чтобы включить функцию **Tap View**, **Tap Sound**.

1. Запустите приложение **SmartThings** на мобильном устройстве.
2. Выберите (≡ → ⚙) в приложении **SmartThings** на экране мобильного устройства.
3. Установите для функции «**Tap View**, **Tap Sound**» значение Вкл., чтобы позволить мобильному устройству использовать данную функцию вблизи Soundbar. Функция включена.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Когда мобильное устройство находится в режиме энергосбережения, функция **Tap Sound** не работает.
- Функция **Tap Sound** может не работать, если рядом с устройством Soundbar находятся устройства, которые вызывают радиопомехи, напр. электрические устройства. Убедитесь в том, что устройства, которые могут быть причиной радиопомех, расположены на достаточном расстоянии от устройства Soundbar.

09 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К APPLE AIRPLAY 2

Эта функция недоступна в некоторых странах.

Подключение и использование с продуктом Apple

- Благодаря технологии AirPlay 2 вы можете управлять вашей домашней аудиосистемой с помощью iPhone, iPad, HomePod или Apple TV.
- Это устройство Samsung Soundbar поддерживает технологию AirPlay 2 для устройств с iOS 11.4 или более поздней версии.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Убедитесь, что устройство Soundbar подключено к Wi-Fi. (См. раздел "Способ 2. Подключение по беспроводной сети (Wi-Fi)")

10 УСТАНОВКА НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ

Меры предосторожности при установке

- Устанавливайте устройство только на вертикальной стене.
- Не устанавливайте устройство в местах с высокой температурой или влажностью.
- Убедитесь в том, что стена может выдержать вес устройства. В противном случае укрепите стену или выберите другое место для установки.
- Приобретите и используйте крепежные винты или другие крепления, подходящие для вашего типа стены (гипсокартон, металлическая доска, дерево и т.д.) Если это возможно, зафиксируйте опорные винты в стойках каркаса стены.
- Приобретите винты для настенного крепления в зависимости от типа и толщины стены, на которой необходимо установить устройство Soundbar.
 - Диаметр: M5
 - Рекомендуемая длина: 35 мм или более.
- Перед установкой Soundbar на стене подключите кабели от основного устройства к внешним устройствам.
- Перед установкой убедитесь в том, что устройство выключено и отключено от электросети. В противном случае, это может привести к поражению электрическим током.

Компоненты для крепления на стену




Крепление кронштейна к стене

1. Поместите **Направляющую для настенного монтажа** на поверхность стены.
 - **Направляющая для настенного монтажа** должна быть установлена горизонтально.
 - Если ваш телевизор прикреплен к стене, установите устройство Soundbar хотя бы на 5 см ниже телевизора.




2. Совместите **центровую линию направляющей для настенного монтажа** с центром телевизора (при монтаже Soundbar под телевизором), а затем закрепите **направляющую для настенного монтажа** на стене с помощью ленты.
 - При монтаже не под телевизором поместите **центральную линию** на центр области установки.

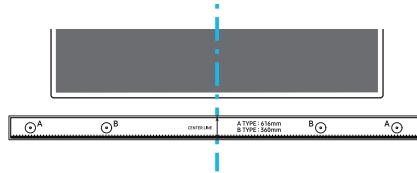


Центральная линия


3. Протолкните булавку или заостренный кончик карандаша через центр изображений **Типа А** на каждом конце направляющей для обозначения отверстий для опорных винтов, а затем удалите **Направляющую для настенного монтажа**.

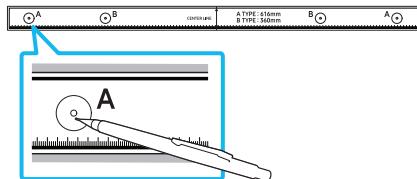

4. Используя сверло соответствующего размера, просверлите отверстие в стене на каждом обозначенном месте.
 - Если обозначения не соответствуют положениям штифтов, убедитесь в том, что в отверстия вставлены соответствующие анкера или болты Молли, прежде чем вставить опорные винты. При использовании анкеров или болтов Молли, убедитесь, что отверстия достаточно велики для анкеров или болтов Молли, которые вы используете.
5. Просуньте шуруп (не прилагается) через каждый **Опорный винт**, а затем плотно завинтите каждый шуруп в отверстие опорного винта.

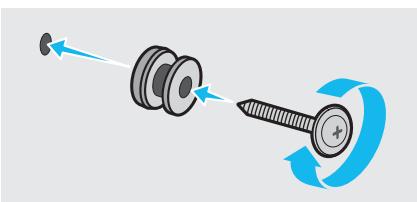


6. Установите 2 настенных кронштейна в правильном направлении на нижней панели Soundbar с помощью 2 винтов.

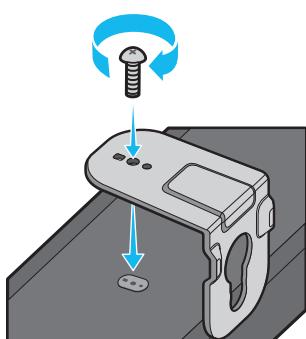

- В процессе сборки убедитесь, что подвесная часть **настенных кронштейнов** расположена позади задней панели Soundbar.




7. Установите Soundbar с зафиксированными **настенными кронштейнами**, подвесив их на **винтах-держателях** на стене.

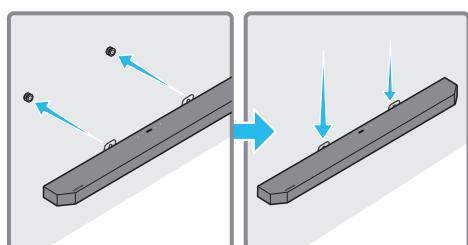

8. Сдвиньте Soundbar вниз, как показано на рисунке ниже, чтобы **настенные кронштейны** были надежно закреплены на **винтах-держателях**.

- Вставьте **винты-держатели** в широкую (нижнюю) часть **настенных кронштейнов**, а затем сдвиньте **настенные кронштейны** вниз, чтобы они были надежно закреплены на **винтах-держателях**.

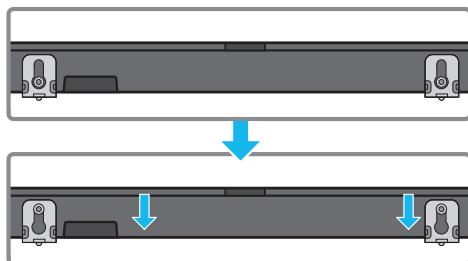



11 УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА SOUNDBAR НАД ПОДСТАВКОЙ ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА

Компонент




Резиновая ножка

Перед тем, как установить устройство над подставкой для телевизора прикрепите **резиновые ножки** к нижней панели устройства Soundbar. Убедитесь, что **резиновые ножки** не выходят за внешние края подставки для телевизора. См. рисунок ниже.

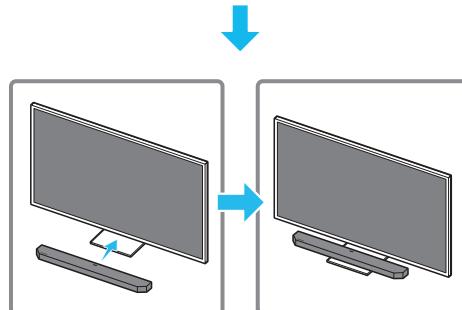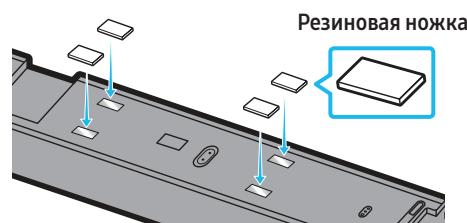

Поместите устройство Soundbar на подставку телевизора.

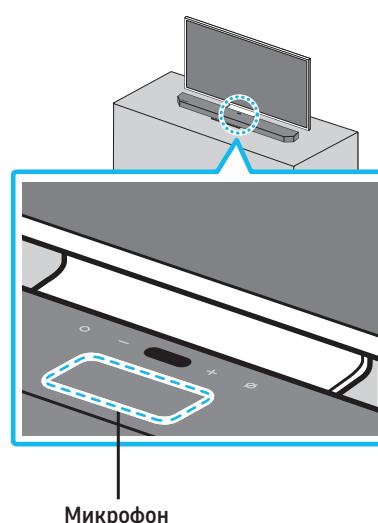

Микрофон

Совместите центр устройства Soundbar с центром телевизора в соответствии с рисунком, а затем осторожно поместите устройство Soundbar на подставку телевизора.

В этом случае разместите микрофон на передней части подставки, чтобы не создавать помех для функции распознавания речи.



Правая панель устройства Soundbar

ПРИМЕЧАНИЕ

- Убедитесь, что устройство Soundbar располагается на ровной и прочной поверхности.
- При установке устройства слишком близко к телевизору могут возникнуть проблемы с распознаванием речи и звуком.

12 ОБНОВЛЕНИЕ ПО

Автоматическое обновление

Когда устройство Soundbar подключено к Интернету, обновление программного обеспечения выполняется автоматически даже при выключенном устройстве Soundbar.

- Чтобы использовать функцию автоматического обновления, устройство Soundbar должно быть подключено к Интернету. Подключение устройства Soundbar к сети Wi-Fi будет потеряно при отсоединении шнура питания или отключении питания. После возобновления подачи электричества или подключении устройства к розетке включите Soundbar и установите интернет-соединение.

Обновление через USB



В будущем компания Samsung может предлагать обновления для программного обеспечения системы устройства Soundbar.

При наличии обновления его можно установить на устройстве Soundbar путем подключения USB-накопителя, содержащего обновление программного обеспечения, к порту **SERVICE** на устройстве Soundbar.

- Перейдите на веб-сайт Samsung (www.samsung.com) и выполните поиск по названию модели на вкладке поддержки.
 - Для получения подробной информации об обновлении см. Руководство по обновлению.
- Загрузите файл обновления (типа USB).
- Разархивируйте файл для создания папки с именем файла.
- Сохраните созданную папку на USB-накопителе, а затем подключите его к устройству Soundbar.
- Включите устройство Soundbar. В течение 3 минут будет выполнено обновление устройства и на дисплее отобразится сообщение "UPDATE".
 - Во время обновления не выключайте и не извлекайте USB-накопитель.
 - Если сообщение "UPDATE" не отображается, отсоедините кабель питания от Soundbar, а затем снова подключите его.
 - Обновление не выполняется после установки последней версии ПО.
 - В зависимости от типа USB обновление может не поддерживаться.

Инициализация



При включенном устройстве Soundbar одновременно нажмите и удерживайте кнопки **— + (Громкость)** на нем не менее 5 секунд. На дисплее появится сообщение "INIT" и будет выполнена инициализация Soundbar.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Все настройки устройства Soundbar инициализированы. Выполняйте данные процедуры только в случае, если требуется инициализация.

13 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Прежде чем обратиться за помощью, проверьте следующее.

Soundbar не включается.

- Проверьте, правильно ли подключен шнур питания устройства Soundbar в розетку.

Soundbar работает с перебоями.

- Отсоедините шнур питания и снова подсоедините его.
- Отсоедините шнур питания от внешнего устройства и попробуйте еще раз.
- Если сигнал отсутствует, устройство Soundbar будет автоматически отключено после определенного периода времени. Включите питание. (См. страницу 9.)

Пульт ДУ не работает

- Наведите пульт ДУ непосредственно на Soundbar.
- Замените батарейки на новые.

Звук не воспроизводится из устройства Soundbar.

- Громкость устройства Soundbar слишком низкая или отключена. Отрегулируйте громкость.
- При подключении любого внешнего устройства (приставка цифрового телевидения, устройство Bluetooth, мобильное устройство и т.д.) отрегулируйте громкость внешнего устройства.
- Для вывода звука телевизора выберите устройство Soundbar. (Телевизор Samsung: Домашний экран (tv) → Настройки (Settings) → Звук → Звуковой вывод → Выберите Soundbar)
- Соединение с устройством Soundbar через кабель должно быть устойчивым. Отсоедините кабель и снова подключите его.
- Полностью отсоедините сетевой шнур, снова подключите и включите питание.
- Произведите инициализацию устройства и повторите попытку. (См. страницу 31.)

Звук не воспроизводится из сабвуфера.

- Проверьте, горит ли синий светодиодный индикатор на задней панели сабвуфера. Отсоедините и снова подключите устройство Soundbar и сабвуфер, если индикатор мигает синим или красным цветом. (См. страницу 14.)
- Возможно возникновение неполадок если между устройством Soundbar и сабвуфером есть препятствие. Переместите устройство подальше от препятствий.
- Другие устройства, находящиеся вблизи и посылающие радиочастотные сигналы, могут прервать соединение. Держите ваш динамик подальше от таких устройств.
- Отсоедините и снова подключите шнур питания.

Громкость сабвуфера слишком низкая

- Исходный уровень громкости воспроизводимого содержимого может быть низким. Попробуйте отрегулировать уровень громкости сабвуфера. (См. страницу 10.)
- Поднесите динамик сабвуфера ближе.

Если телевизор не подключен через HDMI TO TV (eARC/ARC)

- Проверьте, правильно ли подключен кабель HDMI к разъему ARC. (См. страницу 16.)
- Подключение может быть невозможно из-за подключенного внешнего устройства (приставки цифрового телевидения, игровой приставки и т.д.) Подключитесь напрямую к устройству Soundbar.
- Функция HDMI-CEC может быть не активирована в телевизоре. Активируйте функцию CEC в меню ТВ. (Телевизор Samsung: Домашний экран (tv) → Настройки (Settings) → Общие → Управление внешними устройствами → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)
- Чтобы подключиться к eARC, для функции eARC в меню телевизора должно быть установлено значение "Вкл.". (Телевизор Samsung: Домашний экран (tv) → Настройки (Settings) → Звук → Расширенные настройки → Режим HDMI-eARC (Авто))

При подключении к телевизору в режиме HDMI TO TV (eARC/ARC) звук отсутствует

- Устройство не может воспроизвести входящий сигнал. Измените параметры вывода звука телевизора на PCM или Dolby Digital. (Для телевизора Samsung: Домашний экран (tv) → Настройки (Settings) → Звук → Расширенные настройки → Digital Output Audio Format)

Устройство Soundbar не подключается по Bluetooth.

- При подключении нового устройства переключитесь в режим "BT PAIRING", чтобы установить соединение. (Нажмите кнопку ***PAIR** на пульте дистанционного управления или нажмите кнопку **Ø** (Включение/выключение микрофона) на устройстве и удерживайте ее не менее 5 секунд.)
- Если устройство Soundbar подключено к другому устройству, сначала отключите это устройство, чтобы переключить устройство.
- Подключите его снова после удаления списка динамиков Bluetooth на устройстве для подключения. (Телевизор Samsung: Домашний экран (tv) → Настройки (Settings) → Звук → Звуковой вывод → Список динамиков Bluetooth)
- Автоматическое соединение с ТВ может быть отключено. Когда Soundbar находится в режиме **BT READY**, нажмите и удерживайте кнопку **Влево** на пульте дистанционного управления Soundbar в течение 5 секунд, чтобы выбрать **ON-TV CONNECT**. Если отображается сообщение "**OFF-TV CONNECT**", снова нажмите и удерживайте кнопку **Влево** в течение 5 секунд, чтобы изменить выбор.
- Отсоедините и снова подключите шнур питания, а затем попробуйте еще раз.
- Произведите инициализацию устройства и повторите попытку. (См. страницу 31.)

Звук пропадает при подключении по Bluetooth.

- Некоторые устройства (например, микроволновые печи, беспроводные маршрутизаторы и т. п.) могут служить источником радиопомех, если они располагаются слишком близко к Soundbar.
- Если устройство, подключенное по Bluetooth, переместить слишком далеко от Soundbar, звук может пропасть. Поднесите устройство ближе к Soundbar.
- Если какая-либо часть вашего тела соприкасается с приемопередатчиком Bluetooth или устройство установлено на металлической мебели, звук может пропасть. Проверьте условия установки и эксплуатации.

Устройство Soundbar не подключится к сети Wi-Fi.

- Проверьте, включен ли ваш беспроводной маршрутизатор.
- Выключите маршрутизатор, включите его снова, а затем попробуйте еще раз.
- Soundbar не подключится при слишком слабом сигнале беспроводной сети. Попробуйте переместить маршрутизатор ближе к Soundbar или устранить препятствия между Soundbar и маршрутизатором, если они есть.
- Если ваш беспроводной маршрутизатор новый, необходимо изменить сетевые настройки динамика.

Soundbar не включается автоматически вместе с телевизором

- При выключении устройства Soundbar во время просмотра телевизора синхронизация питания с телевизором отключается. В первую очередь отключите телевизор.

Функция AVA недоступна в следующих случаях.

- Функция AVA недоступна при использовании функции Q-symphony.
- Функция AVA недоступна при выключенном микрофоне.

Ошибка процесса настройки Auto EQ.

- Ошибка процесса настройки могла возникнуть из-за вывода звука через устройство Soundbar или какого-либо внешнего шума во время процесса настройки. Выполните настройку в тишине.
- Не выполняйте каких-либо действий с устройством Soundbar во время настройки.

14 ЛИЦЕНЗИЯ



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS:X Pro, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Apple, AirPlay, iPhone, iPad, HomePod, and Apple TV are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

15 ПРИМЕЧАНИЕ О ЛИЦЕНЗИИ С ОТКРЫТЫМ ИСХОДНЫМ КОДОМ

Чтобы отправить запрос или задать вопрос по лицензии с открытым исходным кодом, обратитесь в службу Samsung Open Source (<http://opensource.samsung.com>)

16 ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ

- Схемы и рисунки в этом руководстве пользователя приведены только для справки и могут отличаться от внешнего вида фактического устройства.
- Плата за обслуживание может взиматься в следующих случаях:
 - (a) если специалист прибудет на вызов, но не обнаружит неисправности устройства (это возможно, если вы не ознакомились с руководством пользователя);
 - (b) если вы передадите устройство в ремонтный центр, но специалисты центра не обнаружат никаких неисправностей (это возможно, если вы не ознакомились с руководством пользователя).
- Вы будете проинформированы о размере платы за обслуживание до визита специалиста.

17 ХАРАКТЕРИСТИКИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Технические характеристики

Акустическая система- устройство, предназначенное для организации эффективного звукового сопровождения при просмотре видеофильмов, видеопрограмм или прослушивании аудиокомпозиций в домашних условиях.

Акустическая система

Название модели	HW-Q900A
Источник питания	Переменный ток 100-240 В~50/60 Гц
Потребление электроэнергии	47 Вт
Вес	7,1 кг
Габариты (Ш x В x Г)	1232,0 x 69,5 x 138,0 мм
Диапазон рабочей температуры	От +5°C до +35°C
Диапазон рабочей влажности	10–75 %
УСИЛИТЕЛЬ	
Номинальная выходная мощность	((18 Вт x 6) + (10 Вт x 3) + (18 Вт x 6)) + 160 Вт
Поддерживаемые форматы воспроизведения	Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby TRUE HD / Dolby ATMOS DTS 5.1ch / DTS HD / DTS-HD Master Audio / DTS:X / LPCM 8Ch
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ БЕСПРОВОДНОГО УСТРОЙСТВА	
Максимальная мощность передатчика Wi-Fi	100 мВт при 2,4–2,4835 ГГц, 50 мВт при 5,15–5,25 ГГц, 100 мВт при 5,25–5,35 ГГц
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ БЕСПРОВОДНОГО УСТРОЙСТВА	
Максимальная мощность передатчика BT	100 мВт при 2,4–2,4835 ГГц
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ БЕСПРОВОДНОГО УСТРОЙСТВА	
Максимальная мощность передатчика SRD	25 мВт при 5,775–5,875 ГГц

Название сабвуфера	PS-WA95B
Источник питания	Переменный ток 110-240 В~50/60 Гц
Потребление электроэнергии	28 Вт
Вес	9,8 кг
Габариты (Ш x В x Г)	210,0 x 403,0 x 403,0 мм
УСИЛИТЕЛЬ	
Номинальная выходная мощность	160 Вт
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ БЕСПРОВОДНОГО УСТРОЙСТВА	
Максимальная мощность передатчика SRD	25 мВт при 5,775–5,875 ГГц

ПРИМЕЧАНИЕ

- Компания Samsung Electronics Co., Ltd. оставляет за собой право вносить изменения в характеристики без предварительного уведомления.
- Вес и габариты указаны приблизительно.

Предупреждение: при включении/выключении Wi-Fi устройство Soundbar автоматически перезапускается.

Wi-Fi Способ отключения порта	Нажмите кнопку ID SET на нижней панели устройства Soundbar и удерживайте ее в течение 30 секунд, чтобы включить или выключить Wi-Fi.
Bluetooth Способ отключения порта	Нажмите кнопку NETWORK на нижней панели Soundbar и удерживайте ее в течение 30 секунд, чтобы включить или выключить Bluetooth.

- Импортер : ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»
123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2, Российской Федерации
- Изготовитель : Самсунг Электроникс Ко., Лтд.129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон-си, Кёнги-до, 16677, Республика Корея
- Настоящий продукт произведен под полным производственным контролем «SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.». Наименование производителя (зависит от модели и указано на изделии):
 1. «Самсунг Электроникс Хойчжоу Ко., Лтд.» Произведено в КНР.
 2. «П.Т. Самсунг Электроникс Индонезия» Произведено в Индонезии.
 3. «Хойян Истерн Эйша Электроникс Ко., Лтд.» Произведено в КНР.
 4. «Хойчжоу Сити Бумцзинь Технолоджи Ко., Лтд.» Произведено в КНР.
- Дату изготовления см. на этикетке продукта.



[Правильная утилизация батарей из этого устройства]

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие этого символа на батарее, на ее упаковке или в сопроводительной документации указывает на то, что по окончании срока службы батарею не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Наличие обозначений химических элементов Hg, Cd и Pb означает, что батарея содержит ртуть, кадмий или свинец, количество которого превышает эталонный уровень, определенный в Директиве ЕС 2006/66.

При неправильной утилизации батарей эти вещества могут нанести вред здоровью человека или окружающей среде.

Чтобы защитить природные ресурсы и стимулировать повторное использование материалов, не выбрасывайте батареи с другими отходами, а сдавайте их на переработку в местную бесплатную службу приема батарей.



Правильная утилизация этого устройства
(Утилизация электрического и электронного оборудования)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие этого символа на устройстве, его аксессуарах или в сопроводительной документации означает, что устройство и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами после окончания срока службы. Чтобы не наносить вред окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемой утилизации и стимулировать переработку материалов для повторного использования, утилизируйте данное устройство и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Корпоративные пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать устройство и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.



© Samsung Electronics Co., Ltd., 2021 г. Все права защищены.

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру

Если у вас есть вопросы или предложения по продукции Samsung, обратитесь в Центр поддержки клиентов SAMSUNG.

Страна	Сервисный центр Samsung 	Веб-сайт
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	
GEORGIA	0-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/uz_ru/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888)	www.samsung.com/support
MONGOLIA	1800-25-55	
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/support

Дата выпуска

SAMSUNG

ПОВНИЙ ПОСІБНИК

HW-Q900A

Розкрийте можливості!

Дякуємо за придбання виробу Samsung!

Для отримання додаткових послуг зареєструйте свій виріб на сайті

www.samsung.com/register

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ДОТРИМАННЯ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ЗНІМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ).

ВТРУЧАННЯ КОРИСТУВАЧА УСЕРЕДИНУ ПРИСТРОЮ ЗАБОРОНЕНО.
СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МАЄ ВИКОНУВАТИ КВАЛІФІКОВАНІЙ ПЕРСОНАЛ.

Див. таблицю нижче з поясненнями символів, які можуть бути нанесені на виріб Samsung.

УВАГА!	
РІЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ. НЕ ВІДКРИВАТИ.	
	Цей символ указує на високу напругу всередині виробу. Будь-який контакт із будь-якою внутрішньою деталлю цього виробу може бути небезпечним.
	Цей символ указує на те, що в комплекті з виробом надаються важливі довідкові матеріали, які стосуються його експлуатації та обслуговування.
	Виріб класу II: цей символ указує на те, що в електричному заземленні немає потреби. Якщо цього символу немає на виробі зі шнуром живлення, виріб ПОТРІБНО під'єднати до захисного заземлення (землі).
	Напруга змінного струму: номінальна напруга, позначена цим символом, є напругою змінного струму.
	Напруга постійного струму: номінальна напруга, позначена цим символом, є напругою постійного струму.
	Увага! Перегляньте інструкції з використання: цей символ указує на потребу переглянути посібник користувача для отримання додаткової інформації щодо безпеки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Щоб зменшити ризик пожежі або враження електричним струмом, не піддавайте пристрій впливу дощу або вологи.

УВАГА!

- ЩОБ ЗАПОБІГТИ УРАЖЕННЮ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, ЗІСТАВТЕ ШИРОКИЙ КОНТАКТ ІЗ ШИРОКИМ ГНІЗДОМ І ПОВНІСТЮ ВСТАВТЕ.
- Цей пристрій необхідно завжди підключати до розетки змінного струму із захисним заземленням.
- Щоб відключити пристрій від мережі, потрібно вийняти штепсель із розетки, тому до нього необхідно забезпечити зручний доступ.
- Уникайте потрапляння на пристрій крапель або бризок води. Не ставте на пристрій предмети, заповнені рідиною, наприклад вази.
- Щоб остаточно вимкнути пристрій, необхідно вийняти штепсель із розетки. Таким чином, штепсель має постійно перебувати в зоні досяжності.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. Переконайтесь, що ваше побутове джерело змінного струму відповідає вимогам до живлення електричним струмом, зазначенним на ідентифікаційній наклейці (розташовується внизу виробу). Установіть виріб горизонтально на придатній основі (меблях), залишивши навколо нього достатньо місця для вентиляції (приблизно 7–10 см). Переконайтесь, що вентиляційні отвори нічим не загорожджені. Не ставте пристрій на підсилювачі чи інше обладнання, що може нагріватися. Цей пристрій розраховано на тривале використання.
Для остаточного вимкнення пристрою від'єднайте його вилку змінного струму від розетки. Якщо ви не зираєтесь використовувати пристрій протягом тривалого часу, відключіть його від електромережі.
 2. Під час грози виймайте штепсель із розетки змінного струму. Піки напруги, що виникають через грозу, можуть пошкодити пристрій.
 3. Уникайте дії прямого сонячного проміння та інших джерел тепла на пристрій. Це може призвести до перегрівання та несправності пристрою.
 4. Захищайте виріб від вологи (не ставте на нього вази) і надмірного тепла (наприклад, каміну) або обладнання, що створює сильні магнітні чи електричні поля. При несправності пристрою від'єднайте кабель живлення від настінної розетки змінного струму. Цей виріб не призначено для виробничої експлуатації. Його розраховано лише на індивідуальне користування. При зберіганні виробу за низьких температур у ньому може конденсуватися влага. При транспортуванні пристрою взимку перед його вмиканням слід зачекати приблизно 2 години, поки він нагріється до кімнатної температури.
 5. Батарея, що використовується в цьому пристрої, містить хімічні речовини, шкідливі для навколишнього середовища. Не викидайте батарею разом із побутовим сміттям. Не піддавайте батарею дії надмірного тепла, прямого сонячного проміння або вогню. Не допускайте короткого замикання або перегрівання батареї та не розбирайте її.
- УВАГА!** Існує небезпека вибуху в разі неправильної заміни батареї. Для заміни використовуйте тільки батареї того самого або аналогічного типу.

Очищення

Будь-які забруднення чи плями на поверхні пристрою потрібно негайно видаляти.

На ефективність процесу очищення впливає характер і тривалість забруднення.

⚠️ УВАГА!

- Для видалення таких забруднень, як пил, відбитки рук тощо, використовуйте порохотяг або липкий валик для очищення.
 - З огляду на специфіку матеріалів деякі щітки можуть пошкодити поверхню пристрою.
 - Рушники та тканини для очищення можуть залишати ворс або бруд.
- Не використовуйте цвяхи чи інші інструменти для зішкібання бруду. Це може пошкодити поверхню.
- Щоб видалити плями від жиру чи рідини, використовуйте чисту білу тканину, змочену водою. Якщо пляма залишилася, витріть її тканиною, змоченою у водному розчині нейтрального мийного засобу (наприклад, засобу для миття посуду).
 - Використання агресивного мийного засобу або засобу для очищення може призвести до втрати кольору чи пошкодження матеріалу.
 - Після очищення скористайтесь сухою тканиною або феном, щоб висушити поверхню.
 - Не докладайте надмірних зусиль, щоб запобігти втраті кольору чи пошкодженню матеріалу.

ЗМІСТ

01	Перевірка компонентів	6
02	Огляд виробу	7
	Верхня панель звукової панелі Soundbar	7
	Нижня панель звукової панелі Soundbar	7
03	Використання пульта дистанційного керування звукової панелі Soundbar	9
	Вставлення батарейок (AA, 2 шт.) для користування пультом дистанційного керування	9
	Як користуватися пультом дистанційного керування	9
	Активний підсилювач голосу (AVA)	10
	Застосування прихованих кнопок (кнопок, що мають кілька функцій)	11
	Характеристики виходу для різних режимів звукових ефектів	11
	Регулювання гучності звукової панелі Soundbar за допомогою пульта дистанційного керування телевізора.....	12
04	Підключення звукової панелі Soundbar	13
	Підключення джерела живлення та пристройів	13
	– Підключення сабвуфера вручну	14
	– Світлодіодні індикатори на задній панелі сабвуфера	14
	– Auto EQ.....	15
	Підключення SWA-9500S (продажається окремо) до звукової панелі Soundbar.....	15
05	Використання дротового з'єднання з телевізором	16
	Спосіб № 1. Підключення за допомогою HDMI	16
	– Підключення телевізора, який підтримує HDMI ARC (зворотний аудіоканал)	16
	Спосіб № 2. Підключення за допомогою оптичного кабелю.....	17
06	Використання бездротового з'єднання з телевізором	18
	Спосіб № 1. Підключення за допомогою Bluetooth.....	18
	Спосіб № 2. Підключення через мережу Wi-Fi	19
07	Підключення до зовнішнього пристрою	20
	Спосіб № 1. Підключення за допомогою кабелю HDMI (можливість декодування та відтворення файлів у форматі Dolby Atmos)	20
	Спосіб № 2. Підключення за допомогою оптичного кабелю.....	21
08	Підключення мобільного пристрою	22
	Спосіб № 1. Підключення за допомогою Bluetooth.....	22
	Спосіб № 2. Підключення через Wi-Fi (бездротову мережу).....	23
	Початок роботи з Amazon Alexa (вбудована програма Alexa)	24
	Початок роботи з програмою Alexa на виробі Amazon (працює з програмою Alexa)	25
	Використання функції Tap Sound	26
09	Підключення до Apple AirPlay 2	27
	Підключення та використання з виробом Apple	27

10	Встановлення настінного кріплення	28
	Запобіжні заходи під час установлення	28
	Компоненти настінного кріплення	28
11	Встановлення звукової панелі Soundbar над підставкою для телевізора	29
	Компонент	29
12	Оновлення програмного забезпечення	30
	Автоматичне оновлення	30
	Оновлення з USB-накопичувача	30
	Ініціалізація	31
13	Усунення несправностей	31
14	Ліцензія	33
15	Ліцензія на відкритий вихідний код	33
16	Важливі примітки щодо обслуговування	33
17	Технічні характеристики та посібник	34
	Технічні характеристики	34

01 ПЕРЕВІРКА КОМПОНЕНТІВ



Головний пристрій звукової панелі Soundbar



Пульт дистанційного керування / батарейки
для звукової панелі Soundbar



Сабвуфер



Шнур живлення (сабвуфер, звукова панель
Soundbar) x 2



Кабель HDMI



Рейка для настінного кріплення



Тримач гвинта x 2



(M4 x L10) x 2



Кронштейн настінного кріплення x 2




Гумова ніжка x 4

- Докладнішу інформацію про джерело живлення та споживання електроенергії див. на етикетці виробу (етикуетка: Задня частина головного блока звукової панелі Soundbar)
- Щоб придбати додаткові компоненти чи оптичні кабелі, зверніться до сервісного центру Samsung або до центру обслуговування клієнтів Samsung.
- Докладнішу інформацію про настінне кріплення або гумову ніжку див. на стор. 28~30.
- Дизайн, технічні характеристики та екран програми може бути змінено без попереднього повідомлення.
- Зовнішній вигляд аксесуарів може дещо відрізнятися від зображених вище.

02 ОГЛЯД ВИРОБУ


Верхня панель звукової панелі Soundbar

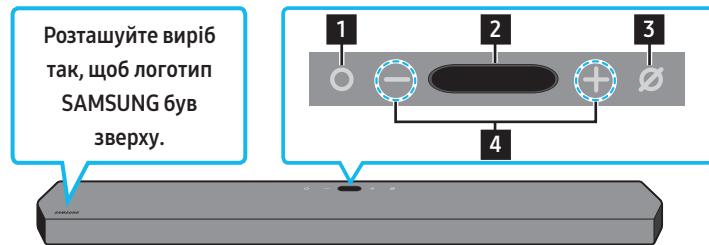

1	Кнопка O (Мультифункція)
	<ul style="list-style-type: none">Щоб увімкнути звукову панель Soundbar під час перебування в режимі очікування, натисніть кнопку O (Мультифункція).Натисніть кнопку O (Мультифункція), щоб змінити вхідне джерело.
2	Відображення Відображення стану пристрою та поточного режиму. D.IN → HDMI1 → HDMI 2 → Wi-Fi → BT
3	Кнопка Ø (Увімк./вимк. мікрофон) Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути або вимкнути мікрофон.
4	Кнопка — + (Гучність) Регулювання гучності.

- Кнопка живлення запрацює через 4–6 секунд після підключення шнура живлення змінного струму до електромережі.
- Система відтворює звук із затримкою в 4–5 секунд після ввімкнення пристрою.
- Якщо звук надходить одночасно і від телевізора, і від звукової панелі Soundbar, відкрийте меню **Налаштування** та змініть налаштування для відтворення аудіосигналу телевізора з динаміків телевізора на **Зовнішній динамік**.

Нижня панель звукової панелі Soundbar

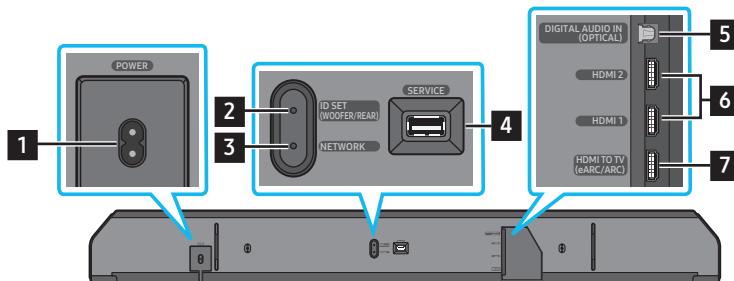

1	POWER Підключіть кабель живлення змінного струму звукової панелі Soundbar. (Див. сторінку 13)
2	ID SET (WOOFER/REAR) Натисніть, щоб підключити звукову панель Soundbar до динаміків об'ємного звуку та сабвуфера через бездротовий зв'язок. (Динамік об'ємного звучання продається окремо.)
3	NETWORK Натисніть для підключення до бездротової мережі (Wi-Fi) через програму SmartThings .
4	SERVICE Підключення USB-накопичувача для оновлення програмного забезпечення пристрою.
5	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Підключення до цифрового (оптичного) вихіду на зовнішньому пристрої. (Див. сторінку 21)
6	HDMI 1 / HDMI 2 Одночасний ввід цифрових відео- та аудіосигналів за допомогою кабелю HDMI. Підключення до вихіду HDMI на зовнішньому пристрої. (Див. сторінку 20)

HDMI TO TV (eARC/ARC)


Підключення до гніздового роз'єму HDMI на телевізорі. (Див. сторінку 16)

- Щоб від'єднати шнур живлення від настінної розетки, потягніть за штепсельну вилку. Не тягніть за кабель.
- Не підключайте цей пристрій або інші компоненти до розетки змінного струму, поки не встановлено з'єднання між усіма компонентами.


03 ВИКОРИСТАННЯ ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ ЗВУКОВОЇ ПАНЕЛІ SOUNDBAR

Вставлення батарейок (АА, 2 шт.) для користування пультом дистанційного керування




Повністю зніміть задню кришку, посунувши її в напрямку, вказаному стрілкою. Вставте 2 батарейки АА (1,5 В), зберігаючи належну полярність. Засуньте кришку батарейного відсіку на місце.

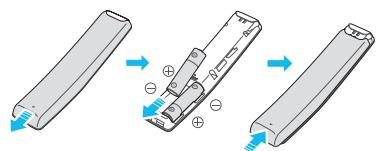

Як користуватися пультом дистанційного керування

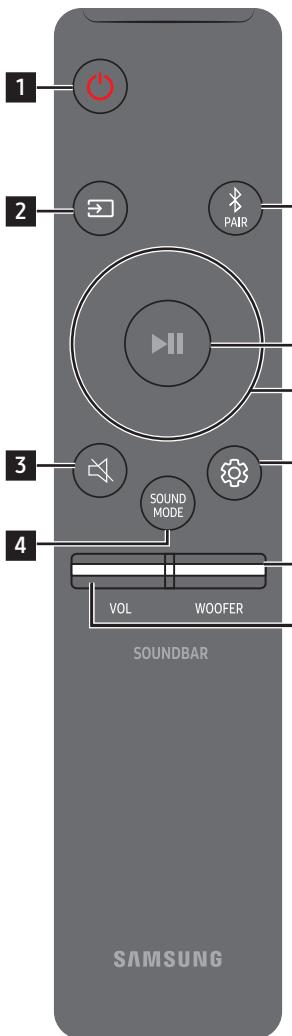

1	Живлення	Увімкнення та вимкнення звукової панелі Soundbar. <ul style="list-style-type: none">• Функція автоматичного вимкнення живлення Пристрій вимикається автоматично в таких ситуаціях:<ul style="list-style-type: none">• У режимі D.IN / HDMI1 / HDMI2 / Wi-Fi / BT, якщо аудіосигнал відсутній протягом 18 хвилин.
2	Джерело	Натисніть, щоб вибрати джерело сигналу, підключене до звукової панелі Soundbar. <ul style="list-style-type: none">• Увімкнення/вимкнення голосового відгуку Ви можете вмикати або вимикати голосовий відгук. Поки звукова панель Soundbar вимкнено (режим очікування), натисніть кнопку (Джерело) на пульті ДК та утримуйте протягом 5 секунд. Щоразу, коли ви змінюєте налаштування голосового відгуку, на дисплеї OLED відображатиметься AUI OFF (за замовчуванням) або AUI ON.
3	Вимкнення звуку	Натисніть кнопку (Вимкнення звуку), щоб вимкнути звук. Щоб увімкнути звук, натисніть кнопку ще раз.
4	SOUND MODE	Ви можете вибрати потрібний режим звуку, обравши STANDARD , SURROUND , GAME PRO або ADAPTIVE SOUND . <ul style="list-style-type: none">• STANDARD Відтворення оригінального звуку.• SURROUND Створення ширшого звукового поля порівняно зі стандартним.• GAME PRO Увімкнення стереоскопічного звуку, завдяки якому можна повністю зануритися в процес гри.• ADAPTIVE SOUND Аналізує аудіомісту у реальному часі та, зважаючи на його характеристики, автоматично створює оптимальне звукове поле.
5	Bluetooth PAIR	Перемкніть звукову панель Soundbar у режим з'єднання з пристроям Bluetooth. Щоб підключити новий пристрій Bluetooth, натисніть цю кнопку та дочекайтеся появи екрана BT PAIRING.
6	Відтворення/пауза	За допомогою цієї кнопки можна відтворювати або призупиняти відтворення музики.

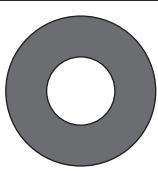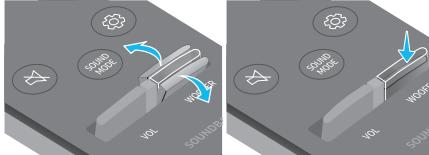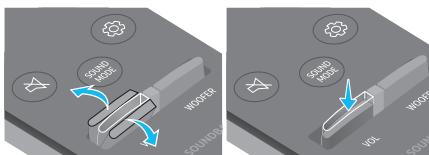7	 Вгору / Вниз / Ліворуч / Праворуч	 <p>Натискайте вказані місця, щоб вибрати вгору/вниз/ліворуч/праворуч.</p> <ul style="list-style-type: none"> Наступна композиція Натисніть кнопку Правий, щоб вибрати наступний музичний файл. Натисніть кнопку Лівий, щоб вибрати попередній музичний файл. ID SET Використовуйте цей параметр, коли сабвуфер чи динаміки об'ємного звуку не підключено або їх потрібно підключити заново. Вимкнувши живлення, натисніть та утримуйте кнопку Вгору протягом 5 секунд, щоб скористатися функцією ID SET. (Див. сторінку 14.)
8	 Керування звуком	<p>У разі натискання буде послідовно відображені такі параметри: AUTO EQ, AVA, TREBLE, BASS, SYNC, CENTER LEVEL, SIDE LEVEL, FRONT TOP LEVEL та VIRTUAL ON/OFF. Потрібний параметр можна налаштувати за допомогою кнопок Вгору/Вниз.</p> <ul style="list-style-type: none"> Для регулювання гучності на низьких або високих частотах виберіть TREBLE або BASS у меню налаштувань звуку, а потім відрегулюйте гучність у діапазоні від -6 до +6 за допомогою кнопок Вгору/Вниз. Натисніть та утримуйте кнопку  (Керування звуком) протягом приблизно 5 секунд, щоб відрегулювати звук у кожному частотному діапазоні. Частоти 150 Гц, 300 Гц, 600 Гц, 1,2 кГц, 2,5 кГц, 5 кГц або 10 кГц можна вибрати за допомогою кнопок Лівий/Правий, а потім відрегулювати в діапазоні від -6 до +6 за допомогою кнопок Вгору/Вниз. (Переконайтесь в тому, що вибрано режим звуку STANDARD.) Для регулювання гучності кожного динаміка виберіть CENTER LEVEL, SIDE LEVEL або FRONT TOP LEVEL у меню налаштувань звуку й відрегулюйте гучність у діапазоні від -6 до +6 за допомогою кнопок Вгору/Вниз. Якщо відтворення відео на телевізорі та звуку зі звукової панелі Soundbar не синхронізовано, виберіть SYNC у меню налаштувань звуку й задайте затримку звуку в діапазоні від 0 до 300 мс за допомогою кнопок Вгору/Вниз. Параметр SYNC доступний лише для деяких функцій. Якщо підключено динаміки об'ємного звучання, виберіть REAR LEVEL або REAR TOP LEVEL, а потім скористайтесь кнопками Вгору/Вниз, щоб відрегулювати гучність у діапазоні від -6 до +6. Функцію динаміка VIRTUAL можна ввімкнути або вимкнути (ON/OFF) за допомогою кнопок Вгору/Вниз. Після підключення сабвуфера ви можете використовувати функцію AUTO EQ.
9	 WOOFER LEVEL	 <p>Натискайте кнопку вгору або вниз, щоб відрегулювати рівень звуку вуфера до -12 або в діапазоні від -6 до +6. Натисніть кнопку, щоб установити гучність вуфера на 0 (за замовчуванням).</p>
10	 VOLUME	 <p>Нахилайте кнопку вгору або вниз, щоб налаштовувати рівень гучності.</p> <ul style="list-style-type: none"> Вимкнення звуку Натисніть кнопку VOL, щоб вимкнути звук. Щоб увімкнути звук, натисніть кнопку ще раз.

Активний підсилювач голосу (AVA)

- Аналізує зовнішній шум у режимі реального часу під час відтворення звуку на звуковій панелі Soundbar, щоб голос було завжди чітко чути.
- Під час аналізу жодні дані не зберігаються.

Застосування прихованіх кнопок (кнопок, що мають кілька функцій)

Прихована кнопка		Див. стор.
Кнопка пульта дистанційного керування	Функція	
WOOFER (Вгору)	Увімк./Вимк. регулювання гучності за допомогою пульта дистанційного керування до телевізора (режим очікування)	стор. 12
Вгору	ID SET	стор. 14
⊗ (Керування звуком)	7-частотний еквалайзер	стор. 10

Характеристики виходу для різних режимів звукових ефектів

Ефект	Вхід	Вихід	
		Лише із сабвуфером	Із сабвуфером і бездротовою допоміжною аудіосистемою
STANDARD	2.0 канали	2.1 канали	2.1 канали
	5.1 канали	5.1 канали / 7.1 канали (DTS)	5.1 канали / 7.1 канали (DTS)
	7.1 канали	7.1 канали	7.1 канали
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.2 канали	7.1.4 канали
SURROUND	2.0 канали	7.1.2 канали	9.1.4 канали
	5.1 канали	7.1.2 канали	9.1.4 канали
	7.1 канали	7.1.2 канали	9.1.4 канали
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.2 канали	9.1.4 канали
GAME PRO	2.0 канали	7.1.2 канали	9.1.4 канали
	5.1 канали	7.1.2 канали	9.1.4 канали
	7.1 канали	7.1.2 канали	9.1.4 канали
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.2 канали	9.1.4 канали
ADAPTIVE SOUND	2.0 канали	7.1.2 канали	9.1.4 канали
	5.1 канали	7.1.2 канали	9.1.4 канали
	7.1 канали	7.1.2 канали	9.1.4 канали
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.2 канали	9.1.4 канали

- Бездротову допоміжну аудіосистему Samsung можна придбати окремо. Щоб придбати допоміжну аудіосистему або сабвуфер, зверніться до постачальника, у якого ви придбали звукову панель Soundbar.
- У разі використання режиму **STANDARD** динаміки об'ємного звучання не відтворюватимуть звук для 2-канального вихідного сигналу. Щоб відтворювати звук за допомогою динамік об'ємного звучання, змініть режим ефектів на **SURROUND**.

Регулювання гучності звукової панелі Soundbar за допомогою пульта дистанційного керування телевізора

Гучність звукової панелі Soundbar можна регулювати за допомогою пульта дистанційного керування телевізором

- Цю функцію можна використовувати лише на ІЧ-пульті дистанційного керування. Bluetooth-пульти дистанційного керування (для яких потрібно створювати пару) не підтримуються.
- Щоб скористатися цією функцією, виберіть для динаміка телевізора режим **Зовнішній динамік**.
- Виробники телевізорів, що підтримують цю функцію:
VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA.

1. Вимкніть звукову панель Soundbar.

2. Натисніть та утримуйте кнопку **WOOFER** протягом 5 секунд.

Під час кожного натискання та утримування кнопки **WOOFER** протягом 5 секунд відбувається перемикання режимів у такому порядку:
SAMSUNG-TV REMOTE (режим за замовчуванням), **OFF-TV REMOTE**, **ALL-TV REMOTE**.

Кнопка пульта дистанційного керування	Відображення	Статус
	<p>(Режим за замовчуванням)</p> <p>OFF-TV REMOTE</p> 	Деактивація пульта дистанційного керування до телевізора.
	<p>SAMSUNG-TV REMOTE</p> 	Активація ІЧ-пульта дистанційного керування до телевізора Samsung.
	<p>ALL-TV REMOTE</p> 	Активація ІЧ-пульта дистанційного керування до телевізора іншого виробника.

04 ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗВУКОВОЇ ПАНЕЛІ SOUNDBAR


Підключення джерела живлення та пристройв

Використайте шнур живлення, щоб підключити сабвуфер і панель Soundbar до електричної розетки в наведеному нижче порядку.


- Докладнішу інформацію про вимоги до електричної розетки та споживання електроенергії див. на етикетці виробу (етиетка: Задня частина головного блока звукової панелі Soundbar)
- 1. Підключіть шнур живлення до сабвуфера.



- 2. Підключіть шнур живлення до панелі Soundbar.

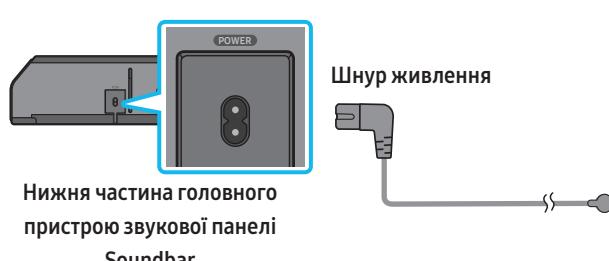

- 3. Підключіть джерело живлення до звукової панелі Soundbar і сабвуфера. Сабвуфер підключається автоматично, коли вмикается звукова панель Soundbar.

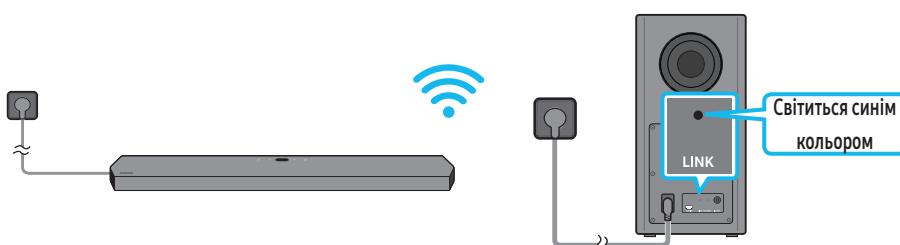

ПРИМІТКА


- Спочатку підключіть живлення сабвуфера, а потім — звукову панель Soundbar. Сабвуфер підключається автоматично, коли буде ввімкнено звукову панель Soundbar.
- Якщо витягнути, а тоді знову під'єднати шнур живлення, коли пристрій ввімкнено, звукова панель Soundbar ввімкнеться автоматично.

Підключення сабвуфера вручну


Перед початком процедури підключення сабвуфера вручну, покроковий опис якої наведено нижче, переконайтесь що:

- кабелі живлення звукової панелі Soundbar і сабвуфера під'єднано належним чином;
- звукову панель Soundbar вимкнено.


1. Вимкніть живлення звукової панелі Soundbar.
2. Натисніть та утримуйте ID SET на задній панелі сабвуфера щонайменше 5 секунд.
 - Червоний індикатор на задній панелі сабвуфера згасає, і починає блимати синій індикатор.

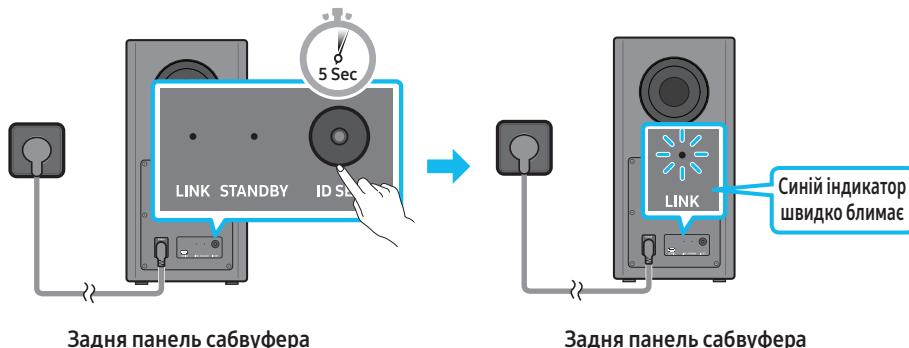

3. Натисніть та утримуйте кнопку **Вгору** на пульті ДК протягом 5 секунд.
 - На дисплеї звукової панелі Soundbar деякий час відображатиметься повідомлення **ID SET**, яке невдовзі зникне.
 - Після завершення процедури **ID SET** звукова панель Soundbar автоматично ввімкнеться.

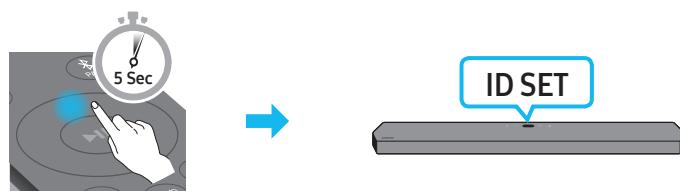

4. Перевірте, чи горить світлодіодний індикатор ЗВ'ЯЗОК неперервно синім кольором (підключення встановлено).

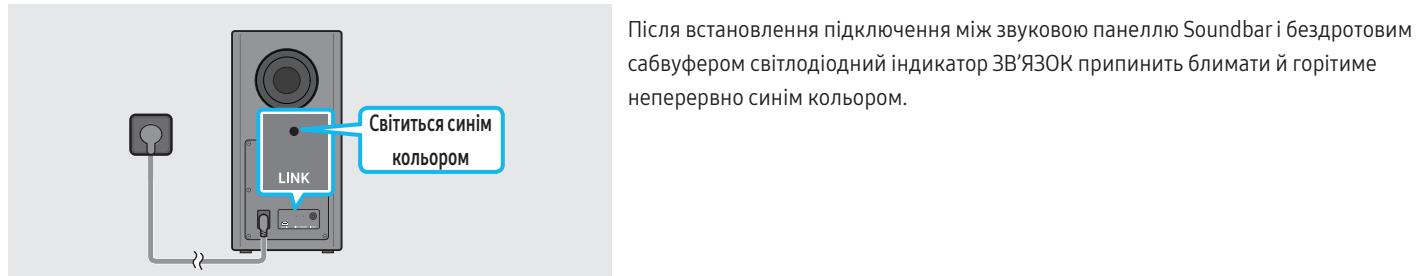

Світлодіодні індикатори на задній панелі сабвуфера

Світлодіодний індикатор	Статус	Опис	Вирішення
	Увімк.	Успішно підключено (звичайний режим роботи)	-
	Блимає	Відновлення з'єднання	Перевірте, чи кабель живлення підключено до головного пристрою звукової панелі Soundbar належним чином, або зачекайте 5 хвилин. Якщо індикатор продовжує блимати, спробуйте підключити сабвуфер вручну. Див. сторінку 14.
	Увімк.	Очікування (з вимкненим головним пристроєм звукової панелі Soundbar)	Перевірте, чи кабель живлення підключено до головного пристрою звукової панелі Soundbar належним чином.
		Помилка підключення	Підключіть ще раз. Див. інструкції щодо підключення вручну на стор. 14.

Світлодіодний індикатор	Статус	Опис	Вирішення
	Блимає	Несправність	Див. контактні дані центру обслуговування Samsung, наведені в цьому посібнику.

ПРИМІТКА

- Якщо головний пристрій вимкнено, бездротовий сабвуфер перейде в режим очікування, а світлодіодний індикатор режиму очікування STANDBY, що розташовується на задній панелі сабвуфера, блимне кілька разів синім і змінить колір на червоний.
- Якщо поряд зі звуковою панеллю Soundbar використовувати пристрій, що працює на тій самій частоті, що й Soundbar, перешкоди можуть спричинити певні перебої звучання.
- Максимальна відстань передавання бездротового сигналу головного пристрою становить приблизно 10 м і може коливатися залежно від робочого середовища. Якщо між головним пристроєм і бездротовим сабвуфером є залізобетонна або металева стіна, система може не працювати взагалі, оскільки бездротовий сигнал не може проходити через метал.

⚠ УВАГА!

- Бездротові приймальні антени вбудовано в бездротовий сабвуфер. Тримайте виріб подалі від води й вологи.
- Щоб забезпечити оптимальну якість прослуховування, переконайтесь, що навколо бездротового сабвуфера та модуля бездротового приймача (продажується окремо) немає перешкод.

Auto EQ

Технологія Auto EQ від Samsung використовує мікрофон, поміщений у сабвуфер, щоб виявляти й вправляти пікові значення низькочастотної відповіді, спричинені розмірами кімнати та розташуванням сабвуфера. У результаті досягається нейтральніша загальна низькочастотна відповідь.

- Між кожною стороною сабвуфера й найближчим об'єктом слід дотримуватися відстані **принаймні 8 см (3 дюйми)**.
- Під час настроювання Auto EQ в кімнаті має бути якомога менше звуків.
- Не використовуйте кнопки, доки не завершиться настроювання Auto EQ.
- Настроювання Auto EQ займає приблизно 2 хвилини.
- Під час настроювання Auto EQ з основного блока звукової панелі Soundbar і задніх динаміків не відтворюватиметься звук.

У разі використання функції вперше

- Натискайте кнопку (Керування звуком), доки не буде вибрано Auto EQ.
- Натискайте кнопки **Угору/Униз**, щоб вибрати **Tuning**, а потім натисніть кнопку .
- Розпочнеться настроювання, перебіг виконання якого відображатиметься у відсотках.
 - Щоб скасувати настроювання, натисніть кнопку **Угору**, **Униз**, **Ліворуч**, **Праворуч** або , а потім натисніть кнопку , щоб підтвердити.
 - Якщо настроювання не вдалося, світловий індикатор блимає червоним кольором.
 - Якщо настроювання успішне, світловий індикатор блимає синім кольором.

Якщо ви виконали процес настроювання

- Натискайте кнопку (Керування звуком), доки не буде вибрано Auto EQ.
- Натискайте кнопки **Угору/Униз**, щоб вибрати **Tuning**, а потім натисніть кнопку .
- Натисніть кнопки **Угору/Униз**, щоб вибрати один із наведених нижче параметрів.
 - On**: увімкнути раніше настроєні параметри евалайзера.
 - Off**: увімкнути стандартні параметри евалайзера.
 - Tuning**: розпочати настроювання знову.

Підключення SWA-9500S (продажується окремо) до звукової панелі Soundbar

Досягніть справжнього об'ємного бездротового звуку, підключивши бездротову допоміжну аудіосистему SWA-9500S, продажується окремо) до звукової панелі Soundbar.

Щоб дізнатися докладніше про підключення, див. посібник бездротової допоміжної аудіосистеми Samsung.


05 ВИКОРИСТАННЯ ДРОТОВОГО З'ЄДНАННЯ З ТЕЛЕВІЗОРОМ

Спосіб № 1. Підключення за допомогою HDMI

⚠ УВАГА!

- Якщо підключено одночасно і кабель HDMI, і оптичний кабель, першим буде отримано сигнал HDMI.
- Щоб підключити кабель HDMI від телевізора до звукової панелі Soundbar, необхідно з'єднати входи, які позначено літерами ARC. Інакше звук із телевізора не буде виводитися.
- Рекомендований кабель: **High Speed HDMI Cable with Ethernet**.

Підключення телевізора, який підтримує HDMI ARC (зворотний аудіоканал)

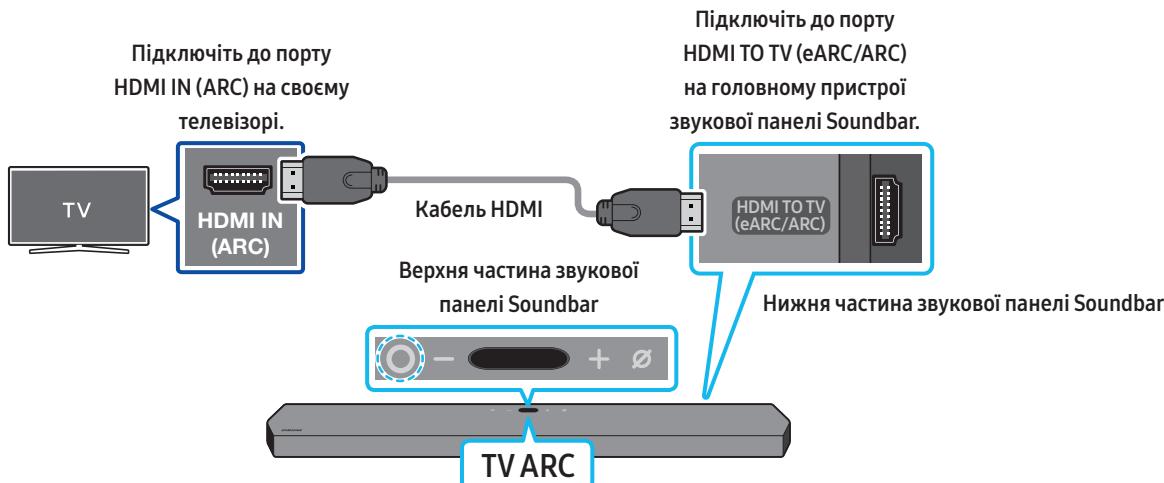

- Вимкніть звукову панель Soundbar і телевізор та підключіть кабель HDMI, як показано на малюнку.
- Увімкніть звукову панель Soundbar і телевізор.
- У вікні відображення головного пристрою звукової панелі Soundbar з'явиться напис **TV ARC** та почне відтворюватися звук із телевізора.
 - Якщо телевізор не відтворює звук, натисніть кнопку **О (Мультифункція)** у верхній частині звукової панелі Soundbar або кнопку **□ (Джерело)** на пульті ДК та виберіть режим **D.IN**. На екрані послідовно відобразиться **D.IN** та **TV ARC** та почне відтворюватися звук із телевізора.
 - У разі підключення телевізора, що підтримує функцію eARC, на дисплеї відображається індикатор **eARC** і чутно звук.
 - Щоб підключитися до eARC, слід установити для функції eARC в меню телевізора значення Увімкнено. Щоб отримати докладніші відомості про налаштування, перегляньте посібник користувача телевізора. (Наприклад, для телевізора Samsung: Головний екран (⊜) → Налаштування (⊗) → Звук → Експертні налаштування → Режим HDMI-eARC (авто))
 - Якщо у вікні відображення головного пристрою звукової панелі Soundbar не відображається **TV ARC**, переконайтесь, що кабель HDMI підключено до відповідного порту.
 - Щоб змінити гучність на звуковій панелі Soundbar, скористайтеся кнопками регулювання гучності на пульті дистанційного керування до телевізора.


ПРИМІТКА

- Якщо телевізор, який підтримує HDMI ARC (зворотний аудіоканал), підключено до звукової панелі Soundbar за допомогою кабелю HDMI, то для передачі цифрових відео- та аудіоданих підключати окремий оптичний кабель не потрібно.
- Рекомендовано використовувати кабель HDMI без серцевини, якщо це можливо. У разі використання кабелю HDMI із серцевиною діаметр серцевини має становити не більше ніж 14 мм.
- Ця функція недоступна, якщо кабель HDMI не підтримує ARC.
- Якщо аудіотрансляції закодовано в Dolby Digital, а цифровий формат виведення звуку на телевізорі налаштовано на PCM, рекомендуємо змінити налаштування на Dolby Digital. Якщо змінити налаштування на телевізорі, якість звуку покращиться (залежно від виробника телевізора в меню можуть використовуватися інші назви для Dolby Digital та PCM).

Спосіб № 2. Підключення за допомогою оптичного кабелю

Перевірка перед підключенням


- Якщо підключено одночасно і кабель HDMI, і оптичний кабель, першим буде отримано сигнал HDMI.
- У разі використання оптичного кабелю обов'язково зніміть із відповідних роз'ємів кришки.

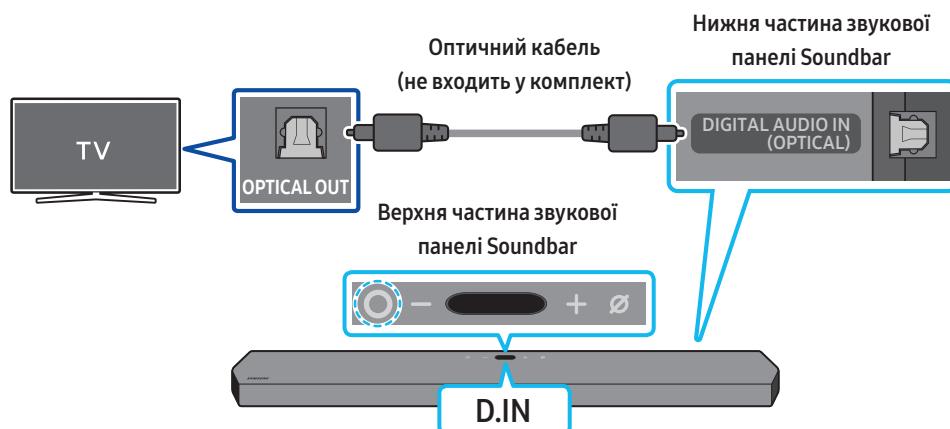

- Вимкнувши телевізор і звукову панель Soundbar, з'єднайте порт **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** на звуковій панелі Soundbar із портом виходу **OPTICAL** на телевізорі за допомогою оптичного кабелю (не входить до комплекту постачання), як показано на малюнку.
- Увімкніть звукову панель Soundbar і телевізор.
- Натисніть кнопку **О (Мультифункція)** у верхній частині звукової панелі Soundbar або кнопку **С (Джерело)** на пульті ДК, щоб вибрати режим **D.IN**.
- Через звукову панель Soundbar почне відтворюватися звук телевізора.

Використання функції Q-Symphony

Якщо ввімкнено функцію Q-Symphony, звукова панель Soundbar синхронізується з телевізором Samsung і звук відтворюватиметься через два пристрій, утворюючи в такий спосіб оптимальний ефект об'ємного звучання. Після підключення звукової панелі Soundbar у меню телевізора **Sound Output** з'явиться меню **TV+Soundbar**. Виберіть потрібне меню.

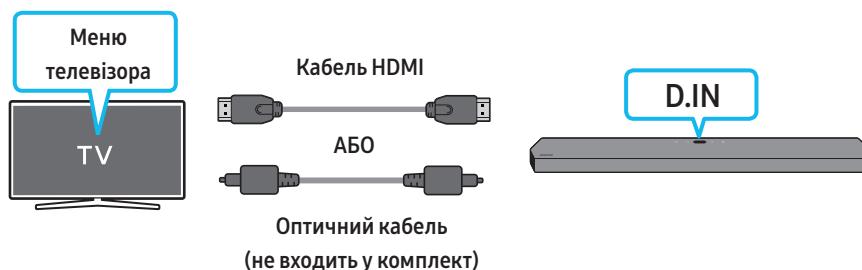

- Приклад меню телевізора: **Телевізор + назва серії звукової панелі [AV] Soundbar (HDMI)**

ПРИМІТКА

- Функція працює відповідно до кодеку, який підтримується телевізором.
- Ця функція підтримується лише в разі підключення кабелю HDMI або оптичного кабелю (не входить до комплекту).
- Ця функція доступна для телевізорів Samsung і деяких моделей звукових панелей Soundbar.
- У разі використання функції Q-Symphony можна вибрати лише параметри **GAME PRO** або **ADAPTIVE SOUND**.

Використання функції Spacefit

Забезпечення оптимізованої якості звучання завдяки аналізу простору для прослуховування.

Щоб увімкнути цю функцію, потрібно ввімкнути режим **Adaptive Sound+** у меню телевізора Samsung.

(Головний екран (Home) → Налаштування (Setup) → Загальні → Налаштування інтелектуального режиму → Adaptive Sound+)

ПРИМІТКА

- Якщо ввімкнути режим **Adaptive Sound+** на телевізорі, режим звуку на панелі Soundbar автоматично зміниться на **Adaptive Sound+**.
- Ця функція доступна, якщо звукова панель Soundbar підключається до телевізора Samsung.

06 ВИКОРИСТАННЯ БЕЗДРОТОВОГО З'ЄДНАННЯ З ТЕЛЕВІЗОРОМ

Спосіб № 1. Підключення за допомогою Bluetooth

Під'єднання телевізора Samsung за допомогою Bluetooth дає змогу відтворювати стереозвук без використання кабелів.

- За один раз можна підключити лише один телевізор Samsung.
- Підключити можна лише ті телевізори Samsung, які підтримують Bluetooth. Перевірте технічні характеристики свого телевізора.



Первинне підключення

1. Натисніть кнопку **PAIR** на пульті ДК звукової панелі Soundbar, щоб увійти в режим **BT PAIRING**.

(АБО) а. Натисніть кнопку **O (Мультифункція)** на верхній панелі, а потім натисніть **BT**.

За кілька секунд напис **BT** зміниться на **BT PAIRING** або ж на **BT READY** у разі наявності історії підключення.

б. Коли з'явиться напис **BT READY**, натисніть та утримуйте кнопку **Ø (Увімк./вимк. мікрофон)** на верхній панелі звукової панелі Soundbar протягом більш ніж 5 секунд, доки не відобразиться напис **BT PAIRING**.

2. Виберіть на телевізорі Samsung режим Bluetooth.

(Наприклад, Головний екран (**>Main**) → Налаштування (**Setup**) → Звук → Виведення звуку → Список динаміків Bluetooth → [AV] Samsung Soundbar Q900A (Bluetooth))

3. Виберіть **[AV] Samsung Soundbar Q900A** зі списку на екрані телевізора.

Доступна звукова панель Soundbar відображається з індикацією **Потрібно створити пару** або **Створено пару** у списку пристроїв Bluetooth на телевізорі. Щоб підключити телевізор Samsung до звукової панелі Soundbar, виберіть повідомлення та встановіть з'єднання.

• Коли підключено телевізор Samsung, на верхньому дисплеї панелі Soundbar відображається напис **[Назва телевізора]** → "BT".

4. Тепер звук із телевізора Samsung буде відтворюватися зі звукової панелі Soundbar.

• Після першого підключення звукової панелі Soundbar до телевізорів Samsung використовуйте для відновлення підключення режим **BT READY**.

Якщо підключити пристрій не вдається

- Якщо наявна звукова панель Soundbar (наприклад, **[AV] Samsung Soundbar Q900A**) відображається в списку динаміків на телевізорі Samsung, видаліть її.
- Після цього виконайте кроки 1–3 ще раз.

Відключення звукової панелі Soundbar від телевізорів Samsung

Натисніть кнопку **O (Мультифункція)** у верхній частині звукової панелі Soundbar або кнопку **Source (Джерело)** на пульті ДК, щоб вибрати інший режим, ніж **BT**.

- Відключення триватиме деякий час, оскільки телевізор Samsung має отримати відповідь від звукової панелі Soundbar.
(Тривалість цієї процедури може різнятися залежно від моделі телевізора Samsung.)

Яка різниця між параметрами BT READY і BT PAIRING?

- **BT READY:** у цьому режимі можна повторно підключити телевізор Samsung або мобільний пристрій, який вже підключали раніше.
- **BT PAIRING:** у цьому режимі до звукової панелі Soundbar можна підключити новий пристрій.
(Натисніть кнопку **PAIR** на пульті ДК звукової панелі Soundbar або натисніть та утримуйте кнопку **Ø (Увімк./вимк. мікрофон)** у верхній частині звукової панелі Soundbar протягом більш ніж 5 секунд, поки звукова панель Soundbar буде в режимі **BT**.)

Примітки щодо з'єднання Bluetooth

- Знайдіть у радіусі 1 м новий пристрій, який потрібно підключити за допомогою Bluetooth.
- Якщо під час підключення пристрою Bluetooth відобразиться запит на введення ПІН-коду, введіть <0000>.
- Звукова панель Soundbar автоматично вимикається після 18 хвилин перебування в режимі готовності.
- Звукова панель Soundbar може не шукати Bluetooth чи не встановлювати з'єднання належним чином за таких обставин:
 - якщо навколо звукової панелі Soundbar є потужне електричне поле;
 - якщо одночасно створено пару між звуковою панеллю Soundbar і кількома пристроями Bluetooth;
 - якщо пристрій Bluetooth вимкнено, його немає поблизу або він несправний.
- Електронні пристрії можуть спричиняти радіозавади. Тримайте пристрії, які генерують електромагнітні хвилі (мікрохвильові печі, пристрії бездротової локальної мережі тощо), подалі від головного пристроя звукової панелі Soundbar.

Спосіб № 2. Підключення через мережу Wi-Fi

Перевірка перед підключенням

- Підключення Wi-Fi доступне лише для телевізора Samsung.
- Перевірте, чи ввімкнено **бездротовий маршрутизатор (Wi-Fi)** і чи телевізор **підключено до маршрутизатора**.
- Телевізор і звукову панель Soundbar необхідно підключити до однієї бездротової мережі (Wi-Fi).
- Якщо бездротовий маршрутизатор (Wi-Fi) використовує канал DFS, установити підключення Wi-Fi між телевізором і пристроям Soundbar неможливо. Для отримання докладніших відомостей зверніться до свого постачальника послуг інтернету.
- Меню можуть відрізнятися залежно від року випуску телевізора, тому див. посібник до вашого телевізора.
- Щоб підключити телевізор до звукової панелі Soundbar за допомогою мережі Wi-Fi, спочатку підключіть пристрій Soundbar до бездротового маршрутизатора. Докладні відомості про встановлення підключення Wi-Fi див. на сторінці 23.


1. Докладні відомості про підключення через мережу Wi-Fi до звукової панелі Soundbar див. на сторінці 23, «**Спосіб № 2. Підключення через Wi-Fi (бездротову мережу)**».
2. Змініть джерело вхідного сигналу в меню «Аудіо» на телевізорі на пристрій Soundbar.
 - **Телевізори Samsung, випущені у 2017 році або пізніше**
Головний екран () → Налаштування () → Звук → Виведення звуку → [AV] Samsung Soundbar Q900A (Wi-Fi)

07 ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЗОВНІШНЬОГО ПРИСТРОЮ

Спосіб № 1. Підключення за допомогою кабелю HDMI (можливість декодування та відтворення файлів у форматі Dolby Atmos)

Перевірка перед підключенням

- Якщо серед параметрів Виведення звуку є Вторинне аудіо, переконайтесь, що для цього параметра вибрано Вимкнено.
- Переконайтесь, що вміст підтримує технологію Dolby Atmos®.

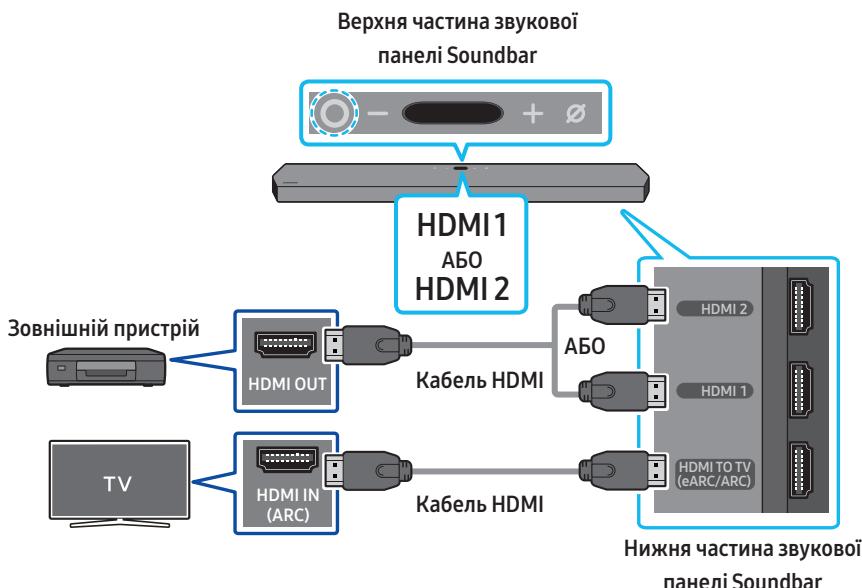

- Використайте кабель HDMI, щоб підключити порт HDMI OUT на зовнішньому пристрії до порту **HDMI** на нижній частині звукової панелі Soundbar.
- Використайте кабель HDMI, щоб підключити порт HDMI IN на телевізорі до порту **HDMI TO TV (eARC/ARC)** на нижній частині звукової панелі Soundbar.
- Увімкніть звукову панель Soundbar, телевізор і зовнішній пристрій.
- Натисніть кнопку **О (Мультифункція)** у верхній частині звукової панелі Soundbar або кнопку **□ (Джерело)** на пульті ДК, щоб вибрати режим **HDMI1** або **HDMI2**.
- На дисплеї звукової панелі Soundbar буде вказано, що наразі вибрано режим **HDMI1** або **HDMI2**, і звукова панель Soundbar почне відтворювати звуки.

ПРИМІТКА


- Якщо ви використовуєте Dolby Atmos®:** Якщо як джерело вхідного сигналу використовується Dolby Atmos®, вихід здійснюється через канали 7.1.2.
- Коли Dolby Atmos® активовано, на верхньому дисплеї відображатиметься напис **DOLBY ATMOS**.
- Налаштування Dolby Atmos® на BD-програвачі або іншому пристрой**
Відкрийте меню налаштувань вихідних аудіосигналів на BD-програвачі чи іншому пристрой та переконайтесь, що для параметра Бітовий потік вибрано Без шифрування. Наприклад, на BD-програвачі Samsung слід перейти в меню Головне меню → Звук → Цифровий вихідний сигнал і вибрати Бітовий потік (без обробки).

Характеристики підтримуваних сигналів UHD (3840 x 2160p)

Частота кадрів (кадр./с)	Глибина кольору	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
< 60	8 біт	0	0	0	0
	10 біт	-	-	0	0
	12 біт	-	-	0	0
120	8 біт	-	-	-	-
	10 біт	-	-	-	-

- Підтримувані характеристики можуть відрізнятися залежно від підключеного зовнішнього пристроя або умов використання.

Спосіб № 2. Підключення за допомогою оптичного кабелю

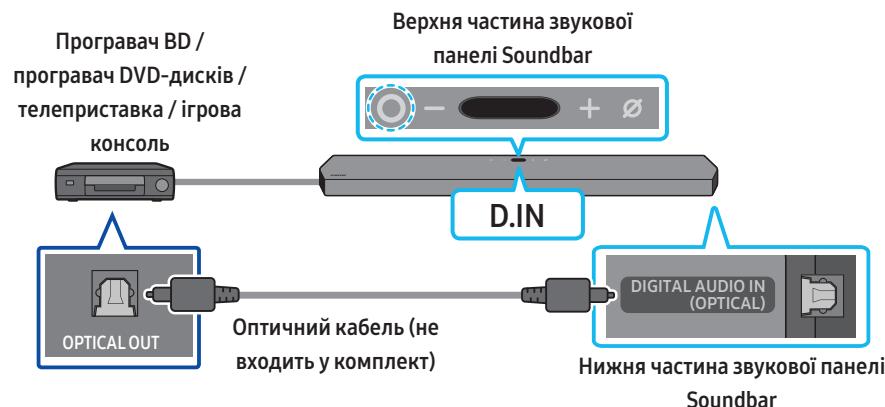


1. Скористайтеся оптичним кабелем (не входить до комплекту постачання), щоб з'єднати роз'єм **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** на основному блоці звукової панелі Soundbar і порт **OPTICAL OUT** на зовнішньому пристрой.
2. Увімкніть звукову панель Soundbar і зовнішній пристрой.
3. Щоб вибрати режим **D.IN**, натисніть кнопку **○** (Мультифункція) у верхній частині звукової панелі Soundbar або кнопку **□** (Джерело) на пульті ДК.
4. Звук із зовнішнього джерела відтворюватиметься через звукову панель Soundbar.

08 ПІДКЛЮЧЕННЯ МОБІЛЬНОГО ПРИСТРОЮ

Спосіб № 1. Підключення за допомогою Bluetooth

Під'єднання мобільного пристрію за допомогою Bluetooth дає змогу відтворювати стереозвук без використання кабелів.

- Якщо звукова панель Soundbar вимкнена під час підключення пристрою Bluetooth, з яким створено пару, вона автоматично ввімкнеться.

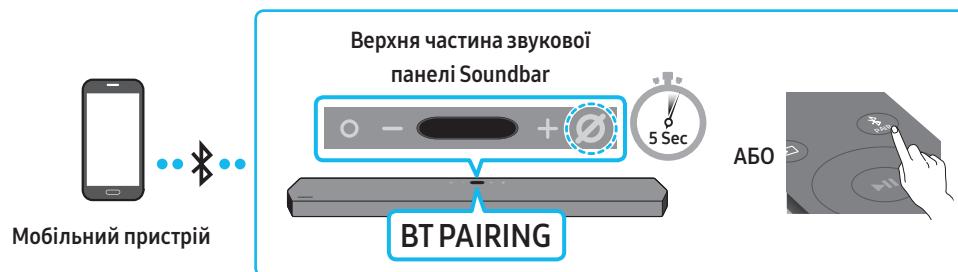

Первинне підключення

- У разі підключення нового пристрію Bluetooth упевніться, що цей пристрій перебуває на відстані щонайбільше 1 м.

- Натисніть кнопку ***PAIR** на пульті ДК звукової панелі Soundbar, щоб увійти в режим **BT PAIRING**.

- (АБО) а. Натисніть кнопку **O** (Мультифункція) на верхній панелі, а потім натисніть **BT**.

За кілька секунд напис **BT** зміниться на **BT PAIRING** або ж на **BT READY** у разі наявності історії підключення.

- б. Коли з'явиться напис **BT READY**, натисніть та утримуйте кнопку **Ø** (Увімк./вимк. мікрофон) на верхній панелі звукової панелі Soundbar протягом більш ніж 5 секунд, доки не відобразиться напис **BT PAIRING**.

- Зі списку, який відобразиться на пристрії, виберіть **[AV] Samsung Soundbar Q900A**.

- Коли панель Soundbar підключено до мобільного пристрію, на верхньому дисплеї відображається напис **[Назва мобільного пристроя] → "BT"**.

- Відтворюйте музичні файли з пристрію, підключенного за допомогою Bluetooth, на звуковій панелі Soundbar.

- Після першого підключення звукової панелі Soundbar до мобільного пристрію використовуйте для повторного підключення режим **BT READY**.

Якщо підключити пристрій не вдається

- Якщо наявна звукова панель Soundbar (наприклад, **[AV] Samsung Soundbar Q900A**) відображається в списку динаміків мобільного пристроя, видаліть її.
- Повторіть кроки 1 і 2.

Яка різниця між параметрами **BT READY** і **BT PAIRING**?

- BT READY:** у цьому режимі можна повторно підключити телевізор Samsung або мобільний пристрій, який вже підключали раніше.

- BT PAIRING:** у цьому режимі до звукової панелі Soundbar можна підключити новий пристрій.

(Натисніть кнопку ***PAIR** на пульті ДК звукової панелі Soundbar або натисніть та утримуйте кнопку **Ø** (Увімк./вимк. мікрофон) у верхній частині звукової панелі Soundbar протягом більш ніж 5 секунд, поки звукова панель Soundbar буде в режимі **BT**.)

Примітки щодо з'єднання Bluetooth

- Знайдіть у радіусі 1 м новий пристрій, який потрібно підключити за допомогою Bluetooth.
- Якщо під час підключення пристрію Bluetooth відобразиться запит на введення PIN-коду, введіть **<0000>**.
- Звукова панель Soundbar автоматично вимикається після 18 хвилин перебування в режимі готовності.
- Звукова панель Soundbar може не шукати Bluetooth чи не встановлювати з'єднання належним чином за таких обставин:
 - якщо навколо звукової панелі Soundbar є потужне електричне поле;
 - якщо одночасно створено пару між звуковою панеллю Soundbar і кількома пристроями Bluetooth;
 - якщо пристрій Bluetooth вимкнено, його немає поблизу або він несправний.
- Електронні пристрії можуть спричиняти радіозавади. Тримайте пристрії, які генерують електромагнітні хвилі (мікрохвильові печі, пристрой бездротової локальної мережі тощо), подалі від головного пристрію звукової панелі Soundbar.
- Звукова панель Soundbar підтримує дані SBC (44,1 кГц, 48 кГц).
- Підключайте лише ті пристрії Bluetooth, які підтримують функцію A2DP (AV).
- Неможливо підключити звукову панель Soundbar до пристрію Bluetooth, що підтримує лише функцію HF («вільні руки»).
- Для підключення звукової панелі Soundbar до пристрію Bluetooth потрібно розмістити їх якомога більше одне до одного.
- Що більша відстань між звуковою панеллю Soundbar і пристроям Bluetooth, то нижчою буде якість звуку. Bluetooth-з'єднання може зникати, якщо пристрії перебувають за межами радіуса дії.
- З'єднання Bluetooth може не працювати належним чином у зонах поганого прийому.

- Пристрій Bluetooth може створювати шум або працювати неналежним чином за таких умов:
 - У разі контакту якої-небудь частини тіла з прийомопередавачем сигналу пристрою Bluetooth або звуковою панеллю Soundbar.
 - У кутах або за наявності поблизу перешкод, як-от стіни чи перегородки, які можуть спричиняти зміни в електромагнітному середовищі.
 - Під дією радіозавад від інших пристрій, що працюють у тому ж діапазоні частот, як-от медичне обладнання, мікрохвильові печі, пристрій бездротової мережі.
 - Перешкоди, наприклад двері та стіни, можуть впливати на якість звуку, навіть якщо пристрій перебуває в межах радіуса дії.
- Зауважте, що неможливо створити пару між звуковою панеллю Soundbar та іншим пристроєм Bluetooth під час використання функції Bluetooth.
- Цей бездротовий пристрій може спричиняти електромагнітні завади під час роботи.

Відключення пристрію Bluetooth від звукової панелі Soundbar

Пристрій Bluetooth можна відключити від звукової панелі Soundbar. Для отримання інструкції див. посібник користувача пристрію Bluetooth.

- Звукова панель Soundbar буде відключено.
- Коли панель Soundbar від'єднано від пристрію Bluetooth, на верхньому дисплеї відображається напис "BT DISCONNECTED".

Відключення звукової панелі Soundbar від пристрію Bluetooth

Натисніть кнопку **O (Мультифункція)** у верхній частині звукової панелі Soundbar або кнопку **□ (Джерело)** на пульті ДК, щоб вийти з режиму BT.

- Відключення займе деякий час, оскільки пристрій Bluetooth має отримати відповідь від звукової панелі Soundbar. (Тривалість відключення може різнятися залежно від пристрію Bluetooth)
- Коли панель Soundbar від'єднано від пристрію Bluetooth, на верхньому дисплеї відображається напис "BT DISCONNECTED".

Спосіб № 2. Підключення через Wi-Fi (бездротову мережу)

Щоб підключити звукову панель Soundbar до мобільного пристрію через бездротову мережу (Wi-Fi), потрібна програма SmartThings.


Первинне підключення

1. Установіть і запустіть на мобільному пристрії (смартфоні чи планшеті) програму SmartThings.

2. Додайте звукову панель Soundbar, дотримуючись інструкції на екрані програми.

- Автоматичне спливаюче вікно (друге зображення знизу) може бути недоступним на деяких пристроях.

Якщо на екрані не відображається спливаюче вікно, натисніть «+» на **Головному** екрані. Звукову панель Soundbar додано до програми.

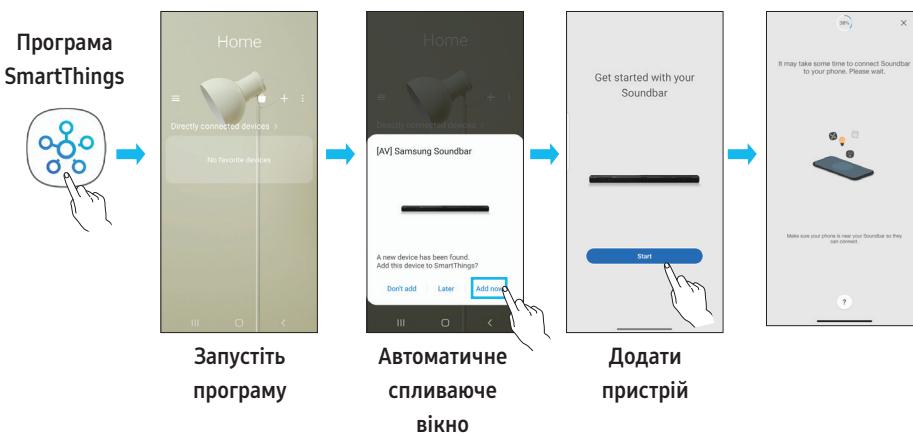


Початок роботи з Amazon Alexa (вбудована програма Alexa)

- Amazon Alexa — це служба, яку надає Amazon.
- Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі чи регіону.
- Ця функція підтримує лише деякі мови, і підтримувані функції можуть відрізнятися залежно від регіону.
- Щоб дізнатися технічні характеристики виробу або відомості про сумісність, див. вебсайт компанії Samsung (www.samsung.com).

За допомогою Alexa можна відтворювати музику, слухати новини, переглядати прогнози погоди та керувати побутовою технікою.

Для використання Amazon Alexa потрібен обліковий запис Amazon, щоб підключити звукову панель Soundbar через мережу.

1. Установіть на мобільному пристрії програму **SmartThings** і запустіть її.
2. Введіть обліковий запис Alexa, дотримуючись інструкцій у програмі, а потім увійдіть до служби.

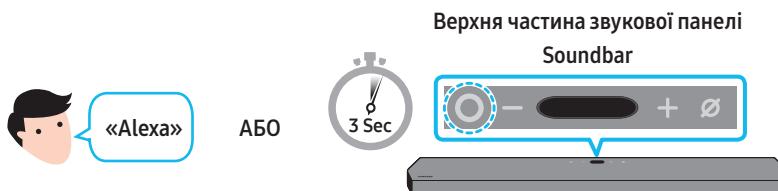

3. Викличте Alexa або натисніть кнопку **O** (Мультифункція) на звуковій панелі Soundbar та утримуйте протягом 3 секунд, щоб використовувати службу Alexa.

- Щоб викликати службу Alexa, натисніть та утримуйте кнопку **O** (Мультифункція) протягом 3 секунд. Тримаючи натиснуту кнопку, дайте голосову команду ввімкнути розпізнавання голосу.

Керування звуковою панеллю Soundbar за допомогою голосових команд



Що потрібно зробити	Приклад команди
Регулювання гучності	«Alexa, зроби гучніше.» «Alexa, зроби тихіше.»
Прослуховування потокового контенту з Amazon Music	«Alexa, увімкни джаз». «Alexa, увімкни наступну пісню».
Керування відтворенням	«Alexa, вимкни музику». «Alexa, яка пісня зараз звучить?»
Інформація про погоду	«Alexa, яка зараз погода?»
Налаштування таймера	«Alexa, установи таймер на 10 хвилин».

Початок роботи з програмою Alexa на виробі Amazon (працює з програмою Alexa)

- Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі чи регіону.
- Ця функція підтримує лише деякі мови, і підтримувані функції можуть відрізнятися залежно від регіону.
- Щоб дізнатися технічні характеристики виробу або відомості про сумісність, див. вебсайт компанії Samsung (www.samsung.com).
- Цю послугу надає компанія Amazon, і її може бути припинено в будь-який час. Компанія Samsung не бере на себе відповідальності за доступність зазначененої служби.
- Екран програми Amazon Alexa може змінюватися без попереднього повідомлення.

Підключення виробу Amazon (Amazon Echo) та керування звуковою панеллю Soundbar за його допомогою

Скористайтеся виробом Amazon Echo, за допомогою якого можна керувати вашою звуковою панеллю Soundbar та насолоджуватися музичними сервісами, які надаються Amazon Echo.

Для використання Amazon Alexa потрібен обліковий запис Amazon, щоб підключити звукову панель Soundbar через мережу.

1. Установіть на мобільному пристрої програму **SmartThings** і запустіть її.
2. Введіть обліковий запис Alexa, дотримуючись інструкцій у програмі, а потім увійдіть до служби.

Керування звуковою панеллю Soundbar за допомогою голосових команд

- Ви можете використовувати зі звуковою панеллю Soundbar лише музичну службу Amazon Echo. Інші послуги Amazon Echo, наприклад новини та погода, доступні тільки на самому виробі Amazon Echo.



Тригер + команда + ім'я динаміка


* Використання голосових команд для звукової панелі Soundbar з іменем «**Вітальня**»

Дія	Голосова команда
Установлення гучності на рівень 5	«Alexa, встанови гучність 5 для вітальні»
Збільшення рівня гучності	«Alexa, збільш гучність у вітальні»
Вимкнення звуку	«Alexa, вимкни звук у вітальні»
Прослуховування радіостанції з назвою KISS FM	«Alexa, увімкни Kiss FM у вітальні»
Відтворення наступної композиції	«Alexa, увімкни наступну композицію у вітальні»
Зупинка відтворення аудіо	«Alexa, зупини відтворення у вітальні»
Вимкнення аудіо	«Alexa, вимкни звукову панель у вітальні»

Використання функції Tap Sound

Торкніться звукової панелі Soundbar своїм мобільним пристроєм, щоб відтворити звук його вмісту через звукову панель Soundbar.

- Деякі мобільні пристрої можуть не підтримувати цю функцію.
- Ця функція доступна лише для мобільних пристріїв Samsung із версією операційної системи Android 8.1 або новішою.

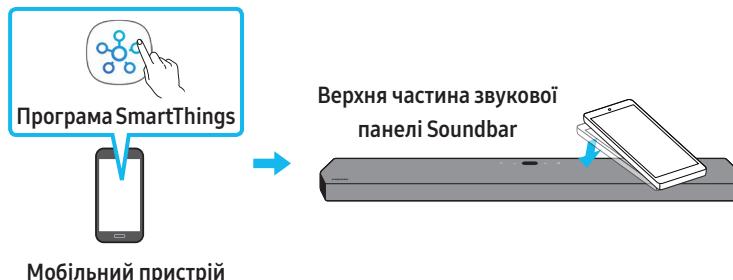

1. Увімкніть на мобільному пристрої функцію **Tap Sound**.
 - Інформацію про те, як увімкнути функцію, див. в розділі «**Налаштування функції Tap Sound**» нижче.
2. Торкніться звукової панелі Soundbar мобільним пристроєм. З'явиться вікно повідомлення, у якому слід вибрати **Start now**.
Мобільний пристрій підключиться до звукової панелі Soundbar за допомогою Bluetooth-з'єднання.
3. Відтворіть звук умісту мобільного пристроя через звукову панель Soundbar.
 - Ця функція підключає мобільний пристрій до звукової панелі Soundbar за допомогою Bluetooth-з'єднання завдяки виявленню вібрації, яка виникає, коли пристрій торкається звукової панелі Soundbar.
 - Не торкайтесь мобільним пристроєм гострого кута звукової панелі Soundbar. Унаслідок цього звукова панель Soundbar або мобільний пристрій може подряпатися або пошкодитися.
 - Рекомендовано, щоб мобільний пристрій був у чохлі. Обережно торкніться широкої ділянки зверху звукової панелі Soundbar, не докладаючи надмірних зусиль.
 - Щоб використовувати цю функцію, оновіть програму **SmartThings** до останньої версії.
Деякі версії програми можуть не підтримувати цю функцію.

Налаштування функції Tap Sound

Щоб увімкнути функцію **Tap View**, **Tap Sound**, використовуйте програму **SmartThings**.

1. Запустіть на мобільному пристрої програму **SmartThings**.
2. Натисніть (≡ → ☰) на екрані програми **SmartThings**, що відображається на мобільному пристрої.
3. Увімкніть функцію **Tap View**, **Tap Sound**, щоб вона запускалася тоді, коли мобільний пристрій розташовано поблизу звукової панелі Soundbar.
Функцію ввімкнено.

ПРИМІТКА

- Якщо мобільний пристрій у режимі економії енергії, функція **Tap Sound** не працюватиме.
- Функція **Tap Sound** може не працювати, якщо поблизу звукової панелі Soundbar є пристрій, що спричиняє радіозавади (наприклад, електричні пристрої). Переконайтесь, що пристрій, які можуть спричиняти радіозавади, розташовано достатньо далеко від звукової панелі Soundbar.

09 ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО APPLE AIRPLAY 2

Ця функція може бути недоступною в деяких країнах.

Підключення та використання з виробом Apple

- Завдяки технології AirPlay 2 ви можете керувати своєю домашньою аудіосистемою за допомогою iPhone, iPad, HomePod або Apple TV.
- Ця звукова панель Soundbar від Samsung підтримує AirPlay 2 і вимагає версії iOS 11.4 або новішої.

ПРИМІТКА

- Перевірте, чи підключено звукову панель Soundbar до мережі Wi-Fi. (Див. Спосіб № 2. Підключення через Wi-Fi (бездротову мережу))

10 ВСТАНОВЛЕННЯ НАСТІННОГО КРІПЛЕННЯ


Запобіжні заходи під час установлення

- Монтаж слід виконувати лише на вертикальній стіні.
- Не розміщуйте звукову панель у місцях із високою температурою або вологістю.
- Упевніться, що стіна достатньо надійна, щоб витримати вагу виробу. Якщо це не так, укріпіть стіну або виберіть інше місце для встановлення.
- Придбайте та використайте фіксувальні гвинти або анкери, відповідні до матеріалу стіни (гіпсова плита, залізна плита, дерево тощо). Якщо можливо, закріпіть опорні гвинти в стіках каркаса стіни.
- Придбайте гвинти для настінного кріплення, зважаючи на тип і товщину стіни, на якій буде закріплено звукову панель Soundbar.
 - Діаметр: M5
 - Довжина: рекомендовано мінімум 35 мм
- Перш ніж закріплювати звукову панель Soundbar на стіні, підключіть кабелі виробу до зовнішніх пристроїв.
- Перш ніж установлювати пристрій, упевніться, що його вимкнено та відключено від мережі живлення. Якщо цього не зробити, це може привести до ураження електричним струмом.


Компоненти настінного кріплення



1. Розмістіть Рейка для настінного кріплення на поверхні стіни.
 - Рейка для настінного кріплення має кріпитися паралельно підлозі.
 - Якщо телевізор установлено на стіні, установіть звукову панель Soundbar як мінімум на 5 см нижче від телевізора.

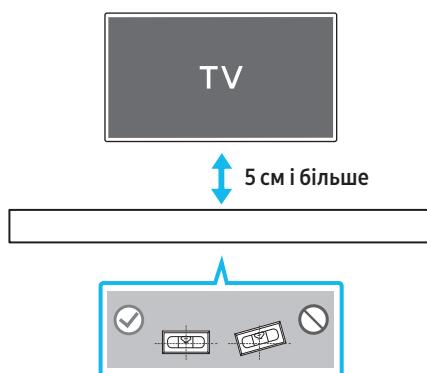


2. Вирівняйте серединну лінію рейки для настінного кріплення по центру телевізора (якщо звукова панель Soundbar установлюється під телевізором) і зафіксуйте рейку для настінного кріплення на стіні за допомогою стрічки.
- Якщо звукова панель має розміщуватися не під телевізором, розташуйте серединну лінію в центрі ділянки встановлення.

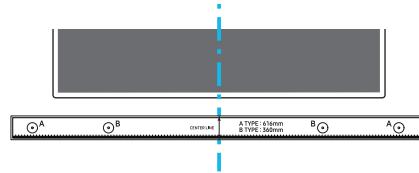


Серединна лінія

3. Просуньте наконечник пера або загострений олівець через центр зображені ТИП А з кожного кінця рейки, щоб промаркувати отвори для опорних гвинтів. Після цього зніміть Рейка для настінного кріплення.

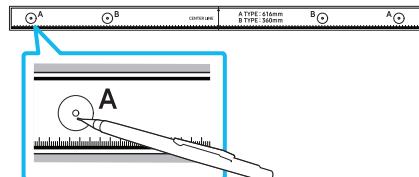


4. За допомогою свердла відповідного розміру просвердліть отвір у стіні на місці кожної позначки.

- Якщо позначки не збігаються з положеннями штифтів, слід переконатися, що в отвори встановлено відповідні анкери чи гвинти «Моллі», перш ніж вставляти в них опорні гвинти. Якщо ви зираєтесь використати анкери чи гвинти «Моллі», слід переконатися, що вони ввійдуть до отворів, які ви просвердлили.
- 5. Вставте гвинт (не входить до комплекту постачання) до кожного гвинта Гвинт та надійно затягніть всі гвинти в отворах опорних гвинтів.

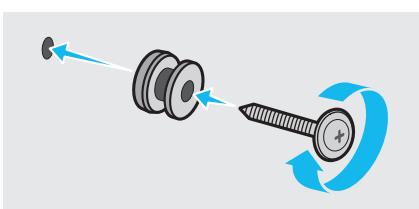

6. Установіть 2 кронштейни настінного кріплення у правильній орієнтації в нижній частині звукової панелі Soundbar, використовуючи 2 гвинти.

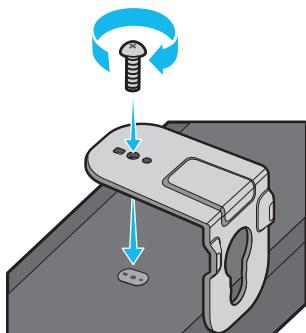


- Під час монтажу слід переконатися, що навісна частина **кронштейнів настінного кріплення** розташована позаду задньої частини звукової панелі Soundbar.

Задня частина звукової панелі Soundbar




Правий торець звукової панелі Soundbar

7. Установіть звукову панель Soundbar із прикріпленими **кронштейнами настінного кріплення**, підвісивши **кронштейни настінного кріплення** на стіні на **тримачах гвинтів**.

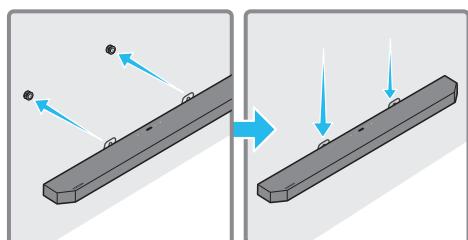


8. Посуньте звукову панель Soundbar униз, як зображенено на рисунку нижче, щоб надійно зафіксувати **кронштейни настінного кріплення** на **тримачах гвинтів**.

- Вставте **тримачі гвинтів** у широку (нижню) частину кронштейнів настінного кріплення, а потім посуньте **кронштейни настінного кріплення** вниз, щоб надійно зафіксувати **кронштейни настінного кріплення** на **тримачах гвинтів**.

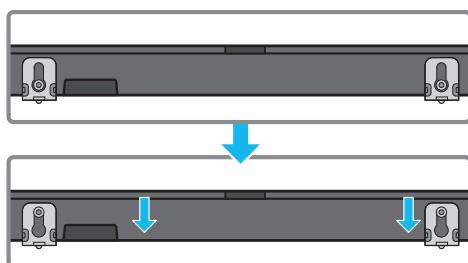


11 ВСТАНОВЛЕННЯ ЗВУКОВОЇ ПАНЕЛІ SOUNDBAR НАД ПІДСТАВКОЮ ДЛЯ ТЕЛЕВІЗОРА

Компонент

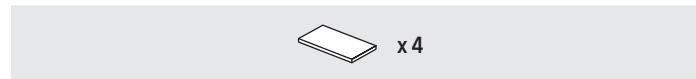


Гумова ніжка


Перш ніж встановити звукову панель Soundbar над підставкою для телевізора, закріпіть на нижній частині панелі **гумові ніжки**. Переконайтесь, що **гумові ніжки** прикріплено так, що вони не виступають за край підставки для телевізора. Див. рисунок нижче.

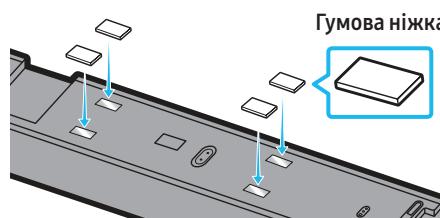

Гумова ніжка

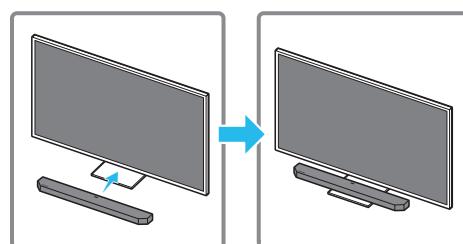

Розмістіть звукову панель Soundbar на підставці для телевізора.

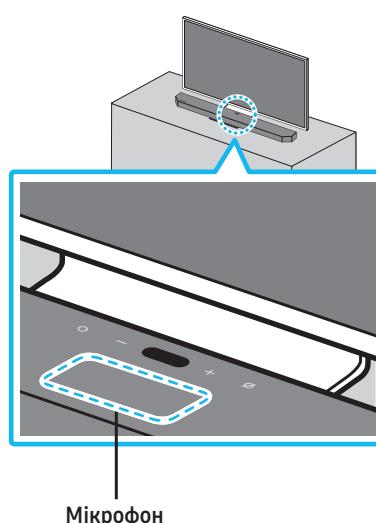

Мікрофон

Вирівняйте центр звукової панелі Soundbar із центром телевізора й обережно розташуйте звукову панель Soundbar на підставці для телевізора (як показано на малюнку).

Водночас розмістіть мікрофон у передній частині підставки, щоб уникнути перешкод для розпізнавання голосу.



ПРИМІТКА

- Упевніться в тому, що звукову панель Soundbar розташовано на пласкій і твердій поверхні.
- Якщо відстань від телевізора недостатня, можуть виникнути проблеми з розпізнаванням голосу та звуком.

12 ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Автоматичне оновлення


Якщо звукову панель Soundbar підключено до інтернету, оновлення програмного забезпечення відбувається автоматично, навіть якщо панель вимкнено.

- Для використання функції автоматичного оновлення звукова панель Soundbar має бути підключена до інтернету.

У разі від'єднання шнура живлення звукової панелі Soundbar або припинення електропостачання підключення Wi-Fi до звукової панелі Soundbar буде розірвано. Якщо електропостачання було припинено, то після його відновлення або ж після повторного підключення шнура живлення ввімкніть звукову панель Soundbar і знову підключіть її до інтернету.

Оновлення з USB-накопичувача

Нижня частина звукової панелі Soundbar

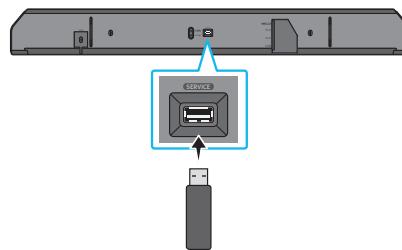


У майбутньому Samsung може пропонувати оновлення мікропрограмного забезпечення для системи звукової панелі Soundbar.

Якщо оновлення доступне, ви можете оновити програмне забезпечення звукової панелі Soundbar шляхом підключення USB-накопичувача, який містить оновлення мікропрограмного забезпечення, до роз'єму **SERVICE** на звуковій панелі Soundbar.

1. Відвідайте вебсайт Samsung (www.samsung.com) → знайдіть потрібну назву моделі в меню служби підтримки користувачів.
 - Докладніше відомості про оновлення див. в «Посібнику з оновлення».
2. Завантажте файл оновлення (для USB-накопичувача).
3. Розпакуйте архів і створіть папку під назвою файлу.
4. Збережіть створену папку на USB-накопичувачі, а потім підключіть його до звукової панелі Soundbar.
5. Увімкніть звукову панель Soundbar. Оновлення пристрою триватиме до 3 хвилин, і в цей час відображатиметься повідомлення: **UPDATE**.
 - Під час оновлення не вимикайте пристрій і не виймайте USB-накопичувач.
 - Якщо у вікні дисплея не відображається повідомлення **UPDATE**, витягніть шнур живлення зі звукової панелі Soundbar і підключіть його ще раз.
 - Коли встановлено останню версію, оновлення не виконується.
 - Певні типи USB-накопичувачів можуть не підтримувати оновлення.

Ініціалізація

Верхня частина звукової панелі
Soundbar

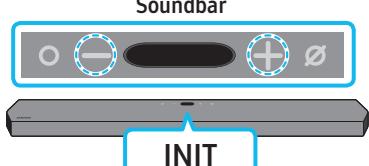

Увімкніть звукову панель Soundbar, одночасно натисніть та утримуйте протягом щонайменше 5 секунд кнопку **— + (Гучність)** на корпусі пристрою. На дисплей з'являється напис **INIT**, після чого буде ініціалізовано звукову панель Soundbar.

⚠ УВАГА!

- Ініціалізуються всі параметри звукової панелі Soundbar.
Виконуйте цю дію лише тоді, коли потрібна ініціалізація.

13 УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Перш ніж звертатися по допомозу, виконайте описану нижче перевірку.

Звукова панель Soundbar не вмикається.

- Упевніться, що шнур живлення звукової панелі Soundbar належним чином підключено до розетки.

Звукова панель Soundbar працює хаотично.

- Відключіть і підключіть ще раз шнур живлення.
- Витягніть шнур живлення із зовнішнього пристрою і повторіть спробу.
- Якщо сигналу немає, звукова панель Soundbar вимкнеться автоматично через певний проміжок часу. Увімкніть живлення. (Див. сторінку 9.)

Пульт ДК не працює.

- Спрямуйте пульт ДК безпосередньо на звукову панель Soundbar.
- Замініть батарейки на нові.

Через звукову панель Soundbar не відтворюється звук.

- Надто низька гучність звукової панелі Soundbar або вимкнено звук. Відрегулюйте гучність.
- У разі підключення зовнішнього пристрою (телеприставки, пристрою Bluetooth, мобільного пристрою тощо) відрегулюйте його гучність.
- Для відтворення звуку з телевізора виберіть звукову панель Soundbar. (Телевізор Samsung: Головний екран () → Налаштування () → Звук → Виведення звуку → Виберіть звукову панель Soundbar)
- Кабельне з'єднання із звуковою панеллю Soundbar може бути ненадійним. Витягніть кабель і підключіть ще раз.
- Повністю витягніть шнур живлення, підключіть повторно й увімкніть живлення.
- Виконайте ініціалізацію пристрою та повторіть спробу. (Див. сторінку 31.)

Через сабвуфер не відтворюється звук.

- Упевніться, що світлодіодний індикатор на задній панелі сабвуфера світиться синім. Підключіть звукову панель Soundbar і сабвуфер ще раз, якщо індикатор блимає синім або світиться червоним. (Див. сторінку 14.)
- Проблема може виникати в разі наявності перешкод між звуковою панеллю Soundbar і сабвуфером. Перемістить пристрой подалі від перешкод.
- Інші пристрої поблизу надсилають радіочастотні сигнали, що порушує зв'язок.
Тримайте динамік подалі від таких пристройів.
- Витягніть і повторно підключіть шнур живлення.

Надто низький рівень гучності сабвуфера

- Початковий рівень гучності аудіомісту, що відтворюється, може бути низьким. Спробуйте відрегулювати рівень сабвуфера. (Див. сторінку 10.)
- Перемістіть сабвуфер ближче до себе.

Якщо телевізор не підключено через HDMI TO TV (eARC/ARC)

- Упевніться, що кабель HDMI належним чином підключено до роз'єму ARC. (Див. сторінку 16.)
- Підключення може бути неможливим через те, що підключено зовнішній пристрій (телеприставка, ігрова консоль тощо). Підключіть звукову панель Soundbar напряму.
- Можливо, на телевізорі не активовано HDMI-СЕС. Увімкніть СЕС у меню телевізора. (Телевізор Samsung: Головний екран (Home) → Параметри (Settings) → Загальні → Диспетчер зовнішніх пристрій → Увімкнути Anynet+ (HDMI-СЕС))
- Щоб підключитися до eARC, слід установити для функції eARC в меню телевізора значення On (Увімкнено). (Телевізор Samsung: Головний екран (Home) → Налаштування (Settings) → Звук → Експертні налаштування → Режим HDMI-eARC (авто))

Відсутній звук у разі підключення до телевізора в режимі HDMI TO TV(eARC/ARC)

- На вашому пристрої неможливо відтворити вхідний сигнал. Змініть вихідний аудіосигнал телевізора на PCM або Dolby Digital. (Для телевізорів Samsung: Головний екран (Home) → Налаштування (Settings) → Звук → Експертні налаштування → Цифровий формат виведення аудіо)

Звукова панель Soundbar не підключається через Bluetooth.

- Щоб підключити новий пристрій, увімкніть режим **BT PAIRING**. (Натисніть кнопку ***PAIR** на пульті ДК або натисніть та утримуйте протягом принаймні 5 секунд кнопку **Off** (Увімк./вимк. мікрофон) на корпусі.)
- Якщо звукову панель Soundbar підключено до іншого пристрію, спочатку від'єднайте цей пристрій, а потім підключіть потрібний.
- Щоб підключити пристрій, видаліть список динаміків Bluetooth на пристрії та підключіть його ще раз. (Телевізор Samsung: Головний екран (Home) → Параметри (Settings) → Звук → Виведення звуку → Список динаміків Bluetooth)
- Автоматичне з'єднання з телевізором може бути вимкнuto. Поки звукова панель Soundbar перебуває в режимі **BT READY**, натисніть та утримуйте кнопку **Лівий** на пульті ДК звукової панелі Soundbar протягом 5 секунд і виберіть параметр **ON-TV CONNECT**. Якщо відображається **OFF-TV CONNECT**, знову натисніть та утримуйте кнопку **Лівий** протягом 5 секунд, щоб змінити вибір.
- Витягніть і повторно підключіть шнур живлення, а потім повторіть спробу.
- Виконайте ініціалізацію пристрію та повторіть спробу. (Див. сторінку 31.)

При підключенні через Bluetooth пропадає звук.

- Деякі пристрої, наприклад мікрохвильові печі, бездротові маршрутизатори тощо, можуть спричиняти радіоперешкоди, якщо їх розташовано надто близько до звукової панелі Soundbar.
- Якщо перемістити пристрій, підключений через Bluetooth, надто далеко від звукової панелі Soundbar, звук може пропасті. Перемістіть пристрій більше до звукової панелі Soundbar.
- Звук може пропасті, якщо будь-яка частина вашого тіла торкається приймача Bluetooth або якщо пристрій установлено на металевих меблях. Перевірте умови встановлення та використання.

Звукова панель Soundbar не підключається через Wi-Fi.

- Перевірте, чи ввімкнено безпровідний маршрутизатор.
- Вимкніть і знову ввімкніть маршрутизатор, а потім повторіть спробу.
- Звукова панель Soundbar не підключиться, якщо сигнал бездротової мережі заслабкий. Спробуйте перемістити маршрутизатор більше до звукової панелі Soundbar або усуньте всі перешкоди між ними, якщо це можливо.
- Якщо використовується новий безпровідний маршрутизатор, потрібно повторно налаштувати параметри мережі для динаміка.

Звукова панель Soundbar не вмикається автоматично разом із телевізором.

- Якщо вимкнути звукову панель Soundbar під час перегляду телевізора, синхронізацію живлення з телевізором буде скасовано. Спочатку вимкніть телевізор.

Функція AVA не доступна в наведених нижче випадках.

- Функція AVA не буде доступна з використанням функції Q-symphony.
- Функція AVA не доступна, коли вимкнено мікрофон.

Помилка настроювання Auto EQ.

- Настроювання може завершитися невдало, якщо під час настроювання відбувалося виведення звука зі звукової панелі Soundbar або лунав зовнішній шум. Продовжуйте настроювання в тихому середовищі.
- Не використовуйте звукову панель Soundbar під час настроювання.

14 ЛІЦЕНЗІЯ



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS:X Pro, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Apple, AirPlay, iPhone, iPad, HomePod, and Apple TV are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

15 ЛІЦЕНЗІЯ НА ВІДКРИТИЙ ВИХІДНИЙ КОД

Щоб надіслати запити та питання щодо відкритого вихідного коду, зверніться до Samsung Open Source (<http://opensource.samsung.com>).

16 ВАЖЛИВІ ПРИМІТКИ ЩОДО ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Малюнки й ілюстрації в цьому посібнику користувача наведено лише для довідки, і вони можуть відрізнятися від фактичного вигляду продукту.
- У поданих нижче випадках може стягуватися плата за обслуговування.
 - (a) Якщо викликаний на прохання користувача технічний спеціаліст не виявить дефекту виробу (тобто, якщо користувач не ознайомився із цим посібником користувача).
 - (b) Якщо у виробі, який здали в центр обслуговування, не буде виявлено жодного дефекту (тобто, якщо користувач не ознайомився із цим посібником користувача).
- Вам повідомлять суму оплати ще до візиту технічного спеціаліста.

17 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ПОСІБНИК

Технічні характеристики

Акустична система

Назва моделі	HW-Q900A
Джерело живлення	Змінний струм 100-240 V ~ 50/60 Hz
Споживання електроенергії	47 W
Вага	7,1 kg
Розміри (Ш x В x Г)	1232,0 x 69,5 x 138,0 mm
Діапазон робочих температур	від +5 °C до +35 °C
Діапазон робочої відносної вологості	10 % ~ 75 %
ПІДСИЛЮВАЧ	
Номінальна вихідна потужність	((18 W x 6) + (10 W x 3) + (18 W x 6)) + 160 W
Підтримувані формати відтворення	Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby TRUE HD / Dolby ATMOS DTS 5.1ch / DTS HD / DTS-HD Master Audio / DTS:X / LPCM 8Ch
ВИХІДНА ПОТУЖНІСТЬ БЕЗДРОТОВОГО ПРИСТРОЮ Максимальна потужність передавача Wi-Fi	100 mW при 2,4–2,4835 GHz, 50 mW при 5,15–5,25 GHz, 100 mW при 5,25–5,35 GHz
ВИХІДНА ПОТУЖНІСТЬ БЕЗДРОТОВОГО ПРИСТРОЮ Максимальна потужність передавача BT	100 mW при 2,4–2,4835 GHz
ВИХІДНА ПОТУЖНІСТЬ БЕЗДРОТОВОГО ПРИСТРОЮ Максимальна потужність передавача SRD	25 mW при 5,775–5,875 GHz

Назва сабвуфера	PS-WA95B
Джерело живлення	Змінний струм 110-240 V ~ 50/60 Hz
Споживання електроенергії	28 W
Вага	9,8 kg
Розміри (Ш x В x Г)	210,0 x 403,0 x 403,0 mm
ПІДСИЛЮВАЧ	
Номінальна вихідна потужність	160 W
ВИХІДНА ПОТУЖНІСТЬ БЕЗДРОТОВОГО ПРИСТРОЮ Максимальна потужність передавача SRD	25 mW при 5,775–5,875 GHz

ПРИМІТКА

- Компанія Samsung Electronics Co., Ltd залишає за собою право змінювати технічні характеристики без сповіщення.
- Вагу й розміри вказано приблизно.
- Зверніться до етикетки щоб визначити країну виробництва.

Заходи безпеки: Якщо ввімкнути/вимкнути Wi-Fi, звукова панель Soundbar автоматично перезавантажиться.

Wi-Fi Спосіб деактивації порту	Для ввімкнення/вимкнення Wi-Fi натисніть кнопку ID SET у нижній частині звукової панелі Soundbar та утримуйте її протягом 30 секунд.
Bluetooth Спосіб деактивації порту	Для ввімкнення/вимкнення Bluetooth натисніть кнопку NETWORK у нижній частині звукової панелі Soundbar та утримуйте її протягом 30 секунд.

Моделі з радіопередавачем або радіомовним приймачем

- Самсунг Електронікс Ко., Лтд. заявляє, що це обладнання відповідає вимогам
- «Технічного регламенту радіообладнання», затвердженого постановою Кабінета Міністрів України від 24.05.2017р. № 355
- Повний текст декларації відповідності доступний за такою адресою: <http://www.samsung.com> перейдіть на сторінку Підтримка > Пошук за кодом моделі.

Для моделей з радіопередавачами застосовується така інформація

- Це обладнання може використовуватись на території України.



[Правила утилізації батарей виробу]

(Стосується країн, у яких запроваджено системи роздільного збирання побутових відходів)

Це маркування на батареї, посібнику користувача або упаковці означає, що батарею цього виробу не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Хімічні символи Hg, Cd або Pb, якщо їх зазначено в маркуванні, означають, що батарея містить ртуть, кадмій або свинець, рівень яких перевищує контрольний рівень, указаний у Директиві ЄС 2006/66.

У разі неправильної утилізації батарей ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людей або довкіллю.

Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте батареї окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи повернення батарей.



Правила утилізації цього виробу
(відпрацьоване електричне й електронне обладнання)

(Стосується країн, у яких запроваджено системи роздільного збирання побутових відходів)

Це маркування на виробі, аксесуарах або в документації до них указує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до місцевої урядової установи, щоб отримати відомості про місця та способи безпечної для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб та його електронні аксесуари потрібно утилізувати окремо від інших відходів комерційного сектора.



© 2021 Samsung Electronics Co., Ltd. Усі права захищено.

Зв'язок із SAMSUNG по всьому світі

Якщо у вас є запитання або пропозиції щодо продуктів Samsung, зв'яжіться з центром обслуговування клієнтів SAMSUNG.

Країна	Сервісний центр Samsung 	Вебсайт
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	
GEORGIA	0-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/uz_ru/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888)	www.samsung.com/support
MONGOLIA	1800-25-55	
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/support

SAMSUNG

ТОЛЫҚ НҰСҚАУЛЫҚ

HW-Q900A

Мүмкіндіктерді елестету

Осы Samsung өнімін сатып алғаныңызға рақмет.

Толығырақ қызмет алу үшін www.samsung.com/register веб-сайтында
өніміңізді тіркеңіз

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЕСКЕРТУЛЕР

ТОК СОҒУ ҚАУПІН АЗАЙТУ ҮШІН ҚАҚПАҚТЫ (НЕМЕСЕ АРТҚЫ БӨЛІГІН) АЛМАҢЫЗ.

ІШІНДЕ ПАЙДАЛАНУШЫ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТЕТІН БӨЛШЕКТЕР ЖОҚ. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖҰМЫСТАРЫН БІЛІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУШІ МАМАНДАР ОРЫНДАУЫ ТИІС.

Samsung құрылғысында болуы мүмкін белгілердің түсініктемесін төмөндегі кестеден қараңыз.

ЕСКЕРТУ	
ЭЛЕКТР ТОҒЫ СОҒУ ҚАТЕРІ БАР. АШУФА БОЛМАЙДЫ.	
	Бұл белгіше құрылғының ішінде жоғары кернеу бар екенін білдіреді. Осы өнімнің ішкі бөлігіне қол тигізу қауітпі.
	Бұл белгі осы құрылғыны пайдалануға және күтіп ұстауға қатысты маңызды нұсқаулар кітапшасы жинаққа кіретінін білдіреді.
	II класс өнімі: Бұл таңба құрылғыны жерге тұйықтау (қосу) арқылы қауіпсіз қосылым жасаудың қажет емес екенін білдіреді. Егер бұл белгі қуат сымы бар өнімде болmasa, құрылғыны жерге қауіпсіз тұйықтау (қосу) KEPEK.
	Айнымалы ток кернеуі: Осы таңбамен белгіленетін атаулы кернеу – айнымалы ток кернеуі.
	Тұрақты ток кернеуі: Осы таңбамен белгіленетін атаулы кернеу – тұрақты ток кернеуі.
	Ескерту. Пайдалану нұсқаулығын қараңыз: Бұл таңба қауіпсіздікке қатысты толық ақпаратты пайдаланушы нұсқаулығынан қарастырылады.
	Белгі Кедендейк одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.
	Белгі қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Белгі сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

АБАЙЛАҢЫЗ

- Өрт немесе электр тогы соғуы қаупін азайту үшін бұл құрылғыны жаңбырдың астында немесе ылғал жерде ұстамаңыз.

ЕСКЕРТУ

- ЭЛЕКТР ТОҒЫ СОҒУЫН БОЛДЫРМАУ ҮШІН АШАНЫҢ ЖАЛПАҚ ИСТИКШЕСІН КЕҢ ҰЯШЫҚҚА СӘЙКЕСТЕНДІРІП, ТОЛЫҚ ЕҢГІЗІҢІЗ.
- Бұл аппарат әрқашан жерге тұйықталып қорғалған байланысы бар айнымалы ток шығысына қосылуы керек.
- Аппаратты ток көзінен ажырату үшін ашаны розеткадан сұрыу керек, сондықтан аша оңай қол жететін жерде болуы тиіс.
- Аппаратқа сұйықтықтың тамшылауын немесе шашырауын болдырмаңыз. Аппараттың үстіне вазалар секілді сұйықтықпен толтырылған заттарды қоймаңыз.
- Бұл аппаратты толық өшіру үшін қабырға розеткасынан ашаны тартып сұрыруыңыз керек. Сондықтан аша әрқашан оңай әрі дайын күйде қол жететін болуы керек.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Үйіңіздегі айнымалы ток қуат көзінің сіздегі өнімнің астында орналасқан идентификациялық стикердегі тізімде көрсетілген қуат талаптарына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Өнімді көлденеңінен, ыңғайлы бетке (жинаға), желдету үшін айналасында жеткілікті шамада орын (7-10 см) болатында етіп орнатыңыз. Желдету науаларының жабылмағанына көз жеткізіңіз. Құрылғының күштікштердің немесе қызып кетуі мүмкін басқа жабдықтың үстінен қоймаңыз. Аталған құрылғы үздіксіз пайдалану үшін жасақталған.
2. Құрылғыны толығымен өшіру үшін, АТ ашасын қабырға розеткасынан ажыратыңыз. Егер құрылғыны ұзақ мерзімге қолданбайтында етіп қалдыратын болсаңыз, оны розеткадан ажыратыңыз.
3. Құрылғыны тікелей күн сәулесі не басқа жылу көздерінің астына қоймаңыз. Бұл құрылғыны қатты қыздырып, оның бүлініне апарып соғуы мүмкін.
4. Өнімді ылғалдан (мысалы, вазалардан) және тым қызып кетуден (мысалы, каминнен) немесе күшті магниттік немесе электрлік өрістерді шығаратын жабдықтардан қорғаңыз. Құрылғы жұмысында ақаулықтар туындаса, қуат кабелін АТ қабырға розеткасынан ажыратыңыз. Өніміз өнеркәсіптік қолданысқа арналған. Ол тек жеке қолданысқа арналған. Өнімді сұық температураларда сақтаған жағдайда, конденсация пайда болуы мүмкін. Құрылғыны қыс кезінде тасымалдаған болсаңыз, пайдалану алдында құрылғы бөлме температурасына жеткенше 2 сағаттай күтіңіз.
5. Бұл өніммен бірге қолданылатын батареяның құрамында қоршаған ортага зиянды химиялық заттар бар. Батареяны тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз. Батареяны тым жоғары жылудың, тікелей күн сәулесінің немесе оттың әсерінен қорғаңыз. Батареяларды ешқашан қысқа тұйықтамаңыз, бөлшектеменің немесе тым қыздырып жіберменің.

ЕСКЕРТУ: Егер батарея дұрыс ауыстырылмаса, жарылыс қаупі туындауы мүмкін. Дәл сондай немесе оған үқсас батареямен ауыстырыңыз.

Бұйымды тазалау

Өнімнің бетінен кір мен дақты дереу кетіріңіз.

Кейбір заттарды тазалау және кірін кетіру немесе бұйымды ұзақ уақыт қалдырганнан кейін тазалау мен кірін кетіру тиімді болмауы мүмкін.

⚠️ ЕСКЕРТУ

- Шаңды, қол іздерін және т.б. кетіру үшін шаңсорғышты немесе түк алуға арналған жабысқақ роликті пайдаланыңыз.
 - Кейбір тазалау щеткалары өздері қамтитын материалдарға қарай өнімді зақымдауы мүмкін.
 - Сұлгілер және тазалауға арналған шүберектер өнімде түк немесе кір қалдыруы мүмкін.
- Кірді кетіру үшін тырнағызызды немесе тағы басқа сондай құралдарды пайдаланбаңыз. Бұйым зақымдалуы мүмкін.
- Майды немесе сұйықтық дәқтарын кетіру үшін сумен ылғалдандырылған таза ақ шүберекті пайдаланыңыз. Дақ кетпесе, оны су мен бейтарап жуу құралы (мысалы, ыдыс жууға арналған сұйық сабын) қоспасымен және шүберекпен сүртіңіз.
 - Нейтрал емес жуғыштан немесе тазалағыш заттан матаның түссізденуі не зақымдануы мүмкін.
 - Тазалағаннан кейін аймақты құрғату үшін құрғақ шүберекті немесе шаш құрғатқышты пайдаланыңыз.
 - Мата түссізденбеуі немесе зақымданбауы үшін тым көп күш салмаңыз.

МАЗМҰНЫ

01	Компоненттерді тексеру	6
02	Өнімге шолу	7
	Soundbar құрылғысының үстіңгі панелі	7
	Soundbar құрылғысының астыңғы панелі	7
03	Soundbar қашықтан басқару құралын пайдалану	9
	Қашықтан басқару құралын пайдаланбас бұрын батареяларды (АА батареялары X 2) салу	9
	Қашықтан басқару құралын пайдалану әдісі	9
	Белсенді ішкі зорайтқыш (AVA)	10
	Жасырын түймелерді (бірнеше функциясы бар түймелер) пайдалану	11
	Дыбыс әсерінің әртурлі режимдеріне арналған шығыс сипаттамалары	11
	Теледидардың қашықтан басқару пультімен Soundbar дыбыс деңгейін реттеу	12
04	Soundbar құрылғысын жалғау	13
	Қуатты және жабдықтарды жалғау	13
	– Сабвуферді қолмен жалғау	14
	– Сабвуфердің артқы жағындағы жарық диодты индикаторлар	14
	– Auto EQ	15
	SWA-9500S құрылғысын (бөлек сатылады) Soundbar құрылғысына жалғау	15
05	Теледидарға сымды қосылымды пайдалану	16
	1-әдіс. HDMI кабелі арқылы жалғау	16
	– HDMI ARC параметрін (аудио қайтару арнасы) қолдайтын теледидарды жалғау	16
	2-әдіс. Оптикалық кабель арқылы қосылу	17
06	Теледидарға сымсыз қосылымды пайдалану	18
	1-әдіс. Bluetooth арқылы қосылу	18
	2-әдіс. Wi-Fi арқылы жалғау	19
07	Сыртқы құрылғыны қосу	20
	1-әдіс. HDMI кабелі арқылы қосылу (Dolby Atmos қайта кодтау және ойнату функцияларын атқара алады)	20
	2-әдіс. Оптикалық кабель арқылы қосылу	21
08	Мобильді құрылғыны қосу	22
	1-әдіс. Bluetooth арқылы қосылу	22
	2-әдіс. Wi-Fi (симсыз желі) арқылы қосылу	23
	Amazon Alexa қолданбасымен жұмысқа кірісү (Кірістірілген Alexa)	24
	Amazon өніміндегі Alexa қызметімен жұмысты бастав (Alexa қызметімен жұмыс)	25
	Tap Sound функциясын пайдалану	26
09	Apple AirPlay 2 функциясына қосылу	27
	Apple өнімімен жалғаңыз және пайдаланыңыз	27

10	Қабырғаға бекіткішті орнату	28
	Орнату бойынша сақтық шаралары	28
	Қабырғаға бекіткіш компоненттері.....	28
11	Soundbar құрылғысын ТД тұғырының үстіне орнату	29
	Компонент	29
12	Бағдарламалық құрал жаңартуы	30
	Автоматты түрде жаңарту.....	30
	USB арқылы жаңарту	30
	Іске қосу.....	31
13	Ақаулықтарды жою	31
14	Лицензия	33
15	Бастапқы көзі ашық лицензия ескертпесі	33
16	Қызмет туралы маңызды ескертпелер	33
17	Техникалық сипаттамалар және нұсқаулық	34
	Техникалық сипаттамалары.....	34

01 КОМПОНЕНТТЕРДІ ТЕКСЕРУ



Soundbar негізгі құрылғысы



Soundbar құрылғысының қашықтан басқару құралы / батареялар




Сабвуфер



Қуат сымы (сабвуфер, Soundbar)



HDMI кабелі

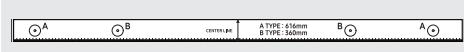

Қабырғаға бекіткіш



Тұтқыш бұранда



Бұранда



Қабырғаға бекіткіш кронштейн




Резенке аяқ

- Қуат көзі мен қуат шығыны туралы қосымша ақпарат алу үшін өнімге жапсырылған затбелгіні қараңыз. (Затбелгі: Soundbar негізгі құрылғысының артқы жағы)
- Егер қосымша компоненттерді немесе қосымша кабельдерді сатып алғыңыз келсе, Samsung Қызмет көрсету орталығына немесе Samsung Тұтынушыларды қолдау қызметіне хабарласыңыз.
- Қабырғаға бекіткіш немесе резенке аяқ туралы қосымша ақпарат алу үшін 28~30 беттерді қараңыз.
- Дизайн, техникалық сипаттамалар және қолданба экраны алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
- Керек-жарақтардың сыртқы түрі жоғарыда келтірілген суреттерден сәл өзгеше болуы мүмкін.

02 ӨНІМГЕ ШОЛУ


Soundbar құрылғысының үстіңгі панелі

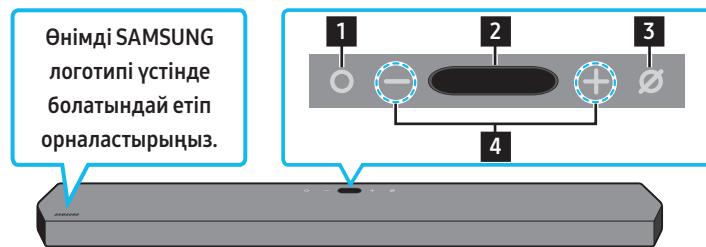

1	○ (Көп функция) түймесі	<ul style="list-style-type: none">Күті режимінде Soundbar құрылғысын қосу үшін ○ (Көп функция) түймесін басыңыз.Kipic көзін өзгерту үшін ○ (Көп функция) түймесін басыңыз.
2	Дисплей	Өнімнің күйі мен ағымдағы режимін көрсетеді. D.IN → HDMI1 → HDMI 2 → Wi-Fi → BT
3	Ø (Микрофон қосулы/өшірулі) түймесі	Микрофонды қосу немесе өшіру үшін түймені басыңыз.
4	— + (Дыбыс деңгейі) түймесі	Дыбыс деңгейін реттейді.

- АТ сымын жалғағанда, 4–6 секундта қуат түймесі жұмыс істей бастайды.
- Осы жабдықты қосқанда, дыбыс шыққанға дейін 4–5 секунд кідіріс болады.
- Егер теледидар мен Soundbar құрылғысының екеуінен де дыбыс естісөніз, теледидар аудиосына арналған **Параметрлер** мәзіріне өтіп, теледидар динамигін **Сыртқы колонка** параметріне өзгертиңіз.

Soundbar құрылғысының астыңғы панелі

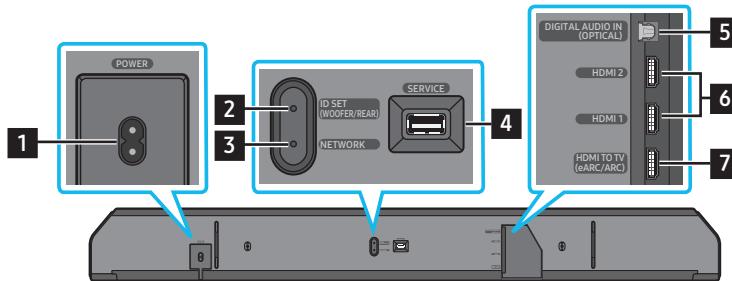

1	POWER	Soundbar құрылғысының айнымалы ток қуаты кабелін қосыңыз. (13-бетті қараңыз)
2	ID SET (WOOFER/REAR)	Soundbar құрылғысын көлемді дыбыс динамиктеріне және сабвуферге сымсыз қосу үшін басыңыз. (Көлемдік дыбыс колонкасы бөлек сатылады.)
3	NETWORK	Сымсыз желіге (Wi-Fi) SmartThings қолданбасы арқылы қосылу үшін басыңыз.
4	SERVICE	Өнімнің бағдарламалық құралын жетілдіріп жаңарту үшін USB жинақтаушы құрылғысын жалғаңыз.
5	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)	Сыртқы құрылғының сандық (оптикалық) шығысына жалғаңыз. (21-бетті қараңыз)
6	HDMI1 / HDMI 2	HDMI кабелімен бір уақытта сандық бейне мен дыбыс сигналдарын енгізеді. Сыртқы құрылғының HDMI шығысын жалғаңыз. (20-бетті қараңыз)


Теледидардағы HDMI жалғағышына жалғаңыз. (16-бетті қараңыз)

- Қабырғадағы розеткадан қуат сымын ажыратқан кезде тығынды тартыңыз. Кабельді тартпаңыз.
- Компоненттер арасында барлық қосылымды жасай тұрып, осы жабдықты немесе басқа компоненттерді АТ розеткасына жалғауға болмайды.


03 SOUNDBAR ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫН ПАЙДАЛАНУ

Қашықтан басқару құралын пайдаланбас бұрын батареяларды (AA батареялары X 2) салу





Артқы жабынды көрсеткі бағытымен толық алынғанша сырғытыңыз. 2 AA батареясын (1,5 В) полярлығы дұрыс болатындей етіп салыңыз. Батарея бөлімінің қақпағын орнына сырғытыңыз.

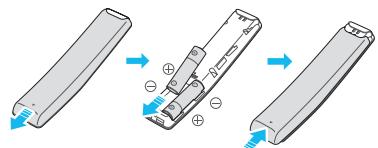

Қашықтан басқару құралын пайдалану әдісі

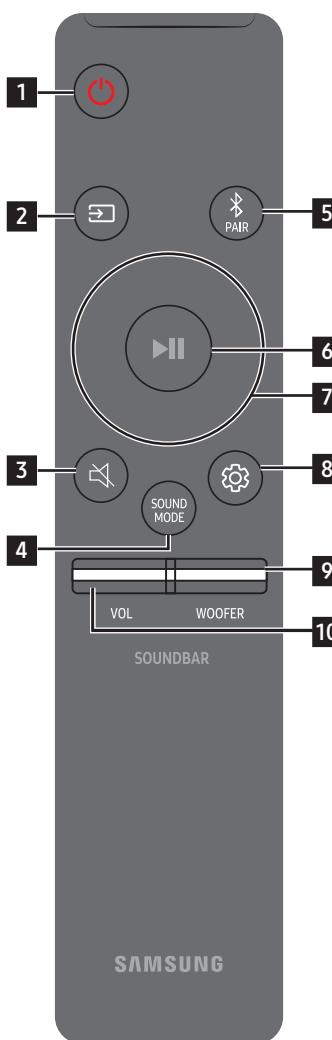

1	Күтт	Soundbar құрылғысын қосып өшіреді. <ul style="list-style-type: none">Күттты автоматты өшіру функциясы Құрылғы келесі жағдайларда автоматты түрде өшеді:<ul style="list-style-type: none">Егер 18 минут бойы ешқандай аудио сигналы болмаса, D.IN / HDMI1 / HDMI 2 / Wi-Fi / BT режимінде.
2	Көз	Soundbar құрылғысына қосылған көзді таңдау үшін басыңыз. <ul style="list-style-type: none">Дауыс кері байланысын қосу/өшіру Дауыс кері байланысын қосуға не өшіруге болады. Soundbar өшіп тұрғанда (Күтт режимінде болғанда) қашықтан басқару пультінде (Көз) түймесін 5 секунд бойы басып тұрыңыз. Сіз Дауыс кері байланысы параметрін өзгерткен сайын Органикалық жарықдиод дисплейі "AUI OFF" (Әдепті) немесе "AUI ON" жазуын көрсетеді.
3	Дыбысты өшіру	Дыбысты өшіру үшін (Дыбысты өшіру) түймесін басыңыз. Дыбысты қосу үшін қайта басыңыз.
4	SOUND MODE	STANDARD, SURROUND, GAME PRO немесе ADAPTIVE SOUND параметрін таңдау арқылы қажетті дыбыс режимін таңдауға болады. <ul style="list-style-type: none">STANDARD Тұпнұсқа дыбысты шығарады.SURROUND Стандарттыдан кеңірек дыбыс өрісін қамтамасыз етеді.GAME PRO Ойын ойнаған кезде ойыншыны әрекетке батыру үшін стереоскоптық дыбысты қамтамасыз етеді.ADAPTIVE SOUND Мазмұнды шынайы уақытта талдап, мазмұн сипаттарының негізінде оңтайлы дыбыс өрісін қамтамасыз етеді.
5	Bluetooth PAIR	Soundbar құрылғысын Bluetooth бойынша жұптастыру режиміне ауыстырыңыз. Жаңа Bluetooth құрылғысына қосылу үшін түймені басып, "BT PAIRING" экранының пайда болуын күтіңіз.
6	Ойнату/кідірту	Түймені басу арқылы музыканы да ойнатуға немесе тоқтатуға болады.

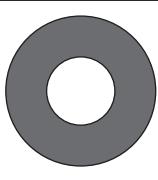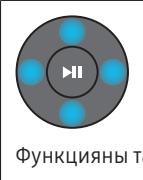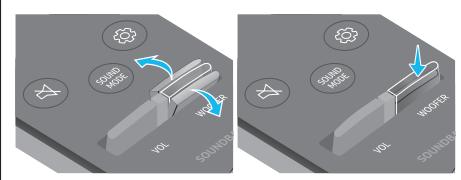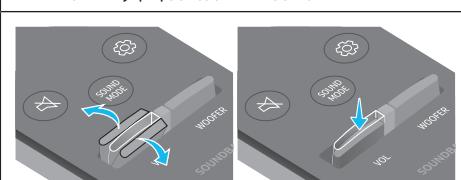7	 Жоғары/Төмен/ Сол жақ/Оң жақ	 <p>Жоғары/төмен/сол жақ/оң жақ параметрін таңдау үшін көрсетілген аймақтарды басыңыз.</p> <ul style="list-style-type: none"> Музыканы өткізіп жіберу Келесі музика файлын таңдау үшін оң жақ түймесін басыңыз. Алдыңғы музика файлын таңдау үшін сол жақ түймесін басыңыз. ID SET Сабвуфер немесе көлемді дыбыс динамиктері қосылмаған немесе қайта қосылуды қажет ететін болса, осы параметрді пайдаланыңыз. Өшіп тұрғанда ID SET әрекетін орындау үшін жоғары түймесін 5 секунд басып тұрыңыз. (14-бетті қараңыз.)
8	 Дыбысты басқару	<p>Басылған кезде, AUTO EQ, AVA, TREBLE, BASS, SYNC, CENTER LEVEL, SIDE LEVEL, FRONT TOP LEVEL және VIRTUAL ON/OFF сияқты параметр тармақтары кезекпен көрсетіледі. Қажетті элементті жоғары/төмен түймелерімен реттеуге болады.</p> <ul style="list-style-type: none"> Әр дыбыс колонкасының дыбыс деңгейін бақылау үшін, «Дыбыс параметрлері» бөлімінде TREBLE немесе BASS параметрін таңдаңыз, одан кейін жоғары/төмен түймелерін пайдаланып дыбыс деңгейін -6 және +6 аралығында реттеңіз. Әрбір жиілік диапазонының дыбысын реттеу үшін  (Дыбысты басқару) түймесін шамамен 5 секунд басып тұрыңыз. Сол жақ/оң жақ түймелері арқылы 150 Гц, 300 Гц, 600 Гц, 1,2 кГц, 2,5 кГц, 5 кГц және 10 кГц жиілігін таңдауға болады және әрбіреуін жоғары/төмен түймелері арқылы -6 және +6 аралығындағы параметрге реттеуге болады. (Дыбыс режимі "STANDARD" күйіне орнатылғанына көз жеткізіңіз.) Әр колонканың дыбыс деңгейін басқару үшін Дыбыс параметрлерінен CENTER LEVEL, SIDE LEVEL немесе FRONT TOP LEVEL параметрін таңдап, жоғары/төмен түймелерінің көмегімен дыбысты -6 және +6 аралығында реттеңіз. Егер теледидардағы бейне Soundbar құрылғысының аудиосы синхрондалмаған болса, «Дыбысты басқару» бөлімінде SYNC параметрін таңдаңыз, одан кейін жоғары/төмен түймелерін пайдаланып аудио кідірісін 0~300 миллисекунд аралығында орнатыңыз. SYNC параметрін тек кейір функциялар қолдайды. Көлемдік дыбыс колонкалары жалғанса, дыбыс деңгейін -6 және +6 ауқымында реттеу үшін REAR LEVEL немесе REAR TOP LEVEL опциясын таңдаңыз, одан кейін жоғары/төмен түймелерін пайдаланыңыз. Жоғары/төмен түймелері арқылы VIRTUAL колонкасын ON/OFF күйіне ауыстыруға болады. Егер сабвуфер жалғанған болса, AUTO EQ функциясын пайдалануға болады.
9	 WOOFER LEVEL	 <p>Выфер деңгейін -12 деңгейіне дейін немесе -6 және +6 аралығында реттеу үшін түймені жоғары немесе төмен қарай басыңыз. Выфердің дыбыс деңгейін 0 мәніне (Әдепті) орнату үшін түймені басыңыз.</p>
10	 ДЫБЫС ДЕҢГЕЙІ	 <p>Дыбыс деңгейін реттеу үшін түймені жоғары немесе төмен қарай басыңыз.</p> <ul style="list-style-type: none"> Дыбысты өшіру Дыбысты өшіру үшін VOL түймесін басыңыз. Дыбысты қосу үшін қайта басыңыз.

Белсенді ішкі зорайтқыш (AVA)

- Soundbar ойнатылып жатқанда бейне дыбысы әрқашан анық естілуі үшін нақты уақытта сыртқы дыбысқа талдау жасайды.
- Талдау кезінде ешқандай деректер сақталмайды.

Жасырын түймелерді (бірнеше функциясы бар түймелер) пайдалану

Жасырын түйме		Анықтама беті
Қашықтан басқару пультінің түймесі	Функция	
САБВУФЕР (жоғары)	Теледидардың қашықтан басқару пульті қосулы/өшірулі (күту режимі)	12-бет
Жоғары	ID SET	14-бет
⊗ (Дыбысты басқару)	7 жолақты эквалайзер	10-бет

Дыбыс әсерінің әртүрлі режимдеріне арналған шығыс сипаттамалары

Әсер	Кіріс	Шығыс	
		Тек сабвуфермен	Сабвуфермен және сымсыз артқы динамиктер жинағымен
STANDARD	2.0 арна	2.1 арна	2.1 арна
	5.1 арна	5.1 арналы / 7.1 арналы (DTS)	5.1 арналы / 7.1 арналы (DTS)
	7.1 арна	7.1 арна	7.1 арна
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.2 арна	7.1.4 арна
SURROUND	2.0 арна	7.1.2 арна	9.1.4 арна
	5.1 арна	7.1.2 арна	9.1.4 арна
	7.1 арна	7.1.2 арна	9.1.4 арна
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.2 арна	9.1.4 арна
GAME PRO	2.0 арна	7.1.2 арна	9.1.4 арна
	5.1 арна	7.1.2 арна	9.1.4 арна
	7.1 арна	7.1.2 арна	9.1.4 арна
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.2 арна	9.1.4 арна
ADAPTIVE SOUND	2.0 арна	7.1.2 арна	9.1.4 арна
	5.1 арна	7.1.2 арна	9.1.4 арна
	7.1 арна	7.1.2 арна	9.1.4 арна
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.2 арна	9.1.4 арна

- Samsung сымсыз артқы колонка жинағын бөлек сатып алуға болады. Жинақты немесе сабвуферді сатып алу үшін Soundbar құрылғысын сізге сатқан жеткізушіге хабарласыңыз.
- STANDARD** режимі пайдаланылғанда, 2 арналы шығыс үшін көлемдік дыбыс колонкасынан дыбыстар шықпайды. Көлемдік дыбыс колонкасына дыбысты қосу үшін әсер режимін **SURROUND** параметріне өзгертіңіз.

Теледидардың қашықтан басқару пультімен Soundbar дыбыс деңгейін реттеу


Теледидардың қашықтан басқару пульті арқылы Soundbar құрылғысының дыбыс деңгейін реттеңіз.

- Бұл функция тек ИК қашықтан басқару пульттерімен пайдалануға болады. Bluetooth қашықтан басқару пульттеріне (жұптастыруды талап ететін қашықтан басқару пульттері) қолдау көрсетілмейді.
- Осы функцияны пайдалану үшін теледидар динамигін **Сыртқы колонка** параметріне орнатыңыз.
- Осы функцияны қолдайтын өндірушілер:
VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Soundbar құрылғысын өшіріңіз.

2. **WOOFER** түймесін 5 секунд басып тұрыңыз.

WOOFER түймесін басып, 5 секунд басып тұрған сайын, режим келесі ретпен аудысады: «**OFF-TV REMOTE**» (әдепкі режим), «**SAMSUNG-TV REMOTE**», «**ALL-TV REMOTE**».

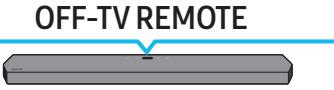
Қашықтан басқару пультінің түймесі	Дисплей	Күйі
	(Әдепкі режим) 	Теледидардың қашықтан басқару пультін өшіріңіз.
		Samsung теледидарының ИК қашықтан басқару пультін қосыңыз.
		Басқа теледидардың ИК қашықтан басқару пультін қосыңыз.

04 SOUNDBAR ҚҰРЫЛҒЫСЫН ЖАЛҒАУ

Қуатты және жабдықтарды жалғау


Сабвуфер мен Soundbar құрылғысын электрлік розеткага жалғау үшін қуат сымын келесі ретпен пайдаланыңыз:

- Қажетті электр қуаты мен қуат шығыны туралы қосымша ақпарат алу үшін өнімге жапсарылған жапсарманы қараңыз. (Затбелгі: Soundbar негізгі құрылғысының артқы жағы)
- 1. Қуат кабелін сабвуферге жалғаңыз.

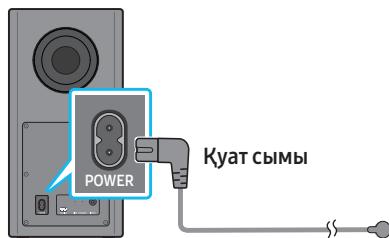


Сабвуфердің артқы жағы

2. Қуат сымын Soundbar құрылғысына жалғаңыз.

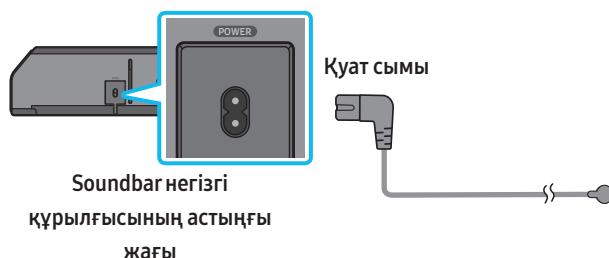

3. Қуат көзін Soundbar құрылғысы мен сабвуферге жалғаңыз. Soundbar құрылғысы қосылған кезде, сабвуфер автоматты түрде қосылады.

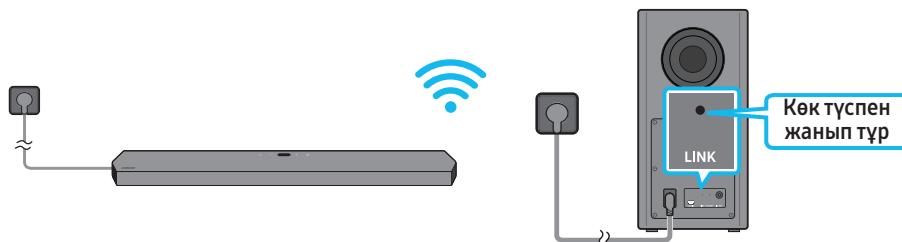

ЕСКЕРТПЕ


- Сабвуферді Soundbar құрылғысына жалғамас бұрын іске қосыңыз. Soundbar құрылғысын қосқан кезде, сабвуфер автоматты түрде қосылады.
- Құрылғы қосылған кезде, қуат сымын ажыратып, қайта жалғайтын болсаңыз, Soundbar құрылғысы автоматты түрде қосылады.

Сабвуферді қолмен жалғау


Төмөнделгі қолмен жалғау процедурасын орындау алдында:

- Soundbar құрылғысы мен сабвуфердің қуат кабельдері дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
- Soundbar құрылғысы өшірүлі түрганына көз жеткізіңіз.


1. Soundbar негізгі құрылғысын өшіріңіз.
2. Сабвуфердің артқы жағындағы **ID SET** түймесін кемінде 5 секунд бойы басып тұрыңыз.
 - Сабвуфердің артқы жағындағы қызыл түсті индикатор өшеді және көк түсті индикатор жыптылықтайды.

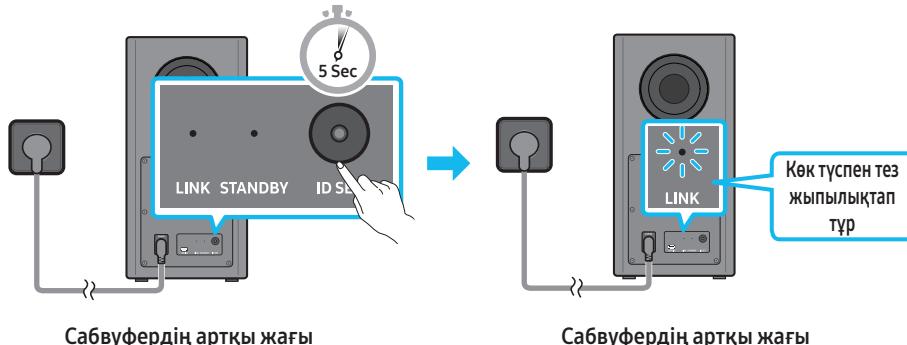

3. Қашықтан басқару пультіндегі **жоғары** түймесін 5 секунд басып тұрыңыз.
 - Soundbar құрылғысының дисплейінде сөл уақыт **ID SET** хабары көрсетіліп, жоғалады.
 - ID SET** реттеуі аяқталғанда, Soundbar құрылғысы автоматты түрде қосылады.

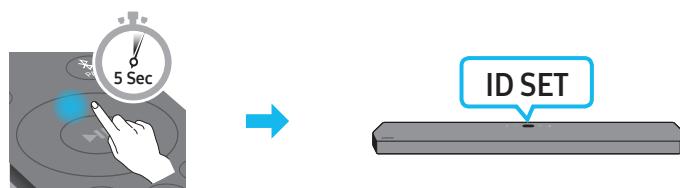

4. БАЙЛАНЫСТАРУ жарық диодты индикаторының қанық көк түспен жанып тұрғанын (толық жалғанғанын) тексеріңіз.

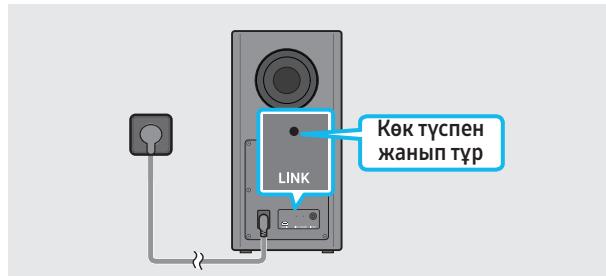

Soundbar мен сымсыз сабвуфер жалғанған кезде, БАЙЛАНЫСТАРУ жарық диодты индикаторы жыптылықтауын тоқтатады және қанық көк түспен жанады.

Сабвуфердің артқы жағындағы жарық диодты индикаторлар

Жарық диоды	Күйі	Сипаттама	Шешім
	Қосулы	Сәтті қосылған (қалыпты жұмыс)	-
	Жыптылықтап түр	Қосылым қалпына келтірілуде	Негізгі Soundbar құрылғысына бекітілген қуат кабелі дұрыс жалғанғанын тексеріңіз немесе 5 минуттай күте тұрыңыз. Егер жыптылықтау тоқтамаса, сабвуферді қолмен жалғап көріңіз. 14-бетті қараңыз.
	Қосулы	Күтү күйі (Soundbar негізгі құрылғысы өшірүлі болғанда)	Негізгі Soundbar құрылғысына бекітілген қуат кабелі дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
		Байланыс сәтсіз аяқталды	Қайта жалғаңыз. 14-беттегі қолмен жалғау нұсқауларын қараңыз.

Жарық диоды	Күйі	Сипаттама	Шешім
 LINK STANDBY ID SET	Жыптылықтап тұр	Ақаулық	Осы нұсқауда Samsung қызмет көрсету орталығының байланыс ақпаратын қараңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Егер негізгі жабдық өшсе, сымсыз сабвуфер күту режиміне өтіп, сабвуфердің артындағы STANDBY ЖШД шамы көк түспен бірнеше рет жыптылықтайды да қызыл түске ауысады.
- Егер Soundbar жаңында Soundbar құрылғысымен бірдей жиілікті пайдаланатын құрылғыны қолдансаныз, ол кедергі келтіріп, дыбыс үзілі мүмкін.
- Негізгі жабдықтың сымсыз сигналының ең көп тасымалдау аралығы — шамамен 10 м, бірақ пайдалану ортасына байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Егер негізгі жабдық пен сымсыз сабвуфердің арасында темірбетон немесе металл қабырға болса, жүйе мүлде жұмыс істемеүі мүмкін, себебі сымсыз сигнал металл арқылы өте алмайды.

⚠️ ЕСКЕРТУ

- Сымсыз қабылдау антенналары сымсыз сабвуферге орнатылған. Құрылғыны су мен ылғалдан аулақ ұстаңыз.
- Оңтайлы тыңдау өнімділігі үшін сымсыз сабвуфердің және сымсыз қабылдағыш модулінің (бөлек сатылады) айналасында ешқандай кедергі жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

Auto EQ

Samsung компаниясының Auto EQ технологиясы бөлме өлшемдері мен сабвуфердің орналасуынан туындаған төмен жиілікті жауап шыңдарын анықтау және түзету үшін сабвуферге орнатылған микрофонды қолданады. Нәтижесінде төмен жиілікті жалпы бейтарап реакция болады.

- Сабвуферді әр жағынан ең жақын орналасқан жиектен **кемінде 3" (8 см) алшақ** орналастыру керек.
- Auto EQ тәңшеуін орындау кезінде бөлмені барынша тыныш ұстауыңыз керек.
- Auto EQ тәңшеуі аяқталғанға дейін өнімді өшірменіз.
- Auto EQ баптауы шамамен 2 минутқа созылады.
- Auto EQ баптауы кезінде Soundbar құрылғысының негізгі құрылғысынан және артқы колонкаларынан дыбыс шықпайды.

Егер сіз функцияны бірінші рет пайдаланып жатқан болсаңыз

- Auto EQ таңдалғанша, ⚡ (Дыбысты басқару) түймесін басыңыз.
- Tuning параметрін таңдау үшін **жоғары/төмен түймелерін** басып, ►|| түймесін басыңыз.
- Баптау басталып, орындалу барысы пайызбен көрсетіледі.
 - Баптаудан бас тарту үшін **Жоғары, Төмен, Сол жақ, Оң жақ** немесе ►|| түймесін басыңыз, одан кейін растау үшін ►|| түймесін басыңыз.
 - Егер баптау орындалмаса, ЖШД қызыл түспен жыптылықтайды.
 - Егер баптау орындалса, ЖШД көк түспен жыптылықтайды.

Егер сіз баптау процесін орындаған болсаңыз

- Auto EQ таңдалғанша, ⚡ (Дыбысты басқару) түймесін басыңыз.
- Tuning параметрін таңдау үшін **жоғары/төмен түймелерін** басып, ►|| түймесін басыңыз.
- Келесі опциялардың бірін таңдау үшін **Жоғары/Төмен түймелерін** басыңыз.
 - On:** бұрын бапталған EQ параметрлерін іске қосыңыз.
 - Off:** әдепкі EQ параметрлерін іске қосыңыз.
 - Tuning:** баптау процесін қайта бастатыңыз.

SWA-9500S құрылғысын (бөлек сатылады) Soundbar құрылғысына жалғау

Samsung сымсыз артқы колонка жинағын (SWA-9500S, бөлек сатылады) Soundbar құрылғысына жалғау арқылы шынайы сымсыз көлемдік дыбысқа дейін кеңейтіңіз.

Қосылымдар туралы толық ақпаратты Samsung сымсыз артқы колонка жинағының нұсқаулығынан қараңыз.


05 ТЕЛЕДИДАРҒА СЫМДЫ ҚОСЫЛЫМДЫ ПАЙДАЛАНУ

1-әдіс. HDMI кабелі арқылы жалғау

⚠ ЕСКЕРТУ

- HDMI кабелі және оптикалық кабель жалғанған кезде, алдымен HDMI сигналы қабылданады.
- Теледидар мен Soundbar құрылғысы арасында HDMI кабелін жалғау үшін ARC деп белгіленген клеммаларды міндettі түрде жалғаңыз. Эйтпесе теледидар дыбысы шықпауы мүмкін.
- Ұсынылатын кабель — High Speed HDMI Cable with Ethernet.

HDMI ARC параметрін (аудио қайтару арнасы) қолдайтын теледидарды жалғау

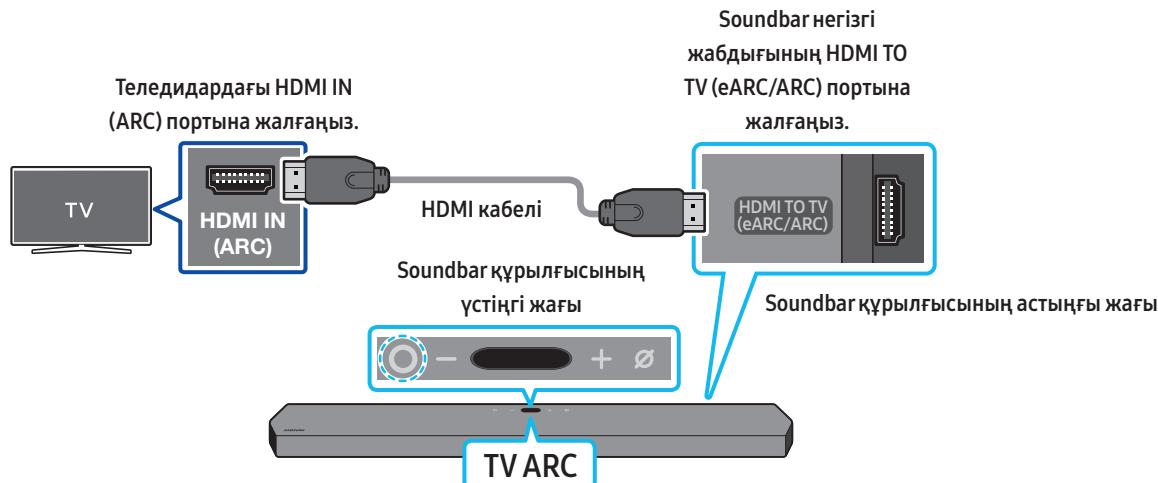

1. Soundbar құрылғысы мен теледидар өшірілген кезде, суретте көрсетілгендей HDMI кабелін жалғаңыз.
2. Soundbar құрылғысы мен теледидарды қосыңыз.
3. Soundbar негізгі құрылғысының дисплей терезесінде “TV ARC” жазуы пайда болады және Soundbar құрылғысы теледидардың дыбысын шығарады.
 - Теледидар дыбысы шықпайтын кезде Soundbar құрылғысының үстіндегі **O** (Көп функция) түймесін немесе қашықтан басқару пультіндегі **¶** (Көз) түймесін басу арқылы «D.IN» режимін таңдауға болады. Экранда ретімен “D.IN” және “TV ARC” функциялары көрсетіледі және теледидардың дыбысы шығады.
 - eARC функциясын қолдайтын теледидарды жалғағанда, дисплейде «eARC» мәтіні көрсетіліп, дыбыс естіледі.
 - eARC функциясымен жалғау үшін, теледидардың мәзірінде eARC функциясы «Қосулы» күйіне орнатылуы керек. Параметр туралы толық мәліметті теледидардың пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз. (мыс., Samsung теледидары: Басты бет (**¶**) → Параметрлер (**¶**) → Дыбыс → Эксперт параметрлері → HDMI-eARC режимі (Авто))
 - Soundbar негізгі құрылғысының дисплей терезесінде “TV ARC” жазуы пайда болмаса, HDMI кабелі қажетті портқа жалғанғанын растаныңыз.
 - Soundbar құрылғысындағы дыбыс деңгейін өзгерту үшін теледидардың қашықтан басқару құралындағы дыбыс деңгейін реттеу түймелерін пайдаланыңыз.


ЕСКЕРТПЕ

- HDMI ARC (Көрі дыбыс арнасы) қолдайтын теледидарды HDMI кабелі арқылы Soundbar құрылғысына жалғаған кезде сандық бейне және дыбыс деректерін бөлек оптикалық кабельді жалғамай-ақ таратуға болады.
- Мүмкін болса, өзекшесіз HDMI кабелін пайдалануға кеңес береміз. Өзекшесі бар HDMI кабелін пайдаланатын болсаңыз, диаметрі 14 мм-ден аз болатынын пайдаланыңыз.
- HDMI кабелі ARC функциясын қолдамаса, бұл функция қолжетімді емес.
- Арнадағы дыбыс Dolby Digital жүйесінде кодталып, теледидардағы “Digital Output Audio Format” (Сандық шығыс аудио пішімі) PCM бағдарламасында орнатылған кезде, параметрді Dolby Digital деп өзгертуіңізге кеңес береміз. Теледидардағы параметр өзгерген кезде, дыбыс сапасы жақсарады. (Теледидар мәзірінде теледидардың өндірушісіне байланысты Dolby Digital және PCM үшін басқа сөздер пайдаланылуы мүмкін.)

2-әдіс. Оптикалық кабель арқылы қосылу

Алдын ала жалғаудың тексеру тізімі


- HDMI кабелі және оптикалық кабель жалғанған кезде, алдымен HDMI сигналы қабылданады.
- Оптикалық кабельдерді пайдаланғанда және клеммаларда қақпақтары болса, қақпақтарды алып тастаңыз.

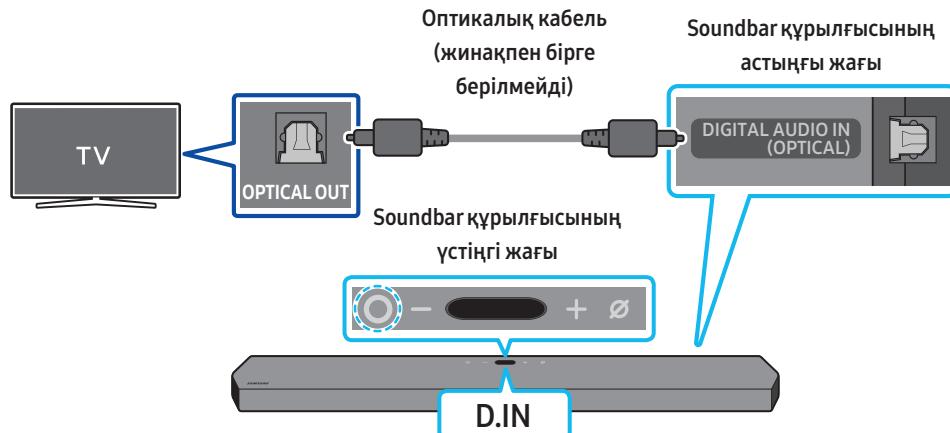

- Теледидар мен Soundbar құрылғысы өшірүлі түрғанда, Soundbar құрылғысындағы **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** портын және теледидардағы **OPTICAL** шығыс портын суреттө көрсетілгендей оптикалық кабель (жеткізілмейді) арқылы жалғаңыз.
- Soundbar құрылғысы мен теледидарды қосыңыз.
- Soundbar құрылғысының үстіндегі **О** (Көп функция) түймесін немесе қашықтан басқару пультіндегі **□** (Көз) түймесін басу арқылы «**D.IN**» режимін таңдауға болады.
- Теледидар дыбысы Soundbar құрылғысынан шығады.

Q-Symphony функциясын пайдалану

Q-Symphony үшін Soundbar құрылғысы оңтайлы көлемді дыбыс әсерін беру мақсатында екі құрылғы арқылы дыбыс шығару үшін Samsung теледидарымен синхрондалады. Soundbar құрылғысы жалғанғанда, теледидардың **Sound Output** мәзірінде «**TV+Soundbar**» пайда болады. Тиісті мәзірді таңдаңыз.

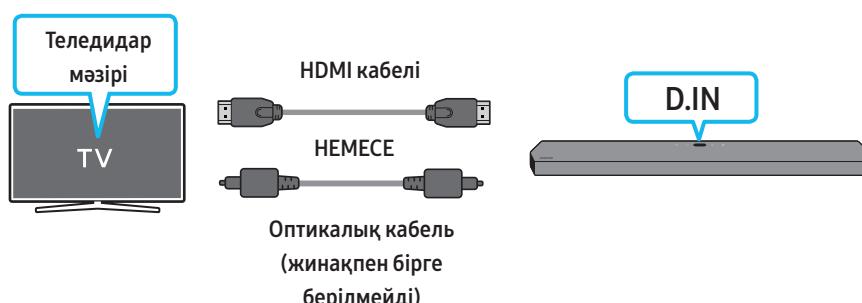

- Теледидар мәзірінің мысалы: **TV + [AV] Soundbar сериясының атауы (HDMI)**

ЕСКЕРТПЕ

- Ол теледидар қолдайтын Codec стандартына сәйкес жұмыс істей алады.
- Бұл функцияға тек HDMI кабелі немесе Оптикалық кабель (жинақпен бірге берілмейді) қосылған кезде ғана қолдау көрсетіледі.
- Бұл функцияны кейбір Samsung TV құрылғыларында және кейбір Soundbar үлгілерінде қолдануға болады.
- Q-Symphony пайдаланылған кезде тек **GAME PRO** немесе **ADAPTIVE SOUND** таңдауға болады.

Spacefit дыбысын пайдалану

Тындау көністіктерін сараптау арқылы оңтайландырылған дыбыс сапасын қамтамасыз етеді.

Осы функцияны қосу үшін, Samsung теледидары мәзіріндегі **Adaptive Sound+** режимін қосыңыз.

(Басты бет ()) → Параметрлер () → Жалпы → Intelligent режим параметрлері → Adaptive Sound+)

ЕСКЕРТПЕ


- Теледидардағы **Adaptive Sound+** режимін қоссаңыз, Soundbar құрылғысындағы дыбыс режимі **Adaptive Sound+** режиміне автоматты түрде өзгереді.
- Soundbar құрылғысы Samsung теледидарларының кез келгеніне жалғанғанда, осы функция жұмыс істейді.

06 ТЕЛЕДИДАРҒА СЫМСЫЗ ҚОСЫЛЫМДЫ ПАЙДАЛАНУ

1-әдіс. Bluetooth арқылы қосылу

Samsung теледидары Bluetooth арқылы қосылған кезде, стерео дыбысты кабельдерді қоспай тыңдауға болады.

- Бір уақытта тек бір Samsung теледидарын жалғауға болады.
- Bluetooth қолдайтын Samsung теледидарын жалғауға болады. Теледидардың техникалық сипаттамаларын тексеріңіз.

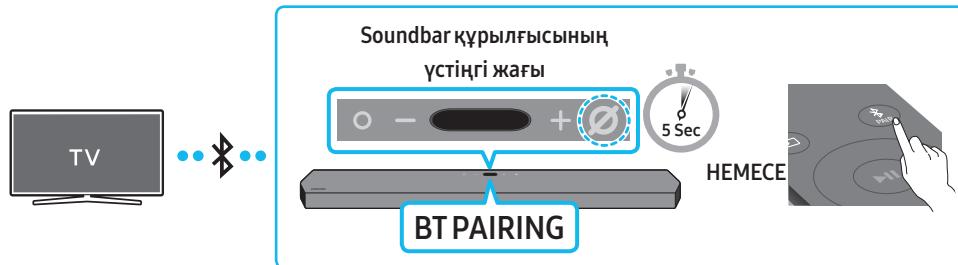

Бастапқы қосылым

- «BT PAIRING» режимін енгізу үшін Soundbar қашықтан басқару пультіндегі PAIR түймесін басыңыз.

(НЕМЕСЕ) a. Устіңгі панельдегі (Көп функция) түймесін басыңыз, одан кейін «BT» параметрін таңдаңыз.

“BT” режимі “BT PAIRING” режиміне бірнеше секунд ішінде автоматты түрде аудиосады немесе қосылу жазбасы бар болса, “BT READY” режиміне аудиасады.

b. «BT READY» хабары көрсетілгенде, Soundbar құрылғысының устіңгі панеліндегі (Микрофон қосулы/өшірулі) түймесін 5 секундтан артық басып тұру арқылы «BT PAIRING» параметрін көрсетуге болады.

- Samsung теледидарында Bluetooth режимін таңдаңыз.

(мыс. Басты бет → Параметрлер → Дыбыс → Дыбыс шығысы → Bluetooth бар динамиктер тізімі → [AV] Samsung Soundbar Q900A (Bluetooth))

- Теледидардың экранындағы тізімнен «[AV] Samsung Soundbar Q900A» параметрін таңдаңыз.

Қолжетімді Soundbar құрылғысы теледидардың Bluetooth құрылғылары тізімінде “Жұптастыруды қажет етеді” немесе “Жұптастырылған” деген жазумен көрсетіледі. Samsung теледидарын Soundbar құрылғысына қосу үшін хабарды таңдаңыз, байланыс орнатыңыз.

• Samsung теледидары жалғанған кезде, Soundbar құрылғысының устіңгі дисплейінде [ТД атаяу] → “BT” деген жазу пайдаланыңыз.

- Енді Samsung теледидарының дыбысын Soundbar құрылғысынан тыңдауға болады.

• Soundbar құрылғысын Samsung теледидарына алғаш рет қосқаннан кейін қайта қосу үшін “BT READY” режимін пайдаланыңыз.

Құрылғы қосылмаған жағдайда

- Eger Samsung теледидарындағы колонкалардың тізімінде Soundbar құрылғысы (мыс., [AV] Samsung Soundbar Q900A) бұрыннан бар болса, оны жойыңыз.
- Содан кейін 1-3 қадамдарын қайталаңыз.

Samsung теледидарынан Soundbar құрылғысын ажырату

Soundbar құрылғысының устіндегі (Көп функция) түймесін немесе қашықтан басқару пультіндегі (Кез) түймесін басу арқылы «BT» режимінен басқасын таңдауға болады.

- Samsung теледидары Soundbar құрылғысынан жауап алуы қажет болғандықтан, ажырату біраз уақытты алады.
(Samsung теледидарының үлгісіне байланысты қажетті уақыт әртүрлі болуы мүмкін.)

BT READY және BT PAIRING арасындағы айырмашылық нәде?

- BT READY:** Бұл режимде бұрын жалғанған кез келген Samsung теледидарын немесе мобильді құрылғыны қайта жалғауға болады.
- BT PAIRING:** Бұл режимде Soundbar құрылғысына жаңа құрылғыны жалғауға болады.
(«BT» режимінде болғанда, Soundbar қашықтан басқару пультіндегі PAIR түймесін басыңыз немесе Soundbar құрылғысының устіндегі (Микрофон қосулы/өшірулі) түймесін 5 секундтан артық басып тұрыңыз.

Bluetooth байланысы бойынша ескертпелер

- Bluetooth байланысы арқылы қосылу үшін жаңа құрылғыны 1 м шеңберінде орналастырыңыз.
- Bluetooth құрылғысын қосқан кезде PIN кодын енгізу қажет болса, <0000> енгізіңіз.
- Soundbar құрылғысы дайын күйде 18 минуттан кейін автоматты түрде өшіріледі.
- Soundbar құрылғысы келесі жағдайларда Bluetooth арқылы іздеуді немесе қосылуды дұрыс атқармауы мүмкін:
 - Soundbar құрылғысының айналасында күшті электр өрісі болған жағдайда.
 - Бірнеше Bluetooth құрылғысы Soundbar құрылғысымен үздіксіз жұптасқан жағдайда.
 - Bluetooth құрылғысы өшірулі, орнында емес немесе ақаулықтар болған жағдайда.
- Электрондық құрылғылар да радиокедегілердің пайда болуына себеп болады. Микротолқынды пеш, сымсыз LAN құрылғылары және басқа да электромагниттік толқын шығаратын құрылғыларды Soundbar негізгі құрылғысынан алшақ ұстаңыз.

2-әдіс. Wi-Fi арқылы жалғау

Алдын ала жалғаудың тексеру тізімі

- Wi-Fi қосылымы тек Samsung теледидарында қолжетімді.
- **Сымсыз маршрутизатор (Wi-Fi) қосылғанын және теледидар маршрутизаторға жалғанғанын** тексеріңіз.
- Теледидар мен Soundbar құрылғысы бірдей сымсыз желіге (Wi-Fi) жалғанған болуы керек.
- Егер сымсыз маршрутизатор (Wi-Fi) DFS арнасын пайдаланса, теледидар мен Soundbar құрылғысы арасында Wi-Fi қосылымын орнату мүмкін болмайды. Мәліметтерді алу үшін интернет қызметінің провайдеріне хабарласыңыз.
- Өндірілген жылына байланысты мәзірлер әртүрлі болуы мүмкін, сондықтан теледидар нұсқаулығын қараңыз.
- Теледидарды Soundbar құрылғысына Wi-Fi желісі арқылы жалғау үшін Soundbar құрылғысын алдымен сымсыз маршрутизаторға жалғаңыз. Wi-Fi қосылымын орнату әдісі туралы мәліметтерді 23-беттен қараңыз.


1. Soundbar құрылғысына Wi-Fi қосылымы туралы қосымша ақпаратты 23-беттегі «**2-әдіс. Wi-Fi (симсыз желі) арқылы қосылу**» бөлімінен қараңыз.
2. Аудио мәзірін пайдаланып Soundbar құрылғысына теледидардың кіріс көзін өзгертіңіз.
 - **2017 немесе одан кейінгі жылы шыққан Samsung теледидарлары**
Басты бет (abinet) → Параметрлер (settings) → Дыбыс → Дыбыс шығысы → [AV] Samsung Soundbar Q900A (Wi-Fi)

07 СЫРТҚЫ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОСУ

1-әдіс. HDMI кабелі арқылы қосылу (Dolby Atmos қайта кодтау және ойнату функцияларын атқара алады)

Алдын ала жалғаудың тексеру тізімі

- Егер «Аудио шығысы» опциясына «Қосалқы аудио» параметрі кірсе, «Қосалқы аудио» параметрі «Өшірүлі» күйіне орнатылғанын тексеріңіз.
- Контент Dolby Atmos® функциясына қолдау көрсетілетініне көз жеткізіңіз.

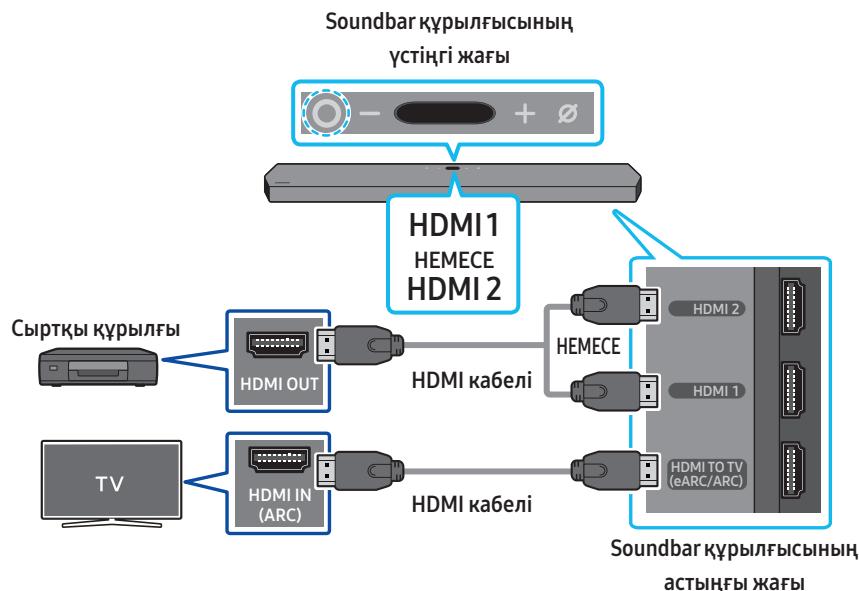

- Сыртқы құрылғыдағы HDMI OUT порты мен Soundbar құрылғысының астыңғы жағындағы HDMI портын HDMI кабелі арқылы жалғаңыз.
- Теледидардағы HDMI IN порты мен Soundbar құрылғысының астыңғы жағындағы HDMI TO TV (eARC/ARC) портын HDMI кабелі арқылы жалғаңыз.
- Soundbar құрылғысын, теледидарды және сыртқы құрылғыны қосыңыз.
- “HDMI 1” немесе “HDMI 2” режимін таңдау үшін Soundbar құрылғысының жоғарғы жағындағы (Кеп функция) түймесін немесе қашықтан басқару пультіндегі (Кеп) түймесін басыңыз.
- Soundbar дисплей ағымда “HDMI 1” немесе “HDMI 2” режимінің таңдалғанын көрсетеді және Soundbar дыбыстар ойната бастайды.

ЕСКЕРТПЕ


- Dolby Atmos® жүйесін пайдаланған кезде: Егер кіріс көзі Dolby Atmos® болса, 7.1.2 арналарының дыбысы шығады.
- Dolby Atmos® белсендірілген кезде жоғарғы дисплейде “DOLBY ATMOS” пайда болады.
- BD ойнатқышында немесе басқа құрылғыларда Dolby Atmos® функциясын конфигурациялау
BD ойнатқышының немесе басқа құрылғының «Параметрлер» мәзіріндегі «Аудио шығысы» опцияларын ашып, Bitstream үшін «Кодтау жоқ» параметрі таңдалғанын тексеріңіз. Мысалы, Samsung BD ойнатқышында Басты мәзір → Дыбыс → Сандақ шығыс тармағына өтіп, Bitstream (өндемеген) опциясын таңдаңыз.

Қолдау көрсетілетін UHD Signals Specification (3840 x 2160p)

Кадр жиілігі (кадр/сек)	Түс терендігі	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
< 60	8 бит	0	0	0	0
	10 бит	-	-	0	0
	12 бит	-	-	0	0
120	8 бит	-	-	-	-
	10 бит	-	-	-	-

- Қолдау көрсетілетін сипаттама жалғанған сыртқы құрылғыға немесе пайдалану шарттарына байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

2-әдіс. Оптикалық кабель арқылы қосылу

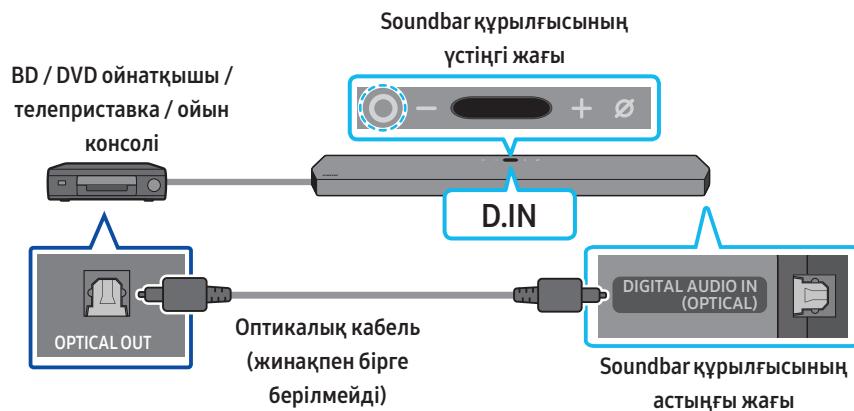


1. Soundbar құрылғысының негізгі панеліндегі **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** портын және сыртқы құрылғыдағы OPTICAL OUT портын жалғау үшін оптикалық кабельді (бірге берілмейді) пайдаланыңыз.
2. Soundbar құрылғысы мен сыртқы құрылғыны қосыңыз.
3. «D.IN» режимін таңдау үшін Soundbar құрылғысының үстіндегі **O** (Көп функция) түймесін немесе қашықтан басқару пультіндегі **Көз** түймесін басыңыз.
4. Soundbar құрылғысы сыртқы құрылғыдан дыбыстарды ойнатады.

08 МОБИЛЬДІ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОСУ

1-әдіс. Bluetooth арқылы қосылу

Мобильті құрылғы Bluetooth арқылы қосылған кезде, стерео дыбысты кабельдерсіз естуге болады.

- Жұптасқан Bluetooth құрылғысын Soundbar құрылғысының өшірулі күйінде жалғаған кезде, Soundbar құрылғысы автоматты түрде қосылады.

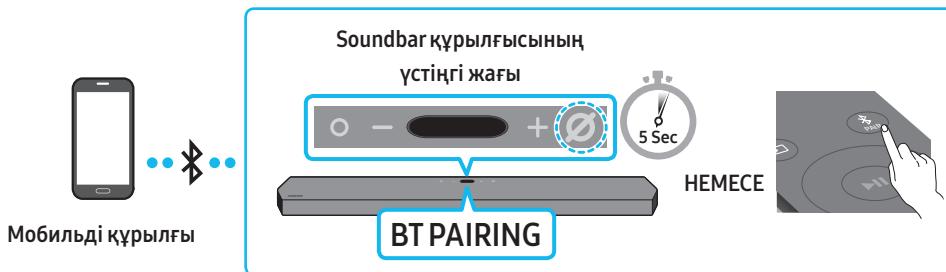

Бастапқы қосылым

- Жаңа Bluetooth құрылғына қосылған кезде құрылғының 1 м шеңберінде болғанына көз жеткізіңіз.

1. «BT PAIRING» режимін енгізу үшін Soundbar қашықтан басқару пультіндегі **PAIR** түймесін басыңыз.

(HEMECE) a. Устіңгі панельдегі **O (Көп функция)** түймесін басыңыз, одан кейін «BT» параметрін таңдаңыз.

“BT” режимі «BT PAIRING» режиміне бірнеше секунд ішінде автоматты түрде аудысады немесе қосылу жазбасы бар болса, “BT READY” режиміне аудысады.

b. «BT READY» хабары көрсетілгенде, Soundbar құрылғысының үстіңгі панеліндегі **Ø (Микрофон қосулы/өшірулі)** түймесін 5 секундтан артық басып тұру арқылы «BT PAIRING» параметрін көрсетуге болады.

2. Құрылғыда пайда болатын тізімнен «[AV] Samsung Soundbar Q900A» параметрін таңдаңыз.

• Soundbar құрылғысын Мобильті құрылғыға жалғаған кезде, үстіңгі дисплейде [Мобильті құрылғы атаяу] → «BT» деген жазу пайда болады.

3. Музика файлдарын Bluetooth және Soundbar құрылғысы арқылы қосылған құрылғыдан ойнатыңыз.

• Soundbar құрылғысын мобильті құрылғыға алғаш рет қосқаннан кейін қайта қосу үшін «BT READY» режимін пайдаланыңыз.

Құрылғы қосылмаған жағдайда

- Егер мобильті құрылғыдағы колонкалардың тізімінде Soundbar құрылғысы (мыс., «[AV] Samsung Soundbar Q900A») бұрыннан бар болса, оны жойыңыз.
- 1-ші және 2-ші қадамды қайталаңыз.

BT READY және BT PAIRING арасындағы айырмашылық нede?

• **BT READY:** Бұл режимде бұрын жалғанған кез келген Samsung теледидарын немесе мобильті құрылғыны қайта жалғауға болады.

• **BT PAIRING:** Бұл режимде Soundbar құрылғысына жаңа құрылғыны жалғауға болады.

(«BT» режимінде болғанда, Soundbar қашықтан басқару пультіндегі **PAIR** түймесін басыңыз немесе Soundbar құрылғысының үстіндегі **Ø (Микрофон қосулы/өшірулі)** түймесін 5 секундтан артық басып тұрыңыз.

Bluetooth байланысы бойынша ескертпелер

- Bluetooth байланысы арқылы қосылу үшін жаңа құрылғыны 1 м шеңберінде орналастырыңыз.
- Bluetooth құрылғысын қосқан кезде PIN кодын енгізу қажет болса, <0000> енгізіңіз.
- Soundbar құрылғысы дайын күйде 18 минуттан кейін автоматты түрде өшіріледі.
- Soundbar құрылғысы келесі жағдайларда Bluetooth арқылы іздеуді немесе қосылуды дұрыс атқармауы мүмкін:
 - Soundbar құрылғысының айналасында күшті электр өрісі болған жағдайда.
 - Бірнеше Bluetooth құрылғысы Soundbar құрылғысымен үздіксіз жұптасқан жағдайда.
 - Bluetooth құрылғысы өшірулі, орнында емес немесе ақаулықтар болған жағдайда.
- Электрондық құрылғылар да радиокедергілердің пайда болуына себеп болады. Микротолқынды пеш, сымсыз LAN құрылғылары және басқа да электромагниттік толқын шығаратын құрылғыларды Soundbar негізгі құрылғысынан алшақ ұстаңыз.
- Soundbar құрылғысы SBC деректерін (44,1 кГц, 48 кГц) қолдайды.
- A2DP (AV) функциясын қолдайтын Bluetooth құрылғысына ғана жалғаңыз.
- Soundbar құрылғысын тек HF (Hands Free) функциясын қолдайтын Bluetooth құрылғысына жалғау мүмкін емес.
- Soundbar құрылғысын Bluetooth құрылғысына жалғағанда, оларды бір-біріне мүмкіндігінше жақын қойыңыз.
- Soundbar құрылғысы мен Bluetooth құрылғысы бір-бірінен алыс орналасқан сайын, дыбыс сапасы төмендей береді. Bluetooth байланысы құрылғылар қосыла алатын аймақтан тыс болғанда үзіліуі мүмкін.
- Қабылдау мүмкіндігі төмен аймақтарда Bluetooth қосылымы күтілетіндей жұмыс істемеуі мүмкін.

- Келесі жағдайларда Bluetooth құрылғысынан шуыл шығуы немесе ақау пайда болуы мүмкін:
 - Дене Bluetooth құрылғысындағы немесе Soundbar құрылғысындағы сигнал трансиверіне тиғенде
 - Электрлік өзгерістер пайда болуы мүмкін бұрыштарда немесе жақын жерде қабырға немесе арақабырға сияқты кедергі болғанда.
 - Медициналық жабдық, микротолқынды пештер және сымсыз LAN құрылғылары сияқті бірдей жиілік ауқымдарында жұмыс істейтін басқа өнімдерден радио кедергілер болғанда.
 - Құрылғылар тиімді ауқымда болса да, есіктер мен қабырғалар сияқты кедергілер дыбыс сапасына әсер етуі мүмкін.
- Bluetooth опциясын пайдалану барысында Soundbar құрылғысын басқа Bluetooth құрылғыларымен жұптастыру мүмкін емес екенін ескеріңіз.
- Жұмыс барысында осы сымсыз құрылғыдан электрлік кедергі шығуы мүмкін.

Bluetooth құрылғысын Soundbar құрылғысынан ажырату

Bluetooth құрылғысын Soundbar құрылғысынан ажыратуға болады. Нұсқауларды Bluetooth құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

- Soundbar құрылғысы ажыратылатын болады.
- Soundbar құрылғысын Bluetooth құрылғысынан ажыратқан кезде, Soundbar құрылғысының үстіңгі дисплейінде "BT DISCONNECTED" деген жазу көрсетіледі.

Soundbar құрылғысын Bluetooth құрылғысынан ажырату

Soundbar құрылғысының үстіндегі **O** (Көп функция) түймесін немесе қашықтан басқару пультіндегі  (Көз) түймесін басу арқылы «BT» режимінен басқасына ауыстыруға болады.

- Bluetooth құрылғысы Soundbar құрылғысынан жауап алу қажет болғандықтан, ажыратуға шамалы уақыт кетеді. (Bluetooth құрылғысына байланысты ажырату уақыты әртүрлі болуы мүмкін)
- Soundbar құрылғысын Bluetooth құрылғысынан ажыратқан кезде, Soundbar құрылғысының үстіңгі дисплейінде "BT DISCONNECTED" деген жазу көрсетіледі.

2-әдіс. Wi-Fi (симсыз желі) арқылы қосылу

Soundbar құрылғысын сымсыз желе (Wi-Fi) арқылы мобиЛЬДІ құрылғыға жалғау үшін SmartThings бағдарламасы қажет.


Бастапқы қосылым

1. МобиЛЬДІ құрылғыдан (смартфон немесе планшет) SmartThings қолданбасын орнатып, іске қосыңыз.

2. Қолданбада Soundbar құрылғысын қосу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

- Автоматты қалқымағы терезе (төмөндегі екінші скриншот) кейбір құрылғыларда көрсетілмейі мүмкін.

Егер қалқымағы терезе көрсетілмесе, **Home** экранындағы  түймесін басыңыз. Soundbar құрылғысы қолданбага қосылады.

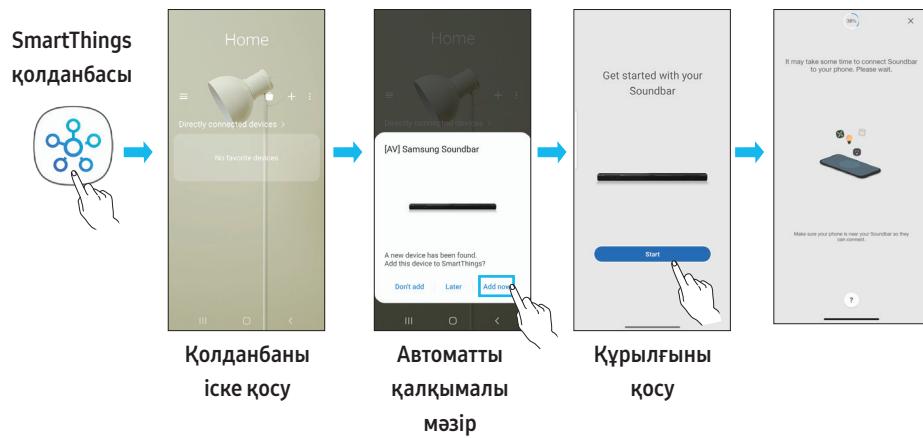

Amazon Alexa қолданбасымен жұмысқа кірісу (Кірістірілген Alexa)


- Amazon Alexa — Amazon компаниясымен берілетін қызмет.
- Үлгіге немесе географиялық аймақта байланысты бұл функцияға қолдау көрсетілмейі мүмкін.
- Бұл функция тек кейбір тілдерді ғана қолдайды және қолдау көрсетілетін функциялар географиялық аймақта байланысты өзгешеленуі мүмкін.
- Өтімнің техникалық сипаттамасы немесе үйлесімділік туралы ақпаратты Samsung веб-сайтынан қараңыз (www.samsung.com).

Alexa арқылы музыка ойнатуыңызға, жаңалықтарды тыңдауыңызға, аяу райы болжамдарын қарастырыңызға және үй құрылғыларын басқаруыңызға болады.

Amazon Alexa мүмкіндігін пайдалану үшін желі арқылы Soundbar құрылғысына қосылу үшін Amazon тіркелгісі қажет.

1. МобиЛЬДІ құрылғының SmartThings қолданбасын орнатып, оны іске қосыңыз.


2. Қолданбадағы нұсқауларды орындау арқылы Alexa аккаунтына, одан кейін қызмет жүйесіне кіріңіз.

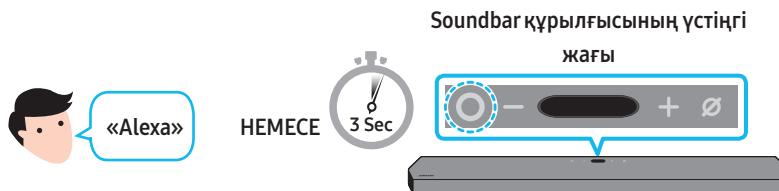

3. Alexa қызметін пайдалану үшін Alexa қызметіне қоңырау шалыңыз немесе Soundbar құрылғысында **O (Көп функция)** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

- Alexa қызметіне қоңырау шалу үшін **O (Көп функция)** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Дауыс тануды іске қосу үшін түймені басып тұрып айттыңыз.

Soundbar құрылғысын басқару үшін дауыстық пәрмендерді пайдалану

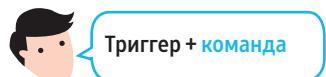

Пайдаланып көруге болатын пәрмендер	Не айтудың мысалы
Дыбыс деңгейін басқару	«Alexa, дауысын шыгар. » «Alexa, дауысын бас. »
Amazon Music қызметінен ағынмен таратылатын контентті тыңдау	«Alexa, джаз музыкасын ойнат »
Ойнатуды басқару	«Alexa, келесі өлеңді ойнат. » «Alexa, музыканы тоқтат. » «Alexa, бұл қандай өлең? »
Аяу райы туралы ақпарат	«Alexa, ая-райы қандай? »
Таймермен жоспарлау	«Alexa, таймерді 10 минутқа орнат. »

Amazon өніміндегі Alexa қызметімен жұмысты бастау (Alexa қызметімен жұмыс)

- Улгіге немесе географиялық аймаққа байланысты бұл функцияға қолдау көрсетілмеуі мүмкін.
- Бұл функция тек кейбір тілдерді ғана қолдайды және қолдау көрсетілетін функциялар географиялық аймаққа байланысты өзгешеленуі мүмкін.
- Өнімнің техникалық сипаттамасы немесе үйлесімділік туралы ақпаратты Samsung веб-сайтынан қараңыз (www.samsung.com).
- Бұл қызметті Amazon компаниясы қамтамасыз етеді және кез келген уақытта тоқтатылуы мүмкін. Samsung компаниясы қызметтік қолжетімділігі үшін жауапты болмайды.
- Amazon Alexa қолданбасының экраны алдын ала ескертүсіз өзгертулуда мүмкін.

Amazon өнімімен (Amazon Echo) жалғау және пайдалану

Soundbar құрылғысын басқару үшін Amazon Echo өнімін пайдаланып, Amazon Echo ұсынған музыка қызметтерін қолданыңыз.

Amazon Alexa мүмкіндігін пайдалану үшін желі арқылы Soundbar құрылғысына қосылу үшін Amazon тіркелгісі қажет.

1. Мобильді құрылғызыза **SmartThings** қолданбасын орнатып, оны іске қосыңыз.
2. Қолданбадағы нұсқауларды орындау арқылы Alexa аккаунтына, одан кейін қызмет жүйесіне кіріңіз.

Soundbar құрылғысын басқару үшін дауыстық пәрмендерді пайдалану

- Soundbar құрылғысымен пайдалануға болатын Amazon Echo қызметі музыка үшін шектеулі. Amazon Echo қызметі ұсынاتын жаңалықтар және ауа райы сияқты басқа қызметтерді тек Amazon Echo өнімі арқылы қолдануға болады.



Триггер + Команда + Колонка атауы


* Soundbar құрылғысы үшін «**Қонақ бөлме**» деп аталатын дауыстық командаларды пайдалану

Әрекет	Дауыстық пәрмен
Дыбыс деңгейін 5 мәніне орнату үшін	«Alexa, Қонақ бөлмемде дыбыс деңгейін 5-ке орнат »
Дыбыс деңгейін көтеру үшін	«Alexa, Қонақ бөлмемде дыбыс деңгейін көтер »
Дыбысты сөндіру үшін	«Alexa, Қонақ бөлмемде дыбысты өшір »
KISS FM деп аталатын радио станциясын тыңдау үшін	«Alexa, Қонақ бөлмемде Kiss FM толқынын ойнат »
Келесі өлеңді тыңдау үшін	«Alexa, Қонақ бөлмемде келесі әнге ауыстыр »
Дыбысты тоқтату үшін	«Alexa, Қонақ бөлмемде ойнатуды тоқтат »
Дыбысты өшіру үшін	«Alexa, Қонақ бөлмемде әнді өшір »

Tap Sound функциясын пайдалану

МобиЛЬДІ құрылғыдағы контенттің дыбысын Soundbar құрылғысы арқылы ойнату үшін мобиЛЬДІ құрылғының Soundbar белгісін түртіңз.

- МобиЛЬДІ құрылғыға байланысты бұл функцияға қолдау көрсетілмеуі мүмкін.
- Бұл функция Android 8.1 немесе одан кейінгі нұсқадағы Samsung мобиЛЬДІ құрылғыларымен ғана үйлесімді.

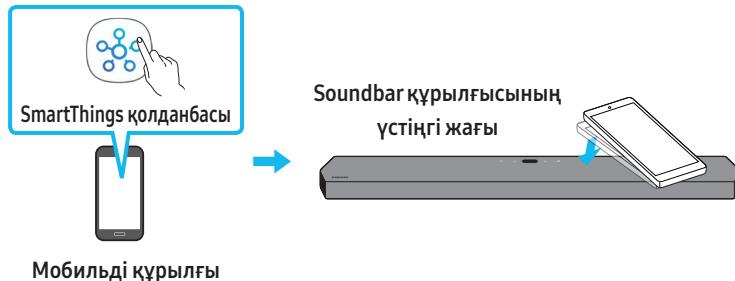

МобиЛЬДІ құрылғы

1. МобиЛЬДІ құрылғыдағы Tap Sound функциясын қосыңыз.

- Функция қосу әдісі туралы мәліметтерді төмендегі ««Түрту дыбысы» функциясын реттеу» бөлімінен қараңыз.
- 2. Soundbar белгісін мобиЛЬДІ құрылғымен түртіңз. Көрсетілген хабарлама терезесіндегі "Start now" опциясын таңдаңыз. Bluetooth арқылы мобиЛЬДІ құрылғы мен Soundbar арасында байланыс орнатылады.
- 3. МобиЛЬДІ құрылғыдағы контенттің дыбысын Soundbar арқылы ойнату.
 - Бұл функция құрылғы Soundbar құрылғысына тигенде пайда болатын дірілді сезу арқылы мобиЛЬДІ құрылғыны Soundbar құрылғысына Bluetooth функциясы арқылы жалғайды.
 - МобиЛЬДІ құрылғының Soundbar құрылғысының өткір бұрышына тимейтініне көз жеткізіңз. Soundbar немесе мобиЛЬДІ құрылғы сырылуы немесе зақымдалуы мүмкін.
 - МобиЛЬДІ құрылғыны жабынмен жауып қою ұсынылады. Soundbar құрылғысының жоғарғы бөлігіндегі кең аймақты, шамадан тыс күш жүмсамай, аздап түртіңз.
 - Бұл функцияны пайдалану үшін SmartThings қолданбасын соңғы нұсқасына дейін жаңартыңыз. Қолданбаның нұсқасына байланысты функцияға қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

«Түрту дыбысы» функциясын реттеу

Tap View, Tap Sound функциясын қосу үшін SmartThings қолданбасын пайдаланыңыз.

1. МобиЛЬДІ құрылғыдағы SmartThings қолданбасын іске қосыңыз.
2. МобиЛЬДІ құрылғыда көрсетілген SmartThings қолданба экранында (≡ → ⚙) таңдаңыз.
3. МобиЛЬДІ құрылғы Soundbar құрылғысына жақындаған кезде, функцияның жұмысы істеуіне мүмкіндік беру үшін "Tap View, Tap Sound" функциясын қосулы күйге орнатыңыз. Функция қосылады.

ЕСКЕРТПЕ

- МобиЛЬДІ құрылғы қуатты үнемдеу режимінде болған кезде, Tap Sound функциясы жұмыс істемейді.
- Егер Soundbar құрылғысының жаңында электрлік құрылғылар сияқты радио кедергілер тудыратын құрылғылар болса, Tap Sound функциясы жұмыс істемеуі мүмкін. Радио кедергі тудыра алатын құрылғылардың Soundbar құрылғысынан жеткілікті қашықтықта орналасқанына көз жеткізіңз.

09 APPLE AIRPLAY 2 ФУНКЦИЯСЫНА ҚОСЫЛУ

Бұл мүмкіндік кейбір елдерде болмауы мүмкін.

Apple өнімімен жалғаңыз және пайдаланыңыз

- AirPlay 2 технологиясымен iPhone, iPad, HomePod немесе Apple TV құрылғыларынан үйініздің аудио жүйесін басқара аласыз.
- Бұл Samsung Soundbar құрылғысы AirPlay 2 функциясын қолдайды және iOS 11.4 операциялық жүйесін немесе одан кейінгі нұсқасын қажет етеді.

ЕСКЕРТПЕ

- Soundbar құрылғысы Wi-Fi желісіне жалғанғанын растаңыз. (2-әдіс. Wi-Fi (сымсыз желі) арқылы қосылу бөлімін қараңыз)

10 ҚАБЫРҒАҒА БЕКІТКІШТІ ОРНАТУ

Орнату бойынша сақтық шаралары

- Тек тік қабырғаға орнатыңыз.
- Температурасы жогары немесе ылгалды жерлерде орнатпаңыз.
- Қабырғаның беріктігі өнімнің салмағын ұстап түрү үшін жеткілікті екендігіне көз жеткізіңіз. Жеткіліксіз болса, қабырғаны қатайтыңыз немесе басқа орнату нұктесін таңдаңыз.
- Қабырғаңыза (гипскартон, темір тақта, ағаш және т.б.) сәйкес келетін бекіткіш бұрандаларды немесе бекіткіштерді сатып алып пайдаланыңыз. Мүмкін болса, қабырға тіректеріне тіреуіш бұрандаларды бекітіңіз.
- Қабырғаға монтажда бұрандаларын Soundbar құрылғысын орнатыңыз келген қабырғаның түрі мен қалыңдығына қарай сатып алыңыз.
 - Диаметрі: M5
 - Ұзындығы: 35 мм немесе одан ұзынырақ ұсынылады.
- Soundbar құрылғысын қабырғаға орнатудан бұрын құрылғының кабельдерін сыртқы құрылғыларға жалғап алыңыз.
- Орнатар алдында, құрылғының өшіп тұрғанына және қуат көзінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Әйтпесе ток соғуы мүмкін.


Қабырғаға бекіткіш компоненттері




1. Қабырғаға бекіткіш бағыттауышын қабырғаға орнатыңыз.
 - Қабырғаға орнату нұсқаулығының деңгейі түзу болуы керек.
 - Егер теледидар қабырғаға бекітілсе, Soundbar құрылғысын теледидардан кемінде 5 см төмен орнату керек.




2. Қабырғаға орнату нұсқаулығының орталық сзығын теледидардың ортасымен (егер Soundbar құрылғысын теледидардан төмен бекітіп жатсаңыз) туралыңыз, одан кейін қабырғаға орнату нұсқаулығын қабырғаға лента арқылы бекітіңіз.
 - Егер теледидардан төмен бекітіп жатпасаңыз, Орталық сзығыты орнату аймагының ортасына қойыңыз.

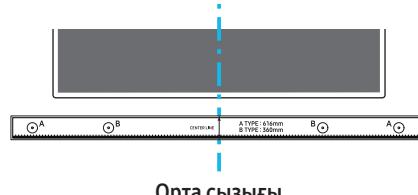


3. Бекіту бұрандаларына арналған тесіктерді белгілеу үшін қаламсал ұшымен немесе ұшты қаламмен бағыттауыштың әрбір шетіндегі A TYPE кескіндерінің ортасына басыңыз да, Қабырғаға бекіткіш бағыттауышын алып тастаңыз.

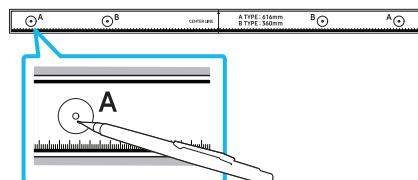

4. Сәйкес өлшемді бұргыны пайдалана отырып, қабырғадағы әр белгіге бұргылап тесік тесіңіз.
 - Егер белгілер шпилькалардың позицияларына сәйкес келмесе, тірек бұрандаларын салмас бұрын, саңылауларға тиісті анкерлерді немесе Молли болттарын салыңыз. Бекіткіштер мен болттарды пайдалансаңыз, сіз бұргылап тескен тесіктердің пайдаланылатын бекіткіштер не болттар үшін жеткілікті түрде үлкен екеніне көз жеткізіңіз.
5. Бұранданы (берілмейді) әрбір Тұтқыш бұранда арқылы итеріп, әр бұранданы тірек бұранда тесігіне мықтап бекітіңіз.

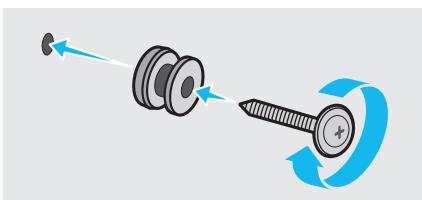

6. 2 кронштейн-қабырға бекіткішін Soundbar құрылғысының төменгі жағына дұрыс бағытта 2 бұранда арқылы орнатыңыз.

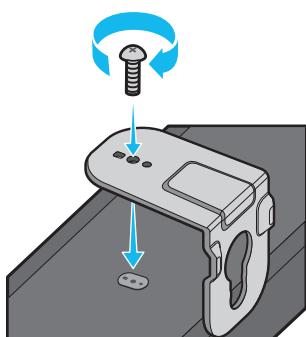


- Жинағанда Кронштейн-қабырға бекіткіштерінің ілгіш бөлігі Soundbar құрылғысының арқы жағында орналасқанын тексеріңіз.

Soundbar құрылғысының арқы жағы




Soundbar құрылғысының он жақ шеті

7. Ұстаяш-бұрандалардағы Кронштейн-қабырға бекіткіштерін қабырға ілу арқылы тіркелген Кронштейн-қабырға бекіткіштерімен Soundbar құрылғысын орнатыңыз.

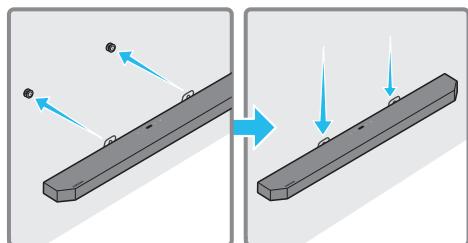

8. Soundbar құрылғысын Кронштейн-қабырға бекіткіштері Ұстаяш-бұрандаларда мықтап тірелетіндей етіп төменде көрсетілгендей төмен сырғытыңыз.

- Ұстаяш-бұрандаларды Кронштейн-қабырға бекіткіштерінің кең (төменгі) бөлігіне салыңыз, одан кейін Кронштейн-қабырға бекіткіштерін Кронштейн-қабырға бекіткіштері Ұстаяш-бұрандаларда мықтап тірелетіндей етіп төмен сырғытыңыз.

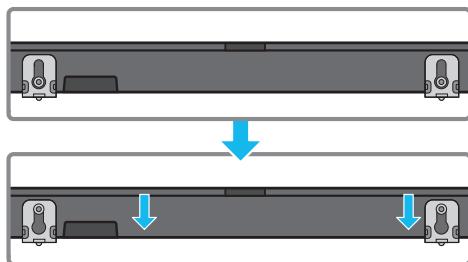



11 SOUNDBAR ҚҰРЫЛҒЫСЫН ТД ТҰҒЫРЫНЫҢ ҮСТИНЕ ОРНАТУ

Компонент




Резенке аяқ

Орнату үшін Soundbar құрылғысын ТД тұғырының үстіне орналастырмас бұрын құрылғының астынғы жағына Резенке аяқтар бекітіңіз. **Резенке аяқтар** теледидар тұғырының жиектерінен шығып тұрмайтындау етіп тіркелгенін тексеріңіз. Төмендегі суретті қараңыз.

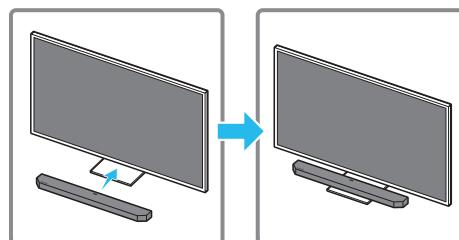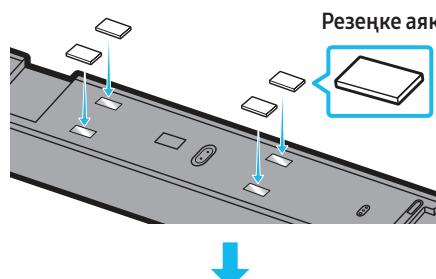


Soundbar құрылғысын ТД тұғырына қойыңыз.

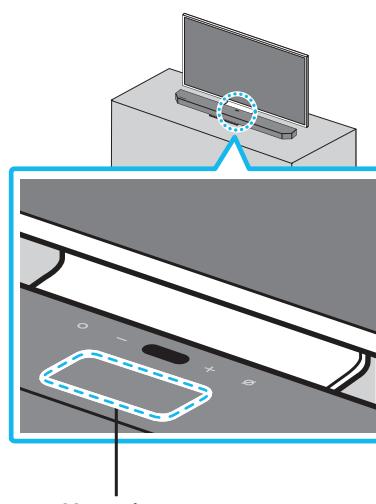

Кескінде көрсетілгендей, Soundbar құрылғысының ортасын теледидар ортасымен туралаңыз, Soundbar құрылғысын теледидар тірегіне абайласп орналастырыңыз.

Бұл уақытта микрофонды тіректің алдына дауыс тануға кедергі жасамайтындей етіп орналастырыңыз.

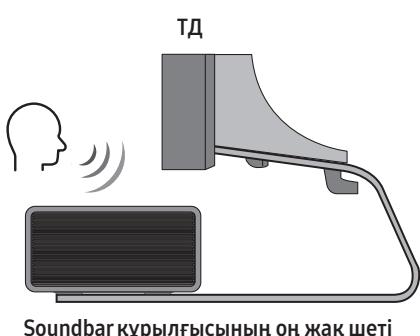

Soundbar құрылғысының оң жақ шеті

ЕСКЕРТПЕ

- Soundbar құрылғысын міндетті түрдө тегіс және қатты бетке қойыңыз.
- Теледидармен арадағы бос орынның жеткілікіз болуы дауыс тану және акустика мәселелеріне себеп болуы мүмкін.

12 БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛ ЖАҢАРТУЫ


Автоматты түрде жаңарту

Soundbar құрылғысы интернетке қосылған кезде, Soundbar құрылғысы өшірілген болса да, бағдарламалық жасақтаманы жаңарту автоматты түрде жүзеге асырылады.

- Автоматты түрде жаңарту функциясын пайдалану үшін, Soundbar құрылғысы интернетке қосылып тұруы керек.
- Soundbar құрылғысының қуат сымы ажыратылса немесе қуат өшірілсе, Soundbar құрылғысына қосылған Wi-Fi желісі ажыратылады. Егер қуат көзінен ажыратылған болса, қуат қайта қосылған кезде немесе қуат сымын қайта жалғаған кезде, Soundbar құрылғысын іске қосып, содан кейін оны интернетке қайта қосыңыз.

USB арқылы жаңарту

Soundbar құрылғысының астыңғы жағы

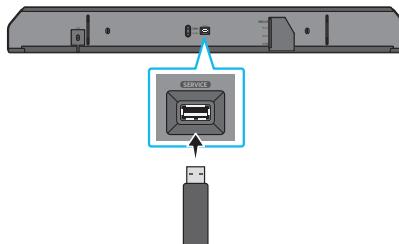

Болашақта Samsung компаниясы Soundbar жүйесінің микробағдарламасы үшін жаңартуларды ұсынуы мүмкін. Жаңарту пайда болғанда, Soundbar құрылғысының **SERVICE** портына ішінде микробағдарлама жаңартуы бар USB дискін жалғау арқылы Soundbar құрылғысын жаңартуға болады.

1. Samsung веб-сайтына (www.samsung.com) өтіңіз → клиенттерге қолдау көрсету мәзірі опциясында үлгі атаяны іздеңіз.
 - Жаңарту туралы Қосымша ақпаратты жаңарту нұсқаулығынан қараңыз.
2. Жаңарту файлын (USB түрі) жүктеп алыңыз.
3. Файл атаяу бар қалтаны жасау үшін файлды мұрағаттан шығарыңыз.
4. Жасалған қалтаны USB жадында сақтап, содан кейін оны Soundbar құрылғысына қосыңыз.
5. Soundbar құрылғысын қосыңыз. Одан кейін «**UPDATE**» хабары көрсетіліп, енім 3 минут ішінде жаңартылады.
 - Жаңарту барысында оны өшірменіз немесе USB құрылғысын алып тастамаңыз.
 - Егер дисплей терезесінде «**UPDATE**» хабары көрсетілмесе, қуат сымын Soundbar құрылғысынан алып тастап, оны қайта жалғаңыз.
 - Ең соңғы нұсқа орнатылғанда, жаңарту орындалмайды.
 - USB түріне байланысты жаңартуға қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

Іске қосу

Soundbar құрылғысының үстінгі жағы



Soundbar құрылғысы қосылып тұрғанда корпустағы — + (Дыбыс деңгейі) түймелерін бір уақытта кемінде 5 секунд басып тұрыңыз. Дисплейде «INIT» жазуы пайда болады да, Soundbar құрылғысы іске қосылады.

⚠️ ЕСКЕРТУ

- Soundbar құрылғысының барлық параметрі іске қосылады. Мұны міндетті түрде тек іске қосу қажет болғанда орындаңыз.

13 АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Көмек сұрамас бұрын, мыналарды тексеріңіз.

Soundbar қосылмайды.

- Soundbar құрылғысының қуат сымы розеткаға дұрыс салынғанын тексеріңіз.

Soundbar тұрақсыз жұмыс істейді.

- Қуат сымын сұрып алғаннан кейін оны қайтадан салыңыз.
- Қуат кабелін сыртқы құрылғыдан ажыратып, әрекетті қайталаңыз.
- Сигнал болмаған кезде, Soundbar құрылғысы белгілі бір уақыт аралығында автоматты түрде өшіріледі. Қуатты қосыңыз. (9-бетті қараңыз.)

Қашықтан басқару пульті жұмыс іstemейді

- Қашықтан басқару пультін Soundbar тақтасына тұра бағыттаңыз.
- Батареяларды жаңасына ауыстырыңыз.

Soundbar құрылғысынан дыбыс шықпайды.

- Soundbar құрылғысының дыбыс деңгейі тым төмен немесе дыбыс өшірілген. Дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Кез келген сыртқы құрылғы (STB, Bluetooth құрылғысы, мобиЛЬДІ құрылғы және т.б.) қосылған кезде, сыртқы құрылғының дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Теледидар дыбысын шығару үшін Soundbar құрылғысын таңдаңыз. (Samsung теледидары: Басты бет (戻) → Параметрлер (戻) → Дыбыс → Sound Output → Soundbar таңдау)
- Soundbar құрылғысына қосылған кабель әлсіремеүі керек. Кабельді ажыратып, қайтадан жалғаңыз.
- Қуат кабелін толығымен алып, оны қайтадан қосып, қуат көзін қосыңыз.
- Өнімді іске қосып, әрекетті қайталаңыз. (31-бетті қараңыз.)

Сабвуферден дыбыс шықпайды.

- Сабвуфердің артындағы жарық диодының индикаторы көк түсті болып жаңып тұрғанын тексеріңіз. Егер индикатор көк түспен жыпылықтаса немесе қызыл түскे ауысса, Soundbar мен сабвуферді қайта жалғаңыз. (14-бетті қараңыз.)
- Soundbar құрылғысы мен сабвуфер арасында кедергі болса, мәселе туындауы мүмкін. Құрылғыларды кедергілерден алыс аймаққа апарыңыз.
- Жақын жерде радиожиілік сигналдарын жіберетін басқа құрылғылар қосылымды үзуі мүмкін. Динамикті осындағы құрылғылардан алыс ұстаңыз.
- Қуат штепселін ажыратып, қайтадан жалғаңыз.

Сабвуфердің дыбыс деңгейі тым төмен

- Ойнатылатын контенттің бастапқы дыбыс деңгейі тымен болуы мүмкін. Сабвуфердің деңгейін реттеуге тырысыңыз. (10-бетті қараңыз.)
- Сабвуфердің динамигін өзіңізге жақындастыңыз.

Теледидар HDMI TO TV арқылы жалғанбаған жағдайда (eARC/ ARC)

- HDMI кабелі ARC клеммасына дұрыс жалғанғанын тексеріңіз. (16-бетті қараңыз.)
- Қосылған сыртқы құрылғының (теледидар, телеприставка және т.б.) себебінен қосылу мүмкін емес. Soundbar құрылғысын тікелей жалғаңыз.
- HDMI-CEC теледидарда іске қосылмаған болуы мүмкін. Теледидардың мәзірінде CEC қосыңыз. (Samsung теледидары: Басты бет () → Параметрлер () → Жалпы → Сыртқы құрылғы менеджері → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)
- eARC функциясымен жалғау үшін, теледидардың мәзірінде eARC функциясы «Қосулы» күйіне орнатылуы керек. (Samsung теледидары: Басты бет () → Параметрлер () → Дыбыс → Эксперт параметрлері → HDMI-eARC режимі (авто))

Теледидарда «HDMI TO TV» (eARC/ARC) режимінде жалғағанда дыбыс шықпайды

- Құрылғы кіріс сигналын ойната алмайды. Теледидардың дыбыс шығысын PCM немесе Dolby Digital жүйесіне өзгертіңіз. (Samsung теледидары үшін: Басты бет () → Параметрлер () → Дыбыс → Эксперт параметрлері → Цифрлық шығыс аудиосының форматы

Soundbar құрылғысы Bluetooth арқылы жалғанбайды.

- Жаңа құрылғы жалғаған кезде, жалғау үшін «BT PAIRING» режиміне ауыстырыңыз. (Қашықтан басқару пультіндегі түймесін немесе корпустағы (Микрофон қосулы/өшірүлі) түймесін кемінде 5 секунд басып тұрыңыз.)
- Soundbar құрылғысы басқа құрылғыға қосылған болса, сол құрылғыны ауыстыру үшін, алдымен оны ажыратыңыз.
- Қосу үшін құрылғыдағы Bluetooth динамиктерінің тізімін жойғаннан кейін оны қайта жалғаңыз. (Samsung теледидары: Басты бет () → Параметрлер () → Дыбыс → Дыбыс шығысы → Bluetooth бар динамиктердің тізімі)
- Автоматты теледидар қосылымы өшірүлі болуы мүмкін. Soundbar құрылғысы «BT READY» режимінде болғанда, **ON-TV CONNECT** параметрін таңдау үшін Soundbar қашықтан басқару пультіндегі **сол жақ** түймесін 5 секунд басып тұрыңыз. Егер **OFF-TV CONNECT** хабары көрсетілсе, таңдауды ауыстыру үшін **сол жақ** түймесін 5 секунд қайта басып тұрыңыз.
- Құат штепселин ажыратып, қайтадан жалғаңыз, содан кейін әрекетті қайталаңыз.
- Өнімді іске қосып, әрекетті қайталаңыз. (31-бетті қараңыз.)

Bluetooth арқылы қосылған кезде дыбыс шығады.

- Soundbar құрылғысына тым жақын орнатылған жағдайда, кейбір құрылғылар, мысалы, микротолқынды пештер, сымсыз маршрутизаторлар және т.б. радиокедергілер тудыруы мүмкін.
- Егер Bluetooth арқылы жалғанған құрылғы Soundbar тақтасынан тым алыстан кетсе, бұл дыбыстың дұрыс шықпауына себеп болуы мүмкін. Құрылғыны soundbar тақтасына жақындастырыңыз.
- Егер дененіздің бір бөлігі Bluetooth трансиверімен байланыста болса немесе өнім металл жиһазға орнатылса, дыбыс дұрыс шықпауы мүмкін. Орнату ортасын және пайдалану шарттарын тексеріңіз.

Soundbar құрылғысы Wi-Fi желісіне қосылмайды.

- Сымсыз роутердің қосулы болып тұрғанын тексеріңіз.
- Роутерді өшіріңіз, қайтадан қосыңыз және әрекетті қайталаңыз.
- Егер сымсыз сигнал тым әлсіз болса, soundbar жалғанбайды. Роутерді Soundbar құрылғысына жақынырақ жылжытып немесе мүмкін болған жағдайда Soundbar және роутер арасындағы кедергілерді азайтып көріңіз.
- Сымсыз роутер жаңа болса, желілік динамик параметрлерін қайтадан конфигурациялау керек.

Soundbar теледидармен бірге автоматты түрде қосылмайды.

- Теледидарды көрү кезінде Soundbar құрылғысын өшіргенде, қуатты теледидармен синхрондау қолжетімсіз болады. Алдымен теледидарды өшіріңіз.

Бұл AVA функциясы келесі жағдайларда қолжетімді емес.

- AVA функциясы Q-Symphony функциясының көмегімен қолжетімді болмайды.
- AVA функциясы микрофон өшірілген кезде қолжетімді болмайды.

Auto EQ баптау процесі орындалмады.

- Егер баптау процесі кезінде Soundbar құрылғысынан дыбыс шықса немесе қандай да бір сыртқы шу орын алса, баптау процесі орындалмай қалуы мүмкін. Баптау процесін тыныш ортада орындаңыз.
- Баптау процесі кезінде Soundbar құрылғысын қолданбаңыз.

14 ЛИЦЕНЗИЯ



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS:X Pro, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Apple, AirPlay, iPhone, iPad, HomePod, and Apple TV are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

15 БАСТАПҚЫ КӨЗІ АШЫҚ ЛИЦЕНЗИЯ ЕСКЕРТПЕСІ

Бағдарламаның ашық көздерге қатысты сұрақтар бойынша сұраулар жіберу үшін Samsung Бағдарламаның ашық көз қызметіне (<http://opensource.samsung.com>) хабарласыңыз

16 ҚЫЗМЕТ ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТПЕЛЕР

- Бұл нұсқаулықтағы суреттер мен иллюстрациялар тек анықтама үшін берілген және өнімнің іс жүзіндегі көрінісінен өзгеше болуы мүмкін.
- Төмендегі жағдайларда төлемақы алынуы мүмкін
 - (a) сіздің сұрауыңыз бойынша инженер шақырылып, сіздегі өнімде ешбір ақау жоқ екені анықталса (мысалы, пайдалануышы нұсқаулығы оқылмаған жағдайда).
 - (b) сіз құрылғыны жөндеу орталығына әкеліп, өнімде ешбір ақау жоқ екені анықталса (мысалы, пайдалануышы нұсқаулығы оқылмаған жағдайда).
- Техник маман үйінізге келер алдында сіз төлейтін төлемақы мөлшерін хабарлайды.

17 ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР ЖӘНЕ НҰСҚАУЛЫҚ

Техникалық сипаттамалары

Акустикалық жүйе

Үлгі атавы	HW-Q900A
Куат көзі	Айнымалы ток 100-240 В~50/60 Гц
Куат тұтынуы	47 Вт
Салмағы	7,1 кг
Өлшемдері (Е x Б x К)	1232,0 x 69,5 x 138,0 мм
Жұмыс температурасының ауқымы	+5°С және +35°С аралығы
Жұмыс ылғалдылығының ауқымы	10 % және 75 % аралығында
КҮШЕЙТКІШ	
Номиналды шығыс қуаты	((18 Вт x 6) + (10 Вт x 3) + (18 Вт x 6)) + 160 Вт
Қолдау көрсетілетін ойнату пішімдері	Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby TRUE HD / Dolby ATMOS DTS 5.1ch / DTS HD / DTS-HD Master Audio / DTS:X / LPCM 8Ch
Сымсыз құрылғының шығыс қуаты Wi-Fi макс. таратқыш қуаты	100 мВт 2,4 ГГц – 2,4835 ГГц, 50 мВт 5,15 ГГц – 5,25 ГГц, 100 мВт 5,25 ГГц – 5,35 ГГц
Сымсыз құрылғының шығыс қуаты BT макс. таратқыш қуаты	100 мВт 2,4 ГГц – 2,4835 ГГц
Сымсыз құрылғының шығыс қуаты SRD макс. таратқыш қуаты	25 мВт 5,775 ГГц – 5,875 ГГц

Сабвуфер атавы	PS-WA95B
Куат көзі	Айнымалы ток 110-240 В~50/60 Гц
Куат тұтынуы	28 Вт
Салмағы	9,8 кг
Өлшемдері (Е x Б x К)	210,0 x 403,0 x 403,0 мм
КҮШЕЙТКІШ	
Номиналды шығыс қуаты	160 Вт
Сымсыз құрылғының шығыс қуаты SRD макс. таратқыш қуаты	25 мВт 5,775 ГГц – 5,875 ГГц

ЕСКЕРТПЕ

- Samsung Electronics Co., Ltd компаниясы техникалық сипаттамаларды ескертусіз өзгерту құқығын өзінде қалдырады.
- Салмақ және өлшемдер жуықталған.

Сақтық шаралары: Егер сіз Wi-Fi желісін қоссаңыз/өшірсеңіз, Soundbar автоматты түрде қайта іске қосылады.

Wi-Fi Портты өшіру әдісі	Wi-Fi функциясын қосу/өшіру үшін Soundbar құрылғысының астыңғы панеліндегі ID SET түймесін 30 секунд басып тұрыңыз
Bluetooth Портты өшіру әдісі	Bluetooth мүмкіндігін қосу/өшіру үшін Soundbar құрылғысының астыңғы панеліндегі NETWORK түймесін 30 секунд басыңыз.

- Импорттаушы : «SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA»
(САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) ЖШС
Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 36 үй, 3, 4 қабат
Импортер : ТОО «SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA»
(САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ)
Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, д. 36, 3, 4 этажи
- Өндіруші : Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 129, Самсунг-ро, Ёнгтонг-гу, Сувон-си, Гунги-до, 16677, Корея Республикасы
- Производитель : Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон-си, Кёнги-до, 16677, Республика Корея
- Бұл өнім «SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.» толық өндірістік бақылауында өндірілген. Өндіруші атаяу (үлгісіне және көрсетілген заттаңбасына байланысты):
 1. «Самсунг Электроникс Хойчжоу Ко., Лтд.» Қытайда жасалған
 2. «П.Т. Самсунг Электроникс Индонезия» Индонезияда жасалған
 3. «Хьюянг Истерн Эйжа Электроникс Ко., Лтд.» Қытайда жасалған
 4. «Хьюджоу Сити Бумджин Текнолоджи Ко., Лтд.» Қытайда жасалған
- Өндірілген күнін өнімдегі затбелгіден қараңыз.



[Бұл өнімдегі батареяларды дұрыс тастау]

(Бөлек жинау жүйелері бар елдерде қолданылады)

Батареяда, нұсқаулықта немесе қаптамада көрсетілген бұл белгі осы өнімдегі батареялар қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін басқа үй қалдықтарымен бірге тасталмауы тиіс екенін білдіреді. Белгі тұрса, Hg, Cd немесе Pb химиялық таңбалары батареядагы сынап, кадмий немесе қорғасын мөлшері 2006/66 ЕО директивасында көрсетілген деңгейлерден жоғары екенін білдіреді.

Батареяларды тиісті түрде тастамаса, бұл заттар адам денсаулығына немесе қоршаған ортаға зардап тигізуі мүмкін.

Табиғи ресурстарды қорғау және материалдардың қайта пайдаланылуын ынталандыру үшін батареяларды басқа қалдықтардан айырып, жергілікті батареяларды қайтару жүйесі арқылы қайта өңдеңіз.



Бұл өнімді дұрыс тастау

(Электр және электрондық жабдық қалдықтары)

(Бөлек жинау жүйелері бар елдерде қолданылады)

Монитордағы, керек-жарақтардағы немесе әдебиеттегі бұл белгі монитор және оның электрондық керек-жарақтарын (мысалы, зарядтағыш, гарнитура, USB кабели) қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін басқа үй қоқысымен бірге тастамау керек екенін білдіреді. Басқарылмайтын қоқысты тастаудан қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына мүмкін зиянды болдырмау үшін материалдық ресурстардың қоршаған ортаға зиянсыз қайта пайдаланылуын ынталандыру үшін бұл заттарды басқа қоқыс түрлерінен бөліп із және жауапкершілікпен тастаңыз.

Үй пайдаланушылары осы заттарды қоршаған ортаға қауіпсіз жолмен қайта пайдалану үшін қайда және қалай апара алатыны туралы мәлімет алу үшін осы өнімді сатып алған сатушыға немесе жергілікті мекемеге хабарласу керек.

Өнеркәсіптік тұтынушылар жеткізушиге хабарласуы және сатып алу келісімінің шарттарын тексеруі керек. Бұл мониторды және оның электрондық керек-жарақтарын тастау кезінде басқа пайдаланылған орамның қалдықтарымен араластырмаса керек.



© 2021 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

SAMSUNG WORLD WIDE қызметіне хабарласыңыз

Егер Samsung өнімдеріне қатысты сұрақтарыңыз немесе пікірлеріңіз бар болса, SAMSUNG тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.

Ел	Samsung қызмет көрсету орталығы	Веб-сайт
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	
GEORGIA	0-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/uz_ru/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888)	www.samsung.com/support
MONGOLIA	1800-25-55	
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/support