


# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## электробритвы БЕРДСК – 9М

### Описание.

1. Колпачок.
2. Режущая головка.
3. Регулятор.
4. Стригущий блок.
5. Клавиша.
6. Шнур-соединитель.
7. Кисточка.
8. Выключатель.
9. Клавиша.
10. Бреющий блок.

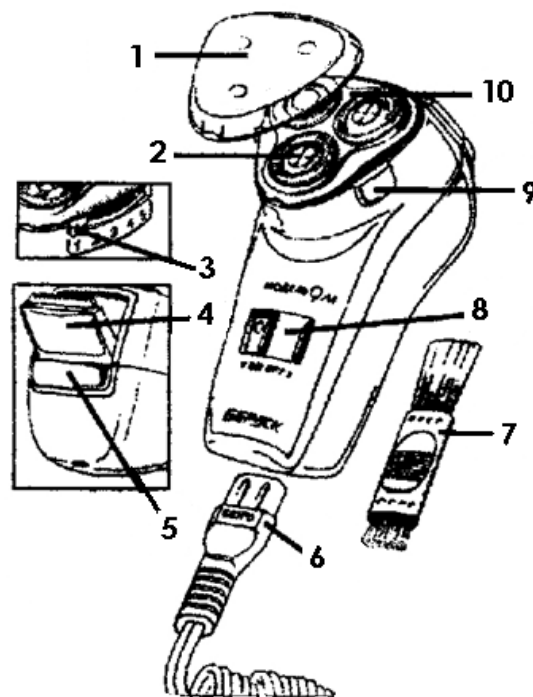

### Важные меры безопасности.

- Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Эксплуатация электробритв допускается при температуре от +5°C до +35 С.
- Хранение электробритв допускается только в отапливаемых и вентилируемых хранилищах при температуре от +5°C до +35 С.
- Электробритвы могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в температурных условиях от +5°C до +35°C.
- Зарядку электробритвы и бритье при питании от электросети запрещается производить вблизи воды, в ванной комнате и т.п. местах.
- Содержите прибор сухим.
- Запрещается пользоваться электробритвой с поврежденными ножами и поврежденным шнуром питания. При повреждении ножевого блока во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо. Поврежденный соединительный шнур должен быть заменен на новый, приобретенный в авторизованных сервисных центрах и специализированных магазинах по продаже бытовой техники.
- Предохраняйте электробритву от воздействия прямых солнечных лучей.
- Ремонт электробритвы производите только в специализированных ремонтных мастерских.
- Оберегайте прибор от падений и ударов. Располагайте его во время зарядки на устойчивой горизонтальной поверхности (например, на столе).

### Подготовка к работе.

- Выньте прибор из упаковки.
- Перед первым бритьем для снятия консервирующей смазки протрите режущие головки спиртом или одеколоном.

### Рекомендации.

- Электробритва предназначена для сухого бритья и оформления контура висков, усов и бороды.
- Наилучший эффект достигается при бритье сухой кожи. Рекомендуем Вам бриться до или спустя некоторое время после умывания.
- При необходимости воспользуйтесь специальным лосьоном.
- Брейтесь, плавно перемещая бритву по лицу круговыми движениями против направления роста волос, не делая особого нажима. Для достижения большого эффекта слегка натяните кожу рукой, чтобы придать щетине вертикальное положение.
- Помните, что требуется 2-4 недели для полного привыкания Вашей кожи к особенностям бритья электробритвой.

### Эксплуатация.

- Снимите колпачок (1) с бреющего блока (10) и включите бритву в сеть.
- Включите двигатель бритвы выключателем (8), на котором «1» обозначено «включено», а знаком «0» - «выключено».
- На бритве имеется регулятор (3) – устройство, позволяющее выбрать оптимальную глубину плавания ножей в соответствии с особенностями вашей кожи. При подверженном раздражению типе кожи установите регулятор в положение «1». Постепенно перемещая его в нарастающем режиме, вы можете закончить бритье в положении «5». Для нормальной кожи регулятор устанавливается в положение «3», а

- для кожи не подверженной раздражению – в положение «5». Нужно иметь в виду, что в положении «1» бритье не вызывает раздражения кожи, а в положении «5» достигается лучшая чистота бритья.
- Для подравнивания линии висков или оформления контура усов и бороды нажмите на клавишу (5) под стригущим блоком (4). Отдельные длинные волосы срежьте против направления их роста. После подравнивания линии волос закройте стригущий блок (4).
  - После бритья выключите бритву. Затем нажмите клавишу (9) и очистите бреющий блок (10) и камеру от срезанной щетины кисточкой (7), закройте блок.
  - Во избежание повреждения ножей и поводков открывать и закрывать бреющий блок на работающей бритве запрещается.
  - **Внимание!** Чистка электробритвы от срезанной щетины после каждого сеанса является обязательным условием качественного бритья и значительно удлиняет срок службы прибора.

#### **Чистка и уход.**

- Не реже одного раза в месяц следует проводить тщательную очистку бреющего блока. Для этого снимите блок (10), освободите пружину крепления ножей, извлеките ножи и тщательно очистите их и детали блока от спрессовавшейся щетины. Можно дополнительно промыть детали в бензине для зажигалок и высушить. Сборка и установка бреющего блока в бритву производится в обратном порядке.
- При разборке и чистке старайтесь не перепутать ножи. Каждую ножевую пару (подвижный и неподвижный нож) нужно снимать отдельно, разобрать ножи, тщательно прочистить, собрать друг с другом, установить на место и приступить к чистке следующей ножевой пары. Помните, что каждый подвижный нож по специальной технологии прикатан к соответствующему неподвижному ножу. Произвольная их сборка ведет к потере режущих свойств ножевой пары. Потребуется несколько недель для восстановления первоначального качества бритья.

**Внимание!** Если перепутать ножи, то качество бритья резко ухудшится.

В обращении с неподвижными ножами будьте особенно осторожны, т.к. их толщина в рабочей зоне составляет 0,06 мм.

- При сборке блока соблюдайте последовательность. В деталь установите ножевые пары, затем платформу отогнутыми «усиками» обязательно вверх, регулятор и закрепите пружиной. Собранный блок установите в бритву.

**Внимание!** Платформу устанавливайте отогнутыми «усиками» вверх. Несоблюдение того условия ведет к помолке ножей и срезу поводков.

- После гарантийного срока допускается замена угольных щеток и смазка подшипников.

#### **Хранение.**

- Храните прибор в сухом месте, недоступном для детей.
- Бреющий блок должен быть закрыт защитным колпачком.
- Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром зарядного устройства, старайтесь не дергать, перекручивать или растягивать его, особенно около вилки.

#### **Технические характеристики.**

Питание: 220В, ~ 50Гц

Потребляемая мощность при питании от сети: 10Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

*С. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.*