


# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## электробритвы БЕРДСК – 2350

### Описание.

1. Режущая головка.
2. Бреющий блок.
3. Колпачок.
4. Клавиша бреющего блока.
5. Стригущий блок.
6. Клавиша стригущего блока.
7. Выключатель.
8. Индикатор.
9. Кисточка.
10. Шнур-соединитель.

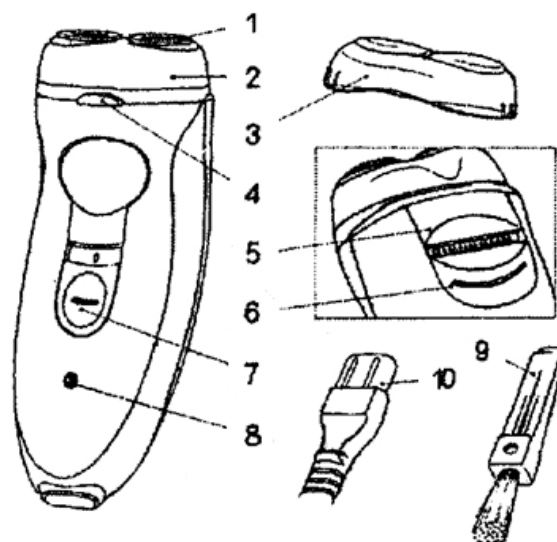

### Важные меры безопасности.

- Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Эксплуатация электробритв допускается при температуре от +5°C до +35 С.
- Хранение электробритв допускается только в отапливаемых и вентилируемых хранилищах при температуре от +5°C до +35 С.
- Электробритвы могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в температурных условиях от +5°C до +35°C.
- Зарядку электробритвы и бритье при питании от электросети запрещается производить вблизи воды, в ванной комнате и т.п. местах.
- Содержите прибор сухим.
- Запрещается пользоваться электробритвой с поврежденными ножами и поврежденным шнуром питания. При повреждении ножевого блока во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо. Поврежденный соединительный шнур должен быть заменен на новый, приобретенный в авторизованных сервисных центрах и специализированных магазинах по продаже бытовой техники.
- Предохраняйте электробритву от воздействия прямых солнечных лучей.
- Ремонт электробритвы производите только в специализированных ремонтных мастерских.
- Оберегайте прибор от падений и ударов. Располагайте его во время зарядки на устойчивой горизонтальной поверхности (например, на столе).

### Подготовка к работе.

- Выньте прибор из упаковки.
- Перед первым бритьем для снятия консервирующей смазки протрите режущие головки спиртом или одеколоном.

### Рекомендации.

- Электробритва предназначена для сухого бритья и оформления контура висков, усов и бороды.
- Наилучший эффект достигается при бритье сухой кожи. Рекомендуем Вам бриться до или спустя некоторое время после умывания.
- При необходимости воспользуйтесь специальным лосьоном.
- Брейтесь, плавно перемещая бритву по лицу круговыми движениями против направления роста волос, не делая особого нажима. Для достижения большого эффекта слегка натяните кожу рукой, чтобы придать щетине вертикальное положение.
- Помните, что требуется 2-4 недели для полного привыкания Вашей кожи к особенностям бритья электробритвой.

### Эксплуатация.

- Снимите колпачок (3) с бреющего блока (2) и включите бритву в сеть.
- Включите двигатель бритвы выключателем (7), на котором «1» обозначено «включено», а знаком «0» - «выключено».
- Для подравнивания контура висков, усов или бороды нажмите клавишу (6) под стригущим блоком (5), выполните необходимой, срезая отдельные длинные волосы против направления их роста, и закройте блок.
- После бритья выключите бритву, нажмите клавишу (4) под бреющим блоком (2), снимите бреющий блок, очистите блок и камеру от срезанной щетины. Блок установите на место. Если пользовались стригущим блоком (5), то откройте его и очистите от срезанной щетины, закройте блок.
- Во избежание повреждения ножей и поводков открывать и закрывать бреющий блок на работающей

бритве запрещается.

- **Внимание!** Чистка электробритвы от срезанной щетины после каждого сеанса является обязательным условием качественного бритья и значительно удлинит срок службы прибора.

#### **Чистка и уход.**

- Не реже одного раза в месяц следует проводить тщательную очистку бреющего блока. Для этого снимите блок (2). Сожмите S-образный фиксатор и достаньте компакт-узел бреющего механизма. Отсоедините режущую головку (1), вынув ее из пазов платформы. Разберите режущую головку. Кисточкой (9) тщательно очистите ножи от спрессовавшейся щетины. Можно дополнительно помыть детали в бензине для зажигалок и высушить.
- При разборке и чистке старайтесь не перепутать ножи. Каждую ножевую пару (подвижный и неподвижный нож) нужно снимать отдельно, разобрать ножи, тщательно прочистить, собрать друг с другом, установить на место и приступить к чистке следующей ножевой пары. Помните, что каждый подвижный нож по специальной технологии прикатан к соответствующему неподвижному ножу. Произвольная их сборка ведет к потере режущих свойств ножевой пары. Потребуется несколько недель для восстановления первоначального качества бритья.
- **Внимание!** Если перепутать ножи, то качество бритья резко ухудшится.

В обращении с неподвижными ножами будьте особенно осторожны, т.к. их толщина в рабочей зоне составляет 0,06 мм.

- После чистки соберите компакт-узел. Для этого в неподвижный нож вложите подвижный нож и вставьте режущие головки (1) в пазы платформы.
- Собранный компакт-узел вложите в корпус бреющего блока (2), закройте его до защелкивания. Бреющий блок установите на электробритву.

#### **Хранение.**

- Храните прибор в сухом месте, недоступном для детей.
- Бреющий блок должен быть закрыт защитным колпачком.
- Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром зарядного устройства, старайтесь не дергать, перекручивать или растягивать его, особенно около вилки.

#### **Технические характеристики.**

Питание: 220В, ~ 50Гц

Потребляемая мощность при питании от сети: 10Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

*С. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.*