


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

электробритвы БЕРДСК – 3232

Описание.

1. Бреющий блок.
2. Стригущий блок.
3. Выключатель.
4. Кисточка.
5. Шнур-соединитель.
6. Колпачок.
7. Режущая головка.
8. Регулятор глубины плавания.

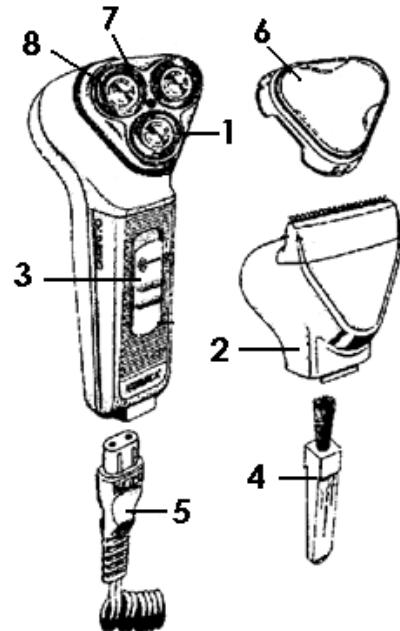

Важные меры безопасности.

- Перед эксплуатацией внимательно прочтайте данную инструкцию.
- Эксплуатация электробритв допускается при температуре от +5°C до +35°C.
- Хранение электробритв допускается только в отапливаемых и вентилируемых хранилищах при температуре от +5°C до +35°C.
- Электробритвы могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в температурных условиях от +5°C до +35°C.
- Зарядку электробритвы и бритье при питании от электросети запрещается производить вблизи воды, в ванной комнате и т.п. местах.
- Содержите прибор сухим.
- Запрещается пользоваться электробритвой с поврежденными ножами и поврежденным шнуром питания. При повреждении ножевого блока во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо. Поврежденный соединительный шнур должен быть заменен на новый, приобретенный в авторизованных сервисных центрах и специализированных магазинах по продаже бытовой техники.
- Предохраняйте электробритву от воздействия прямых солнечных лучей.
- Ремонт электробритвы производите только в специализированных ремонтных мастерских.
- Оберегайте прибор от падений и ударов. Располагайте его во время зарядки на устойчивой горизонтальной поверхности (например, на столе).

Подготовка к работе.

- Выньте прибор из упаковки.
- Перед первым бритьем для снятия консервирующей смазки протрите режущие головки спиртом или одеколоном.

Рекомендации.

- Электробритва предназначена для сухого бритья и оформления контура висков, усов и бороды.
- Наилучший эффект достигается при бритье сухой кожи. Рекомендуем Вам бриться до или спустя некоторое время после умывания.
- При необходимости воспользуйтесь специальным лосьоном.
- Брейтесь, плавно перемещая бритву по лицу круговыми движениями против направления роста волос, не делая особого нажима. Для достижения большого эффекта слегка натяните кожу рукой, чтобы придать щетине вертикальное положение.
- Помните, что требуется 2-4 недели для полного привыкания Вашей кожи к особенностям бритья электробритвой.

Эксплуатация.

- Снимите колпачок (6) с бреющего блока (1) и включите бритву в сеть.
- Включите двигатель бритвы выключателем (3), на котором «1» обозначено «включено», а знаком «0» - «выключено».
- **Внимание!** Характерный «щелчок» при включении свидетельствует о запуске электродвигателя, что не является неисправностью электробритвы.
- На бритве имеется регулятор (8) – устройство, позволяющее выбрать оптимальную глубину плавания ножей в соответствии с особенностями вашей кожи. При подверженном раздражению типе кожи установите регулятор в положение «1». Постепенно перемещая его в нарастающем режиме, вы можете закончить бритье в положении «5». Для нормальной кожи регулятор устанавливается в положение «3», а для кожи не подверженной раздражению – в положение «5». Нужно иметь в виду, что в положении «1» бритье не вызывает раздражения кожи, а в положении «5» достигается лучшая чистота бритья.
- Для того, чтобы подправить линию висков, усов или бороды, снимите бреющий блок (1), а на его место поставьте стригущий блок (2) с усилием, достаточным для уверененной фиксации. Отдельные длинные

волосы срезайте против направления их роста.

- После бритья выключите бритву, снимите бреющий блок (1), очистите режущие головки (7) и блок от срезанной щетины. Блок установите на место.
- **Внимание!** Чистка электробритвы от срезанной щетины после каждого сеанса является обязательным условием качественного бритья и значительно удлиняет срок службы прибора.

Чистка и уход.

- Не реже одного раза в месяц следует проводить тщательную очистку бреющего блока. Для этого снимите блок (1), переверните и достаньте фиксатор «Ж», затем «Е», «Д», кассету «Г» и режущие головки (7).
- При разборке и чистке старайтесь не перепутать ножи «А» и «Б», так как в режущих головках (7) пары ножей притерты друг к другу индивидуально и их произвольная сборка ведет к потере режущих свойств ножевой пары.
- **Внимание!** Если перепутать ножи, то качество бритья резко ухудшится.

В обращении с неподвижными ножами будьте особенно осторожны, т.к. их толщина в рабочей зоне составляет 0,06 мм.

- Тщательно очистите детали кисточкой (4), их можно дополнительно промыть в бензине для зажигалок. После чистки вставьте режущие головки в кассету, детали «Г», «Д», «Е» вложите в корпус блока. При этом один из концов детали «Е» должен попасть в вилку «В». Вставьте и поверните фиксатор по часовой стрелке до щелчка. Бреющий блок (1) установите на электробритву.

Хранение.

- Храните прибор в сухом месте, недоступном для детей.
- Бреющий блок должен быть закрыт защитным колпачком.
- Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром зарядного устройства, старайтесь не дергать, перекручивать или растягивать его, особенно около вилки.

Технические характеристики.

Питание: 220В, ~ 50Гц

Потребляемая мощность при питании от сети: 6Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

С. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.