

Электробритва модель «БЕРДСК» - 3381А

Руководство по эксплуатации

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ


- 1.1 Электробритва модель «БЕРДСК»-3381А – прибор личной гигиены, предназначен для сухого бритья и подстрижки висков, усов и бороды.
- 1.2 Перед использованием электробритвой ознакомьтесь с настоящим руководством.
- 1.3 Перед первым применением протрите ножи салфеткой, смоченной спиртом или одеколоном.
- 1.4 Рекомендуется бриться до или спустя некоторое время после умывания.
- 1.5 Помните, Вам потребуется не менее 2-х недель для привыкания кожи лица к особенностям бритья электробритвой.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 2.1 Электробритва соответствует классу II защиты от поражения электрическим током согласно ГОСТ IEC 60335-2-8.
- 2.2 Зарядка аккумулятора производится от электрической сети напряжением 220В переменного тока частотой 50-60 Гц.
- 2.3 Допустимое отклонение напряжения в сети от номинального $\pm 10\%$.
- 2.4 Потребляемая мощность в режиме зарядки не более 2 Вт.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

1) электробритва	-1шт.
2) шнур-соединитель	-1шт.
3) защитный колпачок	-1шт.
4) кисточка	-1шт.
5) дорожный чехол	-1шт.
6) руководство по эксплуатации	-1шт.
7) коробка упаковочная	-1шт.
8) футляр-ложимент	-1шт.
9) талон гарантийный	-2шт.

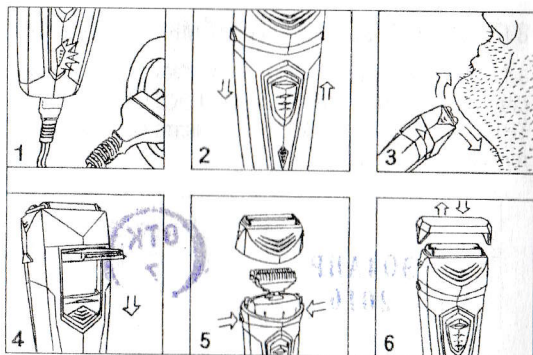

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1 **Внимание!** Содержите прибор сухим! Не берите бритву мокрыми руками.
- 4.2 Не пользуйтесь прибором с поврежденным шнуром или прорезанной сеткой неподвижного ножа.
- 4.3 Для включения и выключения бритвы пользуйтесь выключателем. После зарядки отключите шнур от электросети.
- 4.4 Установленный срок службы электробритвы 5 лет. По истечении срока службы рекомендуем обратиться на предприятие бытового обслуживания или на завод-изготовитель для проверки электробезопасности прибора.
- 4.5 **ВНИМАНИЕ!** Зарядку электробритвы запрещается производить вблизи воды, в ванной комнате и тому подобных местах.
- 4.6 Прибор – не игрушка, поэтому будьте внимательны и храните его подальше от детей. Не позволяйте детям играть с прибором.

Прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

5 ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 5.1 Электробритва имеет два режима работы:
 - зарядка аккумуляторов;
 - бритье при питании бритвы от аккумуляторов;
- 5.2 В данной модели бритье от сети невозможно.

5.3 Правила зарядки аккумуляторной батареи

Внимание:

- не заряжайте электробритву под прямыми солнечными лучами или вблизи нагревательных приборов,
- не накрывайте электробритву во время зарядки,
- зарядка аккумулятора обязательна после покупки новой бритвы, а в процессе эксплуатации при снижении оборотов двигателя,
- температура помещения для зарядки аккумулятора и хранения электробритвы должна быть от 5°C до 35°C.

5.3.1 Вставьте штекер шнура питания в электробритву (клавиша запуска бритвы в положении «OFF»), а вилку включите в розетку (1). При этом загорится зеленый индикатор зарядки аккумуляторов.

5.3.2 Для полной зарядки аккумуляторов требуется, приблизительно, 8 часов.

5.3.3 Как только аккумуляторы будут полностью заряжены, выньте вилку шнура из розетки электросети.

Внимание!

Для увеличения срока службы аккумуляторной батареи не оставляйте электробритву подключенной к электросети после полной её зарядки.

Полностью заряженная аккумуляторная батарея обе-

спечивает автономное бритье в течение, приблизительно, 30 минут.

5.4 Бритье

5.4.1 Снимите защитный колпачок.

5.4.2 Включите электробритву (2).

5.4.3 Брейтесь не торопясь, перемещая бритву против направления роста волос линейными движениями, слегка прижимая ее к лицу (3).

5.4.4 Не снимайте и не устанавливайте бреющий блок во время работы электробритвы, это может вызвать поломку ножей.

5.4.5 После бритья выключите бритву (2).

5.5 Стрижка

5.5.1 Если Вам нужно оформить контур причёски на затылке и висках, подправить усы или бороду, откройте триммер (стригущий блок) (4) и сделайте необходимое.

5.5.2 Триммером можно пользоваться только при включенной бритве.

5.5.3 После использования очистите триммер кисточкой и закройте его.

5.5.4 Каждые 2 месяца рекомендуем смазывать зубцы триммера каплей масла для швейных машин.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярная очистка гарантирует наилучшие результаты бритья.

Каждый раз после бритья.

6.1 Очистите сетки неподвижных ножей сверху кисточкой.

6.2 Нажмите на кнопки и снимите бреющий блок (5).

6.3 Очистите кисточкой подвижные ножи, снимите и очистите бреющий блок.

6.4 Установите бреющий блок, наденьте на него защитный колпачок (6).

Внимание!

Не погружайте бритву в воду.

Следите за тем, чтобы прибор и зарядное устройство были сухими.

Строение сетки очень тонкое, поэтому не нажимайте на

нее жесткими и шершавыми предметами. Иначе сетка может быть повреждена, или вы причините себе боль в процессе бритья.

6.5 Рекомендуем нанести 1 каплю масла для швейных машин на каждую сетку и неподвижный нож между ними. Это защитит ножи от повышенного износа. Избыток масла удалите с помощью мягкой ткани.

6.6 Наденьте защитный колпачок (6).

6.7 Утилизация аккумуляторов

Встроенные аккумуляторы содержат вещества, которые могут представлять опасность для окружающей среды.

6.7.1 Перед удалением аккумуляторы должны быть полностью разряжены.

6.7.2 Если Вы собираетесь выбрасывать электробритву. Не выкидывайте аккумуляторы вместе с бытовым мусором, сдайте их в специальный пункт приема негодных элементов питания.

6.7.3 Не включайте электробритву в сеть после того, как аккумуляторы были извлечены.

7 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

7.1 Электробритву храните при комнатной температуре и нормальной влажности воздуха в месте недоступном прямому солнечному свету. Бреющий блок должен быть закрыт колпачком.

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Изготовитель гарантирует нормальную работу электробритвы в течение 12 месяцев со дня приобретения, при соблюдении потребителем правил эксплуатации и хранения.

9.2 При отсутствии даты продажи магазином гарантийный срок исчисляется от даты выпуска электробритвы.

9.3 Срок хранения электробритвы до ввода в эксплуатацию не более 3-х лет.

Внимание!

Претензии изготовителем не принимаются:

- без настоящего руководства по эксплуатации и гарантийного талона.

- если электробритва имеет следы механических повреждений из-за неправильного или небрежного обращения, а также, если были попытки ремонта не установленными на то лицами,

- при сдаче электробритвы в гарантийный или послегарантийный ремонт бреющий и стригущий блоки должны быть тщательно очищены от спрессовавшейся щетины, пыли и грязи,

- электробритва с прорезанными ножами ремонту по гарантии не подлежит.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ПРОДАЖЕ

8.1 Электробритва модели «БЕРДСК»-3381А соответствует ТУ 5156-074-70532313-2011, ГОСТ 9357-95, ТРТС 004/2011, ТРТС 020/2011, принята ОТК и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска	Испытано ОТК
30 АПР 2016	7

Продана _____
наименование предприятия торговли

“ _____ ” _____ 20 ____ г.

Штамп
магазина

Продавец _____
подпись продавца

Сертификат Таможенного Союза

№ ТС RU C-RU. АЯ79.В.00730

от 24.11.2014 по 23.11.2019

Выдан органом по сертификации продукции
ООО «Новосибирский ЦСМ».

ООО «Электроприборы – БЭМЗ»,

Зеленая роща, г. Бердск,

633009, Новосибирская область,

РОССИЯ тел. (38341) 4-04-14,

тел./факс (38341) 4-45-85

E-mail: betro@list.ru, http: www.betro.ru



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОБРИТВА



БЕРДСК 3381А