


РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ЭЛЕКТРОСАМОКАТА  
HOVERBOT

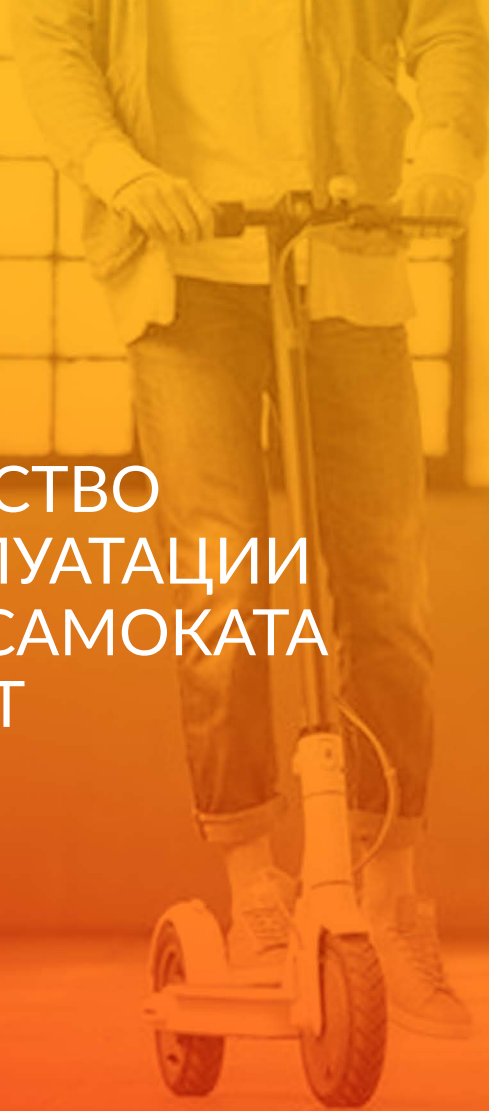

## СОДЕРЖАНИЕ

Внешний вид изделия и комплектация

Начало эксплуатации

Зарядка электросамоката

Управление

Техника безопасности

Сборка и транспортировка

Уход и хранение

Аккумулятор

Гарантия

Технические характеристики

При возникновении вопросов связанных с эксплуатацией, калибровкой устройства, его комплектацией или неисправностью — обратитесь в сервисную поддержку компании HOVERBOT по указанным контактными телефонам.



8 (800) 555-84-61

Бесплатная горячая линия для регионов

+7 (499) 110 30 65

Телефон сервисного центра в Москве

**СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ:** Китай. **ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:** см. на упаковке.

**СРОК ГОДНОСТИ:** неограничен. **СРОК СЛУЖБЫ:** 3 года.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** Тайчжоу Ваньчан Электроник Технолоджи Лимитед, 906, В1 Дацзыжань Билдинг, Танцзяцзяо Роуд, Вэньчжоу, Китай.

**ИМПОРТЕР:** ООО «МАКСИМЕЙН».

**АДРЕС:** 119620, Российская Федерация, город Москва, улица Волынская, дом 10, квартира 383.


**УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПРИНЯТИЮ ПРЕТЕНЗИЙ:** ООО «Максимейн».

**АДРЕС:** 119620, Российская Федерация, город Москва, улица Волынская, дом 10, квартира 383.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 020/2011

**EAC**

**HOVERBOT.RU**

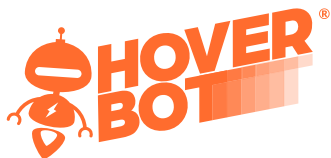

## СПАСИБО, ЧТО ВЫБРАЛИ УСТРОЙСТВО HOVERBOT!

Данное руководство пользователя идет в комплекте с электро-самокатом **HOVERBOT**.

Данное руководство поможет вам ознакомиться со всеми функциями устройства. Гарантийный талон прилагается к устройству во время покупки. Детальную информацию о гарантийных случаях и повреждениях устройства, не подпадающих под гарантию, вы найдете в данном руководстве.

Пожалуйста, эксплуатируйте и обслуживайте приобретенное устройство согласно данному руководству. Нарушение правил пользования устройством может привести к сокращению срока службы устройства или поломкам.

# Внешний вид изделия и комплектация

## КОМПЛЕКТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Электросамокат — 1 шт.  
Инструкция — 1 шт.  
Гарантийный талон — 1 шт.  
Зарядное устройство — 1 шт.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Учитывайте вес устройства — вытаскивайте самокат осторожно держа руками за основной корпус. Не поднимайте самокат за колесную базу и защитные крылья колес, так вы можете травмировать свои пальцы и повредить устройство.

HOVERBOT COMPANY

# Начало эксплуатации



## ВНИМАНИЕ

**1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРЕВЫШАТЬ РЕКОМЕНДУЕМУЮ НАГРУЗКУ НА ПЛАТФОРМУ УСТРОЙСТВА.**

**2. УСТРОЙСТВО НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ.**

**3. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА РЕКОМЕНДАЦИИ АВИАПЕРЕВОЗЧИКА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ УСТРОЙСТВА НА САМОЛЕТЕ.**

**ШАГ 1:** Извлеките устройство из заводской упаковки, проверьте комплектацию и установите на ровную поверхность.

**ШАГ 2:** Сборка устройства.

**ШАГ 3:** Зарядите аккумуляторную батарею устройства.

**ШАГ 4:** Устройство готово к эксплуатации.

Во время эксплуатации устройства, будьте внимательны и следите за дорогой. Если Вы используете устройство не по назначению или не по инструкции, компания не несет ответственности за вашу безопасность.

Устройство предназначено для эксплуатации в условиях хорошего покрытия дороги (асфальт, бетон, тротуарной плитки, специальные покрытия для спортивных площадок), умеренного климата и при отсутствии высокой влажности.



## СБОРКА УСТРОЙСТВА



### ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
САМОКАТА УБЕДИТЕСЬ,  
ЧТО РУЧКИ РУЛЯ И РУЛЕВАЯ  
СТОЙКА НАДЕЖНО  
ЗАФИКСИРОВАНЫ.




**ШАГ 1:** Завинтите ручки руля в направлении стрелки.

**ШАГ 2:** Установите рулевую стойку на платформу.

**ШАГ 3:** Затяните винты с помощью отвертки.

**ШАГ 4:** Затяните крепление в направлении стрелки.

**ШАГ 5:** Убедитесь, что все части самоката надежно закреплены.

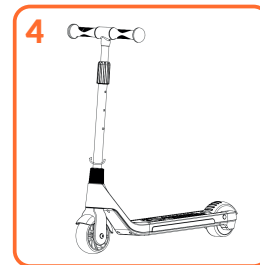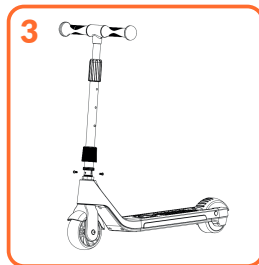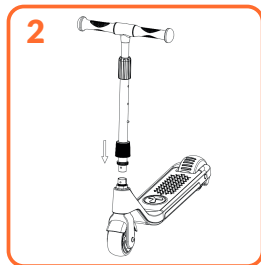

## ВКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА





### ВНИМАНИЕ

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И  
ОБУЧЕНИИ НА ДЕТСКОМ  
ЭЛЕКТРОСАМОКАТЕ  
HOVERBOT НЕОБХОДИМО  
СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ  
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.

**ШАГ 1:** Регулировка руля: раскрутите рукоятку по направлению стрелки, нажмите на кнопку на рулевой стойке и потяните руль вверх или вниз. Затяните рукоятку в направлении стрелки. Убедитесь, что рулевая стойка надежно закреплена.

**ШАГ 2:** Движение: одна нога должна располагаться на педали газа. При начале движения подсветка включается автоматически: сначала горит синий свет, затем сменяется разными цветами, затем выключается и включается после нажатия на педаль газа.

**ШАГ 3:** Торможение: нажмите на заднее крыло и уберите ногу с педали газа для того чтобы затормозить.

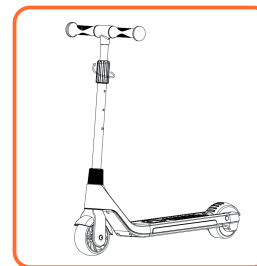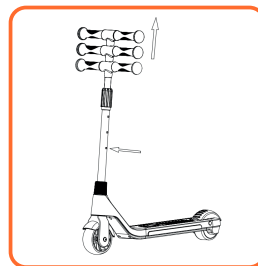

# Зарядка электросамоката



## ВНИМАНИЕ

**КОГДА ЗАРЯДКА ЗАВЕРШЕНА  
ВНАЧАЛЕ СЛЕДУЕТ ВЫНУТЬ  
ВИЛКУ ИЗ СЕТИ, И ЗАТЕМ  
ОТСОЕДИНИТЬ РАЗЪЕМ  
ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА  
ОТ САМОКАТА.**

**1. НЕОБХОДИМО** зарядить аккумулятор устройства перед первой эксплуатацией.

**2. РЕКОМЕНДУЕТСЯ** после эксплуатации заряжать аккумуляторную батарею устройства.

**А.** Подключите зарядное устройство к изделию. Вставьте вилку зарядного устройства в розетку (**220V**). Рекомендуется плотно соединять все разъёмы. В этот момент должен загореться индикатор на зарядном устройстве, что означает начало подзарядки. Зелёный цвет индикатора сигнализирует о завершении подзарядки.

**Б.** Аккумулятор и зарядное устройство могут нагреваться в процессе зарядки. Время подзарядки зависит от емкости аккумулятора и степени его разрядки.

**В.** После зарядки, отсоедините зарядное устройство от сети и изделия. Не держите изделие подключённым в сеть долгое время, это может уменьшить срок службы аккумулятора. Если устройство не используется длительное время, то его рекомендуется заряжать не реже одного раза в два месяца.

**Г.** Рекомендуется хранить зарядное устройство в сухом чистом месте, избегать воздействия солнечных лучей.

**Е.** Зарядное устройство предназначено для использования внутри помещений.

HOVERBOT COMPANY

# Управление





## ВНИМАНИЕ

**ВО ВРЕМЯ КАТАНИЯ  
ЕСТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ  
ПАДЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ  
ТРАВМЫ.**

**ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШЛЕМ И  
ДРУГУЮ ЗАЩИТУ ВО ВРЕМЯ  
ЕЗДЫ.**



- 1.** Возьмитесь за руль двумя руками, поместите одну ногу на педаль газа на платформе самоката, оттолкнитесь второй ногой.
- 2.** При достижении 4 км/ч вы услышите одиночный звуковой сигнал, при 6 км/ч – двойной и при 8 км/ч тройной звуковой сигнал.
- 3.** Нажмите на педаль 5 раз, чтобы изменить скоростной режим.
- 4.** Чтобы снизить скорость, нажмите на заднее крыло и уберите ногу с педали газа.
- 5.** Во время поворотов необходимо немного переносить центр тяжести в нужном направлении и медленно поворачивать руль.
- 6.** При первой эксплуатации и обучении на детском электро-самокате HOVERBOT необходимо воспользоваться помощью взрослых.

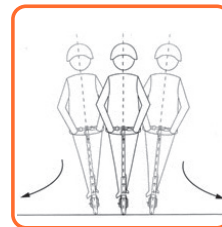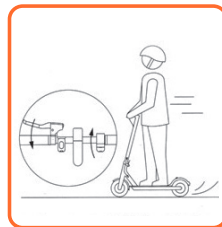

HOVERBOT COMPANY

# Техника безопасности

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



### ВНИМАНИЕ

ЭЛЕКТРОСАМОКАТ  
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДЕТЕЙ  
СТАРШЕ 6 ЛЕТ

**ЗАПРЕЩЕНО** ездить во время дождя.

Немного сгибайте колени при прохождении неровностей на дороге.

Если катите самокат рядом, не нажимайте ручку газа.

При въезде в комнату, лифт и т.п., будьте осторожны, чтобы не задеть дверной проем.

Если вы едете по плохой дороге, сбавьте скорость

По возможности, старайтесь объезжать любые препятствия на дороге.

**НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ** быстро проезжать по лежащим полицейским, порогам, колдобинам и т.п.







## ВНИМАНИЕ

**ЗАПРЕЩЕНО КАТАТЬСЯ  
ПО ЛУЖАМ  
И МЕСТАМ ГДЕ ВЕРОЯТНО  
ПОПАДАНИЕ ВОДЫ  
НА УСТРОЙСТВО!!!**

**НЕ** прибавляйте скорость, когда спускаетесь с горки.

**НЕ** вешайте рюкзаки и другие тяжелые предметы на руль.

**ЗАПРЕЩЕНО** во время движения стоять на одной ноге.

**ЗАПРЕЩЕНО** выезжать на дорогу общего пользования, а также ездить в плотном потоке пешеходов.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** резко поворачивать на большой скорости. Никогда не катайтесь на самокате вдвоем или с ребенком на руках.



**ЗАПРЕЩЕНО** отпускать руль во время движения.

**ЗАПРЕЩЕНО** кататься по лестницам или другим схожим препятствиям.

**ИЗБЕГАЙТЕ** опасного вождения.

**ЗАПРЕЩЕНО** детям до 8 лет поднимать и переносить грузы свыше 2 кг.



HOVERBOT COMPANY

# Транспортировка

## ТРАНСПОРТИРОВКА



### ВНИМАНИЕ

---

**НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ  
ПЕРЕНОСИТЬ САМОКАТ.**

**НЕ ПЕРЕНОСИТЕ  
ЭЛЕКТРОСАМОКАТ,  
ДЕРЖАСЬ ЗА  
ПОДВИЖНЫЕ ЧАСТИ.**

При транспортировке и переноске самоката необходимо пользоваться помощью взрослых.

Переносить электросамокат можно одной рукой. Обратите внимание, что некоторые модели имеют вес более 5 кг, учитывайте это при транспортировке если вы не можете поднимать тяжелый вес по медицинским показаниям. В таком случае обратитесь за помощью.

HOVERBOT COMPANY

# Уход и хранение



## ВНИМАНИЕ

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СПИРТ,  
БЕНЗИН, КЕРОСИН ИЛИ ДРУГИЕ  
АГРЕССИВНЫЕ РАСТВОРЫ,  
ЛЕТУЧИЕ ХИМИЧЕСКИЕ  
РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЧИСТКИ  
АВТОМОБИЛЯ.

ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К  
СЕРЬЕЗНОМУ ПОВРЕЖДЕНИЮ  
КОРПУСА САМОКАТА И МОЖЕТ  
НАРУШИТЬ СТРУКТУРУ  
ВНУТРЕННИХ ЭЛЕМЕНТОВ.

Если вы обнаружили пятна на корпусе электрического самоката **HOVERBOT** используйте мягкую, влажную ткань, чтобы вытереть транспортное средство;

**НЕОБХОДИМО** не менее 2 раз в месяц осуществлять зарядку устройств, не зависимо от интенсивности его эксплуатации. И не менее 1 раза в два месяца если устройство не используется длительное время.

Если вы не используете самокат, храните его в сухом, прохладном месте и не оставляйте аппарат в течение длительного времени на улице. Хранение устройства под солнцем / в чрезвычайно высоких или низких температурах может привести к быстрому износу корпуса и колес электрического самоката **HOVERBOT** или уменьшить срок службы аккумулятора.

**Полностью заряженный электросамокат хранится 60-90 дней в режиме ожидания.**

### ПОСЛЕ ЗАРЯДКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Необходимо вставить обратно в разъем зарядки защитную резиновую заглушку, это предотвратит попадание в влаги и пыли в отверстие, из-за чего устройство может получить серьезные повреждения, что приведет к его поломке.

HOVERBOT COMPANY

# Аккумулятор

## ОБСЛУЖИВАНИЕ БАТАРЕИ



### ВНИМАНИЕ

**ИЗБЕГАЙТЕ ПОЛНОЙ  
РАЗРЯДКИ УСТРОЙСТВА,  
ЭТО ПРОДЛИТ СРОК  
СЛУЖБЫ БАТАРЕИ.**

- 1.** Не используйте батареи других производителей, чтобы избежать опасной ситуации.
- 2.** Не открывайте и не разбирайте аккумулятор во избежание получения удара электрическим током. Избегайте контакта с металлическими предметами, чтобы предотвратить возникновение короткого замыкания. В противном случае, батарея может прийти в негодность или навредить пользователю.
- 3.** Рекомендуется использовать зарядное устройство, которое поставляется в оригинальной конфигурации устройства, чтобы не допустить возникновения возгорания или нарушения стабильной работы транспортного средства во время эксплуатации.
- 4.** Нарушение правил утилизации использованных батарей и аккумуляторов является причиной серьезного загрязнения окружающей среды. Пожалуйста, уничтожайте аккумуляторы в соответствии с местными законами. Пожалуйста, не выбрасывайте батареи вместе с пищевыми отходами! Защитим окружающую среду вместе!



Не храните аккумулятор в помещениях с температурой, превышающей **25°C** или при температуре ниже **0°C** (например, не оставляйте батарею в автомобилях в летнее время на жарком солнце или на холодном балконе), не оставляйте батарею вблизи огня. Результат этих действий может привести к ухудшению батареи, перегреву и даже вызвать воспламенение.

Если в течение **30 дней** самокат не используется, зарядите аккумулятор и держите устройство в сухом, прохладном месте.

**Каждые 60 дней** необходимо заряжать батарею, в противном случае есть вероятность ее отказа, после чего она не подлежит гарантийному ремонту.

---

## ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

После эксплуатации **НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО** заряжать аккумуляторную батарею изделия. Если батарея осталась не заряженной более нескольких дней, это приводит к необратимым процессам внутри нее. Характеристики аккумулятора при этом значительно ухудшаются.

**А.** Подключите зарядное устройство к изделию. Вставьте вилку зарядного устройства в розетку (220V). Рекомендуется плотно



## ВНИМАНИЕ

**НЕОБХОДИМО НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО РАЗА В ДВА МЕСЯЦА ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЗАРЯДКУ УСТРОЙСТВА, НЕ ЗАВИСИМО ОТ ЭКСПЛУАТАЦИИ, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ АККУМУЛЯТОР ТЕРЯЕТ СВОИ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА И ПРИХОДИТ В НЕГОДНОСТЬ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТОГО ПУНКТА МОЖЕТ ПОСЛУЖИТЬ ОТКАЗОМ В ПРОВЕДЕНИИ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.**

**НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НИЖЕ 0°C.**

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ НИЖЕ -10°C И ВЫШЕ +45°C**

соединять все разъёмы. В этот момент должен загореться индикатор на зарядном устройстве, что означает начало подзарядки. Зелёный цвет индикатора сигнализирует о завершении подзарядки.

**Б.** Аккумулятор и зарядное устройство могут нагреваться в процессе зарядки. Время подзарядки зависит от емкости аккумулятора и степени разрядки аккумулятора.

**В.** После зарядки, отсоедините зарядное устройство от сети и смартфона. Храните зарядное устройство в соответствии с правилами хранения, не держите изделие подключённым в сеть долгое время, это может уменьшить срок службы аккумулятора.

**Г.** Рекомендуется осуществлять зарядку аккумулятора согласно стандартным показателям для электросетей в России, установленными ГОСТ: Напряжение питания —  $220\text{ В} \pm 10\%$ ;

Частота —  $50 \pm 1$  Гц; Коэффициент нелинейных искажений формы напряжения — менее 8% в течение длительного времени и 12% — кратковременно;

**Д.** Рекомендуется хранить зарядное устройство в сухом чистом месте, избегать воздействия солнечных лучей.

**Е.** Зарядное устройство предназначено для использования внутри помещений.

HOVERBOT COMPANY

# Гарантия



## ВНИМАНИЕ

**ПОЖАЛУЙСТА,  
СОХРАНЯЙТЕ  
ГАРАНТИЙНЫЙ ЛИСТ  
И ЧЕК**

## УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ПО ВРЕМЕНИ ГАРАНТИИ

- 1.** 1 год на корпус, контроллер, электромотор и все комплектующие.
- 2.** 6 месяцев на аккумуляторную батарею.

## ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- 1.** истечение гарантийного срока;
- 2.** повреждения, связанные с человеческим фактором;
- 3.** повреждения, вызванные форс-мажорной ситуацией;
- 4.** повреждения, связанные с использованием, хранением или обслуживанием устройства с нарушением норм, описанных в инструкции;
- 5.** повреждения или неисправности, вызванные нарушением условий нормального использования устройства, в том числе (но не ограничиваясь) перегруз, езда через препятствия, езда по лестницам, экстремальная езда и т.д.;
- 6.** ремонт или разбор устройства лицами не являющимися официальными представителями сервисной службы Ховербот;
- 7.** преднамеренное повреждение гарантийного талона в части его содержания, внесение в талон изменений или исправлений;
- 8.** прочие повреждения, не связанные с дизайном, конструкцией, качеством продукта;
- 9.** общий пробег устройства превышает 2000 км;
- 10.** в случае, если продукт используется в коммерческих целях.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОСАМОКАТА HOVERBOT\*

\*ЭЛЕКТРОСАМОКАТ  
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДЕТЕЙ  
СТАРШЕ 6 ЛЕТ

ЛИТИЕВАЯ БАТАРЕЯ ЯВЛЯЕТСЯ ГРУЗОМ  
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ.

В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ  
ПЕРЕВОЗКИ БАТАРЕИ ВМЕСТЕ  
С УСТРОЙСТВОМ ИЛИ ОТДЕЛЬНО  
ОТ НЕГО АВИА ИЛИ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ,  
СВЯЖИТЕСЬ С КОМПАНИЕЙ  
ПЕРЕВОЗЧИКОМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  
ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ  
УСЛОВИЯХ ТРАНСПОРТИРОВКИ.

ПОКАЗАТЕЛЬ	ПАРАМЕТРЫ
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА	50 КГ
ВЕС НЕТТО	4,2 КГ
РАЗМЕР КОЛЕС	3,5 ДЮЙМОВ
МАКС. СКОРОСТЬ	ДО 8 КМ/Ч
МАКС. ДИСТАНЦИЯ	ДО 10 КМ
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	0°C +45°C
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ	+15°C +25°C
УРОВЕНЬ ВЛАГОЗАЩИТЫ	IP54
ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА	2 АН
МОЩНОСТЬ	80 W
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ	5 ЧАСОВ

**СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ:** Китай. **ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:** см. на упаковке.

**СРОК ГОДНОСТИ:** неограничен. **СРОК СЛУЖБЫ:** 3 года.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** Тайчжоу Ваньчан Электроник Технолоджи Лимитед. 906, В1 Дацзыжань Билдинг, Танцзяцзяо Роуд, Вэньчжоу, Китай.

**ИМПОРТЕР:** ООО «МАКСИМЕЙН». **АДРЕС:** 119620, Российская Федерация, город Москва, улица Волынская, дом 10, квартира 383. **УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПРИНЯТИЮ ПРЕТЕНЗИЙ:** ООО «Максимейн». **АДРЕС:** 119620, Российская Федерация, город Москва, улица Волынская, дом 10, квартира 383. Товар соответствует требованиям ТР ТС 020/2011

Телефон сервисного центра в Москве: +7 (499) 110 30 65  
Бесплатная горячая линия для регионов 8 (800) 555-84-61.  
[www.hoverbot.ru](http://www.hoverbot.ru)






# МЫ ЗДЕСЬ


---

 [hoverbot.ru](https://hoverbot.ru)

 [hello@hoverbot.ru](mailto:hello@hoverbot.ru)

 [/hoverbot](https://vk.com/hoverbot)

 [/hoverbot.ru](https://facebook.com/hoverbot.ru)

 [hoverbot](https://instagram.com/hoverbot)