

SENCOR®

SHD 6800RG



RU - Фен для волос

Перевод оригинального руководства

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Общие предупреждения

- Дети в возрасте 8 лет и старше, а также лица с нарушениями физических, умственных или психических способностей либо с недостаточным опытом и знаниями, могут пользоваться данным электроприбором при условии, что они находятся под присмотром или были проинструктированы об использовании электроприбора безопасным способом, а также осознают потенциальную опасность.
- Дети не должны играть с электроприбором.
- Чистку и уход не должны выполнять дети без присмотра.
- Если кабель питания поврежден, замените его в специализированной сервисной мастерской для предотвращения возникновения опасной ситуации. Запрещено эксплуатировать электроприбор с повреждённым кабелем питания.



Предупреждение:

Не используйте этот электроприбор рядом с водой.



Предупреждение:

Не включайте этот прибор вблизи ванны, душа, умывальника либо других емкостей, содержащих воду.

- Если Вы пользуетесь прибором в ванной, то после использования вытяните вилку из розетки и отсоедините прибор от эл. сети, так как близость воды представляет опасность даже когда прибор выключен.


- Для дополнительного предохранения рекомендуем установить устройство защитного отключения (RCD) с номинальным током срабатывания не более 30 мА в цепи эл. питания ванной комнаты. Посоветуйтесь с вашим электриком.



Перед применением внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и сохраните его в надёжном месте для использования в будущем.

- Аккуратно распакуйте изделие и будьте внимательны, чтобы не выбросить какую-либо часть упаковки, прежде чем найдете все детали.
- Перед подключением прибора к розетке эл. сети убедитесь, что напряжение, указанное на заводской табличке, соответствует напряжению в вашей сети.
- Ни в коем случае не используйте принадлежности, не входящие в комплект данного прибора или не предназначенные для него.
- Убедитесь, что сетевой кабель и его вилка не будут контактировать с водой или влагой.
- Не брызгайте на прибор водой или другой жидкостью. Не погружайте прибор или его части в воду или другие жидкости.
- Электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях. Не используйте его в промышленных условиях и на открытом воздухе!
- Не используйте аэрозоли вблизи прибора.
- Отсоедините прибор от эл. сети когда он не используется. Поступайте аналогичным образом перед очисткой или перемещением прибора.
- Перед помещением на хранение убедитесь, что прибор полностью остыл.
- Не направляйте горячий воздух на людей или животных, чувствительных к горячему воздуху.
- Не кладите прибор на электрическую или газовую плиту или вблизи них. Не располагайте прибор вблизи открытого огня и других приборов или оборудования, являющихся источниками тепла.
- Не используйте иные насадки, не входящие в комплект поставки или не рекомендованные производителем.
- Запрещено использовать поврежденный прибор, прибор с поврежденным сетевым кабелем или с поврежденной вилкой сетевого кабеля.
- Ни в коем случае не ремонтируйте прибор самостоятельно и не вносите в его конструкцию никаких изменений – опасность поражения электрическим током! Для любого ремонта и наладки данного прибора воспользуйтесь услугами профессиональной фирмы/сервиса. Вмешательство в конструкцию прибора в течение гарантийного срока может привести к аннулированию гарантии.
- Не кладите сетевой кабель прибора вблизи горячих поверхностей или на острые края/предметы. Не кладите на сетевой кабель тяжелые предметы, расположите его так, чтобы не наступать и не спотыкаться об него. Следите за тем, чтобы кабель питания не свисал с края стола и не касался горячих поверхностей.
- Не тяните за сетевой кабель для отсоединения вилки из розетки эл. сети – вы можете повредить сетевой кабель или розетку. Чтобы отсоединить кабель питания от розетки, потяните за саму вилку.
- Используйте прибор только по назначению.
- Обратите внимание на то, чтобы после включения прибора не была закрыта решетка впускного и выпускного отверстия.
- Обратите внимание на то, чтобы ни в одном из отверстий фена для волос не оставались волосы или нити тканей.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильной эксплуатацией прибора и его принадлежностей (травмы, ожоги, ожоги паром, пожар, порча продуктов, и т.д.).

A

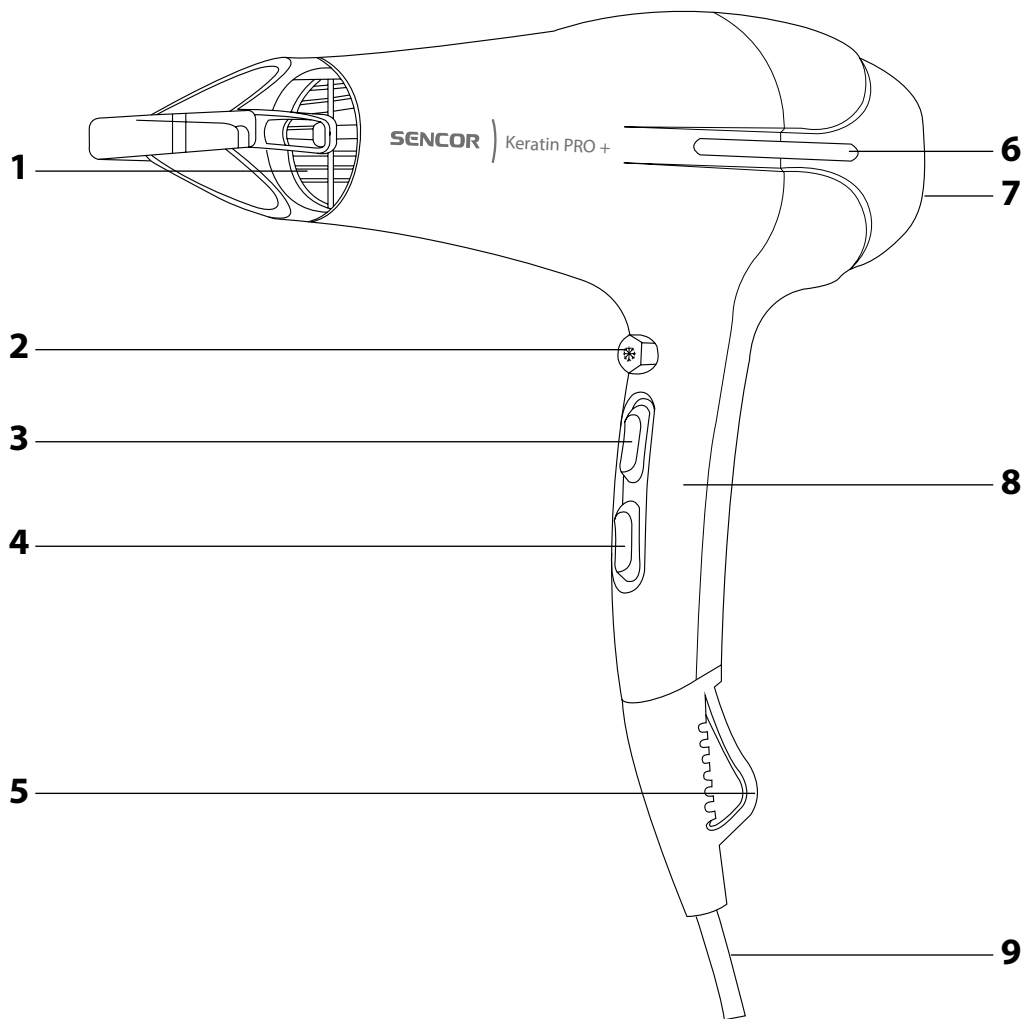

- Перед использованием этого прибора, пожалуйста, прочтите руководство по его эксплуатации, даже если вы уже знакомы с применением аналогичных устройств. Используйте прибор только так, как это описано в данном руководстве пользователя. Сохраните руководство для использования в будущем.
- Как минимум в течение действия установленного по закону срока устранения недостатков или гарантийных обязательств рекомендуется сохранять оригинальную коробку и упаковочный материал, кассовый чек и подтверждение о степени ответственности продавца или гарантийный талон. В случае перевозки рекомендуется снова упаковать прибор в оригинальную коробку.

ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

- | | |
|--|---|
| A1 Съемный концентратор воздуха | A5 Подвесная петля |
| A2 Кнопка холодного воздуха | A6 Боковой предохранительный буфер |
| A3 Переключатель температуры (I: минимальная температура; II: средняя температура; III: максимальная температура) | A7 Впускная решётка |
| A4 Переключатель скоростей (0: – выключено, I: – малая скорость, II: – высокая скорость) | A8 Рукоятка |
| | A9 Кабель питания |

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Перед первым использованием извлеките прибор и его принадлежности из упаковки и снимите все рекламные наклейки и этикетки. Проверьте прибор и убедитесь, что ни одна из его частей не повреждена.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕНА ДЛЯ ВОЛОС

- Вставьте вилку сетевого кабеля в розетку эл. сети.
- На рукоятке фена выберите сначала температуру (низкую, среднюю или максимальную).
- После этого выберите малую или высокую скорость.
- Для полного выключения фена установите переключатель температуры в положение «выключено».

Совет:

Для достижения наилучших результатов вымойте перед использованием фена волосы шампунем, высушите их полотенцем для уменьшения чрезмерной влажности и расчешите. Рекомендуем использовать кондиционер или бальзам для волос, который облегчит расчесывание и последующее высушивание волос.

Кнопка холодного воздуха

- Кнопку холодного воздуха можно использовать одновременно с любой ступенью мощности, и она предназначена для идеальной фиксации прически после сушки горячим воздухом.



Предупреждение:

Кнопку холодного воздуха необходимо удерживать в течение всего времени; после её отпускания снова будет подаваться горячий воздух.

Концентратор воздуха

- В случае, если при высушивании волос прическе необходимо придать форму (или сконцентрировать поток воздуха в каком-либо месте), насадите концентратор на выпускное отверстие фена для волос.

Подвесная петля

- Если необходимо отложить фен во время сушки на некоторое время, его можно повесить за подвесную петлю.

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой отсоедините вилку кабеля питания от розетки эл. сети и подождите пока электроприбор остынет.
- Не используйте для очистки любых частей прибора чистящие средства с абразивным эффектом, растворители и т. д., способные повредить поверхность прибора. Ни одна из частей этого электроприбора не предназначена для мойки в посудомоечной машине.



Предостережение:

Для предотвращения опасности удара эл. током не погружайте прибор, кабель питания и вилку кабеля питания в воду или иные жидкости.

- Для очистки внешних частей прибора используйте мягкую ткань, смоченную в теплой воде.
- Рекомендуем регулярно чистить впускную часть фена, куда очень часто всасываются волосы.

1. Путем поворота снимите впускную решётку (в задней части фена).
2. Полностью вычистите внутреннее пространство.
3. Установите решётку обратно.



Предупреждение:

Перед возвратом принадлежностей на место убедитесь, что они полностью сухие.

Хранение

- Если вы собираетесь не использовать прибор длительное время, отсоедините вилку кабеля питания от розетки, дайте прибору остыть и очистите его согласно инструкции, изложенной в разделе «Чистка и уход».
- Перед размещением прибора на хранение убедитесь, что он и все его принадлежности чистые и сухие.
- Поместите прибор на хранение в сухое, чистое и хорошо вентилируемое место, где он не будет подвергаться экстремальным температурам и будет недоступен детям и животным.



Предупреждение:

Никогда не наматывайте кабель питания вокруг корпуса фена.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диапазон номинального напряжения	220–240 В
Номинальная частота	50 - 60 Гц
Номинальная потребляемая мощность	1 900 – 2 300 Вт
Уровень шума	78 дБ(А)

Декларируемый уровень шума данного прибора составляет 78 дБ(А), что соответствует уровню акустической мощности А по сравнению с эталонной акустической мощностью 1 вВт.

Класс защиты от поражения электрическим током:



Класс II – Защита от поражения электрическим током обеспечивается двойной или усиленной изоляцией.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в текст и технические характеристики.

УКАЗАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЩЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКОЙ

Использованный упаковочный материал поместите в место сбора коммунальных отходов.

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ



Данный символ на продукции или в сопроводительной документации означает, что ликвидированные электрические и электронные приборы не должны утилизироваться с обычными коммунальными отходами. Для правильной ликвидации, восстановления и утилизации сдавайте эти изделия в установленные пункты приема. Альтернативно в некоторых странах Европейского союза или иных европейских странах вы можете вернуть свои изделия продавцу на месте при покупке эквивалентного нового продукта.

Правильная утилизация данного продукта поможет сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могут возникнуть в результате неправильной утилизации отходов. Для получения подробной информации обратитесь, пожалуйста, в административные органы или ближайший пункт сбора вторичного сырья.

В случае неправильной утилизации отходов данного типа возможны штрафы в соответствии с национальным законодательством.

Для субъектов предпринимательской деятельности в странах Европейского Союза

Если вы хотите утилизировать электрические и электронные приборы, обратитесь, пожалуйста, к своему продавцу или поставщику.

Утилизация в других странах за пределами Европейского Союза

Действие этого символа распространяется на Европейский Союз. Если вы собираетесь утилизировать данный продукт, запросите необходимую информацию о надлежащем способе утилизации у местных властей или у своего дилера.



Это изделие соответствует всем распространяющимся на него основным требованиям директив ЕС.