

SENCOR®

SHD 7100BK



RU ■ Фен для волос

Перевод оригинального руководства

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Общие предупреждения

- Дети в возрасте 8 лет и старше, а также лица с нарушениями физических, умственных или психических способностей либо с недостаточным опытом и знаниями, могут пользоваться данным электроприбором при условии, что они находятся под присмотром или были проинструктированы об использовании электроприбора безопасным способом, а также осознают потенциальную опасность.
- Дети не должны играть с электроприбором.
- Чистку и уход не должны выполнять дети без присмотра.
- Если кабель питания поврежден, замените его в специализированной сервисной мастерской для предотвращения возникновения опасной ситуации. Запрещено эксплуатировать электроприбор с повреждённым кабелем питания.



Предупреждение:

Не используйте этот электроприбор рядом с водой.



Предупреждение:

Не включайте этот прибор вблизи ванны, душа, умывальника либо других емкостей, содержащих воду.


- Если Вы пользуетесь прибором в ванной, то после использования вытяните вилку из розетки и отсоедините прибор от эл. сети, так как близость воды представляет опасность даже когда прибор выключен.
- Для дополнительной безопасности рекомендуется встроить в цепь эл. питания ванной комнаты устройство дифференциального тока (RCD) с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Посоветуйтесь с вашим электриком.



Перед применением внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и сохраните его в надёжном месте для использования в будущем.

- Аккуратно распакуйте изделие и будьте внимательны, чтобы не выбросить какую-нибудь часть упаковки, прежде чем найдете все детали.
- Перед подключением прибора к розетке эл. сети убедитесь, что напряжение, указанное на заводской табличке, соответствует напряжению в вашей сети.
- Ни в коем случае не используйте принадлежности, не входящие в комплект данного прибора или не предназначенные для него.
- Убедитесь, что сетевой кабель и его вилка не будут контактировать с водой или влагой.
- Не брызгайте на прибор водой или другой жидкостью. Не погружайте прибор или его части в воду или другие жидкости.
- Электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях. Не используйте его в промышленных условиях и на открытом воздухе!
- Не используйте аэрозоли вблизи прибора.
- Отсоедините прибор от эл. сети когда он не используется. Поступайте аналогичным образом перед очисткой или перемещением прибора.
- Перед помещением на хранение убедитесь, что прибор полностью остыл.
- Не направляйте горячий воздух на людей или животных, чувствительных к горячему воздуху.
- Не кладите прибор на электрическую или газовую плиту или вблизи них. Не располагайте прибор вблизи открытого огня и других приборов или оборудования, являющихся источниками тепла.
- Не используйте иные насадки, не входящие в комплект поставки или не рекомендованные производителем.
- Запрещено использовать поврежденный прибор, прибор с поврежденным сетевым кабелем или с поврежденной вилкой сетевого кабеля.
- Ни в коем случае не ремонтируйте прибор самостоятельно и не вносите в его конструкцию никаких изменений – опасность поражения электрическим током! Для любого ремонта и наладки данного прибора воспользуйтесь услугами профессиональной фирмы/сервиса. Вмешательство в конструкцию прибора в течение гарантийного срока может привести к аннулированию гарантии.
- Не кладите сетевой кабель прибора вблизи горячих поверхностей или на острые края/предметы. Не кладите на сетевой кабель тяжелые предметы, расположите его так, чтобы не наступать и не спотыкаться об него. Следите за тем, чтобы кабель питания не свисал с края стола и не касался горячих поверхностей.
- Не тяните за сетевой кабель для отсоединения вилки из розетки эл. сети – вы можете повредить сетевой кабель или розетку. Чтобы отсоединить кабель питания от розетки, потяните за саму вилку.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Обратите внимание на то, чтобы после включения прибора не была закрыта решетка впускного и выпускного отверстия.
- Следите за тем, чтобы во всех отверстиях не оставалось волос или тканевых нитей.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильной эксплуатацией прибора и его принадлежностей (травмы, ожоги, ожоги от пара, пожар, порча продуктов, и т.д.).

A

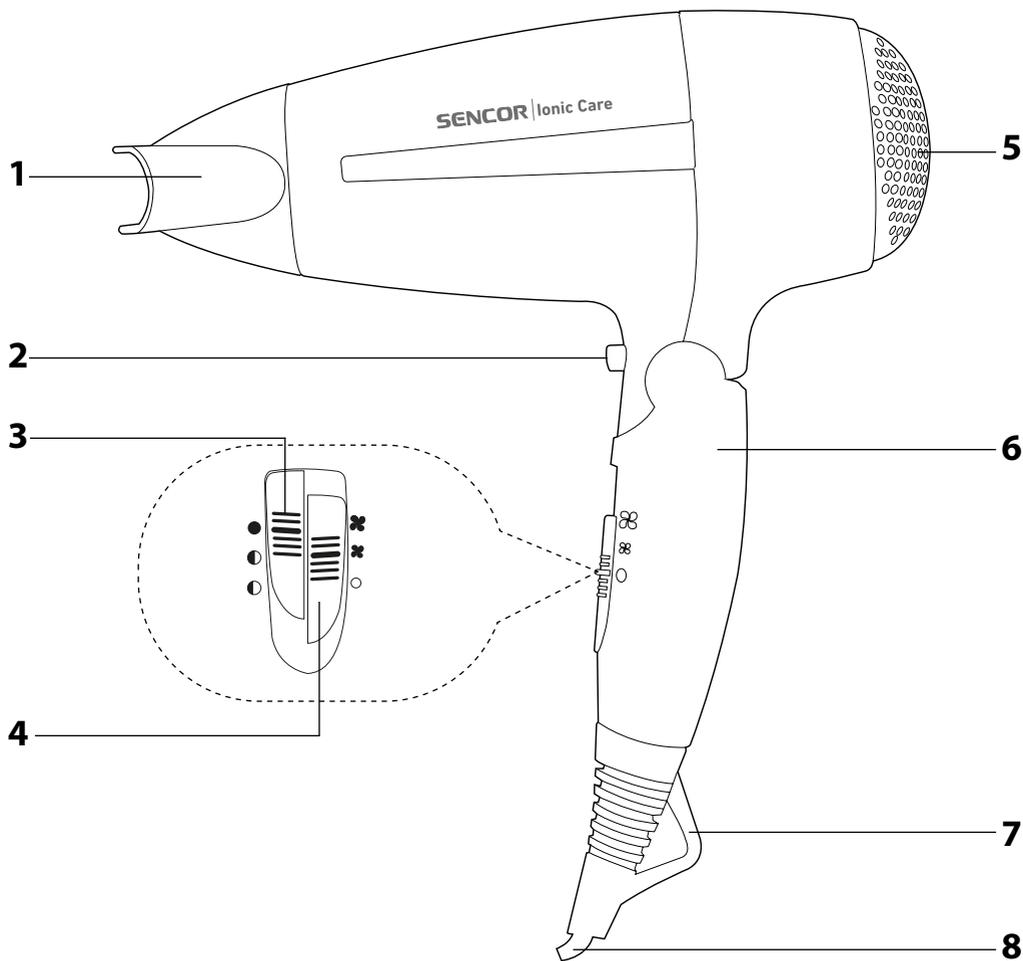

RU Фен для волос

Руководство по эксплуатации

- Перед использованием этого прибора, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя, даже если вы уже знакомы с использованием аналогичных устройств. Используйте электроприбор только так, как это описано в данном руководстве по эксплуатации. Сохраните это руководство для использования в будущем.
- Как минимум в течение действия установленного по закону срока устранения недостатков или гарантийных обязательств рекомендуется сохранять оригинальную коробку и упаковочный материал, кассовый чек и подтверждение о степени ответственности продавца или гарантийный талон. В случае перевозки рекомендуется снова упаковать прибор в оригинальную коробку.

ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

- | | |
|--|----------------------------|
| A1 Концентратор воздуха | A5 Впускная решётка |
| A2 Кнопка холодного воздуха | A6 Складная ручка |
| A3 Переключатель температуры
(●: низкая температура;
●: средняя температура;
●: высокая температура) | A7 Подвесная петля |
| A4 Переключатель скорости
(0 – выключено, ● – низкая скорость, ● – высокая скорость) | A8 Кабель питания |

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Перед первым использованием извлеките прибор и его принадлежности из упаковки и снимите все рекламные наклейки и этикетки. Проверьте прибор и убедитесь, что ни одна его часть не повреждена.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕНА ДЛЯ ВОЛОС

- Вставьте вилку сетевого кабеля в розетку эл. сети.
- Переверните переключатель скорости **A4** в позицию «●» (низкая скорость) или «●» (высокая скорость).
- Переместите переключатель температуры **A3** в положение ● (низкая температура), ● (средняя температура) или ● (высокая температура).
- Комбинируйте переключатели **A3** и **A4**, можно адаптировать скорость и температуру к своим предпочтениям.
- Чтобы полностью выключить сушитель, установите переключатель скорости в позицию «выключено».

Совет:

Для достижения наилучших результатов вымойте перед использованием фена волосы шампунем, высушите их полотенцем для уменьшения чрезмерной влажности и расчешите. Рекомендуем использовать кондиционер или бальзам для волос, который облегчит расчесывание и последующее высушивание волос.

Кнопка холодного воздуха

- Кнопку холодного воздуха можно использовать одновременно с любой ступенью мощности, и она предназначена для идеальной фиксации прически после сушки горячим воздухом.



Предупреждение:

Кнопку холодного воздуха необходимо удерживать в течение всего времени; после её отпускания снова будет подаваться горячий воздух.

Концентратор воздуха

- В случае, если при высушивании волос прическе необходимо придать форму (или сконцентрировать поток воздуха в какое-либо место), насадите концентратор на выпускное отверстие фена для волос.

Подвесная петля

- Если необходимо отложить фен во время сушки на некоторое время, его можно повесить за подвесную петлю.

Складная ручка

- У фена есть практичная складная ручка. Ручка складывается по направлению к корпусу фена.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отсоедините кабель питания от электрической розетки и дайте электроприбору остыть.
- Не используйте для очистки любых частей прибора чистящие средства с абразивным эффектом, растворители и т. д., способные повредить поверхность прибора. Ни одна из частей этого электроприбора не предназначена для мойки в посудомоечной машине.



Предостережение:

Для предотвращения опасности удара эл. током не погружайте прибор, кабель питания и вилку кабеля питания в воду или иные жидкости.

- Для очистки внешних частей прибора используйте мягкую ткань, смоченную в теплой воде.
- Рекомендуем регулярно чистить впускную часть фена, куда очень часто всасываются волосы.
 1. Повернув впускную решётку (в задней части фена), снимите её.
 2. Очистите всю внутреннюю полость.
 3. Установите решётку на своё место.



Предупреждение:

Перед возвратом принадлежностей на место убедитесь, что они полностью сухие.

Хранение

- Если вы собираетесь не использовать прибор длительное время, отсоедините вилку кабеля питания от розетки, дайте прибору остыть и очистите его согласно инструкции, изложенной в разделе «Чистка и уход».
- Перед тем, как положить прибор на хранение, убедитесь, что он и все его принадлежности чистые и сухие.
- Положите прибор на хранение в сухое, чистое и хорошо вентилируемое место, где он не будет подвергаться экстремальным температурам и будет защищен от доступа детей и животных.



Предупреждение:

Никогда не наматывайте кабель питания вокруг корпуса фена.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диапазон номинального напряжения	220–240 В пер. тока
Номинальная частота	50/60 Гц
Номинальная мощность	2000 Вт
Уровень шума	86 дБ(А)

Декларируемый уровень шума данного прибора составляет 86 дБ(А), что соответствует уровню акустической мощности А по сравнению с эталонной акустической мощностью 1 пВт.



Класс защиты от поражения электрическим током:

Класс II – Защита от поражения электрическим током обеспечивается двойной или усиленной изоляцией.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в текст и технические характеристики.

УКАЗАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКОЙ

Использованный упаковочный материал поместите в место сбора коммунальных отходов.

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ



Этот символ на изделии или в сопроводительной документации означает, что после завершения эксплуатации электрические и электронные товары не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Для надлежащей обработки, утилизации и переработки сдайте эти продукты в установленные пункты сбора мусора. Кроме того, в некоторых странах Европейского Союза и других европейских странах вы можете вернуть свои продукты местному продавцу в случае приобретения эквивалентного нового изделия.

Правильная утилизация данного продукта поможет сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могут возникнуть в результате неправильной утилизации отходов. Для более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с местными властями или обратитесь в ближайший пункт сбора.

Неправильная утилизация этих отходов может, в соответствии с национальными правилами, повлечь за собой штраф.

Для субъектов предпринимательской деятельности в странах Европейского Союза

Для утилизации электрического и электронного оборудования запросите необходимую информацию у своего продавца или поставщика.

Утилизация в других странах за пределами Европейского Союза

Действие этого символа распространяется на Европейский Союз. Если вы собираетесь утилизировать данный продукт, запросите необходимую информацию о надлежащем способе утилизации у местных властей или у своего дилера.



Это изделие отвечает всем распространяющимся на него основным требованиям директив ЕС.