# 

Руководство по эксплуатации

ТЕПЛО вентилятор

TSE-2000R
TSE-3000R
TSE-2000K
TSE-3000K



#### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение продукции **TM Favourite**. В данном руководстве приведены правила эксплуатации тепловентилятора.

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с руководством. Используйте прибор в соответствии с правилами и с учетом требований безопасности, а также руководствуясь здравым смыслом. Сохраните инструкцию, при необходимости Вы всегда сможете обратиться к ней.

В связи с продолжением работы по усовершенствованию прибора, изготовитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве и не влияющие на эффективную и безопасную работу изделия.

При покупке требуйте проверки комплектности и исправности аппарата, а также правильного заполнения гарантийного талона.

#### Общие сведения

Перед началом работы с тепловентилятором обязательно ознакомитесь с настоящим руководством по эксплуатации.

Тепловентилятор предназначен для генерации горячего воздуха, который может быть использован для обогрева, сушки бытовых помещений и т.д.

Использование тепловентилятора – переносное, рабочее положение – устанавливается на пол. Условия эксплуатации – работа под надзором. Режим работы – повторно-кратковременный.

Прибор предназначен для работы при нагрузках средней интенсивности в районах с умеренным климатом с характерной температурой от -10°C до +40°C, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосф ерных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

Если аппарат транспортировали в холодное время года (при отрицательных температурах) выдержите тепловентилятор в помещении, до включения, минимум 2 часа.

После длительного перерыва в работе или хранения первое включение тепловентилятора не производить в максимальном режиме.

Электронагревательные элементы имеют большую потребляемую мощность.

#### Техника безопасности

Горячий воздух, генерируемый прибором, является источником повышенной опасности. Во избежание возгорания, не направляйте работающий прибор на какие-либо части тела, животных, предметы мебели, горючие и легковоспламеняющиеся материалы и жидкости.

Внимание! Для обеспечения пожарной безопасности соблюдайте следующие правила:

- до включения тепловентилятора в сеть питания проверьте шнур питания и вилку на отсутствие повреждений изоляции;
- следите, чтобы шнур питания не пережимался тяжёлыми предметами и не был перекручен;
- устанавливайте тепловентилятор на расстоянии не меньше 1 метра от легковоспламеняющихся предметов;
- не устанавливайте тепловентилятор на ковровое покрытие
- не устанавливайте тепловентилятор в близи от электрической розетки.

#### Запрещается эксплуатация тепловентилятора в помещении:

- с взрывоопасной средой;
- с химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию;
- с относительной влажностью более 90%.

#### Запрещается:

- подключать одновременно несколько изделий к одной розетке;

- эксплуатация прибора с неисправными или отсутствующими терморегулятором и термопредохранителем. В случае выхода их из строя изделие следует отремонтировать в сервисном центре;
- использовать прибор для сушки одежды и животных;
- подставлять руки или любые другие части тела под выходной воздух работающего прибора, препятствовать выходу воздуха из прибора;
- эксплуатировать прибор лежащим в горизонтальном положении на боку и, особенно, «на спине», дующим вверх в этом случае будет перекрыто воздухозаборное отверстие, что приведет к перегреву нагревательных элементов, выходу их из строя и, возможно, к возгоранию.

Отключайте тепловентилятор от сети питания:

- при окончании работы прибора;
- при отключении напряжения в электросети;
- при чистке и уборке тепловентилятора.

Если повредиться шнур питания необходимо обратиться в сервисный центр для его замены.

**Внимание!** Не используйте тепловентилятор в непосредственной близости от душа, ванны, бассейна. Не используйте тепловентилятор в запыленных помещениях, а также в помещениях, где хранятся бензин, растворители, краски или другие легковоспламеняющиеся вещества. Не устанавливайте тепловентилятор вблизи занавесей и других текстильных материалов, чтобы избежать их возгорания.

Не прикасайтесь к нагревающимся частям изделия во время работы и до полного их остывания. Не накрывайте корпус, воздухозаборные или выходные отверстия изделия никакими предметами, тканями или частями тела.

Следует соблюдать особенную осторожность, если вблизи работающего устройства находятся дети или животные.

Во избежание поражения электрическим током используйте только электрическую сеть с защитным заземляющим проводом и розетки с заземляющими контактами.

Тепловентилятор следует подключать только к таким источникам напряжения, которые соответствуют требованиям, указанным на щитке.

Внимание! Не производите никаких работ по обслуживанию прибора, не отключив его прежде от сети питания.

#### Технические характеристики

Параметры	TSE-2000R	TSE-2000K	TSE-3000R	TSE-3000K
Номинальная потребляемая мощность	2000 Вт 3000 Вт			0 Вт
Напряжение/частота	220 В/50 Гц			
Режимы мощности	1000/2000 Вт		1500/3000 Вт	
Поток воздуха	оток воздуха 158 м³/ч 150 м³/ч		218 м³/ч	250 м³/ч
Материал нагревателей	керамика			
Защита от перегрева	+			
Корпус	круглый квадратн-й		круглый	квадратн-й
Степень защиты	IP20			
Класс безопасности			I	
Bec	2 кг	1,8 кг	2,7 кг	2,1 кг

#### Комплект поставки:

- Тепловентилятор
- Руководство по эксплуатации

#### Панель управления, мод. TSE-2000R, TSE-3000R

#### Левый переключатель

#### Правый переключатель

0

ВЫКЛ./OFF

Регулятор термостата



Режим вентилятора




1/₂ мощность



100% мощность



#### Панель управления, мод. TSE-2000K, TSE-3000K

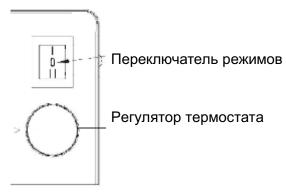

#### Эксплуатация

**Внимание!** Убедитесь, что на приборе и комплектующих отсутствуют повреждения, которые могли возникнуть при транспортировке.

Включайте прибор в сеть только тогда, когда Вы готовы к работе. Убедитесь, что напряжение сети соответствует номинальному напряжению прибора.

Установите прибор на ровную горизонтальную поверхность. Для гарантии оптимального притока воздуха и безопасности окружающих предметов не устанавливайте тепловентилятор вблизи стен, мебели и прочих предметов на расстоянии менее чем 1 м.

**Внимание!** Во избежание возгорания, не направляйте прибор на расположенные поблизости части помещения (например, стены, пол), предметы мебели и т.д. Сориентируйте прибор так, чтобы поток воздуха был направлен в свободное пространство помещения.

**Внимание!** Во избежание поражения электрическим током используйте только электрическую сеть с защитным заземляющим проводом и розетки с заземляющими контактами. Запрещено переделывать вилку, если она не подходит к розетке. Вместо этого квалифицированный электрик должен установить соответствующую розетку.

#### Включение

До начала эксплуатации проверьте, чтобы переключатель был установлен в положение ВЫКЛ/OFF.

Включите тепловентилятор в сеть питания.

Установите переключатель в нужное положение в зависимости от необходимой мощности. При этом включится вентилятор и будет подаваться теплый воздух.

Установите регулятор термостата до нужного значения. С помощью термостата устанавливается необходимая температура, по достижении которой термостат отключает электронагревательные элементы.

#### Выключение

Установите ручку термостата в положение MIN.

Установите переключатель режима работы в положение ВЕНТИЛЯТОР и дайте тепловентилятору поработать в течение 2х минут.

Переведите переключатель режима работы в положение ВЫКЛ/ОFF. И отключите тепловентилятор от сети. На период остывания не оставляйте прибор без присмотра.

Перед началом эксплуатации всегда включайте прибор на прогрев и остужайте его перед выключением.

После длительной работы минимальная пауза составляет 2 часа.

**Внимание!** Во избежание возгорания, травм и повреждений, не направляйте работающий прибор на какие-либо части тела, животных, предметы мебели, горючие и легковоспламеняющиеся материалы и жидкости. Не прикасайтесь к нагревающимся частям тепловентилятора во время работы и до полного их остывания. Не накрывайте корпус, воздухозаборные или выходные отверстия прибора никакими предметами, тканями или частями тела.

Перед первым использованием и после долгого перерыва включите прибор и дайте ему поработать при минимальном нагреве. Если в это время Вы услышите посторонний шум, почувствуете вибрацию или запах гари, выключите прибор, выньте вилку шнура питания из розетки и установите причину данного явления. Не используйте прибор до устранения причины неисправности.

После долгого перерыва возможен запах горелой пыли. Через некоторое время он исчезает.

Электронагревательные элементы имеют большую потребляемую мощность. Запрещается подключать одновременно несколько изделий к одной розетке.

По электробезопасности прибор соответствует I классу защиты от поражения электрическим током, т.е. должен быть заземлен. Запрещается подключать прибор к розеткам без контактов заземления.

Обязательно используйте в цепи питания прибора автоматический выключатель повреждение электропроводящих кабелей приводит к возникновению напряжения на металлических частях корпуса и, в отсутствии выключателя, может стать причиной поражения током.

Если Вам что-то покажется ненормальным в работе прибора, немедленно прекратите его эксплуатацию.

В силу технической сложности прибора, критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь к разделу «Возможные неисправности и методы их устранения». Если неисправности в перечне не оказалось или Вы не смогли устранить её, обратитесь в сервисный центр.

#### Техническое обслуживание

Внимание! Не производите никаких работ по обслуживанию прибора, не отключив его прежде от сети питания.

При правильной эксплуатации тепловентилятор не требует технического обслуживания, а только очистку от пыли и грязи (используйте мягкую ткань, следите, чтобы вода не попала внутрь устройства) Исправность определяется внешним осмотром тепловентилятора, шнура и вилки питания. Затем устройство включается и проверяется нагрев потока воздуха.

#### Транспортировка и хранение

Перевозить прибор необходимо с осторожностью и с соблюдением мер, исключающих возможность его повреждения. В крытых автомобилях в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Не подвергайте прибор воздействию атмосферных осадков.

Храните прибор в сухом проветриваемом помещении недоступном для детей и животных. Держите вдали от источника повышенных температур и воздействия солнечных лучей. Храните инструмент в заводской упаковке.

#### Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Причина	Метод устранения		
Прибор не включается, вентилятор не работает в положении I или II		Проверить наличие		
	Отсутствует напряжение в	напряжения в розетке		
	электросети	Проверить целостность		
	электроссти	шнура питания,		
		неисправный заменить*		
	Не работает вентилятор	Проверить вентилятор,		
	Пе расстает вентилятор	неисправный заменить*		
Воздушный поток не нагревается в положениях I и II	Температура воздуха в	Повернуть ручку термостата		
	помещении выше, чем	до включения		
	заданная термостатом	электронагревательных		
	заданная термостатом	элементов		
		Проверить работу		
	Неисправны	электронагревательных		
	нагревательные элементы	элементов, неисправные		
		заменить*		

<sup>\*</sup> **Примечание**: Для устранения неисправностей, связанных с ремонтом и заменой деталей, обращайтесь в специализированные сервисные центры.

#### **Утилизация**

По окончании срока эксплуатации прибор подлежит утилизации согласно правилам, действующим в Вашем регионе.

#### Условия гарантии

Продукция сертифицирована на соответствие российским требованиям безопасности. В течение гарантийного срока, составляющего 12 месяцев с даты покупки изделия, покупатель имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимся следствием заводских дефектов. Подробно условия гарантии изложены в прилагаемом гарантийном талоне. Срок службы составляет 3 года.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Товар соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Товар соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

Дата производства: 07.2021

Изготовитель: ЧЖУЗИ КИНГЧОЙС ЭЛЕКТРИКЭЛ ЭНД МЕХЭНИКЛ КО., ЛТД

ZHUJI KINGCHOICE ELECTRICAL & MECHANICAL CO., LTD

Адрес: Дациа Цирэн Виллэдж, Дациа Виллэдж, Сиву Таун, Чжузи, Чжэцзян, Китай

Daqiao Ziran Village, Daqiao Village, Ciwu Town, Zhuji, Zhejiang, China

Сделано в Китае

Импортёр: ООО «Оптторг» 108814, г. Москва, п. Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Липовый парк, д. 4, корп. 3, этаж 1, пом. IX.

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	МОДЕЛЬ		
НАИМЕНОВАНИЕ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	ДАТА ПРОДАЖИ		
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	Подпись продавца	М.П.	

#### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку. Убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить инструкцию по экплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Тщательно проверьте внешний вид изделия, а также его комплектность согласно паспорту на изделие.

Без предъявления гарантийного талона гарантийный ремонт не производится. При не полностью заполненном талоне он изымается сервсиной мастерской, а претензии по качеству товара не принимаются.

Наличие наименования изделия, модели и серийного номера изделия, даты продажи и печати магазина обязательно. Не допускается внесение в гарантийных талон каких-либо изменений, дополнений.

Техническое освидетельствование изделия (дефектация), на предмет установления гарантийного случая производится только в сервисных центрах.

Правовой основой настоящих гарантийных обязательств является действующее законодательство, в частности, Федеральный Закон РФ «О защите прав потребителей» и Гражданский Кодекс РФ ч. II ст. 454-491.

Гарантия на изделие составляет 1 год (12 месяцев) со дня продажи.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимся следствием производственных дефектов.

Замена неисправных деталей (включая работу по их замене) проводится бесплатно.

Гарантия действует лишь в тех случаях, когда экплуатация и техническое обслуживание осуществлялись в соответствии с указаниями в паспорте. Претензии по качеству изделия принимаются только при условии, что недостатки обнаружены и претензии заявлены в течении установленного гарантийного срока.

Изделие предоставляется в ремонт в чистом виде, в комплекте с рабочими сменными приспособлениями и элементами их крепления.

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА:

- на комплект принадлежностей и элементы питания;
- механические повреждения;
- повреждения, вызыванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, насекомых, веществ, жидкостей, а также воды, кроме случаев, когда конструктивно предусмотрены специальные резервуары для нее или выделение вод обусловлено принципом работы изделия;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними факторами (скачок напряжени в сети и т.п.);
- повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов.

Настройка изделия, порядок которой изложен в Руководстве по эксплуатации, не относится к гарантийному обслуживанию.

**Изделие снимается с гарантии в случаях**, если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; если нарушены правила эксплуатации; в случае нарушения сохранности гарантийных пломб; если изменен, удален или неразборчив серийный номер изделия; в случае изменения внутреннего устройства или попытки самостоятельного ремонта.

Паспорт изделия получен. С условиями предоставления гарантии ознакомлен и согласен. Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектности, проверен в моем присутствии, претензий ко внешнему виду и качеству товара не имею.

Подпись покупателя		
ГАРАНТ	ИЙНЫЙ ТАЛОН	Nº

## **ИСТОРИЯ РЕМОНТОВ ИЗДЕЛИЯ**

#### Сервисные центры

Адреса сервисных центров, бесплатную консультацию по вопросам обслуживания и всю дополнительную информацию о товаре Вы можете получить на сайте: www.favourite-tools.ru

Дата приема в ремонт	Дата выдачи из ремонта	Описание дефекта Выполненный ремонт Замененные детали		.И.О. мастера одпись	Штамп сервис центра
				7	
	Σ	2			Σ □
	 			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
9		2		No.	
<b>ТАЛОН А Р</b>	мефект:	<b>4</b>	энта:	ТАЛОН А 1	ентр цефект:
<b>ОТРЫВНОЙ ТАЛОН А №</b> Дата приема:	Заявленный дефект: Дата выдачи Подпись клиента:	отрывной талон а Дата приема:	Подпись клиента:	<b>гъвной</b> вта приема	ФИО клиента Сервисный центр Заявленный дефект: Дата выдачи Подпись клиента:
<b>о</b> ё фў	36 Da	o ŭ fönd	Ĕ	. <b>o</b> ⊞	T K K C F

### **FAVOURITE**