




ГРИЛИ  
и аксессуары для гриля

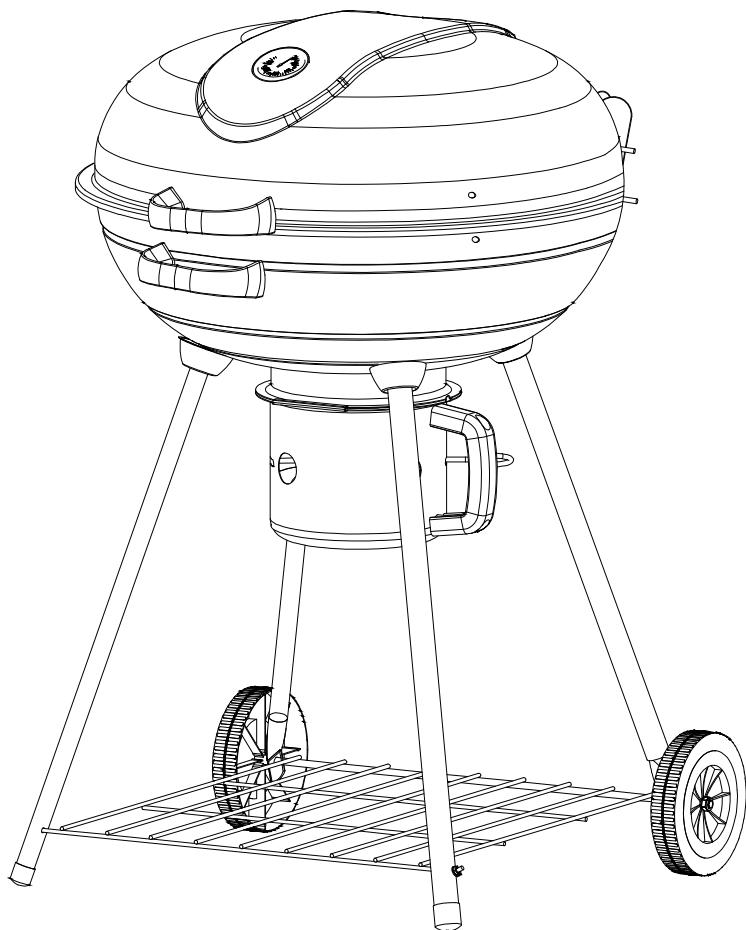

**START GRILL**  
**BISON SG22KF**  
**УГОЛЬНЫЙ ГРИЛЬ**

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ  
только для использования вне помещений!  
Сохраняйте инструкцию

**START-GRILL.COM**

Технические характеристики устройства могут незначительно отличаться от иллюстраций и могут быть изменены по усмотрению производителя.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Общие сведения</b>	стр. 2
<b>Меры безопасности</b>	стр. 3
<b>Розжиг, использование и приготовление</b>	стр. 4
<b>Добавление угля</b>	стр. 4
<b>Тушение гриля</b>	стр. 4
<b>Сборка</b>	стр. 6

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
- Утилизируйте все пластиковые пакеты и прочие части упаковки или храните их в недоступном для детей месте.
- Перед использованием угольного гриля внимательно прочтите все меры безопасности, указанные в данной инструкции.
  - Проверьте наличие всех деталей в коробке и убедитесь, что они соответствуют списку.
  - Проверьте все отверстия на отсутствие в них краски перед сборкой. При обнаружении загрязнений прочистите отверстия.
  - Расположите гриль на чистой, ровной поверхности. Убедитесь, что у вас будет достаточно свободного места для сборки.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Угольный гриль имеет острые края. Во время сборки соблюдайте все меры безопасности. Сборка должна осуществляться согласно инструкции. Для сборки гриля необходимы отвертка и гаечный ключ (не входит в комплект поставки).

**ВНИМАНИЕ!** Детали гриля в процессе производства покрываются защитным слоем масла. Удалите масло с поверхности гриля при первой готовке: нагревайте гриль в течение 15 минут при закрытой крышке. Высокая температура очистит внутренние детали и устранит запах.



**START-GRILL.COM**  
ГОТОВИМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

**ВНИМАНИЕ!** Игнорирование правил и требований настоящего руководства может привести к серьёзным травмам или смерти, а также к возгоранию или взрыву.

- Гриль предназначен только для домашнего использования вне помещения. Не используйте его в помещении.
- Не использовать в качестве обогревателя.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать гриль в коммерческих и промышленных целях.
- Во время приготовления гриль нагревается, не перемещайте его во время работы.
- Не подпускайте детей и домашних животных к грилю.
- Не используйте спирт, бензин или аналогичные жидкости для первичного или повторного зажигания.
- Не прикасайтесь к металлическим частям гриля, когда они нагреты.
- Не начинайте приготовление, пока уголь не покроется пеплом.
- Всегда устанавливайте гриль на твердой горизонтальной поверхности вдали от деревянных заборов или свисающих ветвей деревьев.
- Не оставляйте работающий гриль без присмотра.
- Перед очисткой гриля убедитесь, что гриль полностью остыл.
- При попадании капель жира на раскаленный уголь может возникнуть внезапное возгорание. В этом случае следует убрать готовящиеся продукты в сторону и подождать пока жир сгорит и пламя погаснет. В случае сильного возгорания и неконтролируемого пламени можно использовать гидрокарбонат натрия(сода) для тушения огня. Постоянно закрытая крышка гриля снижает вероятность возгорания жира.
- Не используйте гриль в замкнутом и / или жилом пространстве, например, в домах, палатках, вагончиках, домах на колесах, лодках. Существует опасность отравления угарным газом со смертельным исходом.
- Используйте средства защиты(например, жаростойкие перчатки), чтобы поднять или опустить крышку гриля, повернуть ручку регулятора потока воздуха и т.д.).
- Используйте защитные перчатки для сборки гриля.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ наклоняться над грилем в процессе розжига.
- ВСЕГДА проверяйте, чтобы гриль полностью остыл, прежде чем накрывать его чехлом.
- Не храните и не используйте поблизости бензин или другие легковоспламеняющиеся жидкости.
- Приготовлением барбекю всегда должен заниматься взрослый. НИКОГДА не оставляйте горячий гриль без присмотра.
- Перед перемещением, накрыванием чехлом (не входит в комплект) ИЛИ хранением гриля обязательно убедитесь, что гриль полностью остыл.
- Всегда открывайте крышку гриля осторожно и медленно, так как тепло и пар, оставшиеся внутри гриля, могут серьезно обжечь вас.
- Употребление алкоголя, рецептурных и безрецептурных препаратов или наркотических веществ может повлиять на безопасность и правильность использования данного устройства.
- Использовать гриль можно только в полностью собранном состоянии.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать гриль при сильном ветре.
- Не использовать гриль на расстоянии менее 150 см от горючих предметов.



**START-GRILL.COM**  
ГОТОВИМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

## РОЗЖИГ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ

- Разместите гриль в подходящем месте на плоской горизонтальной поверхности вдали от легковоспламеняющихся предметов. Основание гриля будет становиться горячим, поэтому убедитесь, что он установлен на подходящей поверхности.
- Гриль предназначен для использования только с древесным углем. Рекомендуется использовать древесно-угольные брикеты.
- Во время приготовления гриль можно использовать с открытой или закрытой крышкой, в зависимости от способа приготовления.
- Разместите равномерно древесный уголь строго на нижней решетке, чтобы уголь не касался стенок гриля.
- Не позволяйте горящим углем или брикетам касаться стенок гриля.
- Высыпайте уголь аккуратно по центру нижней решетки. Запрещается выкладывать уголь непосредственно в нижнюю часть корпуса гриля. В противном случае это может привести к чрезмерному перегреву корпуса и порче защитного покрытия гриля.
- Зажгите уголь и дайте ему гореть, пока он не станет красным. Рекомендуется подождать не менее 30 минут, прежде чем начинать готовить. Когда уголь покроется пеплом, а температура станет постоянной можно начинать готовить.
- Не используйте спирт, бензин или любую другую легковоспламеняющуюся жидкость, чтобы первично или повторно разжечь огонь, и не позволяйте детям приближаться к грилю.
- Разжигать уголь в самом гриле с помощью легковоспламеняющихся средств для розжига не допускается. Уголь или брикеты должны находиться строго в лотке для углей или на решетке для углей (зависит от комплектации). Разжигать уголь, находящийся в лотке для углей или на решетке для углей в гриле, можно только специальным феном для розжига (приобретается отдельно) или с помощью брикетов, или роллов для розжига (приобретаются отдельно). Также уголь можно разжечь с помощью стартера для розжига (приобретается отдельно).
- Для розжига рекомендуется использовать специальный стартер, который приобретается отдельно.
- Не увеличивайте огонь на углях, используя продукты для разжигания огня или другие легковоспламеняющиеся продукты.
- Регулируйте температуру внутри гриля используя вентиляционные заслонки.
- Регулярно очищайте гриль.
- Не пытайтесь готовить пищу, когда уголь горит.
- Перед каждым использованием наносите тонкий слой растительного масла с помощью кисти с длинной ручкой, чтобы предотвратить прилипание пищи к поверхности решетки для приготовления.

## ДОБАВЛЕНИЕ УГЛЯ

- Чтобы добавить древесный уголь в процессе использования гриля, уберите с гриля все продукты.
- Держась за ручки, или при помощи специального захвата для решеток(приобретается отдельно) вытащите решетку (убедитесь, что ваши руки защищены). Рекомендуется использовать термостойкие рукавицы.

## ТУШЕНИЕ ГРИЛЯ


- Для тушения гриля необходимо закрыть все вентиляционные отверстия, а также закрыть крышку гриля.
- Перед удалением угольной золы убедитесь, что гриль полностью остыв.



**START-GRILL.COM**  
ГОТОВИМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!




## ЧИСТКА ГРИЛЯ

- После завершения готовки, нужно прогреть решетку. Для этого добавить немного угля, закрыть крышку, максимально открыть вентиляционные отверстия, чтобы температура внутри гриля максимально поднялась. Оставить на 10-15 минут. Остатки пищи на решетке сгорят и превратятся в пепел. Затем нужно вытащить решетку, используя специальные термостойкие рукавицы, и почистить решетку специальной щеткой. Также решетку после прокаливания можно помыть мыльной водой.
- Нагар в виде хлопьев на внутренней стороне крышки удаляется щеткой с щетиной из нержавеющей стали. Для избежания образования нагара в виде хлопьев рекомендуется протирать крышку изнутри бумажным полотенцем после каждого использования.
- Вовремя убирайте накопившуюся золу и несгоревший уголь.
- Не используйте острые предметы и абразивные средства для чистки вашего гриля.

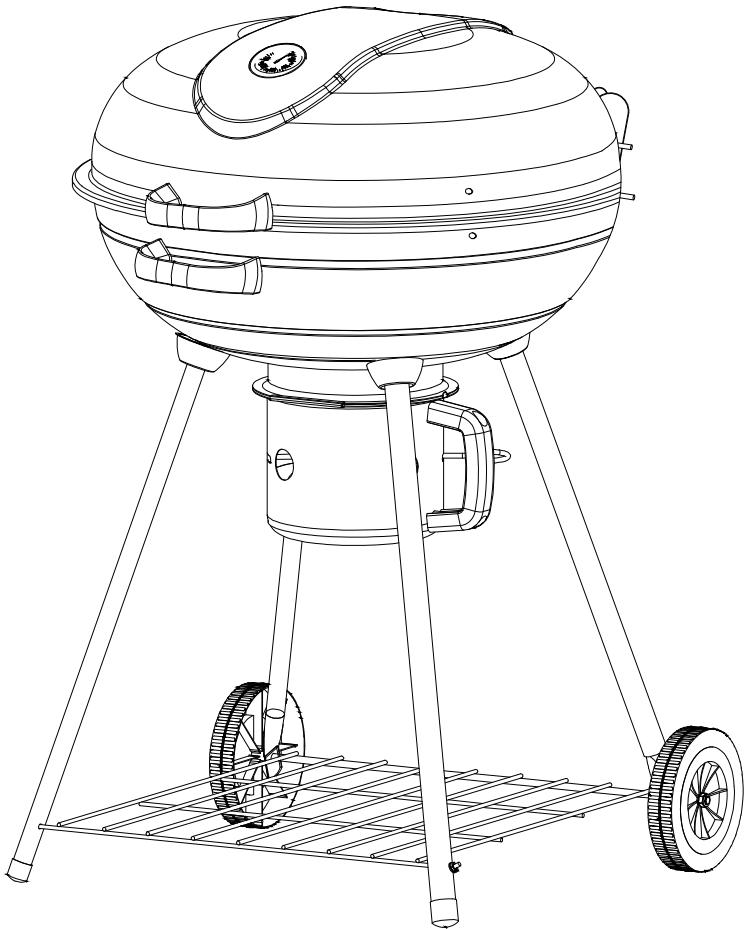

**START-GRILL.COM**  
ГОТОВИМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

## СБОРКА

1		X2	11		X2
2		X1	12		X1
3		X1	13		X2
4		X1	14		X1
5		X1	15		X1
6		X2	16		X1
7		X2	17		X1
8		X1	18		X1
9		X4	19		X1
10		X2	20		X1


A	 (M5x12)	X1	E		X2
B	 (M6)	X9	F	 (M5)	X2
C	 (M6x12)	X11	G	 (M6)	X1
D	 (M8)	X2			



**START-GRILL.COM**  
ГОТОВИМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!


## СБОРКА

### ШАГ 1

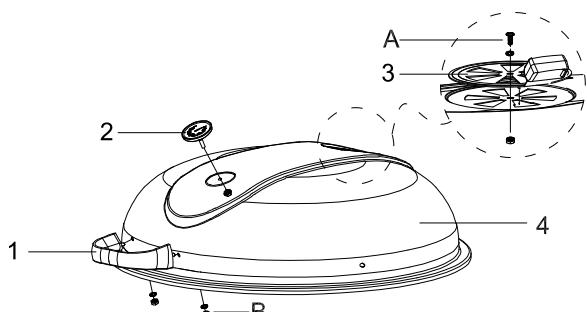


A (M5x12) X1  
B (M6) X2

### ШАГ 2

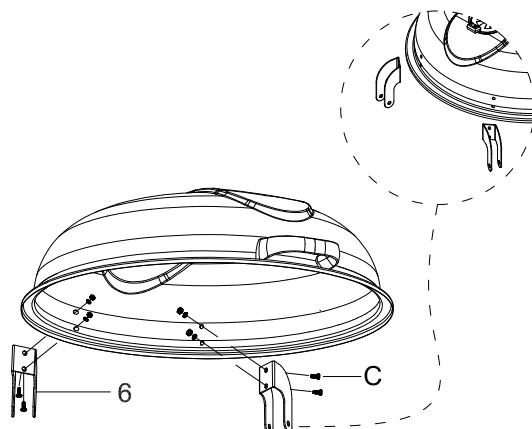


C (M6x12) X4

### ШАГ 3

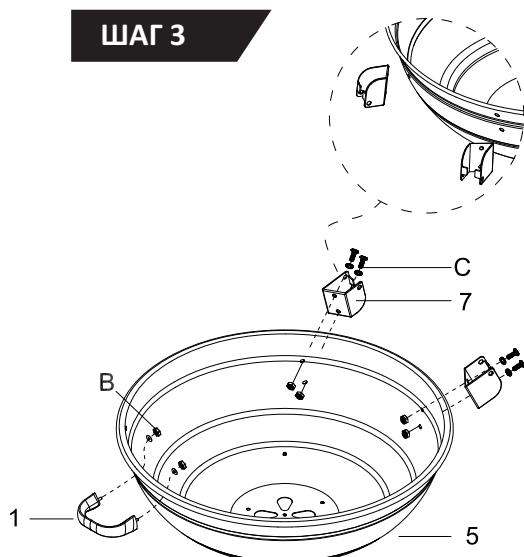

B (M6) X2  
C (M6x12) X4

### ШАГ 4

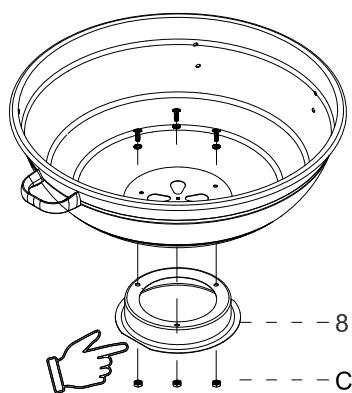


C (M6x12) X3



**START-GRILL.COM**  
ГОТОВИМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

# СБОРКА


## ШАГ 5

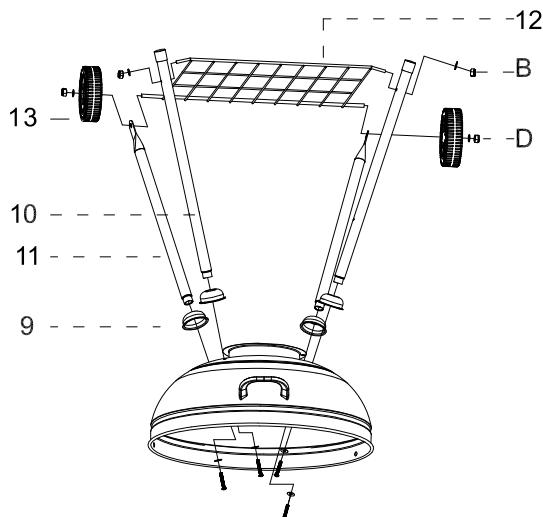

B (M6) X2


D (M8) X2

## ШАГ 6

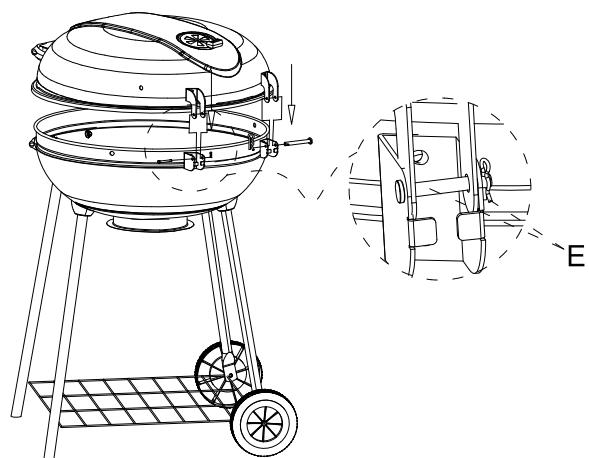

E X2


## ШАГ 7

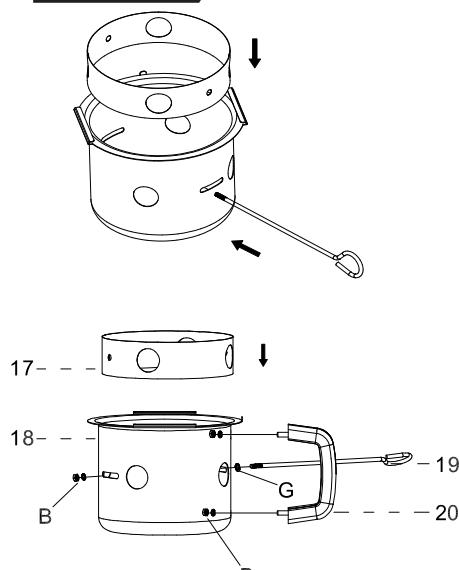

B (M6) X3

G (M6) X1

## ШАГ 8

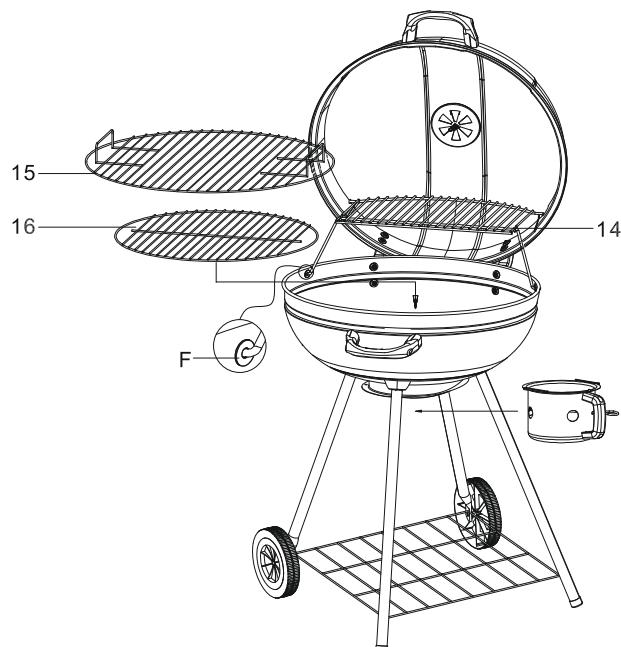

F (M5) X2



**START-GRILL.COM**  
ГОТОВИМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!