

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ЛОГИЧНЫЙ • ПРАКТИЧНЫЙ • ЭКОНОМИЧНЫЙ

ЩИПЦЫ ГОФРЕ ДЛЯ ВОЛОС
ECON-VH006G

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **ECON**.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	4
ЧИСТКА ПРИБОРА	5
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ	6
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6
УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	6

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Прибор предназначен исключительно для бытового применения. Прибор не предназначен для использования на улице.


Перед использованием щипцов полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

1. Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия.
2. Запрещается использовать удлинители при подключении прибора к электросети.
3. Регулярно проводите осмотр щипцов и сетевого шнура на наличие возможных повреждений. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
4. Запрещается разбирать и самостоятельно ремонтировать прибор, это снимает его с гарантийного обслуживания. В случае неисправностей в работе щипцов обращайтесь в авторизованные сервисные центры.
5. Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время чистки.
6. Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что он выключен переключателем на корпусе.
7. Если прибор неожиданно перестал работать, либо в его работе появились неисправности, немедленно отключите его от электросети и прекратите использовать. Для починки прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
8. Запрещается изменение прибора или использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем, т.к. это может представлять собой опасность.
9. Бережно обращайтесь с прибором, не роняйте и не бросайте его.
10. Перед отключением от розетки выключите прибор переключателем на корпусе. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам прибор, беритесь за вилку.
11. Следите, чтобы шнур питания не соприкасался с горячими поверхностями или острыми предметами.
12. Запрещается перегибать или скручивать шнур питания вокруг прибора.
13. Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
14. Запрещается работать с прибором мокрыми руками.
15. Если прибор упал в воду, немедленно выньте сетевую вилку из розетки, только после этого можно достать выпрямитель из воды.
16. Если вы использовали прибор в ванной комнате, после использования сразу же отключите прибор от электросети, т.к. в условиях повышенной влажности даже выключенный прибор, находящийся под напряжением, может представлять опасность.
17. Для обеспечения безопасности при работе с прибором в ванной комнате рекомендуется установить в силовую сеть устройство защитного отключения (УЗО) с расчетным дифференциальным током до 30 мА. Обратитесь к квалифицированному электрику.
18. Запрещается использовать прибор в помещении, где используются аэрозоли.
19. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
20. Запрещается класть работающий или недавно выключенный прибор на воспламеняющиеся поверхности, либо накрывать его чем-либо.
21. Во время работы с волосами используйте щипцы не более нескольких секунд на одной пряди, чтобы избежать перегрева волос.
22. Во время работы прибор сильно нагревается. Когда щипцы работают, а также некоторое время после выключения не касайтесь руками, лицом и шеей нагреваемых частей прибора во избежание ожогов, а также следите, чтобы этого не делали другие.
23. Установка и снятие насадок должны проводиться, когда прибор выключен и полностью остыл. Если вам нужно снять или надеть насадки, когда прибор еще не остыл, отключите его от электросети и используйте защитные рукавицы-прихватки.
24. Перед тем, как убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть в течение минимум 30 минут.
25. Храните прибор в недоступном для детей месте.
26. Не позволяйте детям использовать прибор без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
27. Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве.
28. Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
29. Данный прибор предназначен для использования людьми с ограниченными физическими,

сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними присматривают лица, ответственные за их безопасность.

30. Несоблюдение указанных мер безопасности может привести к пожару, поражению электрическим током или ожогам.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

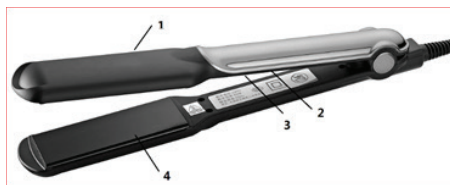

1. Корпус
2. Переключатель питания
3. Индикатор питания
4. Пластины с керамическим покрытием

Пластины с керамическим покрытием предназначены для бережного ухода за волосами. Они равномерно распределяют тепло по всей своей поверхности и не повреждают волосы. Волосы в результате укладки выглядят здоровыми, блестящими и шелковистыми, как после посещения салона.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Перед использованием прибора вымойте, расчешите и высушите волосы. Кроме того, щипцы можно использовать на уже сухих волосах для придания завершающих штрихов вашей прическе.

Рекомендуется нанести термозащиту на обрабатываемые сухие пряди волос.

1. Полностью размотайте шнур питания.
2. Подключите вилку питания к электрической розетке. Подключайте прибор к электросети непосредственно перед тем, как вы собираетесь им пользоваться (примерно тремя минутами ранее).
3. Переведите переключатель питания на корпус в положение ON, чтобы включить прибор, при этом должен загореться индикатор питания.
4. Поднимите верхний слой волос и скрепите их зажимами. Им вы прикроете гофрированные участки, чтобы они не были видны.
5. Создайте прикорневое гофре. Для этого подхватите часть локонов под зажимами и раз-

местите ее между пластинами щипцов. Учтите, что она не должна быть густой, иначе нужные загибы не получатся.

6. Прогрейте прядь 5–15 секунд. Время зависит от состояния волос — тонкие слабые локоны держите до 5 секунд, густые и жесткие — до 15 секунд.
7. Если волосы длинные, прогрейте ту же прядь чуть ниже, для средней и короткой длины достаточно создать мини гофре один раз на каждой обрабатываемой пряди.
8. Сделайте объем волос с помощью щипцов и на других локонах под зажимами.
9. Прикройте гофрированные участки верхним слоем волос.
10. Расчешите локоны и, при необходимости, зафиксируйте лаком.
11. По окончании работы выключите прибор переключателем на корпусе, затем отсоедините его от электросети.
12. Перед тем, как убрать его на хранение, дайте прибору остыть в течение минимум 30 минут.

Дайте волосам остыть перед тем, как расчесать и окончательно уложить их.

Чтобы заломы волос не были заметны, используйте щипцы только на боковой и задней части прически.

Если гофрировать щипцами только один слой, получится не очень высокий объем, а если вам хочется сделать прическу особенно пышной, можно сделать гофре и на нижних участках прически.

Если гофрировать щипцами волосы по всей длине можно получить эффект распущенных косичек.

ВНИМАНИЕ:

Не держите волосы между пластинами щипцов более нескольких секунд, чтобы не допустить их повреждения в результате перегрева.

Рекомендуется попробовать использовать щипцы сначала на небольшой пряди.

ЧИСТКА ПРИБОРА

Перед чисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.

Протрите пластины и корпус щипцов мягкой сухой или слегка влажной тканью.

Дайте прибору полностью высохнуть.

Запрещается погружать прибор в воду или использовать абразивные средства и растворители для чистки прибора.

Храните прибор в прохладном сухом месте. На время хранения не наматывайте шнур питания на выпрямитель и не перегибайте его, т.к. это может привести к его излому.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.



Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240 В

Частота тока: 50/60 Гц

Мощность: 30Вт

Размер рабочих пластин: 85мм

Максимальная температура 200°C

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте www.econ.su.



Изготовитель: Smart International Distribution Изготовитель: СмарТ Интернэшнл Дистрибушн Лимитед. Адрес: Комната 2208, 22 Этаж, Лемми Центр, 50 Хой Юен Роуд, Квун Тонг, Коулуун, Гонконг. Сделано в Китае.

SMART INTERNATIONAL DISTRIBUTION LIMITED. Add: Room 2208, 22/F., Lemmi Centre, 50 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong. Made in China.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО «СЕРВИС-ВИП», 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 66, оф. 203.

Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке или изделия.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции ECON. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

В случае если ваше изделие марки ECON будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте www.econ.su.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены, и только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи использования товаров в целях осуществления предпринимательской деятельности либо в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия. Для всех видов изделий: • соединительные кабели, антенны и переходники для них, носители информации различных типов (аудио-, видеодиски, диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти), элементы питания; • чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.
4. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
 - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной

эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая; – действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);

- попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- сильного загрязнения и запыления;
- повреждения животными;
- ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
- отклонения параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
- некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
- использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.

5. Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (АСЦ). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т.п.). В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара.
6. Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный своей продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, хранения, транспортировки или установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
7. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
8. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съемных носителях информации, используемых в изделии.

Все поля в гарантийном талоне (информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены!

Изделие	ЩИПЦЫ ГОФРЕ ДЛЯ ВОЛОС		
Модель	ECON ECO-BH006G		
Серийный номер			
Версия		Дата производства	
Срок гарантии	12 месяцев	Дата продажи	
Фирма продавец			
Адрес фирмы продавца			
Телефон фирмы продавца			
Печать фирмы продавца		Подпись продавца	

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет.
Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

