
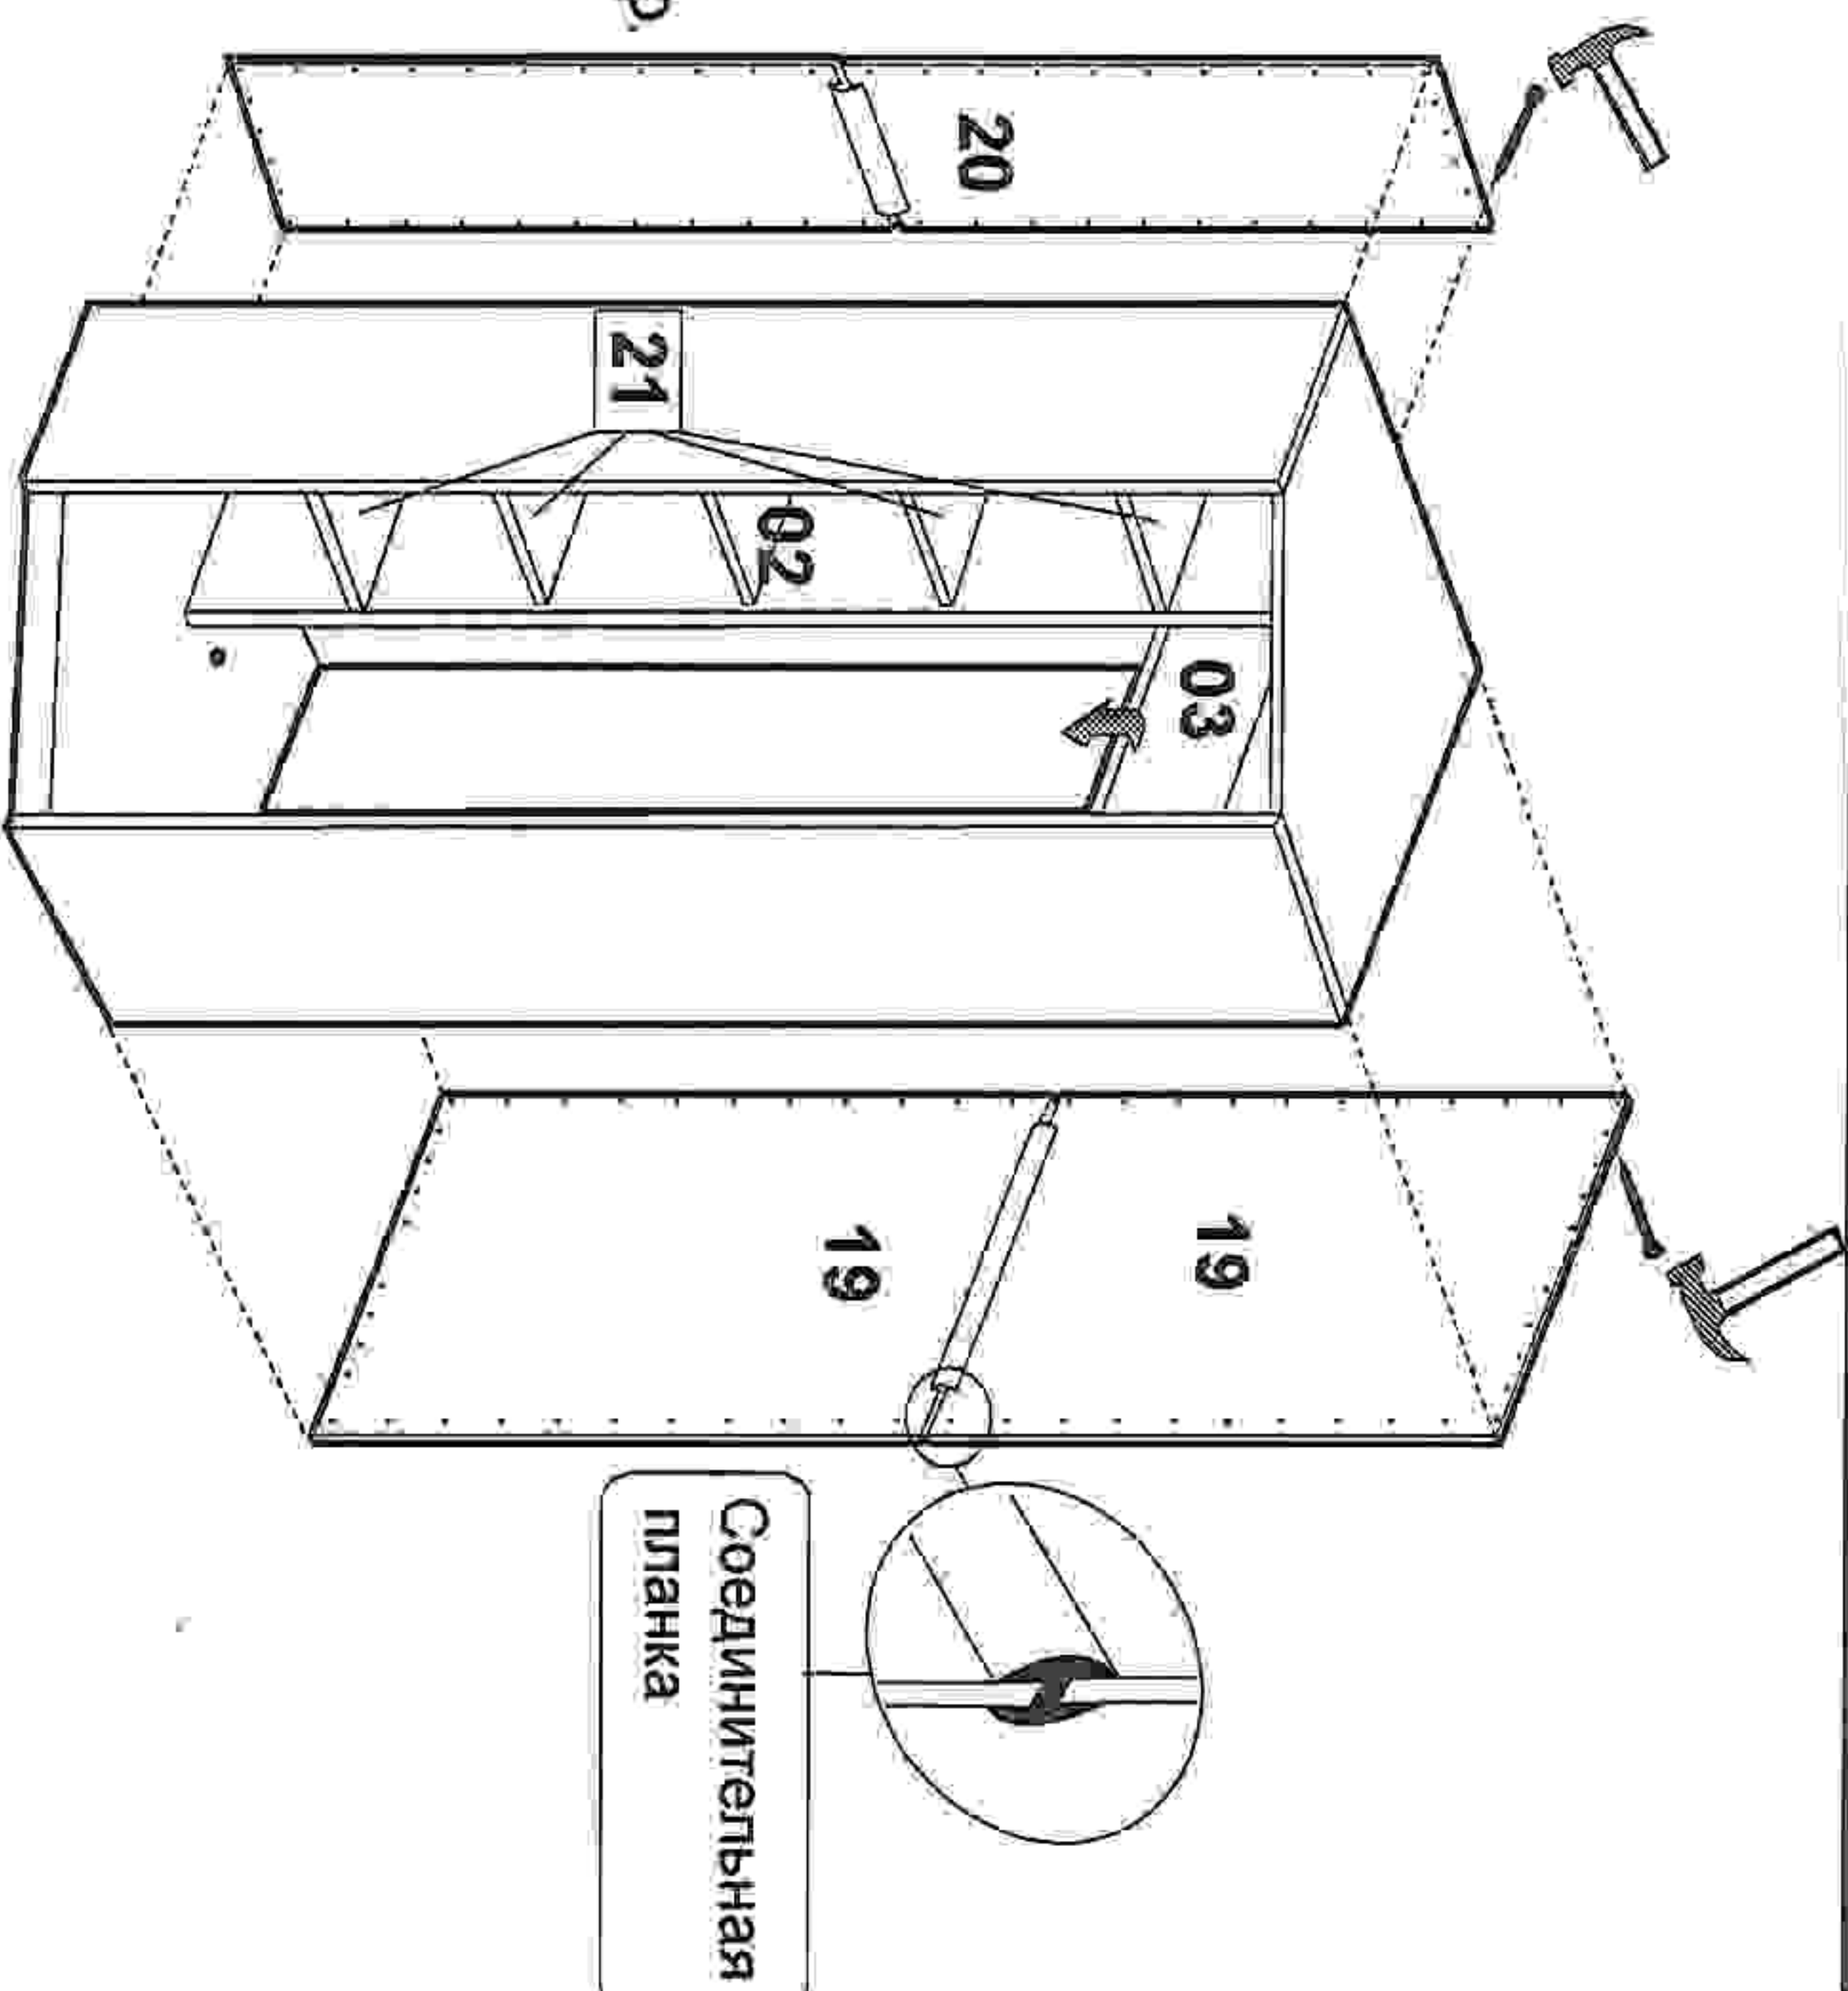


FU5.02.01.01M

Инструкция
по монтажу
стенок задних
для шкафа
FU5 (FU4)

ВНИМАНИЕ!
Соединительную
планку необходимо
доработать в размер.


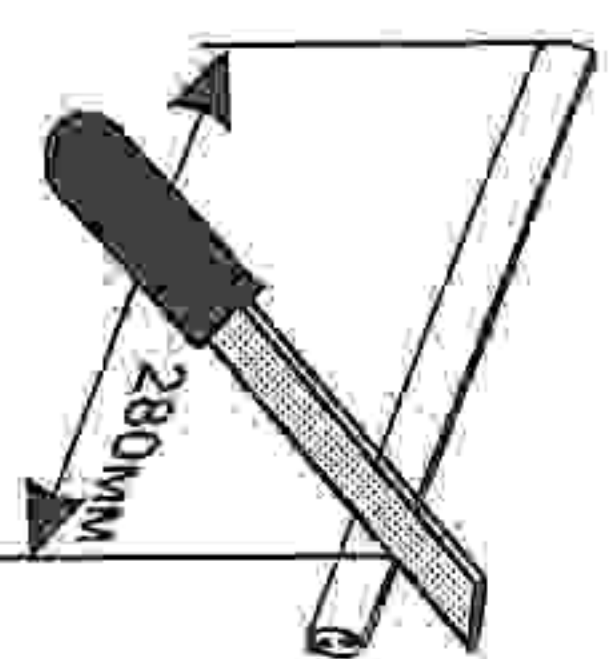


FU5 страница 1 всего 1

FU5.02.01.01M

Инструкция
по монтажу
стенок задних
для шкафа
FU5 (FU4)

ВНИМАНИЕ!
Соединительную
планку необходимо
доработать в размер.

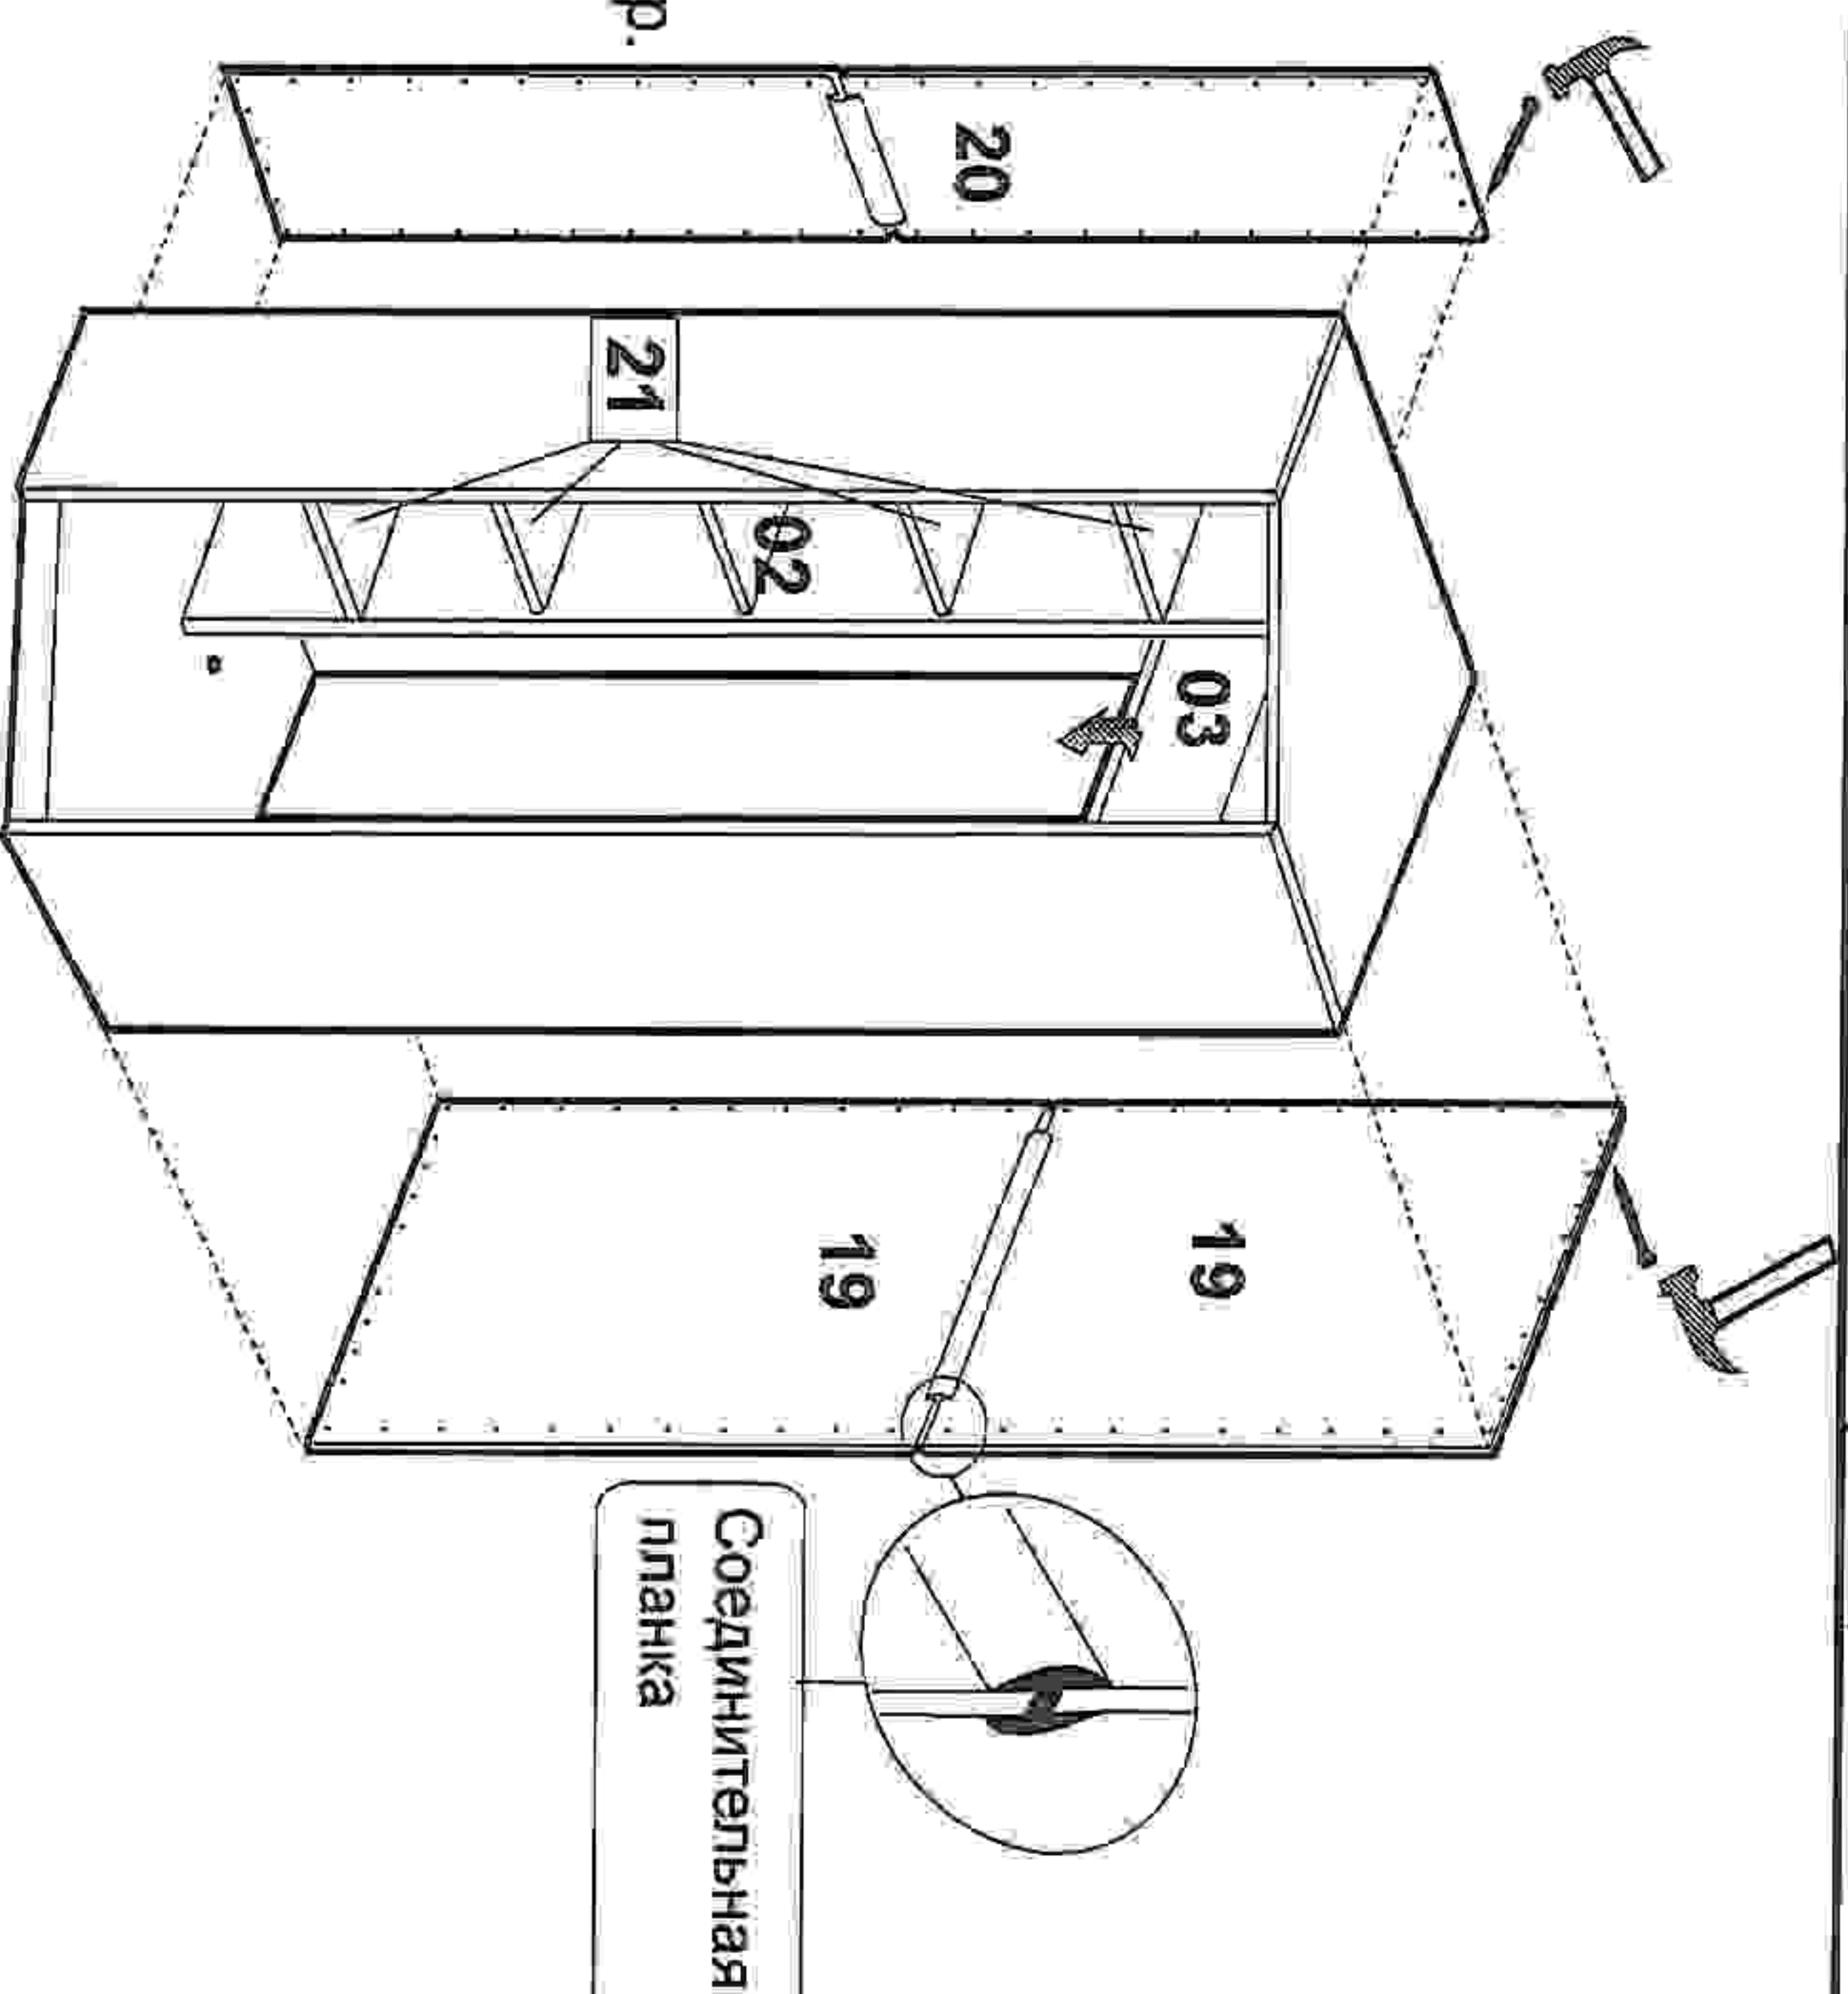
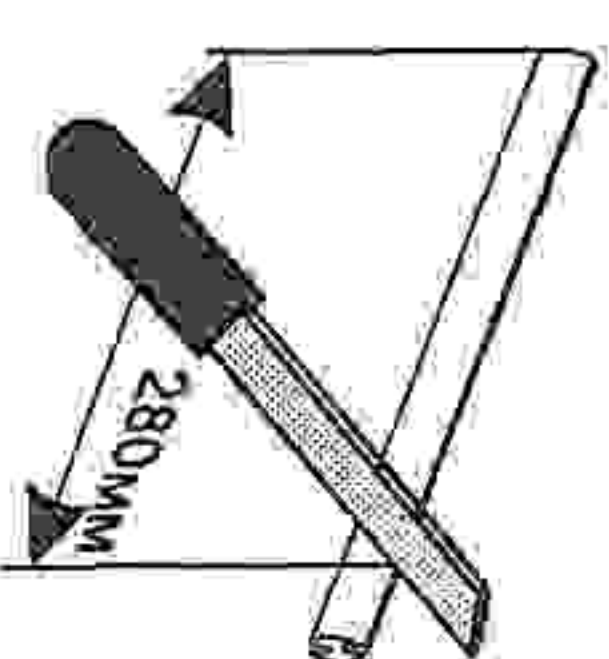


FU5 страница 1 всего 1

FU5.02.01.01M

Инструкция
по монтажу
стенок задних
для шкафа
FU5 (FU4)

ВНИМАНИЕ!
Соединительную
планку необходимо
доработать в размер.

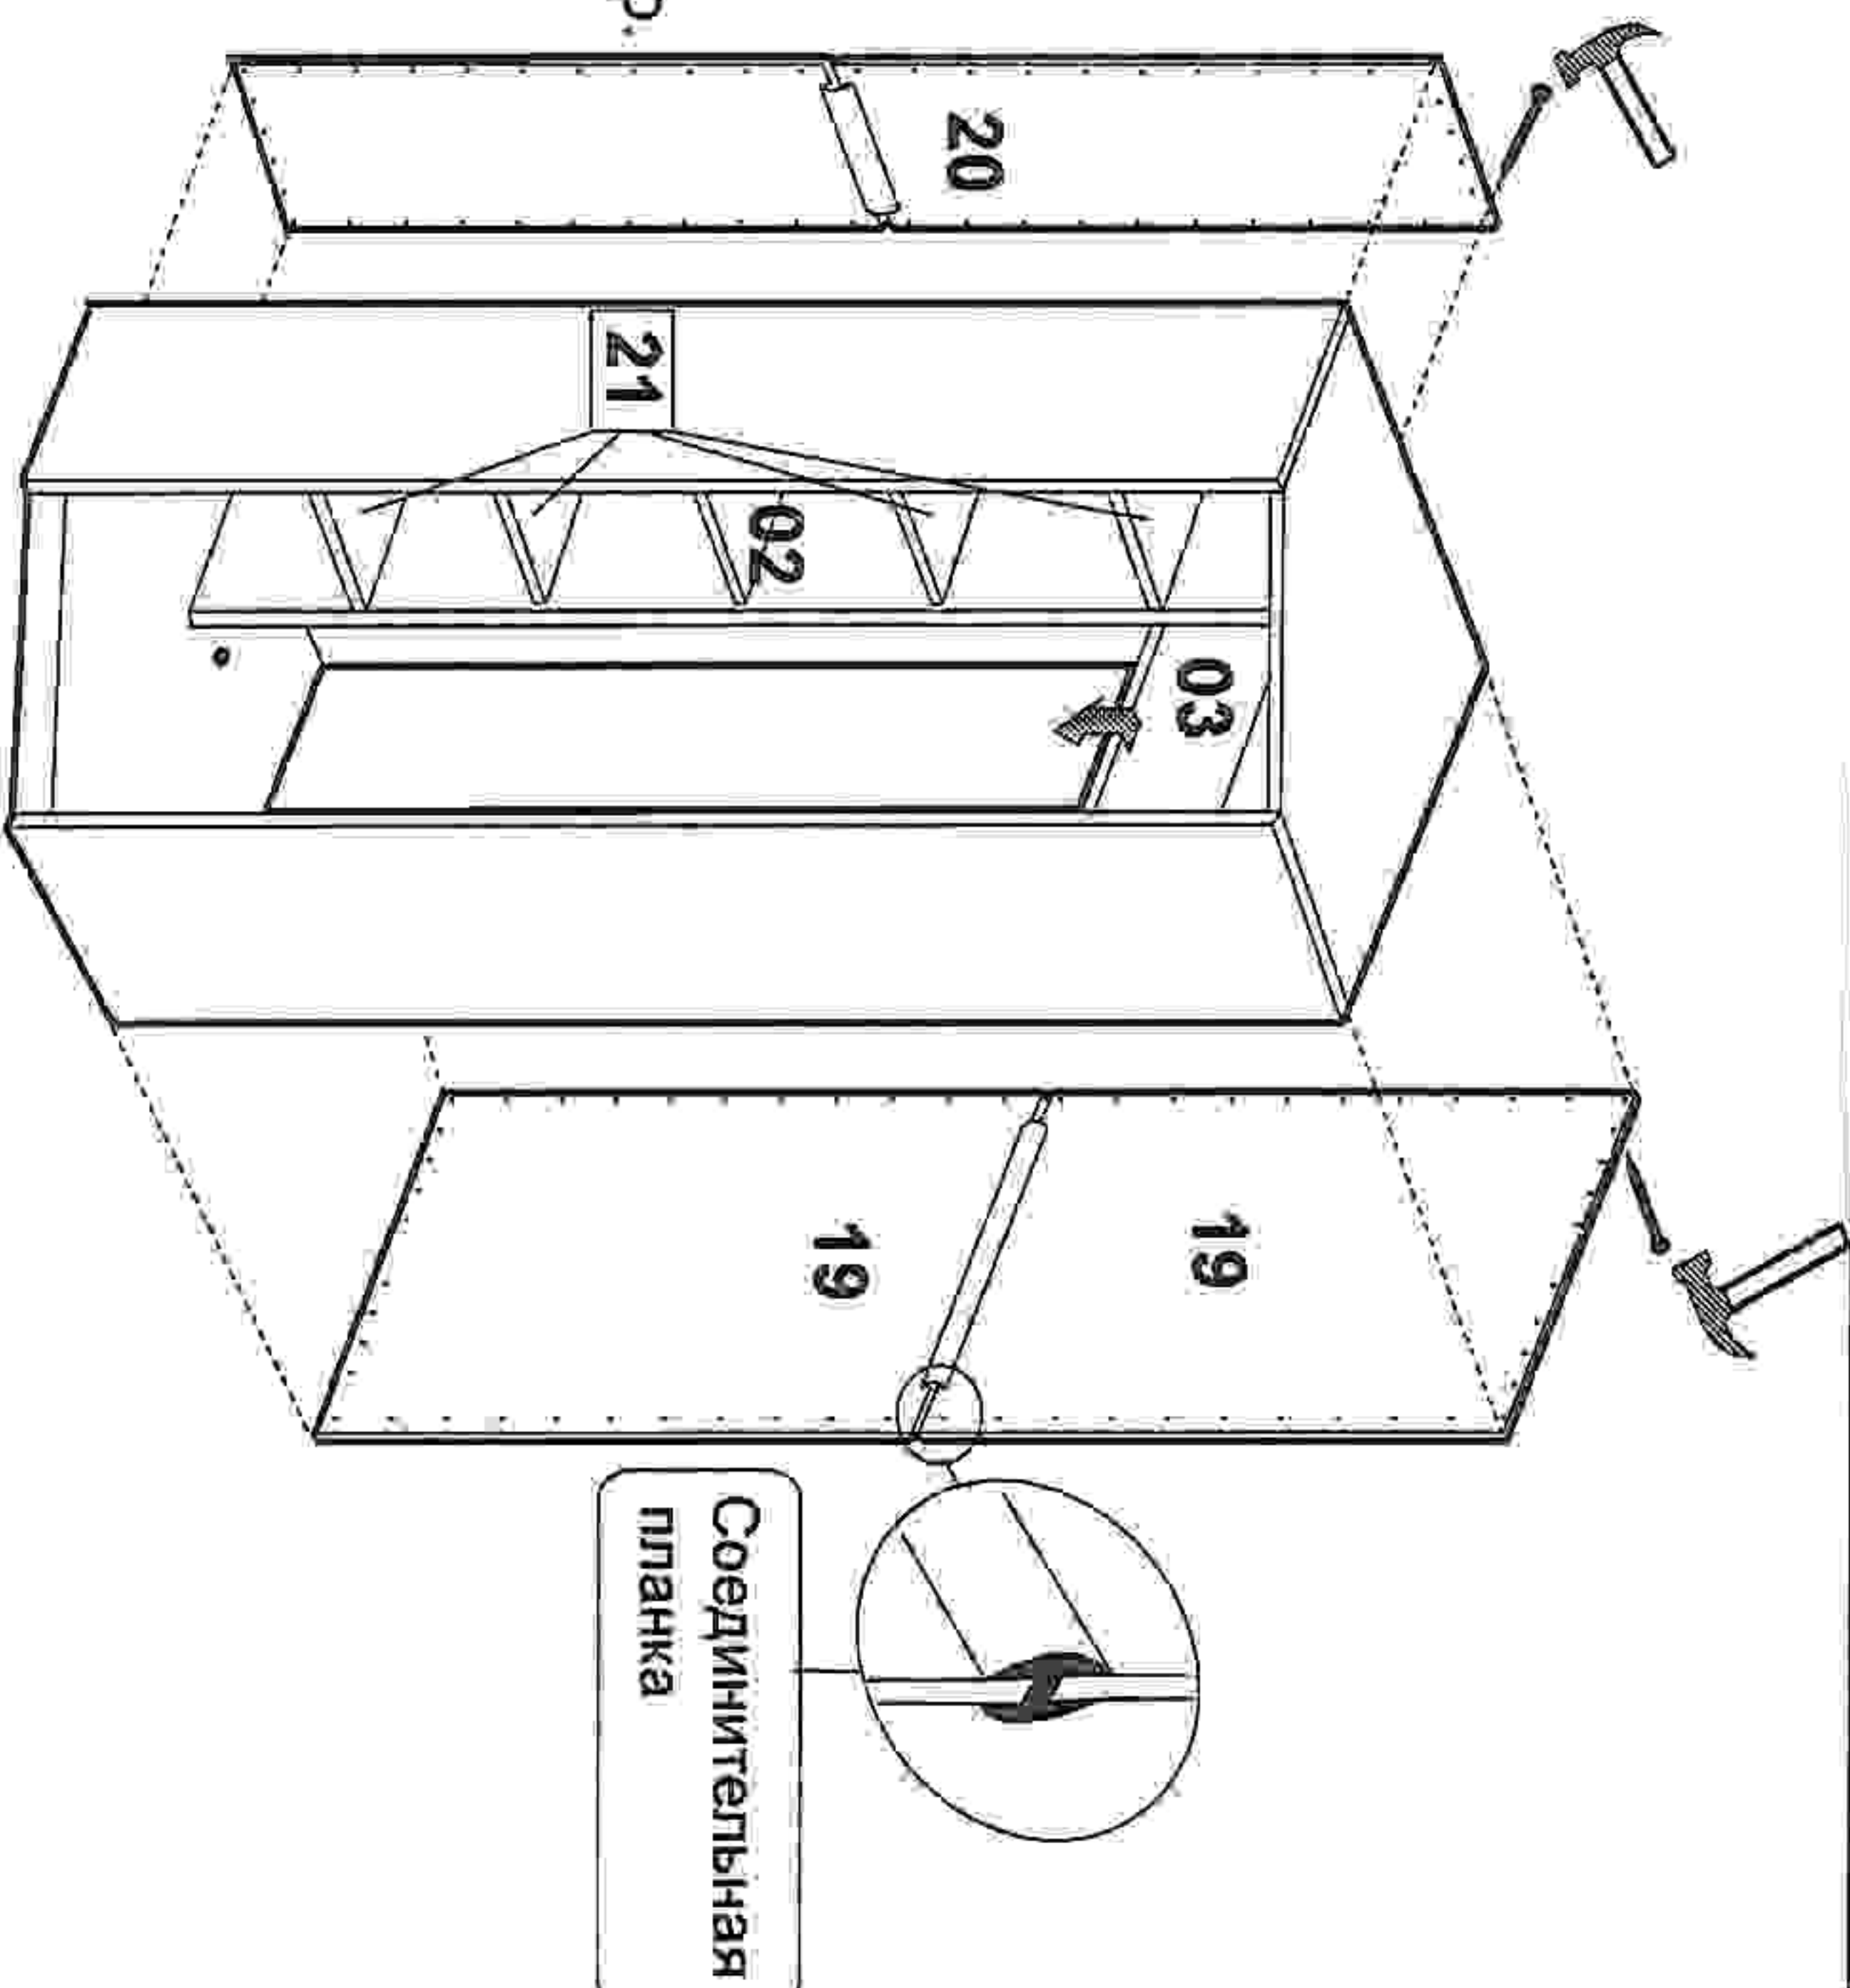
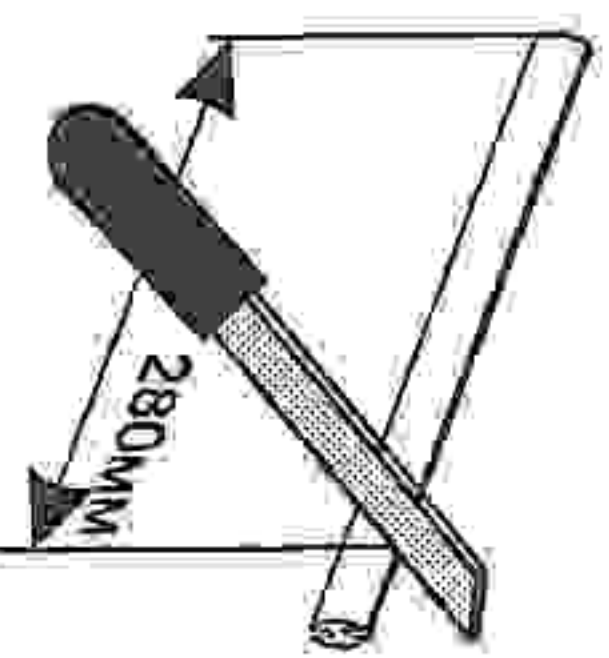


FU5 страница 1 всего 1

FU5.02.01.01M

Инструкция
по монтажу
стенок задних
для шкафа
FU5 (FU4)

ВНИМАНИЕ!
Соединительную
планку необходимо
доработать в размер.

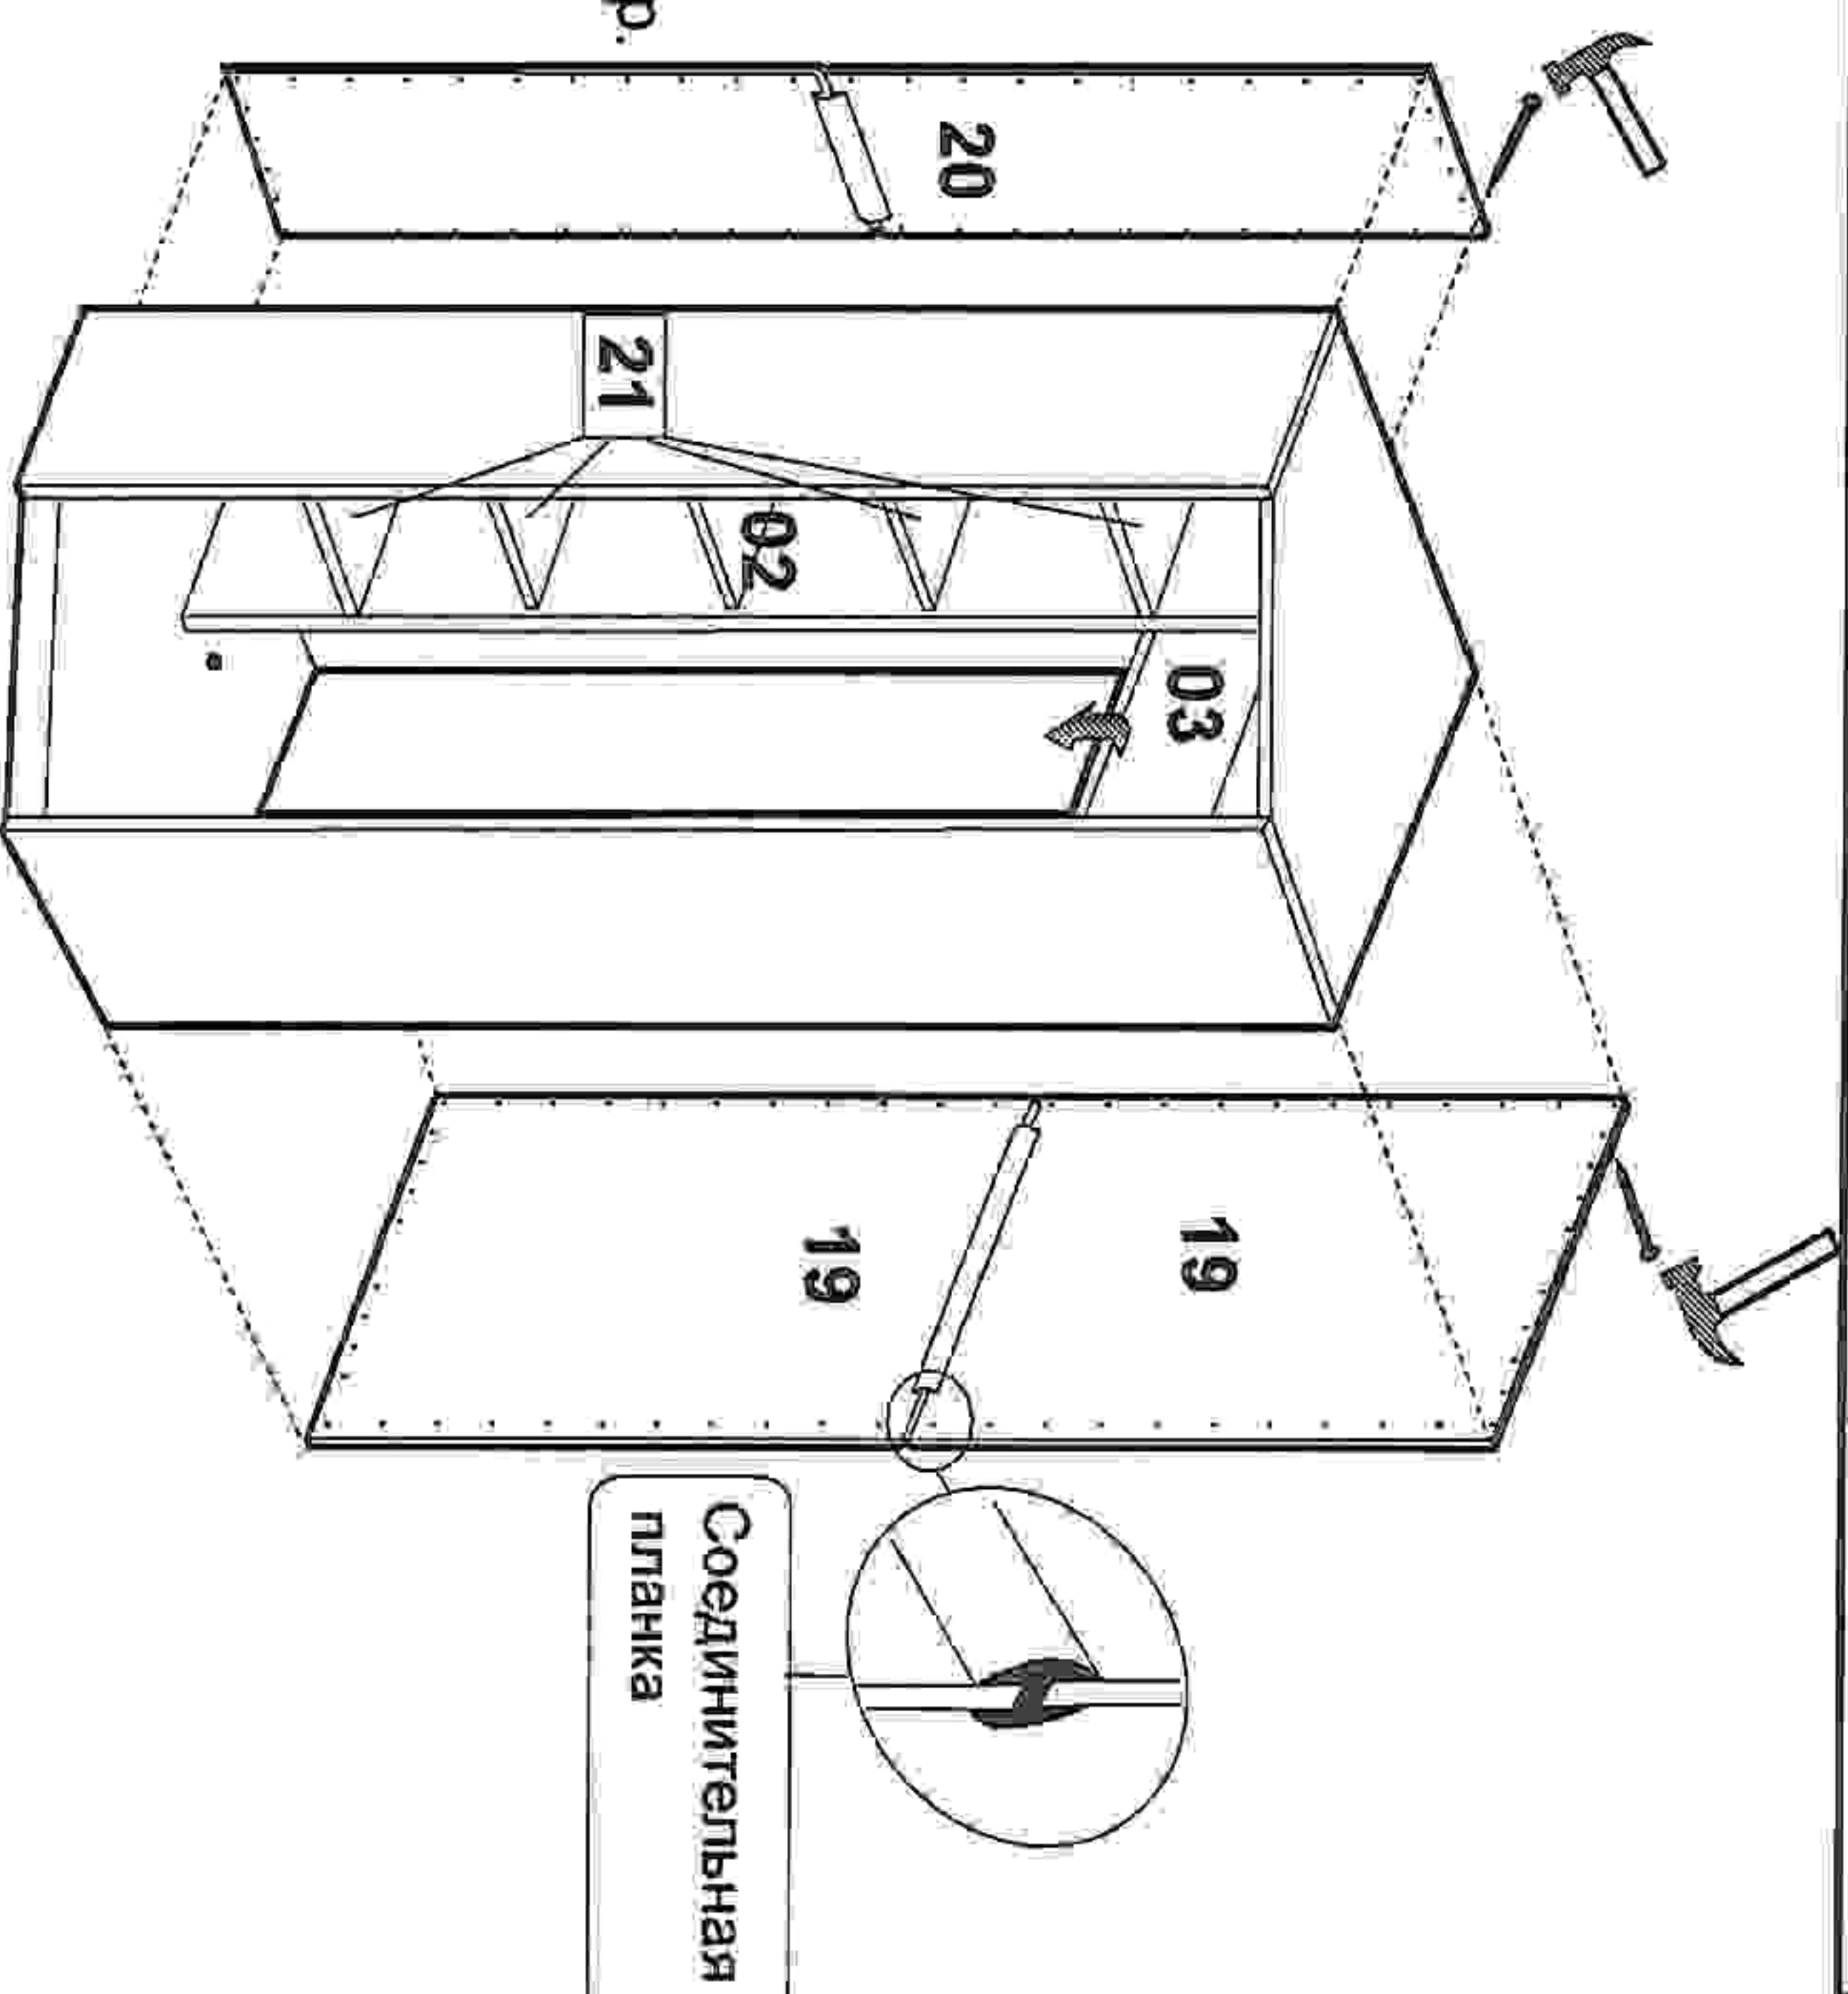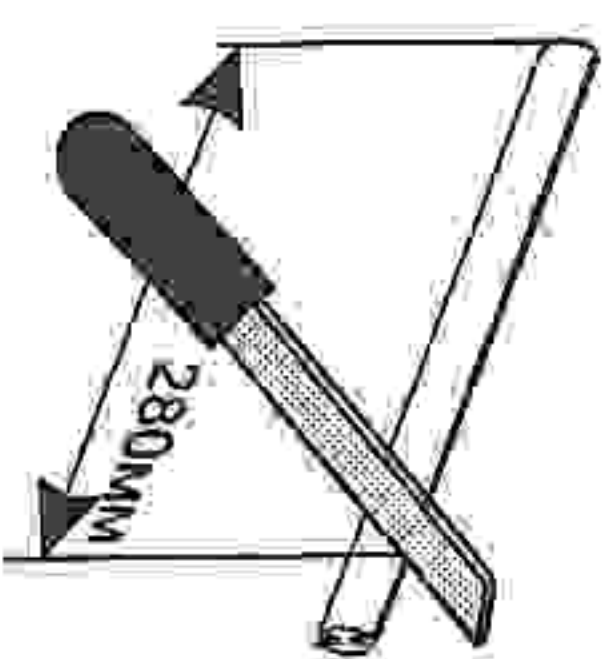

FU5 страница 1 всего 1