

Снегокат «Ника джамп»

арт. СНД1



ООО «Ника». 426052, Россия,
Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. Лесозаводская, д. 23. тел.: (3412) 55-00-00
e-mail: info@nikaltd.ru, www.nika-foryou.ru

ПАСПОРТ

и руководство по эксплуатации

Перед эксплуатацией снегоката следует ознакомиться с настоящим паспортом и руководством по эксплуатации, обратив внимание на разделы «Указания по эксплуатации» и «Требования безопасности».

1. Назначение

Снегокат «Ника джамп» предназначен для перевозки детей по плотному снегу или льду, катания с горок с углом наклона не более 35°, при температуре окружающего воздуха от +1°C до -25°C. Снегокат имеет сварную конструкцию из стальных труб, пластмассовые лыжи и мягкое сиденье. Рекомендованный возраст от 4 до 12 лет.

2. Технические характеристики (табл. 1)

Параметры	СНД1
Длина, мм	1100
Ширина, мм	540
Высота, мм	460
Высота по сиденью, мм	290
Ширина колеи (по оси лыж), мм	370
Размер сиденья ДхШ, мм	520x210
Грузоподъемность не более, кг	100
Масса, кг	7,0

3. Комплектность

- рама в сборе с тормозом 1 к-т.
- лыжа передняя 1 шт.
- лыжа боковая (прав./лев.) 2 шт.
- руль в сборе 1 шт.
- сиденье в сборе 1 шт.
- комплект крепёжных деталей 1 к-т.
- буксировочный трос-рулетка 1 шт.
- паспорт и руководство по эксплуатации 1 шт.
- упаковка 1 к-т.

4. Указания к эксплуатации

Для приведения снегоката в рабочее состояние необходимо провести сборочные операции в соответствии с прилагаемой схемой (Рис. 1).

Для сборки применяются гаечные ключи на 10, 13 и отвёртка.

4.1. Перед началом эксплуатации проверьте работу основных узлов снегоката: рулевой колонки, тормоза.

4.2. Периодически и перед каждым использованием проверяйте надёжность крепления деталей снегоката.

4.3. Необходимо помнить, что тормозное устройство не гарантирует резкую остановку, а только способствует снижению скорости.

4.4. После катания, при хранении снегоката в тёплом помещении, рекомендуется поставить снегокат в вертикальное положение.

4.5. После использования снегоката очистить все узлы от грязи, снега и солевых отложений. После окончания зимнего сезона протереть снегокат и хранить в сухом помещении при температуре +2...+25°C, при влажности 45-70%. Не допускать прямого попадания солнечного света.

4.6. Снегокат оснащен буксировочным тросом-рулеткой..

Для безотказной работы механизма рулетки необходимо соблюдать правила:

6. Сведения о приёме

Снегокат, модель СНД1, проверен на соответствие требованиям действующей технической документации, соответствие образцу-эталоны и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления « ____ » _____ 20 ____ г.


подпись и оттиск личного клейма лица,
ответственного за приёмку и упаковку изделия

ОТК №

7. Гарантия изготовителя

Предприятие изготовитель гарантирует качество изделия при условии соблюдения потребителем правил и рекомендаций данного руководства. Гарантийный срок 6 месяцев, исчисляется со дня продажи, при наличии в паспорте отметки о дате продажи, заверенной штампом торгующей организации. Срок службы и хранения 5 лет.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качества изделия.

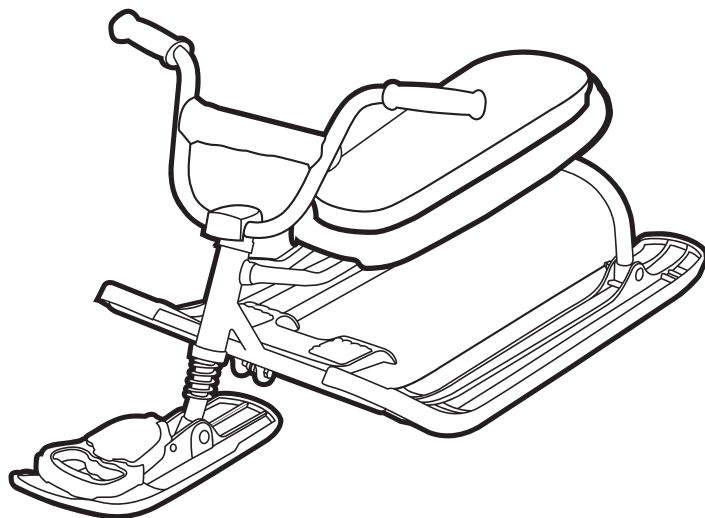

- после использования снегоката просушите рулетку, поставив снегокат вертикально;
 - во время просушивания периодически, через 5-7 часов проверяйте работу рулетки;
 - время просушивания 1-1,5 суток при комнатной температуре.
- 4.7. Снегокат предназначен для катания одного человека.
4.8. Рекомендуется при катании использовать защитную экипировку.

5. Требования к безопасности

5.1. Категорически не допускается:

- перевозить детей по проезжей части дорог на снегокате;
- буксировка снегоката механическим транспортным средством;
- пользоваться неисправным снегокатом (все соединения изделия должны быть цельными и зафиксированы в соответствии с паспортом);
- свободное волочение буксировочной верёвки;
- использовать снегокат на непригодных, замусоренных, а также неровных и бесснежных поверхностях и склонах с углом спуска более 35°;
- эксплуатация с неисправным тормозным устройством;
- эксплуатация с нагрузкой на сиденье, превышающей указанную грузоподъемность (таб. 1).

5.2. Не оставляйте детей без присмотра.

5.3. Не оставляйте снегокат на наклонной поверхности.

5.4. Рекомендуется использование защитной экипировки.

5.5. Необходимо иметь определенные навыки управления снегокатом.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Не предназначен для детей младше 3-х лет, существует опасность получения травм, связанных с падением со снегоката.

- Грузоподъемность не более 100 кг.
- Использовать снегокат только под присмотром взрослых.
- Рекомендуется использовать защитную экипировку.
- Укомплектован буксировочным тросом (опасность удушья).
- Не использовать на дорогах общего пользования.

Не вносите изменения в конструкцию изделия!

8. Сведения о продаже

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.
подпись ответственного лица,
штамп торгующей организации



Снегокат. Игрушка несущая на себе массу тела ребенка.
Соответствует требованиям ТР ТС 008/2011
«О безопасности игрушек». ТУ 32.40.39-021-84597115-2018.
Модель СНД1. Сделано в России.

Внимание!

Паспорт следует хранить в течение всего срока службы снегоката. Вы можете оставить отзывы, пожелания и замечания:
e-mail: otziv@nikaltd.ru, тел. (3412) 90-99-99

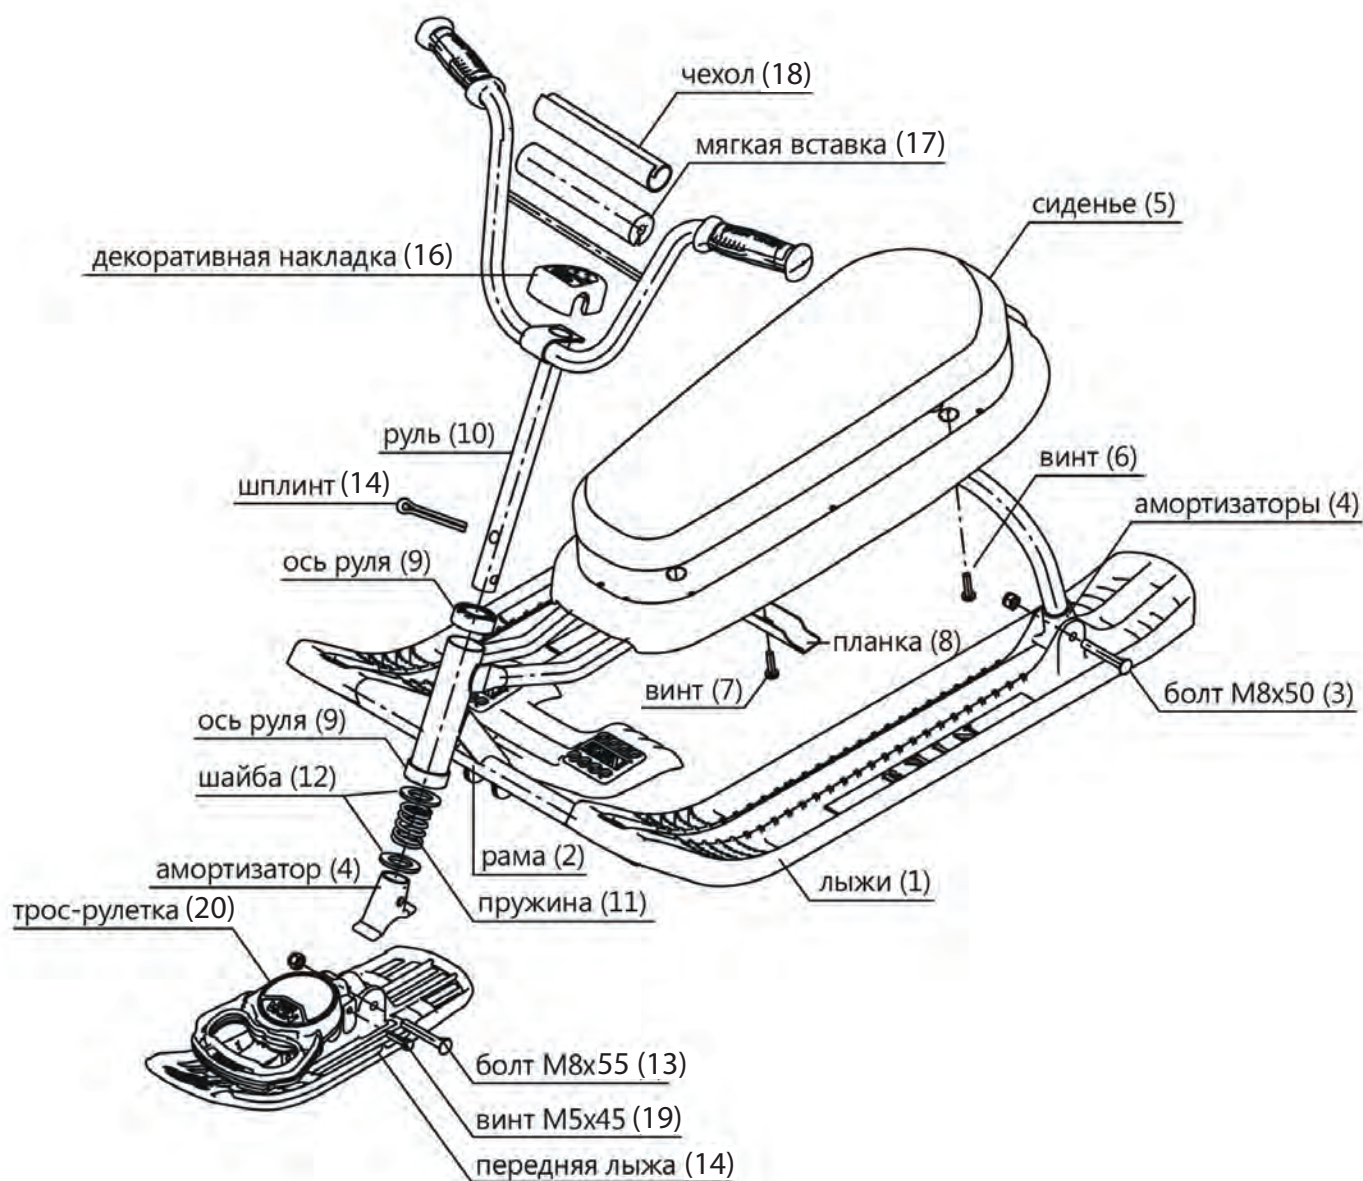


Рис. 1 Снегокат «Ника джамп»

Последовательность сборки

- Сборка снегоката должна производиться взрослыми;
- поставьте лыжи (1) на металлические полозья рамы (2) и закрепите их болтами (3) М8х50, предварительно надев на стойку рамы амортизаторы (4);
- совместив два отверстия на раме и сидении (5), предварительно, на 1-1,5 витка, закрепите его двумя винтами (6) М6х45, предварительно закрепите сидение к раме винтом (7) М6х50, через планку (8). Выставьте сидение симметрично относительно рамы, окончательно затяните винты;
- установите втулки оси руля (9) 2 шт. на рулевую колонку рамы (2);
- вставьте в колонку руль (10);
- наденьте на ось руля пружину (11), шайбы (12);
- закрепите болтом (13) М8х55 переднюю лыжу (14), надев на ось руля амортизатор (4);
- надавив на шайбу (12) вставьте в отверстие на оси руля шплинт (15). Разведите концы шплинта;
- установите на руль декоративную накладку (16);
- на перекладину руля закрепите мягкую вставку (17) с чехлом (18);
- закрепите винтом (19) М5х45 на лыже буксировочный трос-рулетку (20).