


Рабочая инструкция**Ручной запуск насоса во время первого монтажа****ТТ номера котлов**

7-736-900-187	U072-18K,G20,"RU"
7-736-900-188	U072-24K,G20,"RU"
7-736-900-189	U072-18,G20,"RU"
7-736-900-190	U072-24,G20,"RU"
7-736-900-197	WBN6000-18C RN S5700
7-736-900-198	WBN6000-24C RN S5700
7-736-900-199	WBN6000-18H RN S5700
7-736-900-200	WBN6000-24H RN S5700

- 1) Открыть переднюю панель для доступа к насосу

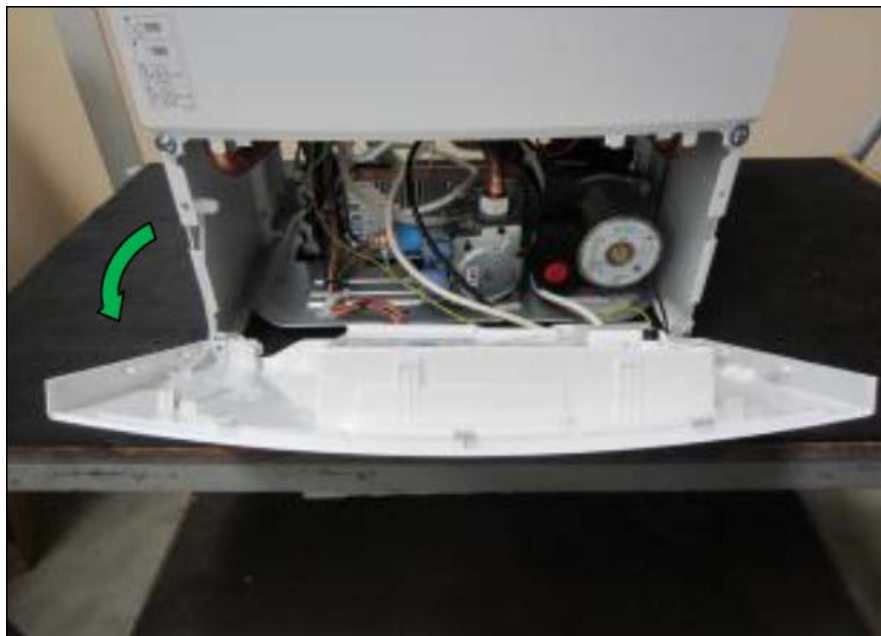

- 2) Открутить центральный винт с помощью отвертки с прямым шлицом



- 3) Дать вытечь остаткам воды из отверстия



- 4) Вставить отвертку в ротор и повернуть его на несколько оборотов вправо или влево для активации.



- 5) Закрутить центральный винт и закрыть переднюю панель котла



