


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

электробритвы БЕРДСК – 3341

Описание.

1. Блок стригущий.
2. Режущая головка.
3. Блок бреющий.
4. Клавиша.
5. Индикация питания.
6. Шнур-соединитель.
7. Кисточка.
8. Колпачок.

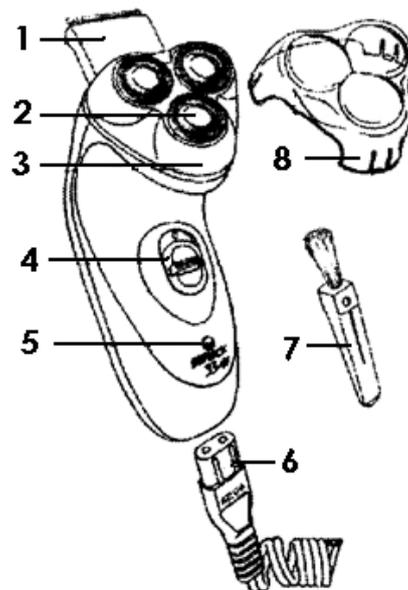

Важные меры безопасности.

- Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Эксплуатация электробритв допускается при температуре от +5°C до +35 С.
- Хранение электробритв допускается только в отапливаемых и вентилируемых хранилищах при температуре от +5°C до +35 С.
- Электробритвы могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в температурных условиях от +5°C до +35°C.
- Зарядку электробритвы и бритье при питании от электросети запрещается производить вблизи воды, в ванной комнате и т.п. местах.
- Содержите прибор сухим.
- Запрещается пользоваться электробритвой с поврежденными ножами и поврежденным шнуром питания. При повреждении ножевого блока во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо. Поврежденный соединительный шнур должен быть заменен на новый, приобретенный в авторизованных сервисных центрах и специализированных магазинах по продаже бытовой техники.
- Предохраняйте электробритву от воздействия прямых солнечных лучей.
- Ремонт электробритвы производите только в специализированных ремонтных мастерских.
- Оберегайте прибор от падений и ударов. Располагайте его во время зарядки на устойчивой горизонтальной поверхности (например, на столе).

Подготовка к работе.

- Выньте прибор из упаковки.
- Перед первым бритьем для снятия консервирующей смазки протрите режущие головки спиртом или одеколоном.
- Перед использованием электробритвой нужно зарядить аккумулятор.

Рекомендации.

- Электробритва предназначена для сухого бритья и оформления контура висков, усов, затылка и бороды.
- При необходимости воспользуйтесь специальным лосьоном.
- Брейтесь, плавно перемещая бритву по лицу круговыми движениями против направления роста волос, не делая особого нажима. Для достижения большого эффекта слегка натяните кожу рукой, чтобы придать щетине вертикальное положение.
- Помните, что требуется 2-4 недели для полного привыкания Вашей кожи к особенностям бритья электробритвой.

Эксплуатация.

- Электробритва имеет три режима работы:
 - заряд аккумулятора;
 - бритье при питании электробритвы от аккумулятора;
 - бритье при питании электробритвы от электрической сети.

Условия зарядки аккумулятора.

- Зарядка аккумулятора производится в следующих случаях:
 - после приобретения электробритвы;
 - при свечении индикатора (5) красного цвета электробритвы при ее использовании в режиме бритья или стрижки.

Порядок зарядки аккумулятора.

- Положите электробритву на горизонтальную поверхность. При этом выключатель электробритвы (4) должен быть отключен, т.е. над планкой выключателя должен быть символ «0».
- Присоедините шнур питания к электробритве, а затем вставьте вилку в розетку электрической сети, при

этом на корпусе электробритвы индикатор (5) светится зеленым цветом.

Внимание! Свечение зеленого индикатора свидетельствует о том, что электробритва находится в состоянии зарядки. Уменьшение яркости свечения индикатора зеленого цвета свидетельствует о том, что аккумуляторы разряжены.

- Время зарядки аккумулятора 3-4 часа. При этом температура в помещении должна находиться в пределах от 15 до 40⁰С.

Внимание! Рекомендуется зарядку аккумулятора производить при свечении или погасании индикатора красного цвета, так как зарядка неразряженного аккумулятора сокращает срок его службы. Время зарядки не должно превышать 8 часов. В противном случае это, может привести к снижению срока службы аккумуляторов.

Если длительное время не пользоваться электробритвой, для сохранения срока службы аккумулятора рекомендуется его зарядка каждые 6 месяцев.

- После окончания зарядки выньте вилку шнура питания из розетки электрической сети, а затем отсоедините шнур питания от электробритвы.

Бритье при питании от аккумулятора.

- Снимите защитный колпачок (8). Включите электробритву, переместив движок включения (4) в положение «включено» (символ «I»). Если светится индикатор (5) красного цвета, необходимо зарядить аккумулятор или воспользоваться режимом бритья от сети.
- После бритья или стрижки выключите электробритву, переместив движок включения в положение «выключено» (символ «0»). Несоблюдение данного требования приведет к выходу из строя аккумулятора.

Бритье при питании от электросети.

- Если в первоначальный момент включения двигатель электробритвы не запускается, и светится индикатор (5) красного цвета то, аккумуляторы электробритвы разряжены. В том случае до включения электробритвы необходимо осуществить кратковременную зарядку аккумулятора в течении 2-3 минут и произвести бритье от сети, для чего переместив движок включения (4) в положение «включено» (символ «I»).
- После бритья или стрижки выключите электробритву, переместив движок включения (4) в положение «выключено» (символ «0») и выньте вилку шнура питания из розетки электрической сети. Поставьте аккумулятор на зарядку.

Внимание! Постоянное или слишком частое бритье электробритвой, питающейся от сети, приводит к сокращению срока службы аккумулятора, так как в таком режиме аккумулятор не заряжается в полном объеме.

- Для срезания волос используйте стригущие ножи. Включение стригущего блока (1) производится только при включенной электробритве, перемещение движка в крайнее верхнее положение по направлению стрелки. Отключение стригущего блока осуществляется перемещением движка в крайнее нижнее положение.
- После бритья выключите электробритву, снимите бреющий блок (3), очистите блок и камеру от срезанной щетины. Блок установите на место. Если пользовались стригущим блоком, то откройте его и очистите от срезанной щетины, закройте блок.

Внимание! Чистка электробритвы от срезанной щетины после каждого сеанса является обязательным условием качественного бритья и значительно удлиняет срок службы прибора.

Чистка и уход.

- Не реже одного раза в месяц следует проводить тщательную очистку бреющего блока. Для этого снимите блок (3). Нажмите на фиксатор и поверните его по направлению стрелки до упора, достаньте компакт-узел бреющего механизма. Отсоедините режущую головку (2), вынимая из пазов платформы. Разберите режущую головку. Кисточкой (7) тщательно очистите ножи от спрессовавшейся щетины. Можно дополнительно помыть детали в бензине для зажигалок и высушить.
- При разборке и чистке старайтесь не перепутать ножи. Каждую ножевую пару (подвижный и неподвижный нож) нужно снимать отдельно, разобрать ножи, тщательно прочистить, собрать друг с другом, установить на место и приступить к чистке следующей ножевой пары. Помните, что каждый подвижный нож по специальной технологии прикатан к соответствующему неподвижному ножу. Произвольная их сборка ведет к потере режущих свойств ножевой пары. Потребуется несколько недель для восстановления первоначального качества бритья.
- **Внимание!** Если перепутать ножи, то качество бритья резко ухудшится.

В обращении с неподвижными ножами будьте особенно осторожны, т.к. их толщина в рабочей зоне составляет 0,06 мм.

- После чистки соберите компакт-узел. Для этого в неподвижный нож вложите подвижный нож и вставьте режущую головку в пазы платформы. Закрепите остальные режущие головки.
- Собранный компакт-узел вложите в корпус бреющего блока (3), закрепите его поворотом фиксатора против часовой стрелки до фиксации. Бреющий блок установите на электробритву.

Хранение.

- Храните прибор в сухом месте, недоступном для детей.
- Бреющий блок должен быть закрыт защитным колпачком.
- Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром зарядного устройства, старайтесь не дергать, перекручивать

или растягивать его, особенно около вилки.

Технические характеристики.

Питание от сети: 220В, ~ 50Гц

Потребляемая мощность: 4,5Вт

Питание от аккумулятора: встроенные аккумуляторы AA или AAA

Потребляемое напряжение: 2,4В

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

С. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.