

Максимальное расстояние между хомутами горизонтально прокладываемой трубы равно диаметру трубы, умноженному на 10

Раструб

Одиарный отвод 67°

Манжетное уплотнение

Хомут

Хомуты по возможности устанавливать под муфтами

Зазор для возможности температурного удлинения > 1 см

Возможность расширения трубы в раструбе

Вдвинуть полностью и отчертить

Извлечь минимально на 1 см

Устанавливать снизу вверх

Детали хомута

Ножовка по металлу


Короб для распиловки

Обрезка


Максимальное расстояние между хомутами стояка 2 м

Хомут





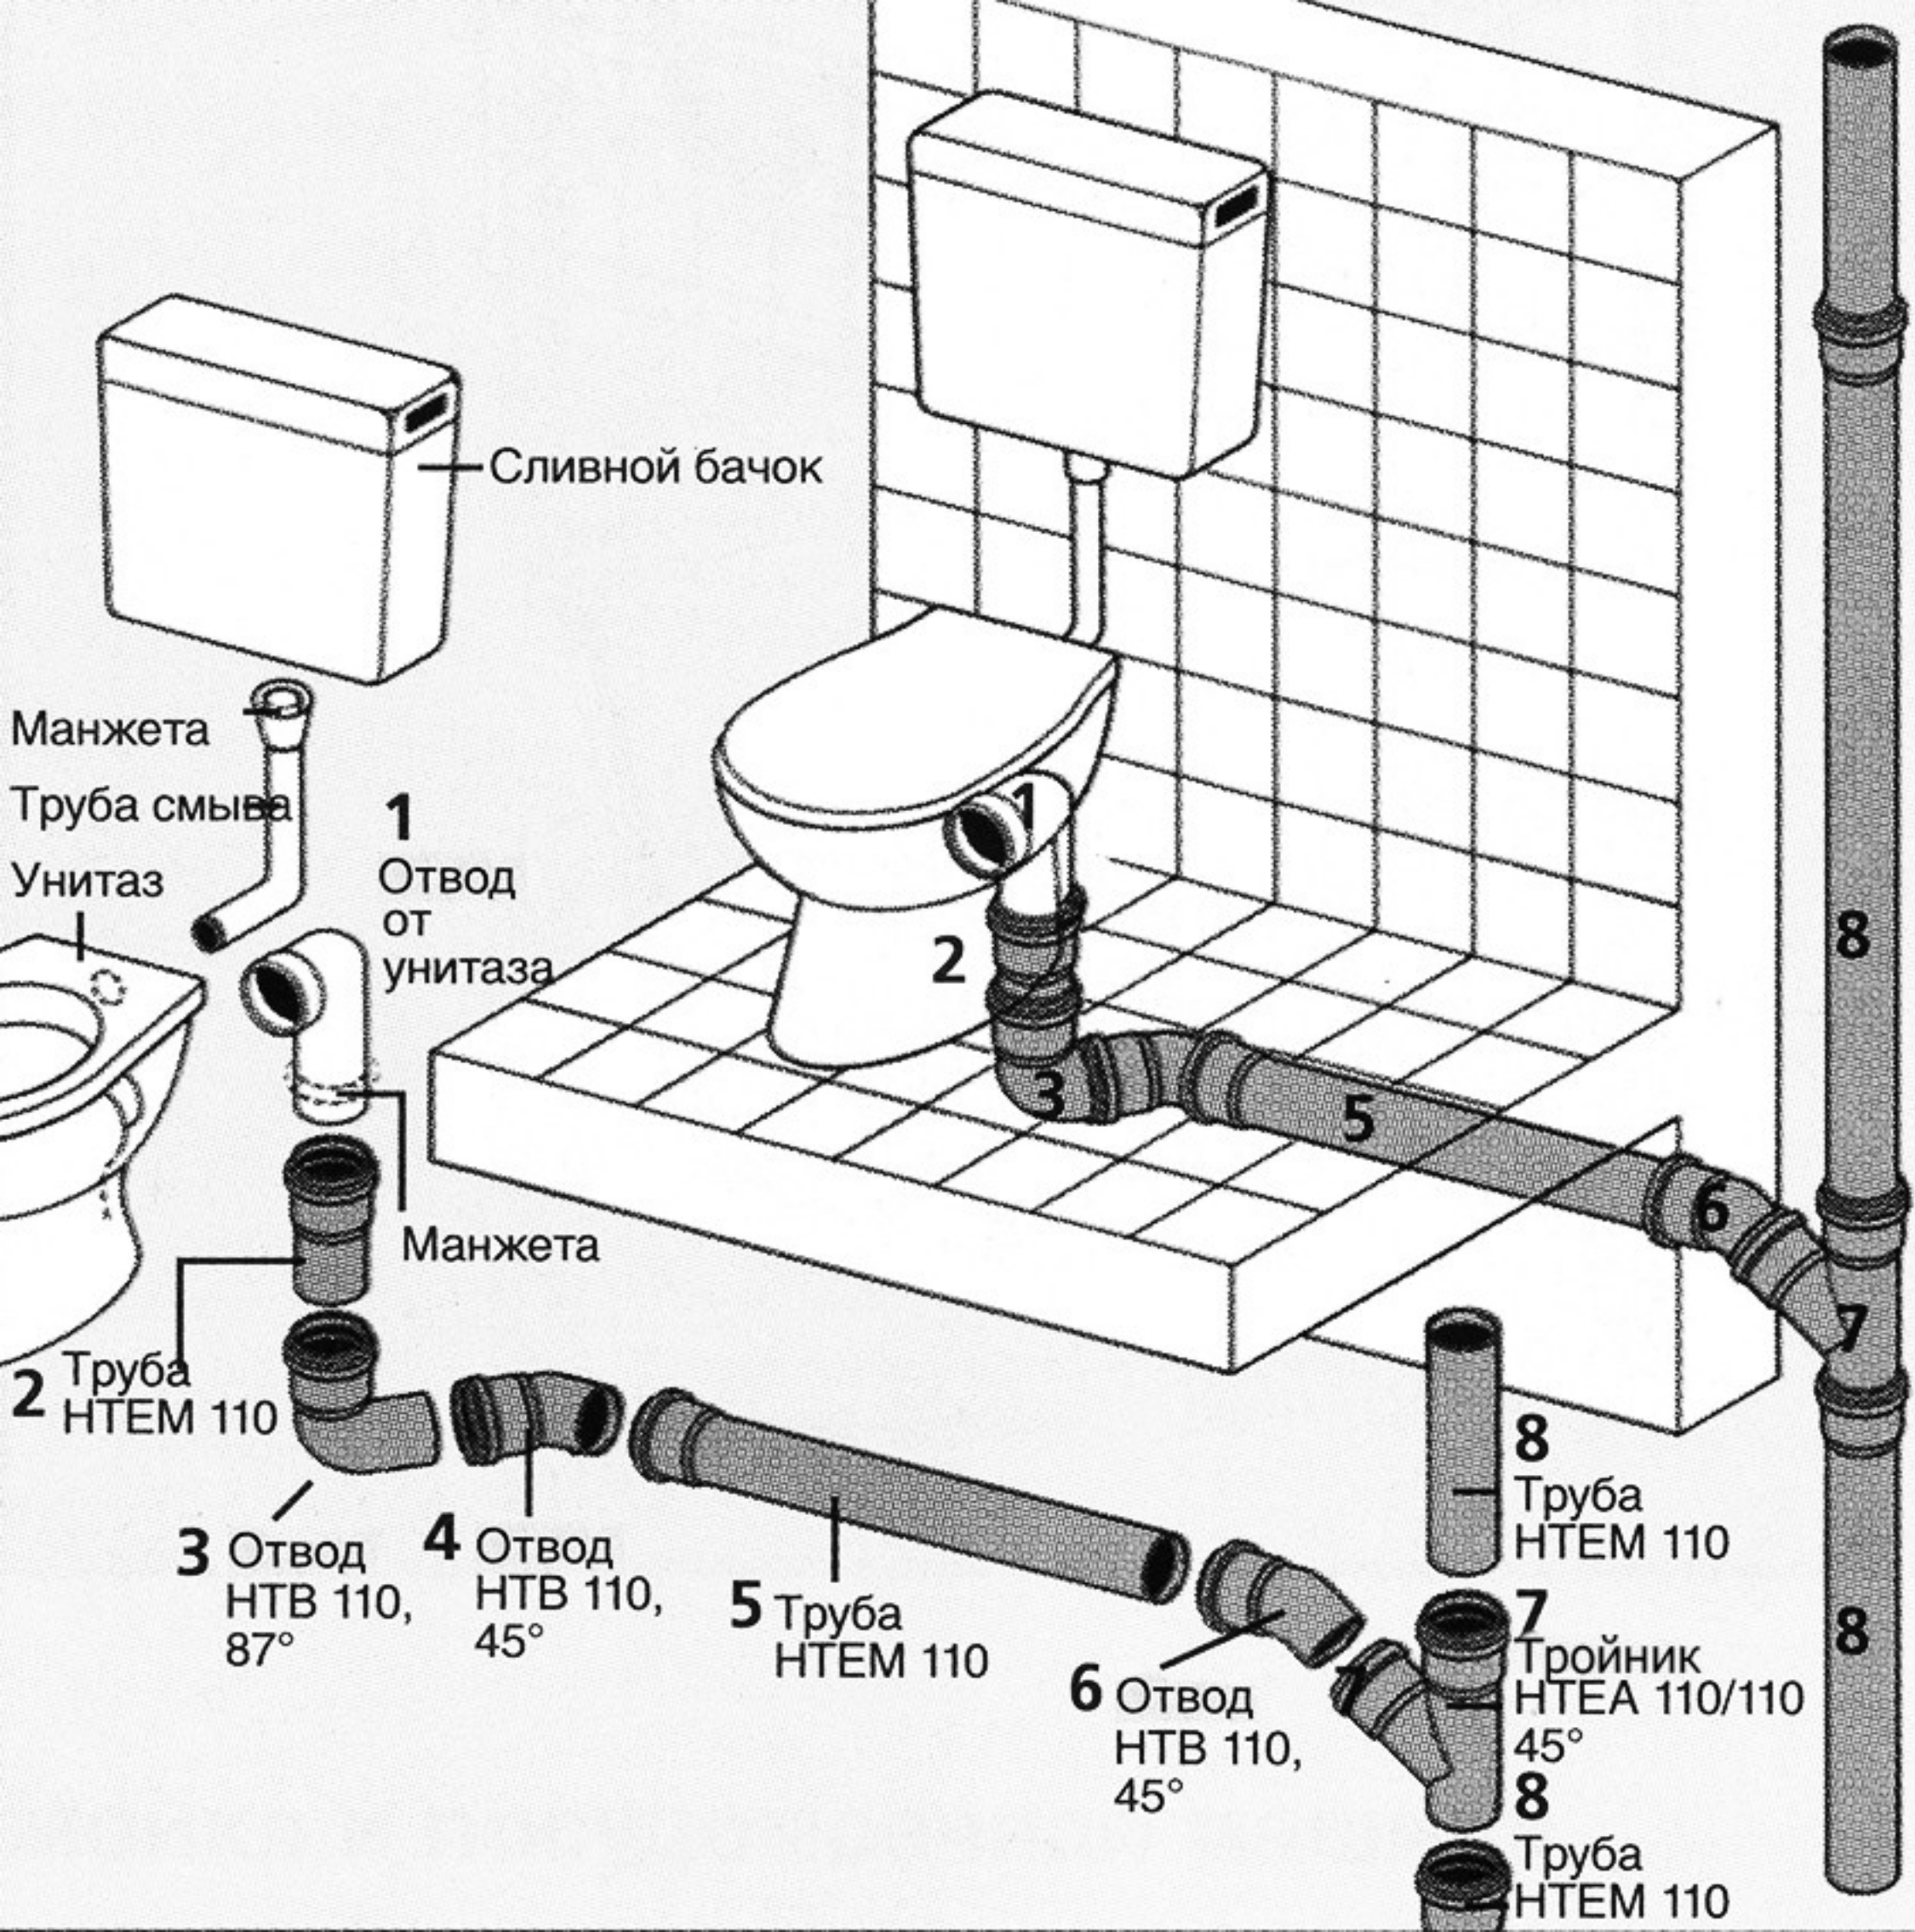




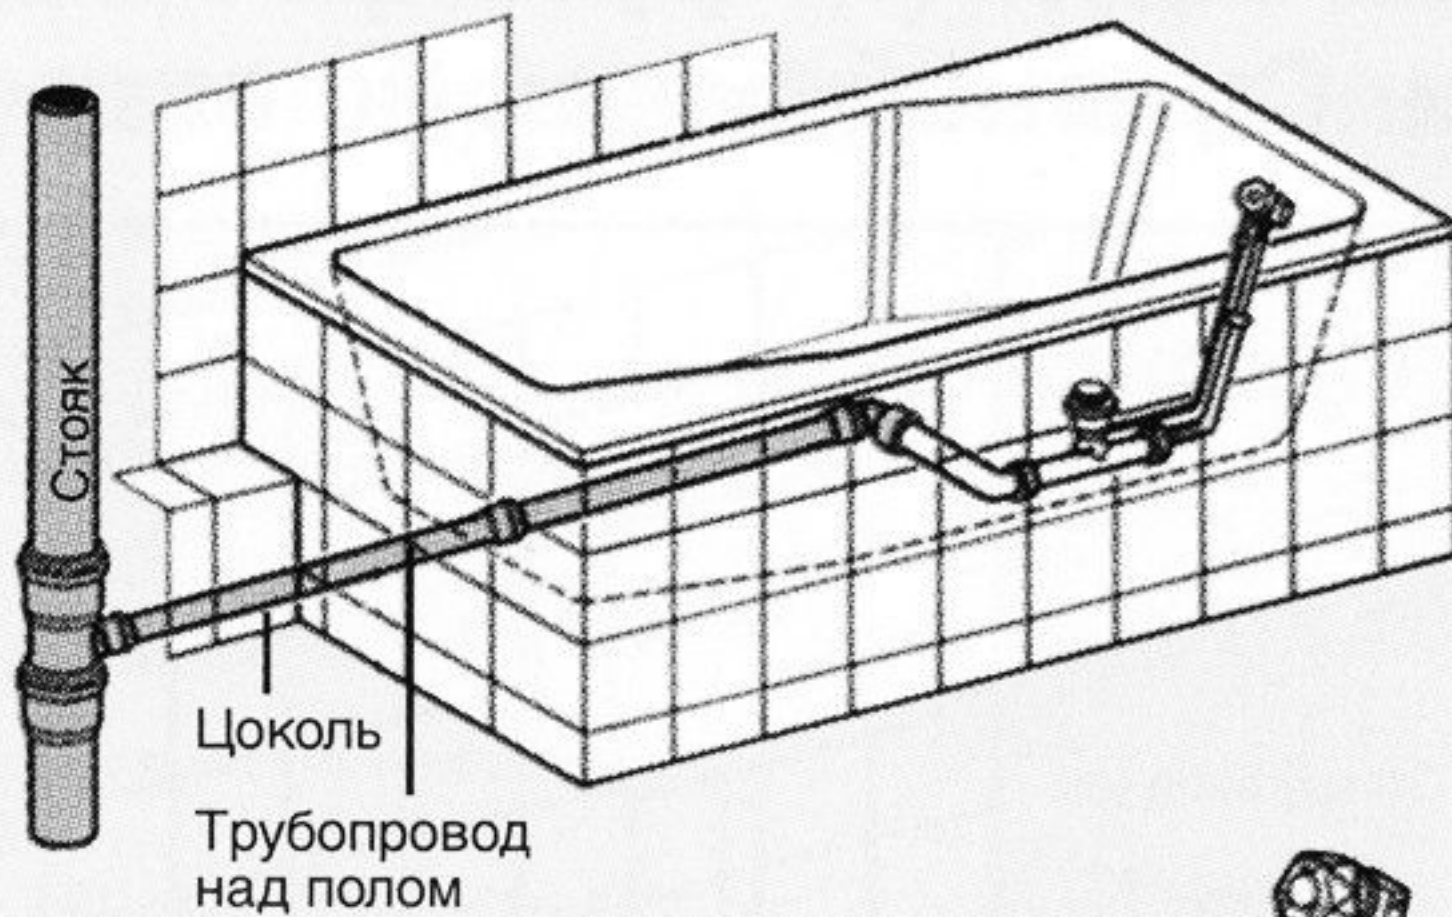




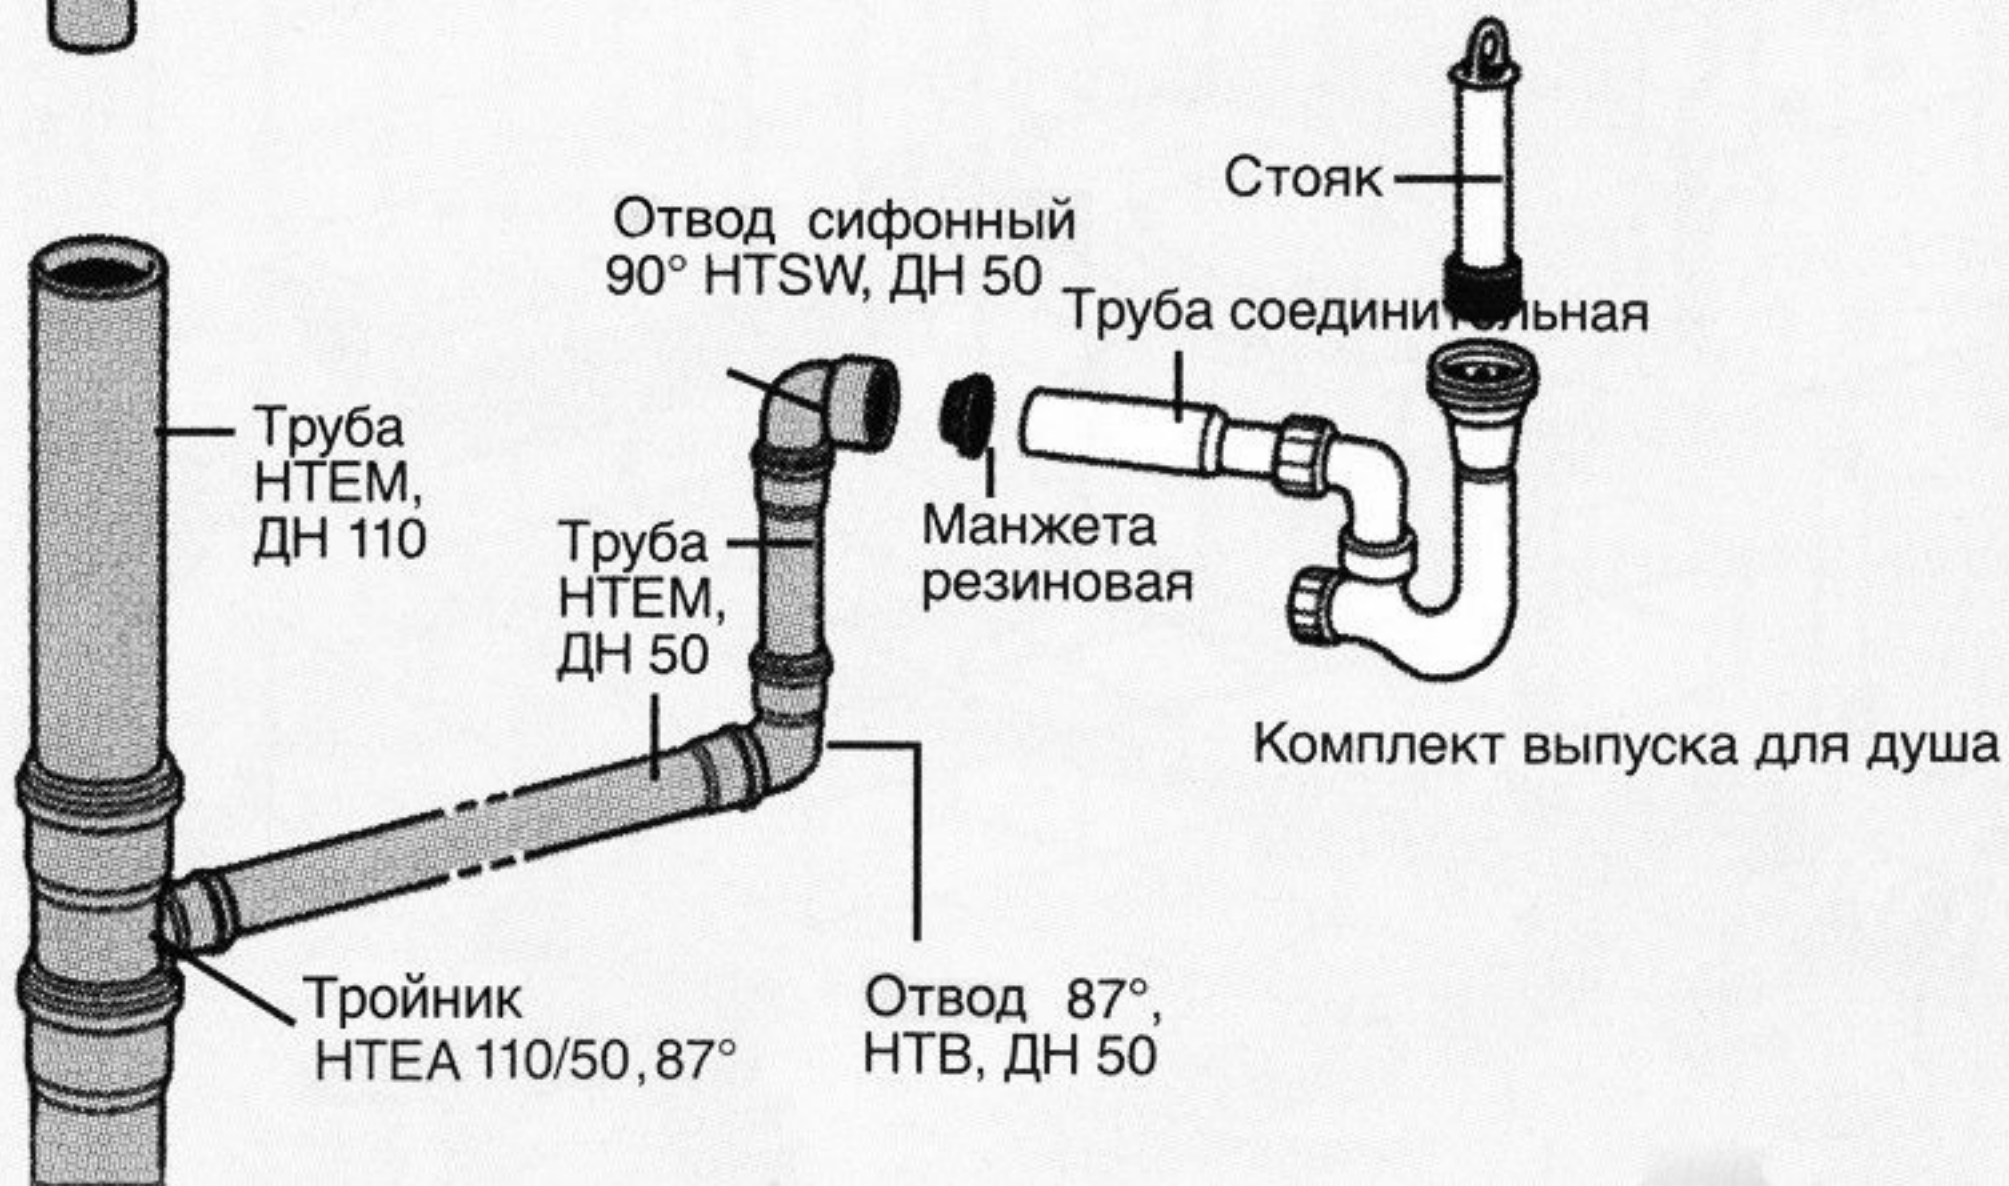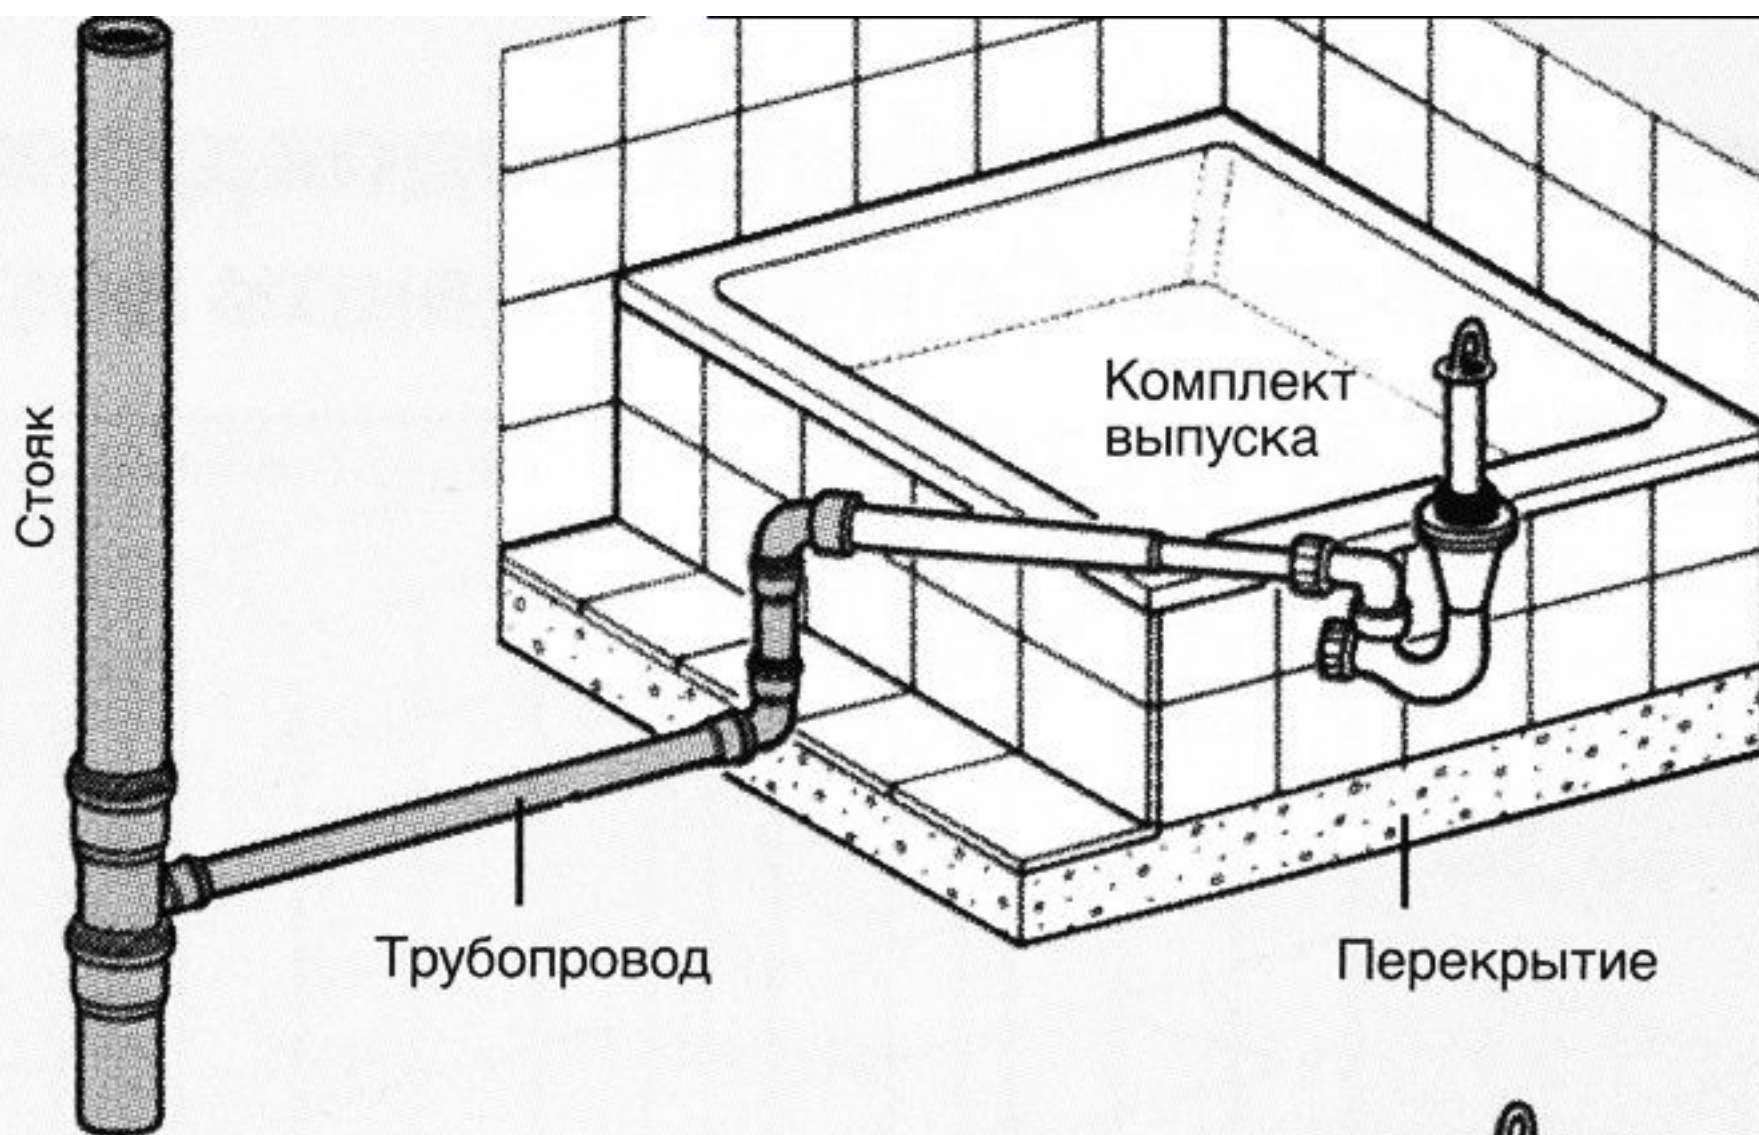



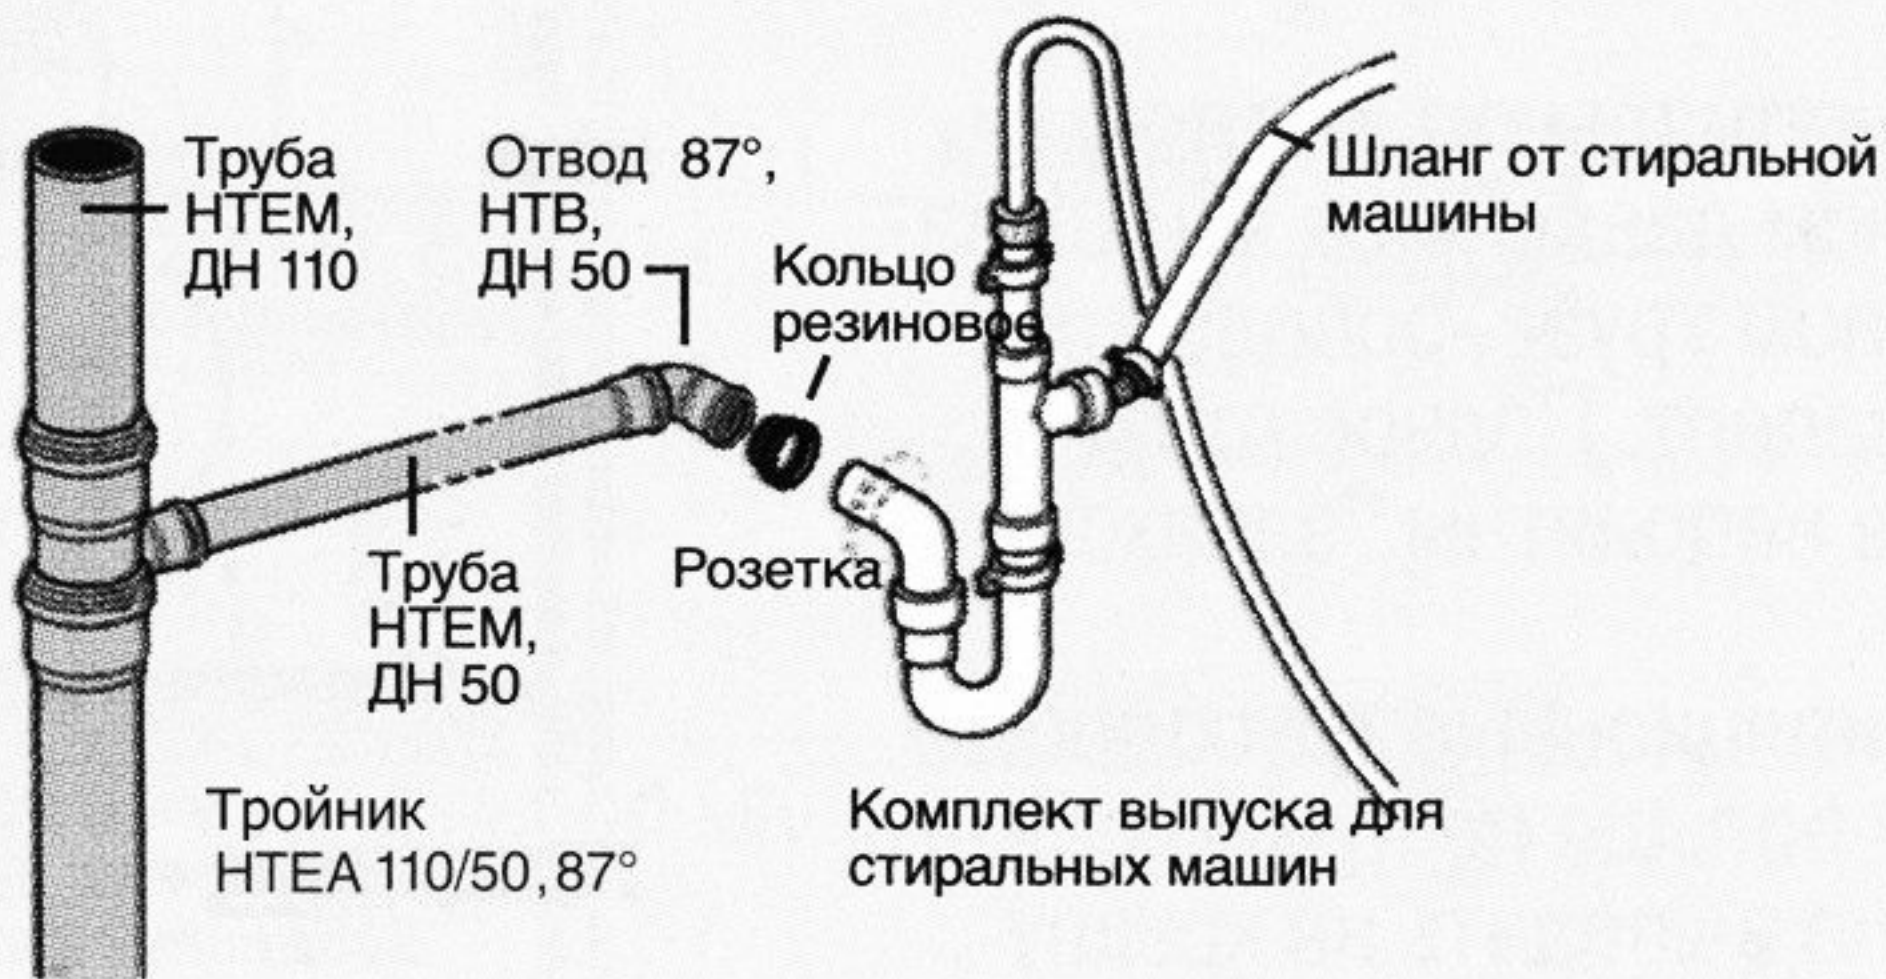



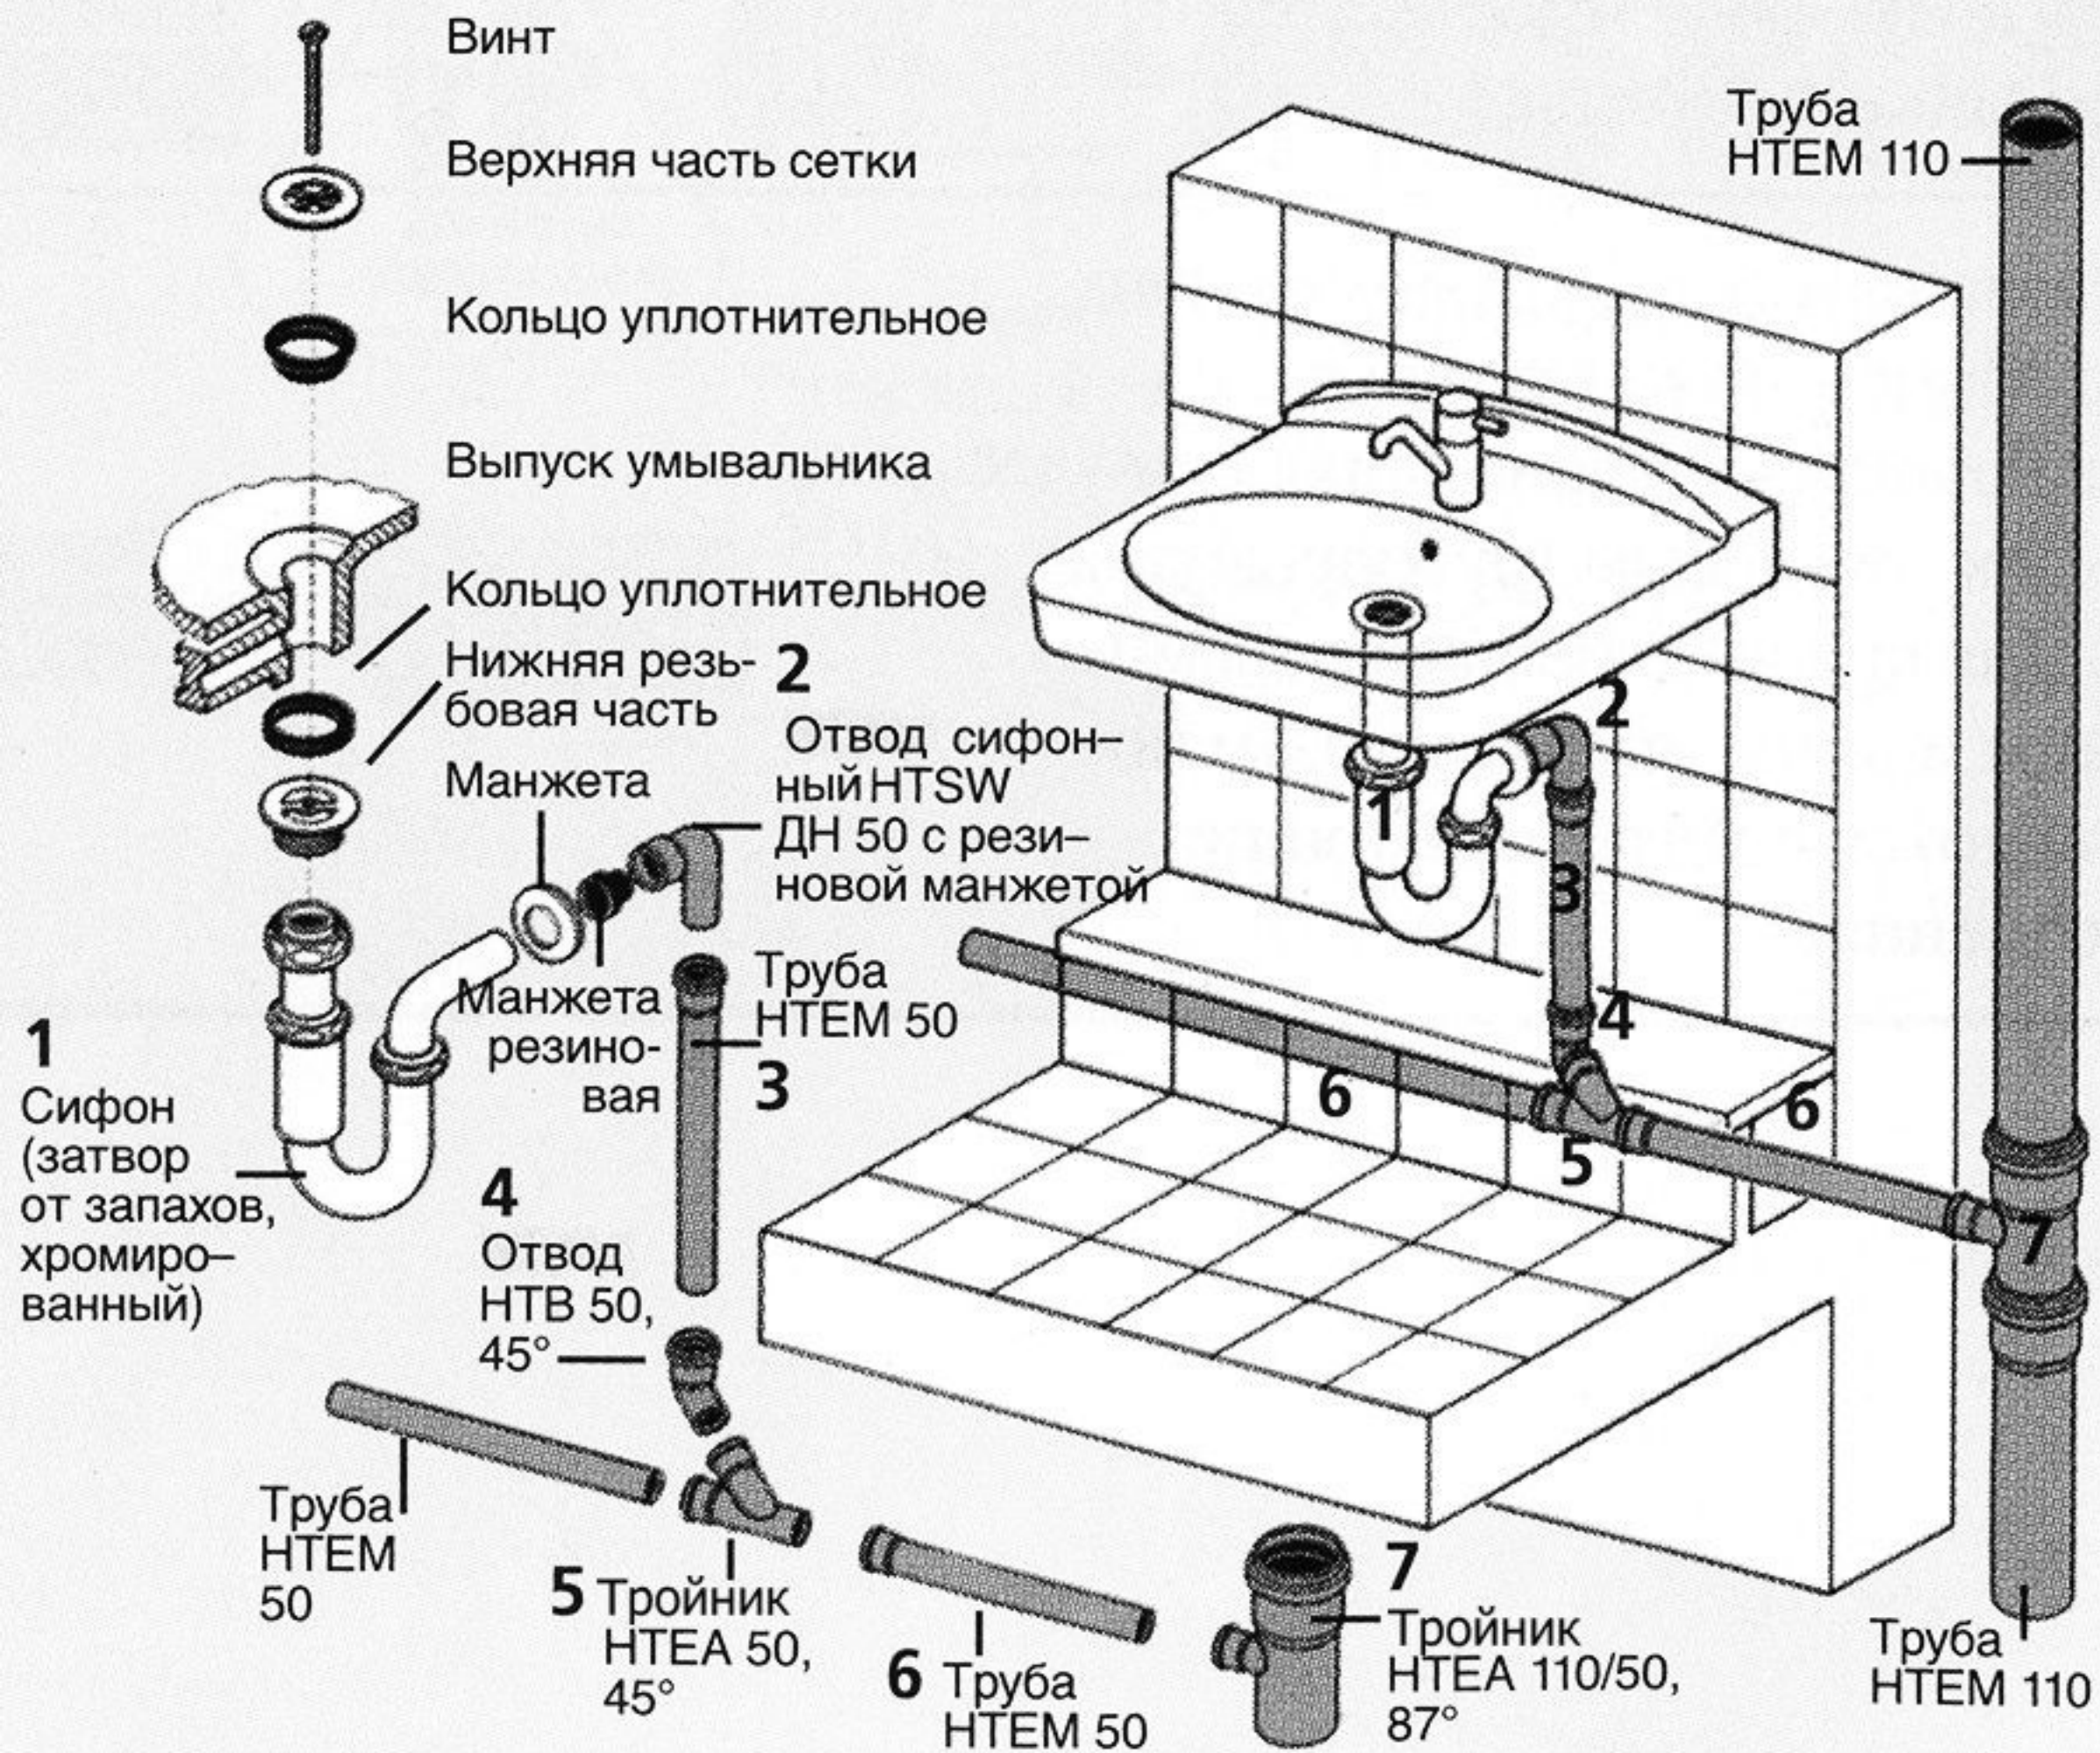

Труба НТЕМ 50

5 Тройник НТЕА 50, 45°

6 Труба НТЕМ 50

7 Тройник НТЕА 110/50, 87°

Труба НТЕМ 110