

lorelli®
www.lorelli.eu

LION

activity baby walker / активна проходилка



MANUAL INSTRUCTION ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА


EN Manual Instruction.....2	RU Инструкция по эксплуатации.....14
BG Инструкция за употреба.....4	SRB HR ME BIH Uputstvo za upotrebu.....16
RO Instrucțiuni de utilizare.....6	TR Kullanım talimatı..... 18
IT Istruzioni per l'uso.....8	AL Instruksion për përdorim.....20
HU Használati utasítás.....10	GR Οδηγίες χρήσης.....22
FR Mode d'emploi.....12	MK Упатство за употреба.....24

RU Музыкальные ходунки –пианино Лайон

Инструкция по эксплуатации

Внимательно прочтите инструкцию и сохраните ее для дальнейшего пользования.

- 1. ВНИМАНИЕ!** Не оставляйте ребенка без присмотра!
- 2. ВНИМАНИЕ!** Для того, чтобы избежать опасности удушья, снять пластиковую крышку перед использованием этого продукта. Это покрытие должно быть уничтожено или держать подальше от младенцев и детей!
- 3. ВНИМАНИЕ!** Этот пункт является игрушкой и должен быть собран только взрослым.
- 4. ВНИМАНИЕ!** подходит для детей старше 6 месяцев +.
- 5. ВНИМАНИЕ!** Запретить доступ к лестнице, ступеней и неровных поверхностях.
- 6. ВНИМАНИЕ!** Осигурете защита всех каминов, отопления и приготовления пищи.
- 7. ВНИМАНИЕ!** Предотвращение столкновений со стеклянными дверями, окнами и мебелью.
- 8. ВНИМАНИЕ!** Не используйте этот продукт, если некоторые компоненты сломаны или отсутствуют.
- 9. ВНИМАНИЕ!** Не следует использовать другие, чем те, одобренные производителем или дистрибьютором запасных частей!

EN 71-1,2,3 


УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протрите чистой влажной тканью с раствором мыла и воды. Не погружать в очистке вода. Само поверхности. Не отбеливать. Не подходит для сухой чистки.


АКСЕССУАРЫ НА СТОЛИКЕ



КАК СОБРАТЬ ИЗДЕЛИЕ

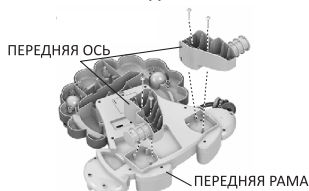


ПРИКРЕПИТЕ ОСЬ К ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ДЕТСКИХ ХОДУНКОВ. ПРИМЕЧАНИЕ: ПЕРЕДНЮЮ ОСЬ МОЖНО ПРИКРЕПИТЬ ТОЛЬКО В ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ. ЕСЛИ НЕ ПОДХОДИТ, ПОПРОБУЙТЕ В ДРУГОМ МЕСТЕ. ПОСТАВЬТЕ ДВА ВИНТА НА ОСИ И НАТЯНИТЕ ИХ.

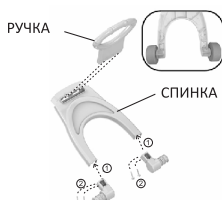

ПРИКРЕПИТЕ РУЧКУ К ОТВЕРСТИЮ СПИНКИ. ПРИМЕЧАНИЕ: МОЖНО СОБРАТЬ ТОЛЬКО, ЕСЛИ РУЧКА ПОСТАВЛЕНА В ПРАВИЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ. ЕСЛИ НЕ ПОДХОДИТ, ПОВЕРНИТЕ ПОД ДРУГОЙ УГОЛ И ПОПРОБУЙТЕ ЕЩЕ РАЗ.

1. Правильно прикрепите подставку под ножки к отверстию на спинке.
2. Натяните винты, как это показано на снимке.

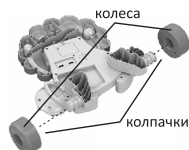

чтобы прикрепить задние колеса к ходункам, вставьте и прижмите.



чтоб, прикрепить колеса к консоли, вставьте и прижмите.





Собрать заднюю и переднюю раму натягиванием в правильную сторону.



вставьте и натяните три винта в ручку.

ОПИСАНИЕ КНОПОК

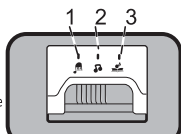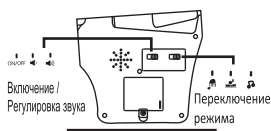

Переключение режима



РЕЖИМ 1: ПИАНИНО

РЕЖИМ 2: А. КНОПКА ПАПА: НАЖМИТЕ И СЫГРАЙТЕ ПАПА
В. КНОПКА МАМА: НАЖМИТЕ И СЫГРАЙТЕ МАМА
С. КНОПКА СМЕХ: НАЖМИТЕ И СЫГРАЙТЕ СМЯХ

РЕЖИМ 3: МУЗЫКА МІDІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИГРЫ



1. Встает и ходит

УМЕНИЕ ДВИГАТЬСЯ, ХОДИТЬ

Ребенок толкает ходунки и учится ходить вперед шаг за шагом. Может улучшить умения ребенка двигаться и научить его контролировать свое тело.





2. Сидится и играет

РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ




Ребенку понравится играть с висющими игрушками и в различные игры. Его внимание привлекут светящиеся лампочки на пианино. Научится брать в руки разные игрушки. Это может улучшить визуальное развитие и движения рук.

Светлина, музыка и 8 различных функций.

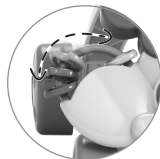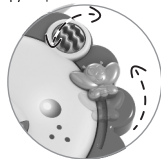

Установка батареек

1. Пользуйтесь крестовой отверткой чтобы отвинтить винты крышки блока для батареек.
2. Поставьте 3 батарейки 1.5V AA.
3. Поставьте крышку и натяните винты.

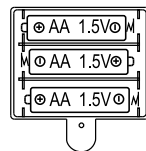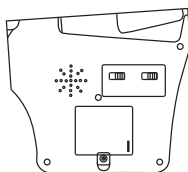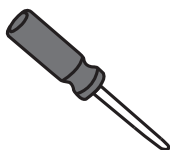

ИНСТРУКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ БАТАРЕЕК

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

В некоторых обстоятельствах, батарейки могут выпустить жидкость, что может привести к химическому ожогу, или к повреждению изделия. Пожалуйста, избегайте вытечки жидкости из батареек. Не смешивайте старые и новые батарейки или батарейки разных типов: щелочная батарейка, стандартная батарейка (карбон-цинк) или заряжающаяся батарейка (никель-хром). Если не пользуетесь изделием длительное время, пожалуйста, удалите батарейки. Удалите все старые батарейки из изделия. Пожалуйста, утилизируйте их в специально обозначенных местах. Пожалуйста, не бросайте их в огонь. Это привело бы к взрыву или к вытечке. Не создавайте короткое замыкание в отделении для батареек. Пожалуйста, используйте типы батареек, которые мы вам рекомендуем. Не заряжайте батарейки, которые не подлежат зарядке. Пожалуйста, удалите батарейки перед тем, как их заряжать. Если используете переносную заряжающуюся батарейку, пожалуйста, убедитесь, что зарядка осуществляется под присмотром взрослого человека.

Изделие использует 3 X AA батареек. (Не входят в набор)

Нужно использовать отвертку, чтобы заменить батарейки. (Не входит в набор)



Дидис ООД, България
Шумен 9700, ул. „Тракия-изток“ № 6
Тел.: 054/850 830
e-mail: home.market@didis-ltd.com
e-mail: export@didis-ltd.com

Didis LTD, Bulgaria
Shumen 9700, № 6 Trakia-iztok street
Tel.: +359 54 850 830
e-mail: home.market@didis-ltd.com
e-mail: export@didis-ltd.com

www.lorelli.eu