

Kurzübersicht Gigaset DA611



Display und Tasten

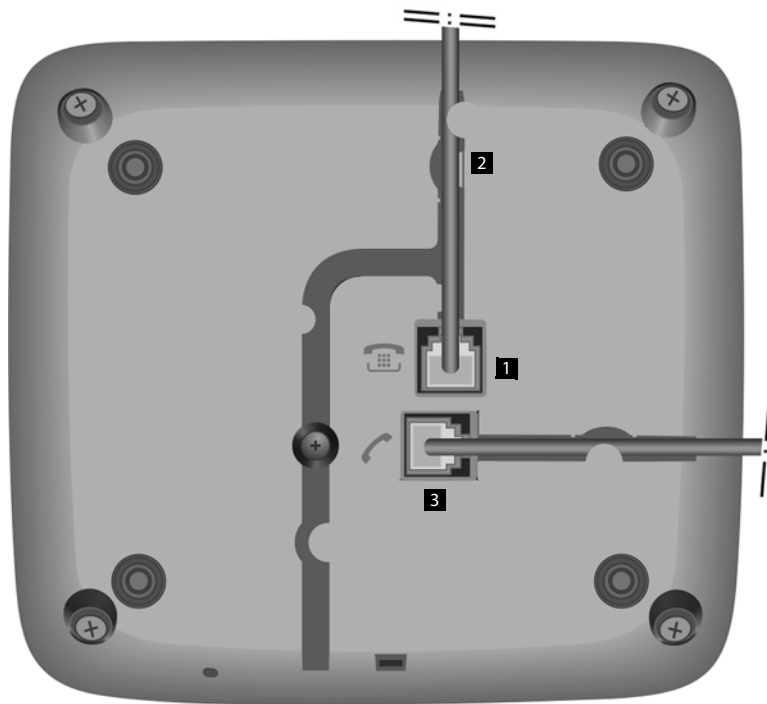
- 1 Display (→ S. 4)
- 2 Steuer-Taste (→ S. 5)
- 3 Kurzwahl-Taste
- 4 Menü-Taste
- 5 Wahlwiederholungs/Pause-Taste
- 6 Rückfrage-Taste
- 7 Stummschalt-Taste
- 8 Stern-Taste, Klingelton ein/auschalten (lang drücken)
- 9 Raute-Taste, Tastensperre ein/auschalten (lang drücken)
- 10 Freisprech-Taste

- 11 Tasten zum Einstellen der Lautstärke von Hörer, Lautsprecher und Klingelton
- 12 Mikrophon für Freisprechen

Leuchtanzeige (LED)

- Freisprech-Taste
 - ▶ blinkt bei eingehendem Anruf
 - ▶ leuchtet, wenn das Gespräch über Lautsprecher geführt wird

Telefon anschließen



- ▶ Telefonkabel in die Buchse (1) stecken, in den Kabelkanal (2) legen und mit dem Telefonanschluss verbinden.

Die Stromversorgung erfolgt über das Telefonkabel. Ein Netzgerät ist nicht erforderlich.

Verbinden Sie Hörer und Telefon mit dem gewinkelten Kabel (3).

Hinweise

◆ Inbetriebnahme

1. Hörer für 5 Sekunden abheben und wieder auflegen.
2. Hörer erneut abheben: Sie hören das Freizeichen, das Gerät ist betriebsbereit.

Ihr Telefon wird über die Telefonleitung mit Strom versorgt. Sollte die Versorgung unterbrochen worden sein (z. B. durch Abschalten der Telefonanlage über Nacht), müssen Sie diesen Vorgang wiederholen. Telefonbucheinträge und Kurzwahlziele bleiben unbegrenzt gesichert.

◆ Das Gerät ist für den Betrieb an einem einfachen Telefonanschluss (Hauptanschluss oder Telefonanlage) vorgesehen.

Der Betrieb als zweites Telefon an einem Mehrfachanschluss ist nicht möglich.

In Deutschland versteht man unter einem Mehrfachanschluss z. B. eine Automatische Wechselschalter-Anschlussdose (AWADo) oder ein Automatischer Mehrfachschalter (AMS).

◆ Betrieb an einer Nebenstellenanlage/einem Router

Die Nebenstellenanlage/der Router muss das Telefon durchgängig mit Gleichspannung versorgen, auch beim Klingeln. Ist dies nicht der Fall, kann das Telefon beim Klingeln kurzzeitig abschalten. Eventuell werden dabei gespeicherte Informationen gelöscht. Entnehmen Sie ggf. Angaben dazu der Bedienungsanleitung Ihrer Nebenstellenanlage/Ihrem Router oder kontaktieren Sie deren Hersteller.

Kurzübersicht Gigaset DA611	1	Sonstige Einstellungen	13
Telefon anschließen	2	Zeichensätze	13
Hinweise	2	Anhang	14
Sicherheitshinweise	4	Pflege	14
Telefon in Betrieb nehmen	4	Kontakt mit Flüssigkeit	14
Telefon bedienen	4	Fragen und Antworten	14
Display	4	Umwelt	14
Steuer-Taste	5	Zulassung	14
Text schreiben und bearbeiten	5	Kundenservice & Hilfe.	15
Menü	5	Garantie-Urkunde	15
Telefonbuch, Anrufliste und Wahlwiederholungsliste	5	Stichwörter	17
Menübaum	6		
Telefonieren	6		
Anrufen	6		
Eingehende Anrufe	7		
Lauthören/Freisprechen	7		
Einstellungen während eines Gesprächs	8		
Telefonbuch nutzen	8		
Anrufliste (CLIP) nutzen	9		
Kurzwahl nutzen	9		
Telefon einstellen	10		
Grundeinstellungen	10		
Lautstärke einstellen	10		
Klingeltöne einstellen	11		
Sicherheitseinstellungen	11		
Telefon sperren	11		
Notruf	11		
Direktruf (Babyruf)	12		
Nummern sperren	12		
Netzdienste	12		
Rufnummernanzeige (CLIP)	12		
Rückfrage-Taste	12		
Vorwahl einstellen	12		
Betrieb an einer privaten Telefonanlage	12		
Sonderfunktionen/Rückfrage-Taste	12		
Wahlverfahren/Flash-Zeit ändern	12		
Amtskennzahlen (AKZ) festlegen	13		

Sicherheitshinweise

Beachten Sie beim Aufstellen, Anschließen und Bedienen des Telefons unbedingt die folgenden Hinweise:

- ◆ Nur die mitgelieferten Stecker und Kabel verwenden!
- ◆ Schließen Sie das Anschlusskabel nur an der dafür vorgesehenen Dose/Buchse an.
- ◆ Verlegen Sie das Anschlusskabel unfallsicher!
- ◆ Stellen Sie das Gerät auf eine rutschfeste Unterlage!
- ◆ Zu Ihrer Sicherheit und Ihrem Schutz darf das Telefon nicht im Bad oder in Duschräumen (Feuchträumen) verwendet werden. Das Telefon ist nicht spritzwasserfest.
- ◆ Setzen Sie das Telefon nie Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung oder anderen elektrischen Geräten aus.
- ◆ Schützen Sie Ihr Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- ◆ Öffnen Sie das Telefon niemals selbst!
- ◆ Berühren Sie die Steck-Kontakte nicht mit spitzen und metallischen Gegenständen!
- ◆ Tragen Sie das Telefon nicht an den Kabeln!
- ◆ Geben Sie Ihr Gigaset DA611 nur mit Bedienungsanleitung an Dritte weiter. Ihr Gigaset DA611 verfügt über einen permanenten Speicher. Vor der Weitergabe an Dritte sollten Sie evt. abgespeicherte Rufnummern löschen.

Telefon in Betrieb nehmen

Empfehlung zum Aufstellen des Telefons:

- ◆ Das Telefon keiner Sonnenbestrahlung oder sonstigen Wärmequellen aussetzen.
- ◆ Betrieb bei Temperaturen zwischen + 5° C und + 40° C.
- ◆ Zwischen dem Telefon und Funkgeräten, z. B. Funktelefonen, Funk-Personenrufeinrichtungen oder TV-Geräten, einen Abstand von mindestens einem Meter einhalten. Das Telefongespräch könnte sonst beeinträchtigt werden.
- ◆ Das Telefon nicht in staubreichen Räumen aufstellen, da dies die Lebensdauer des Telefons beeinträchtigt.
- ◆ Möbellacke und Polituren können bei Kontakt mit Geräteteilen (z. B. Geräterfüße) angegriffen werden.

Telefon bedienen

Zur Bedienung Ihres Gigaset DA611 stehen Ihnen das Tastenfeld und das Display zur Verfügung. Darüberhinaus bietet das Display-Menü zusammen mit der Steuer-Taste den Zugang zur Konfiguration und Nutzung der vielfältigen Funktionen des Telefons. In der Bedienungsanleitung sind alle Möglichkeiten der Bedienung beschrieben.

Hinweis


Einige Funktionen Ihres Telefons stehen nur dann uneingeschränkt zur Verfügung, wenn Ihr Netzanbieter und der Netzbetreiber des Anrufers diese unterstützen, z. B. Funktionen, bei denen Informationen zur Rufnummer des Anrufers benötigt werden.

Dies gilt z. B. für folgende Funktionen:

- ◆ Anzeige der Rufnummer eines eingehenden Anrufs (→ S. 7)
- ◆ Signalisieren eines Anrufers mit VIP-Melodie (→ S. 7)
- ◆ Anrufliste (→ S. 9)

Display

Das Display zeigt, abhängig von der Betriebssituation, unterschiedliche Informationen an, z. B. Datum und Uhrzeit. Sie können Datum und Uhrzeit sowie das Format der Darstellung einstellen (→ S. 10). Symbole geben Auskunft über den Status Ihres Telefons.



- 1 Symbolleiste: Statusanzeige; Datum und Zeit (situationsabhängig)
- 2 Uhrzeit (im Ruhezustand); Gesprächsdauer, Rufnummern, Einstellungen (situationsabhängig)
- 3 Datum und Kalenderwoche, entgangene Anrufe (im Ruhezustand); Menüauswahl, Optionen, Namen, (situationsabhängig)

Display-Symbole

- 01 Nummer eines Eintrags im Telefonbuch oder in einer Anrufliste oder einer Schnellwahl-Taste
- + Blinkt bei neuem Eintrag in der Anrufliste, wenn Rufnummernübermittlung (CLIP) des Anrufers aktiv (→ S. 12)
- ☑ Telefonbuch geöffnet
- ⏏ Tastensperre aktiviert
- 🔔 Klingelton ausgeschaltet
- 🔇 Stummschaltung aktiviert
- VIP Blinkt bei eingehendem VIP-Anruf
Wird angezeigt, wenn im Telefonbuch mindestens ein Eintrag mit aktiviertem VIP-Modus vorhanden ist (→ S. 8).

Display-Sprache

Bei Auslieferung ist als Sprache Deutsch eingestellt. Weitere Sprachen stehen zur Verfügung. Bei Bedarf können Sie die Sprache ändern (→ S. 10).

Steuer-Taste

Über die Steuer-Taste aktivieren Sie Funktionen des Telefons und navigieren durch die Menüs. Die angebotenen Funktionen sind abhängig von der Bediensituation.



Im Ruhezustand:

- Telefonbuch öffnen
- Anrufliste öffnen

In Menüs und Listen:

Einen Eintrag nach oben/unten navigieren.
Lang drücken: Liste nach oben/unten schnell durchlaufen.

Beim Editieren der Zeiteinstellung:

Schreibposition nach links/rechts bewegen.

Beim Editieren von Namen und Nummern:

Schreibposition nach links/rechts bewegen.
Lang drücken: Schreibposition schnell nach links/rechts bewegen

In Menüs und Listen: Menü bzw. Liste verlassen.

Beim Ändern von Einstellungen:

Aktion ohne Änderung abbrechen.

Beim Editieren von Namen und Nummern:

Zeichen links von der Schreibposition löschen.
Lang drücken: Zeile löschen.
Wenn Eintrag leer: Editier-Modus verlassen.

Rufnummer eingegeben: Rufnummer wählen.

In Menüs und Listen: Untermenü/Kontextmenü öffnen.

Beim Bearbeiten von Einträgen/Ändern von Einstellungen:
Eingabe speichern oder ausgewählte Einstellung aktivieren.

Text schreiben und bearbeiten

Texteingabe

Namen und Nummern über Tastenfeld eingeben.

Jeder Taste zwischen und sowie , und sind mehrere Buchstaben und Ziffern zugeordnet. Die Eingabe eines bestimmten Zeichens erfolgt durch mehrfaches Drücken der entsprechenden Taste.

Eine Tabelle der verwendbaren Zeichen finden Sie auf (→ S. 13).

Schreibmarke bewegen

Steuer-Taste nach oben/unten drücken, um die Schreibmarke im Text nach links/rechts zu bewegen.

Zeichen löschen/korrigieren

C Steuer-Taste links drücken. Das Zeichen links von der Schreibmarke wird gelöscht. Langes Drücken löscht die ganze Zeile.

Menü

Die Funktionen Ihres Telefons werden Ihnen über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

- ▶ Drücken Sie die Taste , um das Menü zu öffnen.

Die Funktionen des Menüs und ggf. Untermenüs werden in der unteren Display-Zeile angezeigt.

- ▶ Blättern Sie mit der Steuer-Taste zur gewünschten Funktion und drücken Sie dann rechts auf die Steuer-Taste , (OK), um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- ▶ Drücken Sie (C), um zur nächsthöheren Menüebene zurückzukehren.
- ▶ Drücken Sie die Taste , um wieder zum Startmenü zurückzukehren.

Hinweis

Wenn Sie das Menü ohne Speicherung der vorgenommenen Einträge sofort verlassen wollen, genügt es, den Hörer abzuheben und wieder aufzulegen. Das Display zeigt nach kurzer Zeit wieder den Ruhezustand an.

Darstellung der Bedienschritte des Menüs

Die Bedienschritte zur Auswahl einer Menü-Funktion werden in dieser Bedienungsanleitung wie folgt dargestellt:

→ **Telefon-Einst.** → **Sprache**

Bedeutet:

- ▶ Öffnen Sie das Menü. mit der Taste .
- ▶ Wählen Sie mit der Steuer-Taste den Eintrag **Telefon-Einst.** und drücken Sie rechts auf die Steuer-Taste , (OK).
- ▶ Wählen Sie mit der Steuer-Taste den Eintrag **Sprache** und drücken Sie rechts auf die Steuer-Taste , (OK).

Telefonbuch, Anrufliste und Wahlwiederholungsliste

Telefonbuch, Anrufliste und Wahlwiederholungsliste können Sie über das Menü oder über eine Taste öffnen.

Über das Menü

- ▶ Drücken Sie die Taste , um das Menü zu öffnen.
- ▶ Wählen Sie **Anrufliste(CLIP)** oder **Telefonbuch** oder **Wahlwiederholung**, um die gewünschte Liste zu öffnen.

Über eine Taste

- Anrufliste über Steuer-Taste öffnen.
- Telefonbuch über Steuer-Taste öffnen.
- Wahlwiederholungsliste öffnen.

Im Display erscheint jeweils der erste Eintrag der Liste.



- ▶ Blättern Sie mit der Steuer-Taste zum gewünschten Eintrag und drücken Sie rechts auf die Steuer-Taste , (OK), um das Kontextmenü zu öffnen.

Menübaum

Nachfolgend ist der vollständige Menübaum des Display-Menüs dargestellt.



Anrufliste(CLIP)	Eintrag 1- 50	Rückruf	→ S. 7
		Nr. Speichern	→ S. 9
		Eintrag löschen	→ S. 9
		Alle löschen	→ S. 9
Telefonbuch	Neuer Eintrag		→ S. 8
	Eintrag 1-100	Anrufen	→ S. 6
		Eintrag ändern	→ S. 9
		Neuer Eintrag	→ S. 8
		Eintrag löschen	→ S. 8
	Alle löschen	→ S. 9	
Sicherheit	Tastatursperre		→ S. 11
	Notruf		→ S. 11
	Direktruf		→ S. 12
	Nummernsperre		→ S. 12
Telefon-Einst.	Sprache		→ S. 10
	Datum/Uhrzeit		→ S. 10
	Wählmodus		→ S. 12
	Flashzeit		→ S. 13
	Amtskennziffer		→ S. 13
	Datum/Zeitformat		→ S. 10
	Vorwahl		→ S. 12
	Lautsprecher-LED		→ S. 10
Akustik-Einst.	Klingelmelodie		→ S. 11
	VIP-Melodie		→ S. 11
	Hörer-Lautstärke		→ S. 10
	Freispr.-Lautst.		→ S. 10
	Stummschaltung		→ S. 10
	Klingelton-Modus		→ S. 11
Wahlwiederholung	Eintrag 1 - 5	Anrufen	→ S. 7
		Nr. Speichern	
		Eintrag löschen	
		Alle löschen	

Telefonieren

Außer über den Hörer können Sie auch über den Lautsprecher (Freisprechfunktion) telefonieren. Im Folgenden steht das Symbol  immer auch für .

Anrufen


Rufnummer über das Tastenfeld eingeben

  Rufnummer wählen, Hörer abheben.


oder

  Hörer abheben, Rufnummer wählen.

Statt den Hörer abzuheben:



 Freisprech-Taste drücken, um über Lautsprecher zu telefonieren. Umschalten ist auch jederzeit während eines Gesprächs möglich.

Korrektur während der Rufnummerneingabe (nur bei aufgelegtem Hörer möglich):


C Steuer-Taste  drücken, um eine falsch eingetragene Ziffer links der Schreibposition zu löschen.

Aus dem Telefonbuch wählen


Wenn Sie bereits Rufnummern im Telefonbuch gespeichert haben (→ S. 8), können Sie einen Anruf direkt aus dem Telefonbuch starten.

 Telefonbuch über Steuer-Taste  öffnen.


Eintrag suchen

 Eintrag auswählen. Taste oben oder unten lang drücken, um die Liste schnell durchzublätern.

oder


 Buchstaben eingeben. Der erste Eintrag mit diesem Buchstaben wird angezeigt.

Rufnummer wählen

 Hörer abheben.

oder

OK Kontextmenü öffnen.

 **Anrufen** auswählen und mit **OK** den Anruf über Lautsprecher einleiten. Wenn Sie dann den Hörer abheben, führen Sie das Gespräch über den Hörer.

Hinweis

Sie können auch zuerst den Hörer abheben und dann das Telefonbuch öffnen.

Aus der Anrufliste wählen

Die Anrufliste enthält die Rufnummern der 50 letzten eingegangenen Anrufe.


Voraussetzung: Die Rufnummernanzeige ist für den eingehenden Anruf möglich (→ S. 12).

Mehrfache Anrufe einer Nummer werden nur einmal angezeigt (mit den Informationen des letzten Anrufs). Wenn die Nummer im Telefonbuch gespeichert ist, wird auch der zugehörige Name angezeigt, sofern vorhanden.

 Anrufliste mit Steuer-Taste  öffnen.


 Rufnummer oder Name auswählen.

entweder...

 Hörer abheben.

...oder

OK Kontextmenü öffnen.

 **Rückruf** auswählen und mit **OK** den Anruf über Lautsprecher einleiten.

Wenn Sie dann den Hörer abheben, führen Sie das Gespräch über den Hörer.



Hinweis

Sie können auch zuerst den Hörer abheben und dann die Anrufliste öffnen.

Wahlwiederholung

Die fünf zuletzt gewählten Rufnummern werden automatisch gespeichert (jeweils max. 32 Ziffern).

Wählen der zuletzt gespeicherten Nummer:


  Hörer abheben, Wahlwiederholungs-Taste drücken.


Wählen einer der fünf gespeicherten Nummern:

 Wahlwiederholungs-Taste drücken.


oder

 → **Wahlwiederholung**

 Rufnummer auswählen.


 Hörer abheben.




oder

 Anruf über Lautsprecher mit **OK** starten.

Kurzwahl

Sie können 10 Rufnummern auf den Nummerntasten 0...9 für die Kurzwahl speichern (→ S. 9)


 Kurzwahl-Taste drücken.

   Nummerntaste drücken, auf der die gewünschte Rufnummer gespeichert ist.

 Hörer abheben oder Freisprech-Taste  drücken

oder

OK Kontext-Menü öffnen.



 **Anrufen** auswählen und mit **OK** bestätigen.

Es wird die auf der Nummerntaste gespeicherte Rufnummer gewählt.

Hinweis


Sie können auch zuerst den Hörer abheben und dann die Kurzwahl-Taste und **OK** drücken.

Wählpausen


Sie können mit  eine oder mehrere Wählpausen eingeben (nicht für die erste Ziffer). Wählpausen werden in den Speicher übertragen und sind für bestimmte Nebenstellenanlagen notwendig (z. B.: 0  2368). Die Pausenlänge (1, 3 oder 6 Sekunden) ist einstellbar (→ S. 13).

Eingehende Anrufe


Eingehende Anrufe werden durch den Klingelton und im Display angezeigt.

Bei der Rufnummernanzeige (→ S. 12) sehen Sie die Rufnummer im Display und das Symbol  blinkt. Dieses Symbol verschwindet, wenn Sie den Anruf annehmen oder (bei Nichtannahme) die Anrufliste aufrufen. Bei Anrufern, die im Telefonbuch oder auf den Kurzwahl-Tasten mit Namen gespeichert sind, wird zusätzlich der Name angezeigt. Falls der VIP-Modus aktiviert ist (→ S. 11), blinkt das VIP-Symbol im Display und der VIP-Klingelton signalisiert den Anruf.

Gespräch annehmen

 Hörer abheben.


oder

 Freisprech-Taste drücken, um das Gespräch über Lautsprecher zu führen.

Anklopfen

Während eines Gesprächs wird ein eingehender Anruf signalisiert. Sie hören den Anklopfton. Das Display zeigt die Rufnummer des Anrufers, wenn Rufnummernanzeige möglich ist, und den Namen, wenn der Anrufer im Telefonbuch oder als Kurzwahl gespeichert ist (→ S. 8).


 Rückfrage-Taste drücken, um den Anruf anzunehmen.

 Rückfrage-Taste erneut drücken, um den zweiten Anruf zu beenden und zum ersten Anruf zurückzukehren.

Lauthören/Freisprechen

Lauthören ein-/ausschalten

Im Raum anwesende Personen können über Lautsprecher mithören. Während des Gesprächs über den Hörer:

 Freisprech-Taste drücken, um Lauthören ein- oder auszuschalten.

Bei eingeschaltetem Lautsprecher und abgenommenem Hörer ist Lauthören eingeschaltet. Das Freisprechmikrofon ist dabei abgeschaltet. Bei eingeschaltetem Lautsprecher und aufgelegtem Hörer ist Freisprechen über das Freisprechmikrofon eingeschaltet.

Von Lauthören zu Freisprechen wechseln:

  Bei gedrückter Freisprech-Taste Hörer auflegen.

Freisprechen ein-/ausschalten

Sie können auch bei aufliegendem Hörer über das Mikrofon telefonieren. Der optimale Abstand zum Mikrofon beträgt ca. 50 cm.


Einschalten während eines Gesprächs

 Bei gedrückter Freisprech-Taste Hörer auflegen.


Einschalten vor Rufnummernwahl

 Freisprech-Taste, Wählton abwarten.

Freisprechen ausschalten

 Während des Gesprächs Hörer abheben. Das Gespräch wird auf den Hörer umgeschaltet.

Gespräch beenden



 Während eines über Lautsprecher geführten Gesprächs Freisprech-Taste drücken.

Einstellungen während eines Gesprächs

Die nachfolgend beschriebenen Einstellungen können Sie auch über das Menü einstellen (→ S. 10).

Hörer-Lautstärke einstellen



Es sind drei Stufen einstellbar.

 /  Mit Laut-/Leise-Tasten Lautstärke einstellen.

Im Display wird die eingestellte Lautstärke angezeigt.

Lautsprecher einstellen


Es sind sieben Stufen einstellbar.


 /  Mit Laut-/Leise-Tasten Lautstärke einstellen.

Im Display wird die eingestellte Lautstärke angezeigt.

Stummschalten



Sie können während eines Gesprächs ausschalten je nach Einstellung der Stummschaltefunktion (→ S. 10) das Mikrofon oder Hörer und Mikrofon des Telefons:



 Stummschalte-Taste drücken, um Stummschaltung ein- oder auszuschalten.

Während der Stummschaltung des Mikrofons kann eine Melodie eingespielt werden. Wenn das Telefon stummgeschaltet ist, wird dies im Display mit dem Symbol  angezeigt.

Klingelton und -lautstärke

Während das Telefon klingelt, können Sie die Lautstärke und den Klingelton verändern.


 /  Mit Laut-/Leise-Tasten Lautstärke des Klingeltons einstellen (5 Stufen, 0=lautlos).

 ..  Mit den Nummerntasten Klingelton auswählen (10 verschiedene).

Telefonbuch nutzen

Im Telefonbuch des Gigaset DA611 können Sie bis zu 100 Einträge speichern (max. 32 Ziffern für die Rufnummer und 16 Zeichen für den Namen).

Sie können über das Telefonbuch einen Anruf starten (→ S. 6), neue Einträge anlegen (→ S. 8) sowie Einträge verwalten und ändern. Sie können Rufnummern und Namen manuell eintragen oder aus der Anrufliste (→ S. 9) übertragen. Außerdem können Sie einer Rufnummer den VIP-Modus zuweisen.

Wenn das Telefonbuch geöffnet ist, wird das Symbol  im Display eingeblendet. Außerdem wird im Display die Nummer des Telefonbucheintrags angezeigt (01... 99, für 100 wird 00 angezeigt). Wenn das Telefonbuch mindestens einen VIP-Eintrag enthält, wird das im Display über das VIP Symbol angezeigt.

Telefonbuch öffnen

Im Ruhezustand:

 Steuer-Taste  drücken.


oder

 → **Telefonbuch**


Eintrag suchen

 Eintrag auswählen.

oder

 Buchstaben eingeben. Der erste Eintrag mit diesem Buchstaben wird angezeigt.

Hinweis

Wenn Sie auf  drücken, wird der Eintrag als VIP-Eintrag markiert oder die Markierung wird entfernt.


Rufnummer speichern

 Telefonbuch öffnen.

Der erste Eintrag der Liste wird angezeigt.

 **Neuer Eintrag** auswählen und mit **OK** bestätigen.

 Rufnummer eingeben und mit **OK** bestätigen.

 Namen eingeben und mit **OK** bestätigen.




Im Display erscheint die Anzeige **Ins Telefonbuch?**

Entweder: Im Telefonbuch speichern

OK Steuer-Taste drücken.






 VIP-Modus auswählen und mit **OK** bestätigen.

Oder: Auf einer Kurzwahl-Taste speichern

  .. 


Kurzwahl-Taste und Nummerntaste drücken. Im Display erscheint die Anzeige **Gespeichert**.

Eintrag ändern


-  Telefonbuch öffnen.
- Der erste Eintrag der Liste wird angezeigt.
-  Eintrag auswählen und mit **OK** Kontextmenü öffnen.
-  **Eintrag ändern** auswählen und mit **OK** bestätigen.
-  Rufnummer ändern und mit **OK** bestätigen.
-  Namen ändern und mit **OK** bestätigen.

Im Display erscheint die Anzeige **Ins Telefonbuch?**




Entweder: Im Telefonbuch speichern

- OK** Steuer-Taste drücken.
-  VIP-Modus auswählen und mit **OK** bestätigen.

Oder: Auf einer Kurzwahl-Taste speichern

-  **0** ... **9 wxyz**
- Kurzwahl-Taste und Nummerntaste drücken.
- Im Display erscheint die Anzeige **Gespeichert**.

Eintrag löschen / Alle Einträge löschen

-  Telefonbuch öffnen.
- Der erste Eintrag der Liste wird angezeigt.
-  Eintrag auswählen und mit **OK** Kontextmenü öffnen.
-  **Eintrag löschen** oder **Alle löschen** auswählen, um den angezeigten Eintrag oder alle Einträge zu löschen, und mit **OK** bestätigen.
- OK** Steuer-Taste drücken, um die Aktion zu bestätigen.

Anrufliste (CLIP) nutzen



Eingehende Anrufe werden gespeichert, sofern die Rufnummer übermittelt wird (→ S. 12). Es werden bis zu 50 Anrufe gespeichert, bei gleicher Rufnummer nur der zuletzt eingegangene Anruf. Bei mehr als 50 Anrufen wird der älteste automatisch gelöscht. Wenn der Name des Anrufers übermittelt wird, wird er angezeigt. Wenn der Name im Telefonbuch oder als Kurzwahl gespeichert ist, wird auch der Telefonbuch-Name angezeigt. Wenn in der Liste nichtangenommene Anrufe enthalten sind, blinkt das Symbol **+** und im Display wird **Neuer Anruf** angezeigt.

Sie können die Anruflisten für folgende Funktionen nutzen:


- ▶ Anrufen einer Rufnummer aus der Liste (→ S. 7)
- ▶ Speichern im Telefonbuch oder als Kurzwahl

Anrufliste öffnen






Die Anrufliste öffnen Sie im Ruhezustand oder bei abgehobenem Hörer.

-  Steuer-Taste  drücken.

oder


-  → **Anrufliste(CLIP)**

Rufnummer aus Anrufliste ins Telefonbuch übertragen


-  Anrufliste öffnen.
-  Eintrag auswählen und mit **OK** Kontextmenü öffnen.
-  **Nr. Speichern** auswählen und mit **OK** bestätigen.
-  Rufnummer (ggf. ändern) mit **OK** bestätigen.
-  Namen eingeben und mit **OK** bestätigen.

Im Display erscheint die Anzeige **Ins Telefonbuch?**




Entweder: Im Telefonbuch speichern

- OK** Steuer-Taste drücken.
-  VIP-Modus auswählen und mit **OK** bestätigen.

Oder: Auf einer Kurzwahl-Taste speichern


-  **0** ... **9 wxyz**
- Kurzwahl-Taste und Nummerntaste drücken.
- Im Display erscheint die Anzeige **Gespeichert**.

Eintrag löschen/Alle Einträge löschen

-  Anrufliste öffnen.
-  Eintrag auswählen und mit **OK** Kontextmenü öffnen.
-  **Eintrag löschen** oder **Alle löschen** auswählen, um den angezeigten Eintrag oder alle Einträge zu löschen, und mit **OK** bestätigen.
- OK** Steuer-Taste drücken, um die Aktion zu bestätigen.

Kurzwahl nutzen




Sie können bis zu 10 Rufnummern auf den Nummerntasten speichern (jede mit max. 32 Ziffern für Nummern und 16 Zeichen für Namen).

-  Kurzwahl-Taste drücken.
- 0** ... **9 wxyz** Kurzwahl-Nummer drücken.



Wenn die Taste bereits belegt ist, wird der Inhalt angezeigt, sonst **Nicht belegt**.

Rufnummer wählen: → S. 7

Rufnummer speichern/ändern

- OK** Kontext-Menü öffnen.
-  **Eintrag ändern** auswählen und mit **OK** bestätigen.
-  Rufnummer eingeben oder ändern und mit **OK** bestätigen.
-  Name eingeben oder ändern und mit **OK** bestätigen.
- OK** Steuer-Taste drücken, um den Eintrag zu speichern.

Kurzwahl-Tasten löschen

-  **0** ... **9 wxyz**
- Kurzwahl-Taste drücken und Kurzwahl-Nummer drücken.
- OK** Kontext-Menü öffnen.
-  **Eintrag löschen/Alle löschen** auswählen und mit **OK** bestätigen.
- OK** Steuer-Taste drücken, um Aktion zu bestätigen.

Hinweise

Beachten Sie beim Speichern von Kurzwahl-Tasten:

- ◆ und werden ohne Berücksichtigung des eingestellten Wahlverfahrens gespeichert, jedoch nur im Tonwahl-Verfahren gewählt (→ S. 12).
- ◆ Ist die eingegebene Rufnummer länger als 32 Ziffern, werden nur die ersten 32 Ziffern gespeichert.

Telefon einstellen

Grundeinstellungen

Alle Grundeinstellungen erreichen Sie über das Menü **Telefon-Einst.**. Der aktuell eingestellte Wert ist im Display rechts mit * gekennzeichnet.

Sprache ändern

Sie können die Sprache für die Display-Anzeige ändern. Es stehen vier Sprachen zur Auswahl.

→ **Telefon-Einst.** → **Sprache**

Gewünschte Sprache auswählen und mit **OK** bestätigen.
OK Steuer-Taste drücken, um Einstellung zu speichern.

Datum und Uhrzeit einstellen

Sie können das aktuelle Datum manuell ändern und das Format der Darstellung ändern. Die Uhrzeit wird durch eingehende Anrufe mit Rufnummernanzeige aktualisiert. Diese Einstellung können Sie ggf. ändern (→ S. 13).

→ **Telefon-Einst.** → **Datum/Uhrzeit**

Datum 6-stellig (TTMMJJ) eingeben.
 Uhrzeit 4-stellig (HHMM) eingeben.
OK Eingabe bestätigen.

Die Eingabe erfolgt immer wie hier beschrieben, unabhängig vom eingestellten Datums- und Zeitformat.

Datums-/Zeitformat einstellen

→ **Telefon-Einst.** → **Datum/Zeitformat**

Gewünschtes Datumsformat auswählen und mit **OK** bestätigen. Beispiel: 31. Dezember 2019

JJJJ.MM.TT:	2019.12.31
TT.MM.JJJJ:	31.12.2019
TT/MM/JJJJ:	31/12/2019
MM/TT/JJJJ:	12/31/2019

OK Steuer-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.

Uhrzeitformat auswählen und mit **OK** bestätigen.
24h: 24-Stunden-Format
12h: 12-Stunden-Format

OK Steuer-Taste drücken, um Einstellung zu speichern.

Leuchtanzeige auf Freisprech-Taste einstellen

Sie können festlegen, wann die Leuchtanzeige des Telefons (Taste) im Ruhezustand blinken soll.

→ **Telefon-Einst.** → **Lautsprecher-LED**

Gewünschte Einstellung auswählen und mit **OK** bestätigen.
Aus: nie (außer bei einem eingehenden Anruf)
Ankommende Rufe: bei neuen entgangenen Anrufen
Nachrichten: bei neuen noch nicht angehörten Nachrichten (wenn das Eintreffen von Nachrichten vom Netzanbieter signalisiert wird)
Ein: bei neuen entgangenen Anrufen und Nachrichten
OK Steuer-Taste drücken, um Einstellung zu speichern.

Lautstärke einstellen

Hörer- und Lautsprecher-Lautstärke können Sie über das Menü einstellen und während eines Telefongesprächs direkt über Tasten (→ S. 8) verändern.

Hörer-Lautstärke einstellen

Es sind drei Stufen einstellbar.

→ **Akustik-Einst.** → **Hörer-Lautstärke**

Lautstärke anpassen und mit **OK** bestätigen.

Freisprech-Lautstärke einstellen

Es sind sieben Stufen einstellbar.

→ **Akustik-Einst.** → **Freispr.-Lautst.**

Lautstärke anpassen und mit **OK** bestätigen.
Der aktuelle Wert wird im Display angezeigt.

Hinweis

Statt der Taste können Sie auch die Tasten / verwenden.

Stummschalten

Sie können nur das Mikrofon oder Lautsprecher und Mikrofon stummschalten.

→ **Akustik-Einst.** → **Stummschaltung**

Gewünschte Funktion auswählen und mit **OK** bestätigen.
Mikrofon aus: Sie hören Ihren Gesprächsteilnehmer noch, er kann Sie jedoch nicht mehr hören.
Mik&Lautsp. Aus: Das Telefon ist vollständig stummgeschaltet.
Stumms.-Melodie: Während der Stummschaltung hört Ihr Gesprächsteilnehmer eine Melodie.

Die eingestellte Funktion kann während eines Gesprächs auch über die Stummschalte-Taste aktiviert werden (→ S. 8).

Klingeltöne einstellen

Es stehen folgende Einstellmöglichkeiten zur Verfügung:

- ▶ Melodie und Lautstärke
- ▶ VIP-Melodie
- ▶ Klingelton ausschalten

Melodie und Lautstärke einstellen

Sie können Melodie und Lautstärke des Klingeltons einstellen oder den Klingelton ausschalten. Es stehen 10 verschiedene Klingeltöne zur Verfügung, die Lautstärke kann in 5 Stufen angepasst werden (0=lautlos).

Hinweis

Wenn Sie den Hörer abheben, bevor Sie mit den Einstellungen beginnen, werden die Melodien über Lautsprecher abgespielt.

Während das Telefon klingelt, können Sie beide Einstellungen auch direkt über Tasten vornehmen (→ S. 8).

→ Akustik-Einst. → Klingelmelodie



Gewünschten Klingelton auswählen.

 ...  max Klingelton 1 - 10



Lautstärke für den aktuell gewählten Klingelton einstellen.



Abspielgeschwindigkeit des Klingelton ändern
(1 = langsam, 3 = schnell).

OK

Steuer-Taste drücken, um Einstellung zu speichern.

Hinweis

Die Klingelmelodie kann nur einwandfrei ertönen, wenn der Klingelimpuls vom Telefonnetz eintrifft. Die Länge des Impulses kann von Netz zu Netz unterschiedlich sein. Daher ist es möglich, dass einige der zur Auswahl stehenden Klingeltöne abgehackt klingen. In diesem Fall wählen Sie bitte einen anderen Klingelton aus.

VIP-Melodie einstellen

Sie können einen der Klingeltöne als **VIP-Melodie** festlegen. Wenn Sie einer Rufnummer im Telefonbuch den Status **VIP-Modus** zugewiesen haben (→ S. 8), wird ein eingehender Anruf dieser Rufnummer mit dem Klingelton der **VIP-Melodie** signalisiert.

→ Akustik-Einst. → VIP-Melodie



Gewünschten Klingelton auswählen.

 ...  max Klingelton 1 - 10



Lautstärke für den aktuell gewählten Klingelton einstellen.



Abspielgeschwindigkeit des Klingelton ändern
(1 = langsam, 3 = schnell).

OK

Steuer-Taste drücken, um Einstellung zu speichern.

Klingelmodus einstellen

Wenn Sie nicht gestört werden möchten, können Sie den Klingelton des Telefons ausschalten. Es stehen drei Einstellmöglichkeiten zur Verfügung: **Alle Töne aus**, **nur VIP** (siehe oben), **Alle Töne an** (Voreinstellung).

→ Akustik-Einst. → Klingelton-Modus



Gewünschten Einstellung auswählen und mit **OK** bestätigen.


OK

Steuer-Taste drücken, um Einstellung zu speichern.

Klingelton über Taste ein-/ausschalten



Drücken Sie die Taste lang, um den Klingelton aus- und wieder einzuschalten.

Ist der Klingelton ausgeschaltet, wird das mit dem Symbol  im Display angezeigt.

Sicherheitseinstellungen

Telefon sperren

Sie können Ihr Telefon gegen unbefugten Zugriff sichern. Dazu dient die Tastensperre.

Tastatursperre einrichten

Bei aktivierter Tastatursperre sind alle Tasten gesperrt, mit Ausnahme der Freisprech-Taste sowie der gespeicherten Notrufnummern (→ S. 11).

Tastensperre aktivieren



Im Ruhezustand des Telefons Sperr-Taste **lang** drücken.

oder




→ Sicherheit → Tastatursperre

Tastatursperre deaktivieren



Sperr-Taste **lang** drücken.

Wenn die Tastatursperre eingeschaltet ist, wird dies im Display mit dem Symbol  und dem Hinweis **Tasten gesperrt** angezeigt.

Notruf

Im Telefon sind zwei Notrufnummern als Voreinstellung gespeichert (110, 112). Sie können eine weitere Notrufnummer mit max. 28 Ziffern speichern. Diese Notrufnummern können auch gewählt werden, wenn die Tastatursperre eingeschaltet ist.

Notruf wählen



Hörer abheben.



Rufnummer des Notrufs eingeben.

Notrufnummer speichern






→ Sicherheit → Notruf



...  max



Notrufnummer eingeben und mit **OK** bestätigen.

Direktruf (Babyruf)

Bei aktiviertem Direktruf wird die gespeicherte Nummer durch Drücken jeder beliebigen Taste gewählt (mit Ausnahme der Tasten ,  und )

Direktruf aktivieren

 → Sicherheit → Direktruf


 ...  Direktruf-Nummer eingeben und mit **OK** bestätigen.
Der Direktruf wird aktiviert und im Display angezeigt.


Direktruf deaktivieren


 Menü-Taste drücken.

Nummern sperren

Sie können Anrufe zu bestimmten Vorwahlnummern (z. B. kostenpflichtigen Vorwahlen) sperren, max. 3 Nummern mit je 5 Ziffern.

 → Sicherheit → Nummernsperre

 **Sperrenummer 1 (bzwl. 2 oder 3)** auswählen und mit **OK** bestätigen.

 ...  Sperrenummer eingeben und mit **OK** bestätigen.

Netzdienste

Netzanbieter bieten Ihnen – in einigen Fällen nur auf Anfrage – eine Reihe von hilfreichen zusätzlichen Diensten an (z. B. Anrufweiterleitung, Rückruf bei Besetzt, Rufnummernunterdrückung usw.). Diese Dienste rufen Sie durch bestimmte Tastenkombinationen auf, die Sie von Ihrem Netzanbieter erfahren.

Rufnummernanzeige (CLIP)

Ist der Dienst Rufnummernanzeige aktiviert, wird ein eingehender Anruf im Display mit der Nummer angezeigt und in der Anrufliste gespeichert.

Voraussetzung: Der Netzanbieter unterstützt die folgenden Leistungsmerkmale und die Rufnummernübertragung ist nicht vom Anrufer unterdrückt:

- ◆ CLI (Calling Line Identification): Nummer des Anrufers wird übertragen.
- ◆ CLIP (Calling Line Identification Presentation): Nummer des Anrufers wird angezeigt.

Sie können diese Nummer ins Telefonbuch übernehmen und bearbeiten (→ S. 8).

Wenn Sie die lokale Vorwahlnummer gespeichert haben (→ S. 12), wird bei einem Anruf mit derselben Vorwahl automatisch nur die Rufnummer ohne Vorwahl im Display angezeigt.

Rückfrage-Taste



An Telefonanlagen und für diverse Netzdienste wird die Rückfrage-Taste (Flash) für die Nutzung verschiedener zusätzlicher Dienste benötigt; z. B. für „Rückruf bei Besetzt“. Ggf. müssen Sie die Flash-Zeit Ihres Telefons an die Erfordernisse der Telefonanlage anpassen (→ S. 13).

Vorwahl einstellen

Sie können ggf. die im Telefon als Voreinstellung gespeicherte Ortsvorwahl Ihres Anschlusses ändern. Die hier gespeicherte Nummer wird dazu genutzt, um bei Anrufen mit der gleichen Vorwahl in den Anruflisten nur die Rufnummer ohne Vorwahl anzuzeigen.


 → Telefon-Einst. → Vorwahl

Die voreingestellte Nummer wird angezeigt.

 ...  Neue Vorwahl eingeben (max. 6 Ziffern) und mit **OK** bestätigen.

Betrieb an einer privaten Telefonanlage

Sonderfunktionen/Rückfrage-Taste

Sie können während eines externen Gesprächs eine Rückfrage vornehmen oder das Gespräch weiterleiten. Drücken Sie dazu die Rückfrage-Taste . Die weitere Bedienung ist von Ihrer Telefonanlage abhängig. Für die Verwendung der Rückfrage-Taste muss die Flash-Zeit (Unterbrechungszeit) des Telefons passend für Ihre Telefonanlage gesetzt sein. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage.

Wahlverfahren/Flash-Zeit ändern


Das Telefon unterstützt folgende Wahlverfahren:

- ◆ Tonwahl
- ◆ Pulswahl

Abhängig von Ihrer Telefonanlage müssen Sie ggf. das Wahlverfahren oder die Flash-Zeit Ihres Telefons ändern. (Voreinstellung: Tonwahl)

Wahlverfahren ändern


 → Telefon-Einst. → Wählmodus

 **Tonwahl** oder **Pulswahl** auswählen und mit **OK** bestätigen.

Flash-Zeit ändern

Sie können die Flash-Zeit ändern, wenn als Wahlverfahren Tonwahl (siehe oben) eingestellt ist (Voreinstellung 90 ms).

 → Telefon-Einst. → Flashzeit

 Flashzeit auswählen, folgende Werte stehen zur Verfügung: 90, 120, 270, 375, 600 ms und mit **OK** bestätigen.

In „Puls“-Position vorübergehend auf Tonwahl umschalten

Um Funktionen zu nutzen, die die Tonwahl erfordern (z. B. bei der Fernabfrage Ihres Anrufbeantworters), können Sie das Telefon für die Dauer eines Gesprächs auf Tonwahl umstellen.

Nachdem die Verbindung hergestellt ist:

 **Stern-Taste** drücken.

Nach Abbruch der Verbindung wird das Wahlverfahren auf Pulswahl zurückgesetzt.



Amtskennzahlen (AKZ) festlegen

Ist Ihr Telefon an einer privaten Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie u. U. eine Amtskennzahl (AKZ) vorwählen. Sie können bis zu drei AKZ in Ihrem Telefon speichern.



Wird beim Wählen eine AKZ erkannt, wird automatisch eine Wählpause gesetzt. Sie können Zeit für die Wählpause ggf. anpassen (→ S. 13).

 → **Telefon-Einst.** → **Amtskennziffer**

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

 0  9 max Amtskennziffer eintragen (1 bis 3 Ziffern) und mit **OK** bestätigen.



Um zwischen den AKZ zu wechseln, verwenden Sie die Steuer-Taste:

  Steuer-Taste nach oben/unten drücken, um nach links/rechts zu springen.

Sonstige Einstellungen

Zusätzlich zu den in den Abschnitten **Telefon einstellen** (→ S. 10) beschriebenen Möglichkeiten können Sie mit Hilfe von **Funktionscodes** weitere Einstellungen vornehmen (z. B. Einstellungen auf den Lieferzustand zurücksetzen). Diese sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Voreinstellungen sind **fett** dargestellt. Gibt es für eine Einstellung keinen fett markierten Wert, ist die Voreinstellung länderabhängig.

  Menü-Taste und 1 drücken.

 Tastenfolge für den Funktionscode eingeben und mit **OK** bestätigen.














Tastenfolge	Wert	Beschreibung	
02	0 1 2	1 s 3 s 6 s	Länge der mit der Pause-Taste einfügbaren Pause einstellen
25	0 1 2 3 4	alle Einstellungen zurücksetzen alle Direktwahl-Tasten löschen alle Vorwahlziffern löschen alle Netzdienst-Kennziffern zurücksetzen alle gespeicherten Nummern löschen (nicht Telefonbuch)	
50	0 1 2	keine Zeitanzeige 24-Stunden-Format 12-Stunden-Format	Zeitformat einstellen
57	0 1 2	deaktivieren 500 ms/500 ms 30 ms /70 ms	Takt für die Leuchtanzeige (Freisprech-Taste) bei eingehendem Anruf einstellen
70	0 1	deaktivieren aktivieren	Klickton zu Beginn oder am Ende des Klingeltons vermeiden. Wenn das Netz nur einen sehr kurzen Klingelimpuls sendet, kann Deaktivieren (Wert 0) das Klicken verhindern.
83	0 1 2	deaktivieren aktivieren automatisch	Unterdrückung des ersten Klingeltons. Dies ermöglicht es, festzustellen, ob ein eingehender Ruf ein VIP-Anruf ist und statt des normalen, den VIP-Klingelton zu verwenden.

Tastenfolge	Wert	Beschreibung	
88	0-9	Werte 0-9 0 = wenig Kontrast 5 = Voreinstellung 9 = maximaler Kontrast	Kontrast für Display einstellen.
91	0 1	1,5:1 2:1	Impulsverhältnis für Pulswahl einstellen
92	0 1 2 3 4	85 / 85 ms 85 / 110 ms 85 / 140 ms 110 / 110 ms 70 / 70 ms	Signalzeit/Signalpause für Tonwahl einstellen
#2	0 1	aktivieren deaktivieren	Automatische Aktualisierung der Uhrzeit nach CLIP-Information
#4	0 1	Klingelton AC	Startsignal für CLIP-Erkennung Wenn CLIP mit der Voreinstellung 0 nicht funktioniert, stellen Sie den Wert „AC“ ein.
#6	0-9	Sekunden Werte 0 (3s) - 9 (12s) Voreinstellung: 5 (8s)	Zeit für Abbruch eines eingehenden Anrufs. Zum Beispiel: die Einstellung 5 bedeutet 8 Sekunden.

Zeichensätze

Folgende Zeichen können Sie über das Tastenfeld eingeben:

Standard

Taste	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
 1	 1	€	£	§	¥	¤								
 2	A	B	C	2	Á	À	Ä	Å	Ç					
 3	D	E	F	3	É	È	Ê							
 4	G	H	I	4	Í	Ì	Î							
 5	J	K	L	5										
 6	M	N	O	6	Ö	Ñ	Ó	Ô	Õ					
 7	P	Q	R	7										
 8	T	U	V	8	Ú	Û	Ü							
 9	W	X	Y	Z	9	ÿ	Æ	Ø	À					
 0	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
 *	*	/	()	<	=	>	%						
 #	#	@	\	&	§									

*) Leerzeichen

Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten Tuch** oder einem **Antistatik-tuch** ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Microfasertuch. Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 2 Alle Teile trocken tupfen. Das Gerät (mit der Tastatur nach unten) anschließend **mindestens 72 Stunden** an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 3 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.** Nach vollständigem Austrocknen ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Telefons mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Fragen und Antworten

Sie heben den Hörer ab, hören aber kein Freizeichen:

Hörer für 5 Sekunden abheben, wieder auflegen und erneut abheben.

Sie heben den Hörer ab, hören aber keinen Wählton:

Ist das Anschlusskabel am Telefon und an der Telefonanschlussdose richtig eingesteckt?

Sie hören einen Wählton, das Telefon wählt aber nicht: Der Anschluss ist in Ordnung. Ist das Wahlverfahren richtig eingestellt?

Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht: Ist die Stummschalte-Taste gedrückt?

Sie hören regelmäßige Puls-Geräusche während eines Gesprächs: Die Verbindung empfängt Zählimpulse von der Vermittlungsstelle, die das Telefon nicht interpretieren kann. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber.

Umwelt

Unser Umweltleitbild

Wir als Gigaset Communications GmbH tragen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für eine bessere Welt. In allen Bereichen unserer Arbeit - von der Produkt- und Prozessplanung über die Produktion und den Vertrieb bis hin zur Entsorgung - legen wir größten Wert darauf, unsere ökologische Verantwortung wahrzunehmen. Informieren Sie sich auch im Internet unter www.gigaset.com über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

ISO 14001 (Umwelt): zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualität): zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

Entsorgung

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen

Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

Zulassung

Dieses Gerät ist für den analogen Telefonanschluss im deutschen und luxemburgischen Netz vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU und 2014/35/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.gigaset.com/docs.

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

Kundenservice & Hilfe

Schritt für Schritt zu Ihrer Lösung mit dem Gigaset Kundenservice
www.gigaset.com/service.



Deutschland: Registrieren Sie Ihr Gigaset Telefon gleich nach dem Kauf

Wenn Sie ein persönliches Benutzerkonto einrichten, können wir Ihnen bei Ihren Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen noch schneller weiterhelfen.

Ihr persönliches Benutzerkonto ermöglicht:

- die Verwaltung Ihrer persönlichen Daten,
- die Registrierung Ihrer Gigaset-Produkte,
- die Online-Anmeldung von Reparaturaufträgen und
- das Abonnement unseres Newsletters.



Besuchen Sie unsere Kundenservice-Seiten

Hier finden Sie u. a.:

- Fragen & Antworten
- Kostenlose Downloads von Software und Bedienungsanleitungen
- das Gigaset Kundenforum
- Kompatibilitätsprüfungen



Kontaktieren Sie unsere Service-Mitarbeiter

Sie konnten unter „Fragen & Antworten“ keine Lösung finden?

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung ...

... **Online:**

über unser Kontaktformular auf der Kundenservice-Seite

... **per Telefon:**

zu Reparatur, Garantieansprüchen:

Service-Hotline Deutschland 02871 / 912 912

(Zum Festnetztarif Ihres Anbieters)

Service-Hotline Luxemburg (+352) 8002 3811

(Die lokalen/nationalen Tarife finden Anwendung. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

In Ländern in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- oder Reparaturleistungen angeboten.

Garantie-Urkunde

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications GmbH, Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.

- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Stichwörter

A

AKZ	13
Amtskenntzahlen	13
Anrufliste	9
Rufnummer speichern	9
wählen aus	7

B

Babyruf	12
---------	----

C

CLI, CLIP	12
CLIP	9
Customer Care	15

D

Datum und Uhrzeit	10
Direktruf	12
Display	4
Display-Symbole	4

F

Flash-Zeit	12, 13
Freisprechen	7
Freisprech-Taste	1
Funktionscode	13

G

Garantie-Urkunde	15
------------------	----

H

Hilfe	15
-------	----

K

Klingelton	8
ausschalten	11
einstellen	11
Kundenservice	15
Kurzwahl	7
Kurzwahl-Taste	1, 9
aus einer Anrufliste belegen	9
aus Telefonbuch belegen	8, 9

L

Lauthören	7
Lautstärke einstellen	10
Hörer	8
Lautsprecher	8
Leuchtanzeige (LED)	1, 10
Lieferzustand wiederherstellen	13

M

Menü	5
Menübaum	6
Menü-Taste	1

N

Netzdienste	12
Notruf	11
Nummern sperren	12

P

Pulswahl	12
----------	----

R

Raute-Taste	1
Rückfrage-Taste	1, 12
Rufnummer	
speichern	8
über Kurzwahl-Taste wählen	7
wählen	6
Rufnummernanzeige	12

S

Sicherheitshinweise	4
Sprache	4, 10
Stern-Taste	1
Steuer-Taste	5
Stummschalten	8
Stummschalt-Taste (Mute)	1

T

Tasten	1
Tastensperre	1, 11
Telefon	
aufstellen	4
Datum/Uhrzeit einstellen	10
sperren	11
Sprache einstellen	10
Telefonbuch	
bearbeiten	9
Rufnummer speichern	8
wählen aus	6
Texteingabe (Namen schreiben)	5
Tonwahl	12

V

VIP-Melodie	11
Vorwahl	12
Vorwahl sperren	12

W

Wahlverfahren	12
Wahlwiederholung	7
Wahlwiederholungs-/ Pause-Taste	1
Wahlwiederholungsliste wählen aus	7

Z

Zeichen eingeben	5, 13
Zulassung	14

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2019
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

A30350-M212-B121-1-19