


**С тобой всегда
любимая еда!**

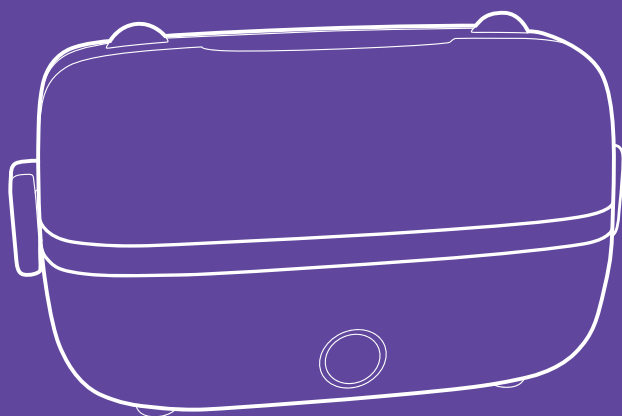

**Ланч-бокс
КТ-218**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство ланч-бокса	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание ланч-бокса	10
Уход и хранение	11
Устранение неполадок	11
Технические характеристики	12
Меры предосторожности	13

Общие сведения

Ланч-бокс КТ-218 от Kitfort — это бокс для переноса еды, в котором также ее можно подогреть, а при желании приготовить.

Ланчбокс разогревает еду паром. Плюсом такого способа является то, что еда не подгорит, а будет нагреваться с поверхности внутрь, т.е. некоторые блюда для эффективного нагрева, чтобы они прогрелись внутри, не забудьте перемешать.

Готовит ланчбокс также на пару. Всем известно, что при приготовлении круп на пару они сохраняют большую часть микроэлементов и витаминов.

Для разогрева еды налейте воду в основной блок, подключите шнур к сети электропитания и нажмите на кнопку включения, через 25–30 минут ваша еда будет горячей.

Если вы планируете приготовить крупу, тогда воду нужно налить в контейнер, насыпать в него крупу, поставить контейнер с крупой в основной блок и нажать на кнопку включения.

Основной блок содержит нагреватель РТС, который встроен в нижнюю часть. В основной блок вставляются два контейнера из нержавеющей стали с пластиковыми крышками. Если вы разогреваете еду в обоих контейнерах, то между ними надо установить разделитель, и накрыть все верхней крышкой с защелками. В разделителе также можно сварить одновременно 3 яйца. Во время варки яиц в кастрюле частенько бывает, что яйцо трескается, и белок вытекает в воду. В ланч-боксе этого не произойдет, потому что каждое яйцо перед варкой прокалывается для выравнивания внутреннего и наружного давления. Даже если скорлупа треснет, белок не вытечет.

У верхней крышки есть отверстие, через которое выходит пар во время разогрева блюда или приготовления крупы.

В комплекте идет мерный стаканчик и шнур питания.


Ланч-бокс подойдет для людей, которые привыкли вести здоровый образ жизни и питаться домашней едой, но у которых нет под рукой микроволновки. А также для тех, кто не может отлучиться во время перерыва и пообедать вне рабочего места.

Ланчбокс — это маломощный электроприбор, потому его можно включить прямо на рабочем месте, и он не создаст чрезмерную нагрузку на электросеть. Энергопотребления данный прибор потребляет значительно меньше, чем электрический чайник.

Комплектация

1. Ланч-бокс:
 - Двойной контейнер с крышкой — 1 шт.
 - Контейнер с крышкой — 1 шт.
 - Разделитель — 1 шт.
 - Верхняя крышка — 1 шт.
 - Основной блок — 1 шт.
 2. Шнур питания — 1 шт.
 3. Мерный стаканчик — 1 шт.
 4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
 5. Коллекционный магнит — 1 шт.*
- *опционально

Устройство ланч-бокса

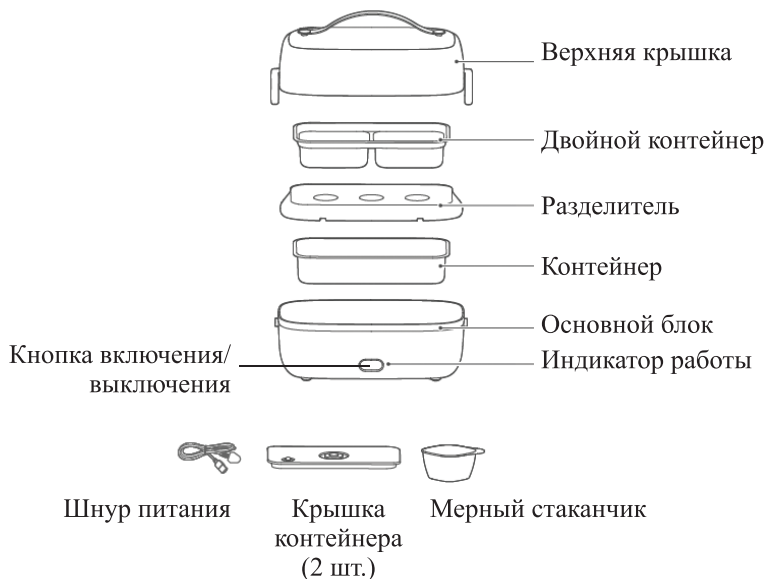

После подключения шнура к сети электропитания, нажмите на кнопку включения. Рядом с кнопкой включения загорится индикатор работы. Как только вода выкипит из основного блока, сработает термостат и нагрев временно отключится, индикатор работы погаснет. Когда нагреватель остынет, то термостат снова срабатывает и включает нагреватель. И так будет продолжаться в цикле до бесконечности, пока ланчбокс не выключите вручную. Поэтому в конце использования надо обязательно отключить прибор от сети электропитания.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе


Удалите все упаковочные материалы и наклейки. Протрите корпус прибора влажной, а затем сухой мягкой тканью. Вымойте контейнеры и крышки в теплой мыльной воде, протрите их сухой тканью. Не погружайте шнур питания или основной блок в воду или любые другие жидкости.

Использование

Вы можете использовать ланч-бокс не только для разогрева блюд, но и для приготовления некоторых круп, которые готовятся в течение короткого времени (рис, гречка).

Разогрев еды


- 1) Установите основной блок на ровную поверхность. Не устанавливайте прибор на ковре, пластиковых или иных не устойчивых к воздействию высокой температуры поверхностях или непосредственной близости от них. Также не следует размещать возле ланч-бокса предметы, которые могут быть повреждены горячим паром.
- 2) Налейте воду в основной блок, используя мерный стаканчик, не превышайте уровень Max. Следуйте рекомендациям, приведенным в разделе «Советы».

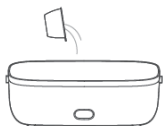


- 3) Поставьте контейнеры с едой в основной блок. Если еда в двух контейнерах, используйте разделитель.



Примечание. Если ваша еда в одном контейнере, вы можете накрыть его сверху разделителем. На разделитель можно положить еду, которая разогреется от выходящего пара из основного блока. Но имейте в виду, что на еде на разделителе будет появляться конденсат во время разогрева, который может стекать вниз через разделитель (он с дырочками). Конденсат обычно содержит соки из еды. Если контейнер не закрыть крышкой, конденсат стечёт в контейнер, вместе с конденсатом туда попадут соки и вкус еды с разделителя.



- 4) Накройте основной блок крышкой, подключите шнур к сети электропитания и нажмите на кнопку включения.

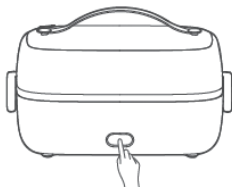

Внимание! Не прикасайтесь к крышке и защелкам ланч-бокса во время работы прибора! Имейте в виду, что во время работы ланч-бокс образует много пара, который выходит через отверстие в крышке, поэтому при использовании будьте осторожны во избежание ожогов. Если вам необходимо перемешать разогреваемое блюдо, действуйте предельно осторожно.


- 5) Когда вода выкипит из основного блока, индикатор работы погаснет. Отключите сетевой шнур и откройте крышку.



Внимание! По окончании разогрева в основном блоке ланч-бокса все еще остается пар, поэтому не следует сразу же открывать крышку. Во избежание ожогов открывайте крышку через несколько минут после отключения питания.


Приготовление круп

- 1) Установите основной блок на ровную поверхность. Не устанавливайте прибор на ковре, пластиковых или иных не устойчивых к воздействию высокой температуры поверхностях или непосредственной близости от них. Также не следует размещать возле ланч-бокса предметы, которые могут быть повреждены горячим паром.
- 2) Налейте воду в основной блок, используя мерный стаканчик. Следуйте рекомендациям, приведенным в разделе «Советы». Не превышайте уровень Max.

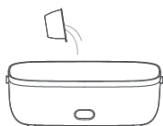


- 3) Промойте крупу и насыпьте ее в контейнер, залейте крупу водой, используя мерный стаканчик. Соотношение крупы и воды должно быть примерно таким: 1 стаканчик крупы — 1,2 стаканчика воды. Не забудьте добавить соль, сахар и специи по вкусу.

Примечание. 1 стакан равен 80 мл.

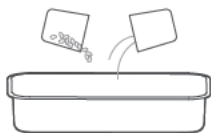

- 4) Поставьте контейнер с крупой и водой в основной блок, закройте крышкой. Подключите шнур к сети электропитания и нажмите на кнопку включения.

Примечание. Вы можете накрыть контейнер крышкой контейнера, а сверху установить разделитель. На разделитель можно положить еду, которая разогреется от выходящего пара из основного блока. Но имейте в виду, что на еде на разделителе будет появляться конденсат во время разогрева, который может стекать вниз через разделитель (он с дырочками). Конденсат обычно содержит соки из еды. Если контейнер не закрыт крышкой, конденсат стечёт в контейнер, вместе с конденсатом туда попадут соки и вкус еды с разделителя.

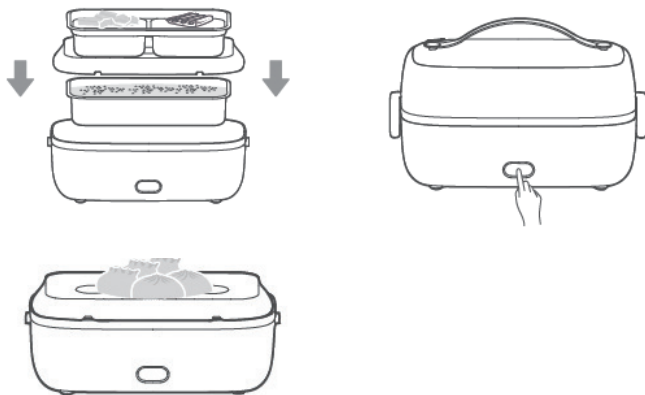

Внимание! Не прикасайтесь к крышке и защелкам ланч-боксов во время работы прибора! Имейте в виду, что во время работы ланч-боксы образуют много пара, который выходит через отверстие в крышке, поэтому при использовании будьте осторожны во избежание ожогов.

- 5) Когда вода выкипит из основного блока, индикатор работы погаснет. Отключите сетевой шнур и откройте крышку.

Внимание! По окончании приготовления в основном блоке ланч-боксов все еще остается пар, поэтому не следует сразу же открывать крышку. Во избежание ожогов открывайте крышку через несколько минут после отключения питания.



Советы

Основной блок ланч-бокса, его контейнеры и разделитель нельзя ставить в холодильник. Нельзя использовать для разогрева в них еды микроволновую печь.

Внимание! Во время разогрева и приготовления еды не открывайте верхнюю крышку, а также не располагайте руки над крышкой, чтобы не обжечься горячим паром. После окончания разогрева, когда погас индикатор подождите, по крайней мере, 2 минуты, чтобы вышел пар, и только потом открывайте крышку. Будьте осторожны и не обожгитесь!

Если в контейнере разогреваете жидкость, то аккуратно открывайте крышку, чтобы не расплескать содержимое и не обжечься. Нельзя открывать крышку, держа контейнер на весу, надо вначале поставить его на стол, и только потом снимать крышку с контейнера.

Во время приготовления крупы в контейнере, можете сварить вместе с крупой и яйца. Для этого накройте крышкой контейнер с крупой и установите сверху на контейнер разделитель, на разделитель положите яйца. Если контейнер с крупой не накрывать крышкой, тогда перед варкой лучше аккуратно вымойте яйца проточной водой с мылом.

Налейте в основной блок воду, не превышая уровень MAX.

Во избежание взрывов яичной скорлупы перед приготовлением яиц рекомендуется с помощью тонкой иглы проделать небольшое отверстие в скорлупе у толстой части яйца, после чего разместить его на разделителе тонкой частью вниз.

Если яйца сразу после приготовления поместить в холодную воду, впоследствии их будет гораздо легче очистить от скорлупы, а при употреблении сразу после приготовления достигается наилучший аромат.

Точно отмеряйте количество воды, заливаемой в основной блок. Меньшее количество воды уменьшит время разогрева или приготовления еды, и еда может не разогреться. Чрезмерное количество воды может повредить прибор.

Для отключения ланч-бокса вручную нажмите на кнопку включения/выключения.

Таблица, в которой приведены приблизительные рекомендации по разогреву и приготовлению еды представлена ниже.

Соотношение крупы и воды должно быть примерно таким: 1 стакан крупы — 1,2 стакана воды.

Процесс	Мера	Вода в контейнере	Количество воды в основном блоке, мл	Время, мин
Приготовление крупы	1 стакан 	Ориентируйтесь на линию в контейнере 	100 	25
	2 стакана 		200 	28
Разогрев еды	1 слой 	Без воды	80 	8–20
	2 слой 	Без воды	80 	15–20

Чистка и обслуживание ланч-бокса


Перед чисткой или обслуживанием отключите ланч-бокс от сети электропитания и дайте ему полностью остыть. Протирайте основной блок и крышку сухой или влажной тканью.

Контейнеры, крышки и разделитель мойте водой с мылом каждый раз после использования. Не используйте для мытья абразивные, агрессивные и антибактериальные чистящие средства и химикаты. Не используйте для мытья посудомоечную машину. Не погружайте основной блок в воду и не мойте его под струей воды.

Для удаления накипи в основном блоке налейте в него воды, не превышая уровень Max и лимонную кислоту или уксус (около 30 мл).




Накройте основной блок крышкой, подключите шнур к сети электропитания и нажмите на кнопку включения. Нагревайте около 10 минут.

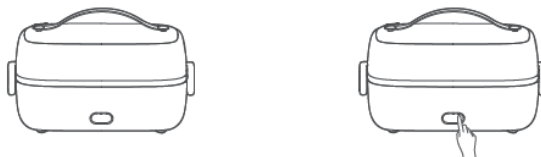

Отключите шнур питания от сети и подождите, пока прибор не остынет. После этого вылейте воду из основного блока и протрите поверхность влажной тканью, пока полностью не исчезнет запах уксуса или лимонной кислоты.

Рекомендуется удалять накипь не реже одного раза в месяц.

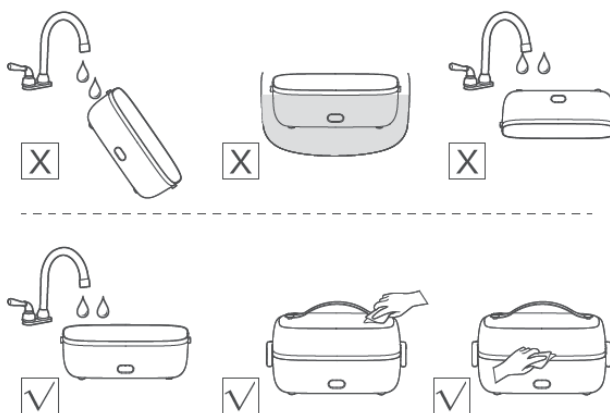

Уход и хранение

Храните прибор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Не горит индикатор работы

Возможная причина	Решение
Сетевой шнур подключен не до конца в основном блоке	Вставьте шнур в основной блок плотно и подключите его к сети электропитания
Вы не нажали на кнопку включения/выключения	Нажмите на кнопку включения/выключения
Вы забыли налить воду в основной блок и сработала защита от перегрева	Выключите прибор из электросети, налейте воду в основной блок, нажмите на кнопку включения/выключения

Чрезмерная или недостаточная степень приготовления крупы

Возможная причина	Решение
Вы залили слишком много или слишком мало воды	Крупа могла перевариться из-за большого объема воды или не довариться из-за ее недостатка. Соотношение крупы и воды должно быть примерно таким: 1 стакан крупы — 1,2 стакана воды
Появилась накипь в основном блоке	Произведите чистку, читайте об этом в разделе «Чистка и обслуживание ланч-бокса»



Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220 В, 50 Гц
2. Мощность: 250 Вт
3. Емкость контейнера: 400 мл
4. Емкость двойного контейнера: 350 мл
5. Емкость мерного стаканчика: 80 мл
6. Класс защиты от поражения электрическим током: I
7. Длина шнура: 1,4 м
8. Размер устройства: 260 × 135 × 180 мм
9. Размер упаковки: 300 × 166 × 215 мм
10. Вес нетто: 1,3 кг
11. Вес брутто: 1,8 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Гуандун Инайтер Илектрикэл, Эплаенсис Ко., Лтд. Юни Индастриэл Зоун, №5 Дунхай Роуд, Дунфэн Таун, Чжуншань Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Накипь на дне основного блока может нарушить алгоритм работы прибора. Рекомендуется очищать прибор в соответствии с главой «Чистка и обслуживание».

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Корпус прибора может нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
12. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.



13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.
16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
17. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
18. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
19. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
20. Внимание! Не прикасайтесь к крышке и защелкам ланч-бокса во время работы прибора! Имейте в виду, что во время работы ланч-бокс образует много пара, который выходит через отверстие в крышке, поэтому при использовании будьте осторожны во избежание ожогов.
21. Если в контейнере разогревается жидкость, то надо аккуратно открывать крышку, чтобы не расплескать содержимое и не обжечься. Нельзя открывать крышку, держа контейнер на весу, надо вначале поставить его на стол, и только потом снимать крышку с контейнера
22. В приборе присутствует горячая вода и горячая еда. Если прибор неосторожно толкнуть или перевернуть, то горячая вода и еда могут расплескаться. Пожалуйста, будьте осторожны!
23. Если контейнер нагрет сильно, то при открывании крышки контейнера из-под нее может выйти горячий пар и ошпарить руку, лицо или другую часть тела, поэтому крышку надо открывать осторожно.
24. По окончании приготовления в основном блоке ланч-бокса все еще остается пар, поэтому не следует сразу же открывать крышку. Во избежание ожогов открывайте крышку через несколько минут после отключения питания.

IM-3



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87