

МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ

MASSAGE

 MAGIC



ИНСТРУКЦИЯ

GÉZATONE **AMG714**

Благодарим вас за выбор нашей продукции марки Gezatone и поздравляем вас с удачной покупкой!

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации изделия и сохраните ее на будущее!

Массажер для ног Gezatone «Massage Magic», модель AMG714 – это инновационный прибор, который сочетает в себе функции разминающего массажа, прессотерапии и восстанавливающего массажа Шиацу. Такой интенсивный глубокий массаж благотворно влияет на здоровье всего организма, стимулирует акупунктурные точки, расположенные на подошве, улучшает кровообращение, снимает усталость, улучшает самочувствие и настроение.

- Благодаря **массажу Шиацу** снимается напряжение в мышцах и суставах, восстанавливается нормальное кровоснабжение, стимулируется вывод застоявшейся жидкости.
- Воздействие **роликами** на активные точки стопы производит эффект рефлексотерапии, открывает энергетические канал способствует восстановлению общей работоспособности, снимает дискомфорт и усталость ног.
- **Прессомассаж** - методика воздействия на кожу и подкожные ткани с помощью давления воздуха, которое усиливает приток крови к тканям, помогает снять напряжение мышц, улучшает работу сосудов, превосходно снимает отеки.
- **Тепловое воздействие** улучшает местное кровообращение, стимулирует работу сосудов, устраняет дискомфорт в суставах и мышцах.

Используйте массажер Gezatone Massage Magic AMG714 всего 15 минут в день, и Вы почувствуете улучшение общего самочувствия и настроения!

ПРЕИМУЩЕСТВА МАССАЖЕРА

1. Прессомассаж снимает спазм мышц и усталость ног.
2. Массаж Шиацу воздействует на акупунктурные точки стопы, что дает общий оздоравливающий эффект.
3. Регулярный массаж улучшает самочувствие и настроение.
4. Использование массажера для ног является прекрасной профилактикой варикоза и заболеваний суставов.
5. Прогревание устраняет дискомфорт в мышцах и суставах.
6. Массаж стоп – это идеальный способ расслабиться и снять напряжение после тяжелого дня.
7. Возможность выбрать режим работы и настроить прибор, как это удобно Вам!

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ


Нельзя использовать массажер для ног:

- Во время беременности.
 - Людям с электронными медицинскими устройствами в организме, как, например, кардиостимулятор.
 - При туберкулезе.
 - При онкологических заболеваниях.
 - При флебите или тромбозе вен.
 - При диабете.
- При заболеваниях кожи.
- При наличии медицинских искусственных частей ног, имплантатов или винтов внутри.
 - При дисфункции суставов, как например, ревматизм, молоткообразный палец стопы, подагра или остеопороз.
 - При высоком риске развития повышенной свертываемости крови вследствие каких-либо причин.
 - При наличии хронических заболеваний, не упомянутых в этом разделе, перед использованием прибора необходимо проконсультироваться с врачом.
 - Необходимо наблюдение ответственного лица при использовании прибора людьми со сниженными физическими или умственными способностями и низкой чувствительностью и детьми моложе 12 лет.







Массаж должен быть умеренно сильным, приятным и успокаивающим. Если Вы почувствуете боль или дискомфорт, сразу же прекратите процедуру и проконсультируйтесь со специалистом

ВНЕШНИЙ ВИД

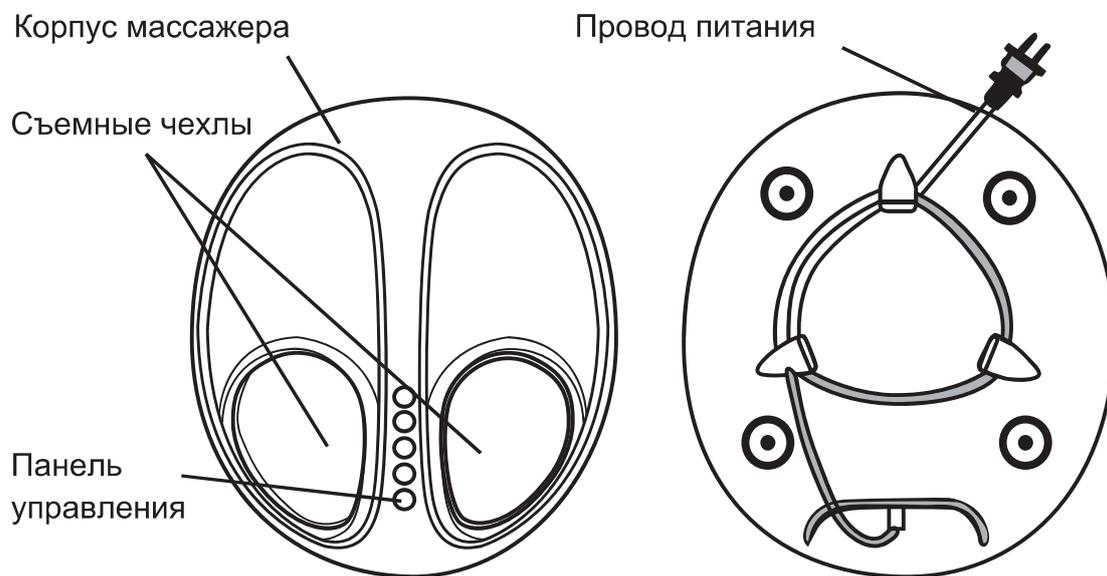

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

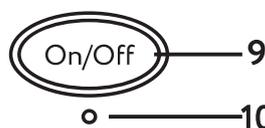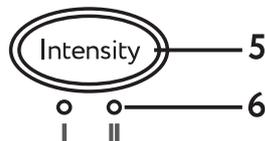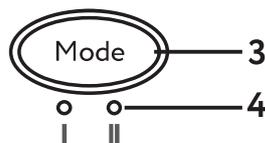

1. Индикатор продолжительности массажа.
2. Кнопка выбора продолжительности массажа. Доступен выбор от 5 до 30 минут с шагом 5 минут.
3. Кнопка выбора массажа.
 - 1 РЕЖИМ - Вращаются массажные ролики, поступательно движется массажная платформа, прессотерапия включена.
 - 2 РЕЖИМ - Меняется направление вращения массажных роликов, поступательно движется массажная платформа, прессотерапия включена.
 - 3 РЕЖИМ - Ролики не вращаются, массажная платформа не движется, работает только прессотерапия.
4. Индикатор режима массажа.
 - 1 РЕЖИМ - горит левый индикатор, 2 РЕЖИМ - горит правый индикатор, 3 - РЕЖИМ - горят оба индикатора.
5. Кнопка выбора интенсивности массажа - регулирует степень компрессии при прессотерапии.
6. Индикатор интенсивности массажа. Левый индикатор - низкая степень компрессии, правый индикатор - средняя степень компрессии, оба индикатора - высокая степень компрессии.
7. Кнопка включения/выключения подогрева.
8. Индикатор подогрева.
9. Кнопка включения/выключения массажа.
10. Индикатор работы прибора. Мигает при подключении к электросети, горит при проведении процедур.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

НАЧАЛО РАБОТЫ

- Подключите провод питания к розетке. Замигает индикатор питания. Массажер ног готов к работе.

- Нажмите кнопку **«Вкл./Выкл.»**. Прибор включится в режиме по умолчанию - режим 1 - роликовый массаж+прессотерапия, интенсивность прессотерапии на 1-м уровне, время массажа по умолчанию 15 минут подогрев включен.

- В любом режиме массажа можно менять интенсивность прессотерапии с помощью соответствующей кнопки.

На 1-м уровне пониженная компрессия, на 2-м средняя, на 3-м - высокая.

- Режимы массажа переключаются кнопкой **«Mode»**.

Всего их 3:

1. Вращаются массажные ролики, поступательно двигается массажная платформа, прессотерапия включена.

2. Меняется направление вращения массажных роликов, поступательно двигается массажная платформа, прессотерапия включена.

3. Ролики не вращаются, массажная платформа не двигается, работает только прессотерапия.

- Нажмите кнопку **«Прогрев»**, чтобы включить/выключить тепловую функцию.

Время проведения массажа регулируется кнопкой **«Timer»** и отображается на цифровом индикаторе.


По умолчанию время массажа выставлено на 15 минут.

С помощью кнопки **«Timer»** можно выставлять длительность процедуры от 5 до 30 минут с шагом 5 минут.

При необходимости выключить прибор раньше нажмите кнопку включения/выключения массажа.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (в комплект не входит, приобретается отдельно)

Перед использованием пульта управления удалите защитную пленку с батареи, как показано на рисунке 1.

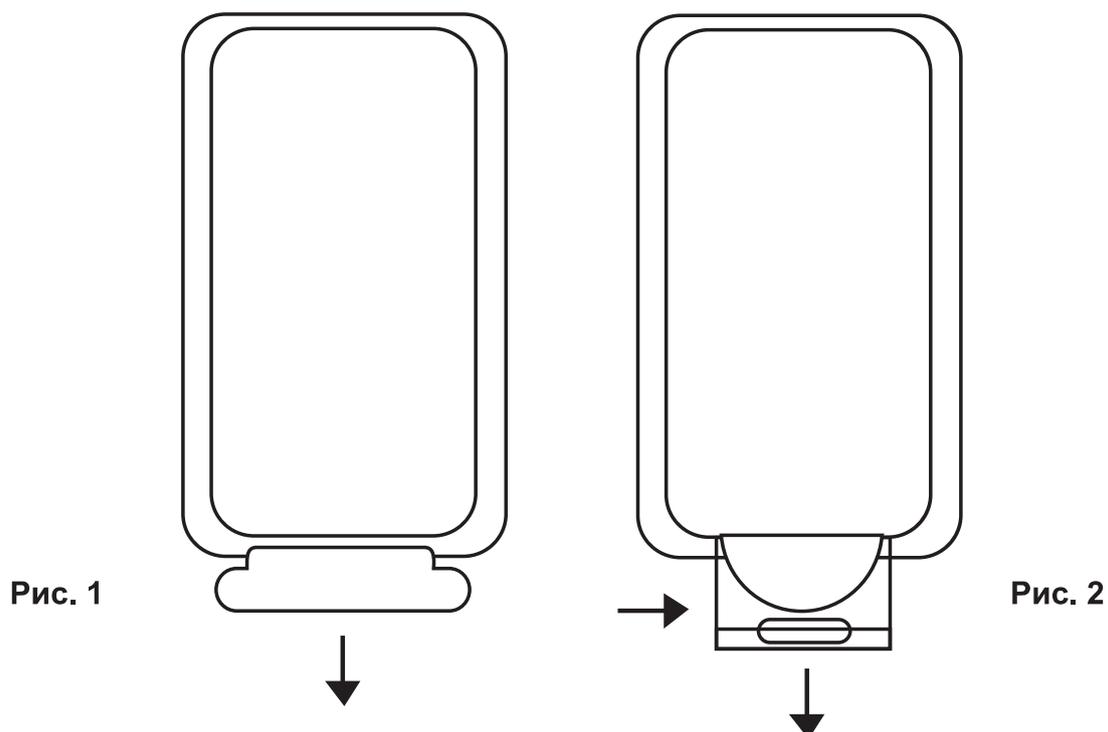

При необходимости поменять батарейку в пульте управления нажмите на язычок слева и тяните батарейный отсек на себя, как показано на рисунке 2. В пульте управления используются батарейки типа CR2025. Кнопки на пульте дублируют кнопки панели управления прибором и выполняют те же функции.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Подключайте массажер к сети переменного тока, соответствующей указанным техническим характеристикам.
- Не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками. Ни в коем случае не оставляйте прибор без присмотра во включенном состоянии.
- Не пользуйтесь массажером под одеялом и не накрывайте чем-либо во время использования (например, подушкой).
- Данный массажер предназначен только для использования внутри помещений.
- Не вставайте и не садитесь на массажер! Запрещается вставать, когда Ваши ступни находятся внутри массажера, даже если массажер выключен!
- Не роняйте и не вставляйте посторонние предметы в открытые части прибора.
- Ни в коем случае не используйте массажер с поврежденным шнуром или вилкой.
- Не используйте с мокрыми ступнями.
- Не спите во время работы массажера.



УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Всегда отключайте массажер от розетки сразу после использования, а также перед чисткой и техническим обслуживанием.
- Не используйте для чистки разъедающие вещества, такие как бензин, ацетон и прочие растворители.
- Для чистки поверхности массажера пользуйтесь только мягкой сухой тканью.
- Если массажер не используется долгое время, свободно оберните шнур вокруг прибора и заверните его в ткань для защиты от пыли.
- Храните аппарат в чистом сухом месте.
- Не располагайте массажер вблизи предметов, излучающих сильное тепло, таких как нагреватели, печки, а также избегайте воздействия прямых солнечных лучей.
- Обращайтесь с массажером аккуратно, избегайте сильного давления и воздействия на корпус и места для постановки ступней.
- В случае возникновения неисправностей обратитесь в уполномоченный сервисный центр. Не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать массажер!

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	КАК ЕЕ ИСПРАВИТЬ
Массажер не работает	1. Возможно, шнур питания не включен в розетку.	1. Подключите питание.
	2. Плохой контакт в сетевой вилке или шнуре.	2. Проверьте вилку или шнур, при необходимости обратитесь в сервис-центр.
	3. Кнопка «Вкл./Выкл.» (Power) не нажата.	3. Нажмите кнопку.
Прибор прекратил воздействие	Возможно, нарушился контакт в вилке или шнуре питания	Убедитесь, что все подключено верно и надежно

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: AC 220-240 В., 50 Гц

Потребляемая мощность: не более 50 Вт

Таймер автоотключения: 5 - 30 минут

Размеры: 440 мм x 380 мм x 243 мм

Вес: 5 кг

Температура хранения: 15-85°C

Диапазон рабочих температур:

от +10°C до +40°C при влажности от 0 до 65%

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажер для ног Gezatone «Massage magic»,
модель AMG714 – 1 шт.

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.



GEZATONE

ПРИБОР ДЛЯ УХОДА И МАССАЖА ЗА ТЕЛОМ,
СЕРИИ (ТИП) AMG, МОДЕЛЬ AMG714,
БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, Т.М. GEZATONE
Изготовитель: "Gezanne I.T.C."/"Жезанн И.Т.С.",
адрес: Saint Avertin 39 rue des Granges Galand, France,
/Сент Авертен 39 рю де Гранж Галан, Франция.

Филиал завода-изготовителя: "GREAT CATHAY PRODUCTS MFG.
INC."/"ГРЭЙТ КЭТЭЙ ПРОДАКТС МФГ. ИНК " адрес: 2 fl., No. 19,
Lane 160, SUNG-CHIANG RD, Taipei, Taiwan R.O.C., / 2фл, Но. 19,
Лэйн 160, Санг-Чианг Рд, Тайпей, (Китай), Тайвань.

Импортер/уполномоч. изготовителем орг:
ООО «МИТРИДАТ», РФ, Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 41,
стр. 1, эт. 2, пом. I, ком 8, тел.: 8 (495) 225-25-83.

Срок службы: 3 года.

Способ применения и дату производства: см. инструкцию.

KZ. Gezatone сауда белгісі Денеге күтім жасау және массаж жасау құралы сериясы (типi) AMG, моделі AMG714, тұрмыстық электрлік Дайындаушы: "Gezanne I.T.C." / "Жезанн И.Т.С.", мекенжайы: Saint Avertin 39 rue des Granges Galand, France, /Сент Авертен 39 рю де Гранж Галан, Франция. Дайындаушы зауыттың филиалы:

"GREAT CATHAY PRODUCTS MFG. INC."/"ГРЭЙТ КЭТЭЙ ПРОДАКТС МФГ. ИНК " мекенжайы:

2 fl., No. 19, Lane 160, SUNG-CHIANG RD, Taipei, Taiwan R.O.C., / 2фл, Но. 19, Лэйн 160,

Санг- Чианг Рд, Тайпей, (Қытай), Тайвань.

Импорттаушы/дайындаушының уәкілетті мекемесі: "МИТРИДАТ" ЖШҚ, Ресей, Мәскеу қ., Алтуфьевское тас жолы, 41 үй, 1 құрыл., 2 қабат, үй-жай I, 8 бөлме, тел.: 8 (495) 225-25-83.

