


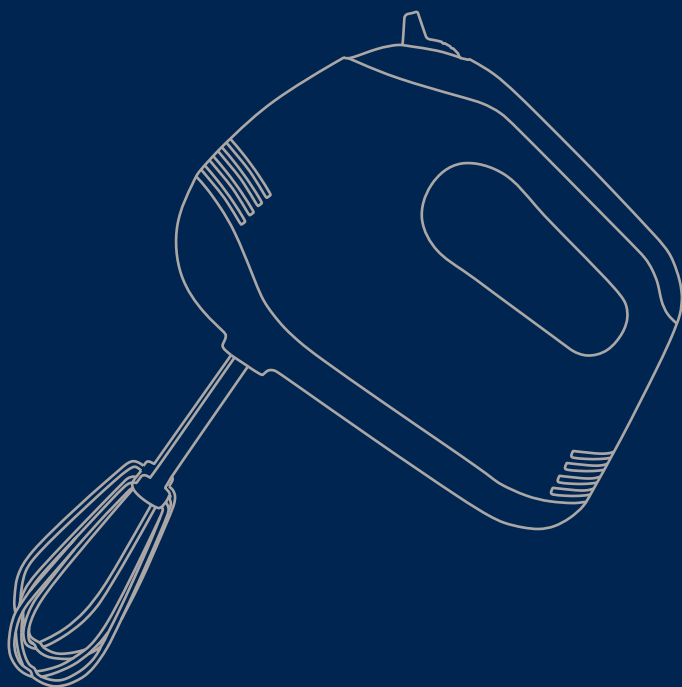

GL-573

Миксер ручной



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



## МИКСЕР РУЧНОЙ МОДЕЛЬ GL-573

Торговая марка «Gelberk» выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Мы просим вас полностью ознакомиться с данной инструкцией и следовать всем указаниям. Тогда этот прибор будет служить Вам долгое время.

Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования или для передачи её следующему владельцу. Дополнительную информацию о нашей продукции Вы найдёте на нашей странице в Интернете.

### ОГЛАВЛЕНИЕ

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ .....	2
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА .....	3
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.....	4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	4
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ.....	4
ЧИСТКА И УХОД.....	5
ХРАНЕНИЕ.....	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	5
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	6
ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ.....	7

### УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным руководством пользователя. Прибор не предназначен для использования в промышленных целях. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.
- Перед использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети вашего дома.
- Сетевой шнур снабжён евровилкой; включайте её в розетку, имеющую надёжный контакт заземления.
- Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно несколько приборов.
- Во избежание риска возникновения пожара, не используйте переходники при подключении прибора к электрической розетке.
- Не используйте прибор в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
- Не допускайте, чтобы электрический шнур свешивался со стола, а также следите, чтобы он не касался горячих поверхностей.

- Во избежание удара электрическим током, не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь или перед чисткой.
- Не помещайте прибор в посудомоечную машину.
- Перед тем как убрать прибор на длительное хранение, отключите его от сети и дайте прибору высохнуть.
- Периодически проверяйте сетевой шнур и вилку. Не пользуйтесь прибором, если имеются какие-либо повреждения корпуса или сетевого шнура. Для предотвращения поражения электрическим током не разбирайте прибор.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неисправностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Прибор предназначен только для бытового использования.
- Не дотрагивайтесь руками до насадок во время работы миксера. Перед использованием прибора убедитесь, что насадки вставлены правильно.
- Будьте особенно внимательны, если прибором пользуются дети или люди с ограниченными возможностями.
- Храните прибор в недоступных для детей местах. Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.
- Используйте прибор только внутри помещений при комнатной температуре на высоте не выше 2000 м над уровнем моря. При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте рекомендации, приведённые на заводской табличке.
- **ВНИМАНИЕ!** Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т. д.) может представлять опасность для детей.
- Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.


## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Миксер ручной

- A. Селектор выбора скорости
- B. Кнопка выброса
- C. Венчики для взбивания
- D. Насадки для замешивания теста

Комплектация:

1. Прибор
2. Венчики для взбивания
3. Руководство пользователя
4. Гарантийный талон
5. Подарочный сертификат

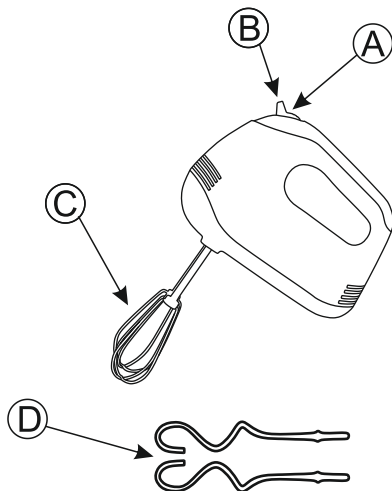



## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Выньте прибор из упаковки.

Перед использованием прибора в первый раз тщательно промойте все принадлежности под струей воды.

Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети вашего дома.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Вставьте венчики для взбивания или насадки для замешивания теста в корпус прибора до щелчка.

При установке насадок соблюдайте маркировку, указанную на приборе. Устанавливайте насадки правильно.

Подсоедините прибор к сети.

Поместите продукты для смешивания/взбивания в соответствующую ёмкость.

Опустите насадки в ёмкость и включите миксер, включив переключатель режимов работы в положение «1»

Установите желаемый режим работы миксера (положения 1-5).

После окончания работы установите переключатель в положение «0». Отсоедините прибор от сети.

Выброс насадок осуществляется путём нажатия на селектор скоростей

Рекомендации по выбору оптимальных режимов работы

Скорость	Описание
1	Оптимальная стартовая скорость для смешивания сыпучих и сухих продуктов, таких как мука, масло и картофель
2	Оптимальная стартовая скорость для смешивания жидкостей и приправ к салатам
3	Оптимальная скорость для приготовления теста для тортов и печенья
4-5	Оптимальная стартовая скорость для взбивания яиц, крема, приготовления сахарной глазури, картофельного пюре и т.д.

## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Необходима устойчивость во время работы.

Данное устройство не предназначено для профессионального использования. Отключайте прибор после каждых 10 минут непрерывного использования. Делайте перерыв не менее 10 минут. Несоблюдение указанных интервалов времени использования может привести к повреждению прибора.

## ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой устройства обязательно отключите его от электросети. Протрите корпус мотора влажной тканью.

Для удаления загрязнений пользуйтесь мягкими чистящими средствами, не используйте металлические щётки и абразивные моющие средства

Не погружайте прибор в воду или другую жидкость.

## ХРАНЕНИЕ

Если прибор не используется, всегда вынимайте сетевую вилку из розетки.

Храните его в сухом месте, недоступном для детей.

Не наматывайте сетевой шнур на корпус устройства, так как это может привести к его повреждению.

Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, старайтесь не дергать, перекручивать или растягивать его, особенно около вилки. Если шнур перекручивается во время использования прибора, периодически распрямляйте его.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В.

Частота: ~50 Гц

Мощность: 250 Вт

Конструкция прибора соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электromагнитная совместимость технических средств».

Если у Вас возникнут вопросы и замечания, при использовании нашей техники, просьба обращаться по адресу электронной почты [service@gelberk.com](mailto:service@gelberk.com).

Производитель – «SunTops Electric Appliance Co., Ltd, Address :4th Floor, 3 building, No.6, Ten Road, Xingtan Twon Technology part, Shunde, Foshan, China, 528000

Сантопс Электрик Эпплайнс Ко ЛТД, 4 этаж, 3 строение, Тен Род 6, округ Синтан Твон Технолоджи, Шуньде, Фошань, Китай, 528000

Страна происхождения – Китай

Продавец – ООО «Быттех», г. Санкт-Петербург, пр. Уткин, д. 15 лит. Е тел. +7(812) 748-59-48

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

Срок службы устройства – 3 года

Гарантийный срок: 1 год со дня покупки

Дата изготовления указана на упаковке



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_

Изделие \_\_\_\_\_  
Модель \_\_\_\_\_  
Серийный номер \_\_\_\_\_  
Дата продажи \_\_\_\_\_  
Продавец \_\_\_\_\_

М.П.  
ПРОДАВЦА

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Завод-изготовитель устанавливает на прибор срок гарантии 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи, но не более 3-х лет от даты изготовления. Гарантийный ремонт производится только при наличии правильно оформленного гарантийного талона с печатью торговой организации. гарантийный ремонт не проводится в следующих случаях:

- при отсутствии гарантийного талона или если гарантийный талон не принадлежит данному прибору;
- по истечении срока гарантии;
- при самостоятельном вскрытии (попытка вскрытия) или ремонте прибора вне гарантийной мастерской;\*
- при механических повреждениях, в том числе полученных вследствие неправильной транспортировки;
- при сильном загрязнении прибора как внешней, так и внутренней, ржавчине;\*
- при механическом повреждении сетевого шнура или штепселя;
- при неправильной эксплуатации (использование нестандартных питающих сетей; в неполюженном месте; не по назначению; с другими устройствами, обеспечивающими автоматизацию работы прибора, не по инструкции;\*
- если деталь, которая подлежит замене, является быстроизнашивающейся;
- если прибор используется в коммерческих, производственных или иных целях, не соответствующих прямому назначению и вызывающих перегрузку прибора;
- если изделие имеет повреждения, вызванные попаданием внутрь жидкости, пыли, насекомых и т.п.

\* - выявляются диагностикой в сервисном центре.

В случае несоблюдения выше указанных условий или по окончании гарантийного периода технические центры осуществляют платный ремонт изделия. Запрещается эксплуатировать прибор при появлении признаков неправильной работы (искрение, нехарактерный запах и т.д. ).

Для выяснения причин неисправности покупателю следует обратиться в гарантийную мастерскую. Неисправности, вызванные выходом из строя быстроизнашивающихся изделий, несвоевременной заменой прокладок, устраняются за счет покупателя.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен, при покупке прибор был проверен, исправен и имел безупречный вид. Прибор в технически исправном состоянии и полной комплектации получил:

Подпись покупателя \_\_\_\_\_



# ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ



## GELBERK

KOMFORT UND PRAKTISCHKEIT

Благодарим Вас, что Вы выбрали продукцию фирмы GELBERK.  
Мы надеемся, что она принесет Вам радость от ее использования.  
И это только начало. Компания GELBERK приготовила Вам подарок.  
Читайте на сайте [Gelberk.com](http://Gelberk.com) как его получить.

С уважением, команда GELBERK RUSSIA

НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛИ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР