


ИННОВАЦИОННЫЙ  
РЕЖУЩИЙ МЕХАНИЗМ ИЗ  
ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТОЙ  
СТАЛИ



ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ  
СЕКРЕТНОСТИ

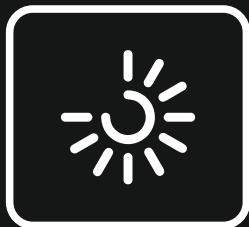


СВЕТОВАЯ  
ИНДИКАЦИЯ



НИЗКИЙ  
УРОВЕНЬ ШУМА

**OFFICE KIT**

уничтожитель  
документов **S180**

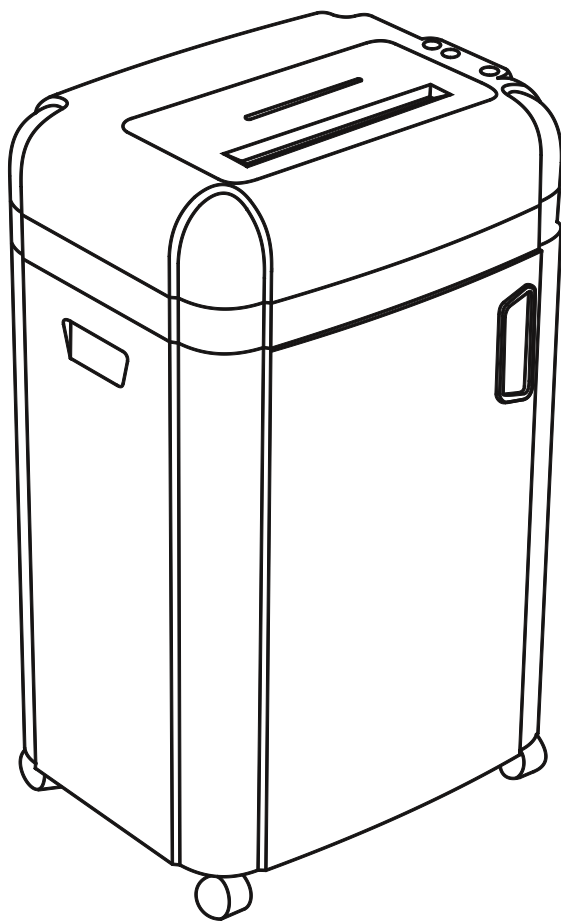

РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


## Перед началом эксплуатации обязательно изучите инструкцию



Шредер предназначен для уничтожения бумажных документов. Устройство может одновременно уничтожать до 6 листов бумаги, 1 CD-диск или 1 пластиковую карту.

Уничтожение других материалов может привести к поломке устройства.

Чтобы гарантировать долгую и надежную работу устройства соблюдайте технику безопасности и рекомендации данной инструкции.

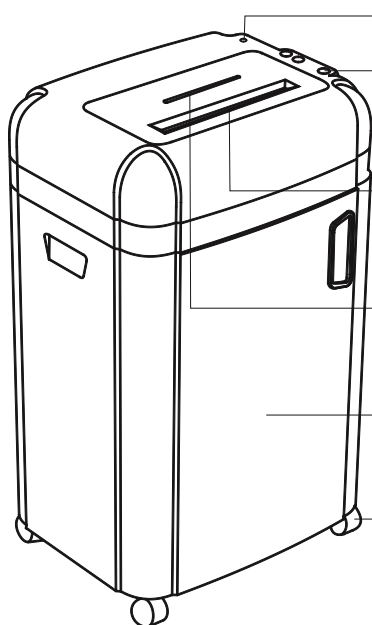

Индикатор включения

Кнопки включения  
реверс/полная корзина  
перегрев

Приемный слот  
для бумаги

Приемный слот  
CD-дисков,  
пластиковых карт

Корзина

Ролики для  
передвижения

## Меры предосторожности: прочесть перед эксплуатацией



**Опасно для детей!**

Не допускайте к аппарату детей и домашних животных.



**Опасность травмирования из-за втягивания!**

Избегайте попадания в устройство свободной одежды, галстуков, длинных волос.



Не размещайте устройство возле воды или источника тепла. Избегайте прямого контакта с водой.



**Опасность травмирования острым ножом!**

Держите руки подальше от слота для подачи бумаги, не дотрагивайтесь руками до режущих ножей.



**Опасность ожога!**

Не допускайте распыления и хранения продуктов на основе аэрозолей и других легковоспламеняющихся веществ в непосредственной близости с аппаратом.

## Технические характеристики

Вид резки - бумага/CD -диски:	перекрестный/ параллельный
Количество уничтожаемых листов 70/80 г/м <sup>2</sup>	6-5
Уровень секретности по DIN 66399 бумага/ CD -диски:	P-7/P-2
Размер частицы:	0,8x1 мм
Уровень шума:	50 дБ
Ширина загрузки:	220 мм
Емкость корзины:	32 л
Мощность:	420 Вт
Форвард:	есть
Реверс:	есть
Ролики для передвижения:	есть
Габаритные размеры (ВхШхГ):	680x430x250 мм
Вес:	21 кг

\*допускается наличие несоответствия по заявленным параметрам не более 3% от общего количества характеристик

**Немедленно прекратите эксплуатацию shreddera:**

Если лезвия измельчителя застревают в бумаге.



Если двигатель измельчителя издает громкие и / или нерегулярные звуки во время работы.



Если лезвия или направляющие для бумаги погнуты или повреждены.

**Установка**

- Перед включением в сеть, убедитесь в том, что ее напряжение и частота соответствует данным, указанным на заводской табличке.
- Убедитесь, что электрическая розетка находится рядом с устройством в свободном доступе.
- Уничтожитель должен работать в вертикальном положении.
- Чтобы shredder имел надлежащую вентиляцию, поместите его на расстоянии не менее 5 см от стены или мебели.

## Требования безопасности

- Перед вводом устройства в эксплуатацию прочтите инструкцию и храните ее для последующего использования.
- При повреждениях или неправильной работе, а также перед сменой места использования или очисткой выключите шредер и вытащите вилку из розетки.
- Очистку разрешается выполнять только мягкой, влажной тканью с использованием нейтрального моющего средства, предварительно отключив аппарат от сети. Запрещается использовать абразивные чистящие средства.
- Запрещается устанавливать устройство вблизи радиаторов отопления или других источников тепла.
- Не ставьте ничего на шнур питания; не кладите шнур питания в такое место, где на него можно наступить. Это приведет к поломке устройства.
- Если с устройством используется удлинитель, убедитесь, что общая номинальная сила тока устройств, подключенных к удлинителю не превышает номинальный ток удлинителя.
- Во избежании травм не пытайтесь ремонтировать или вскрывать устройство самостоятельно также это приведет к аннулированию гарантийного обслуживания. В случае неисправности обратитесь в соответствующую сервисную службу или к вашему дилеру.

## Управление

- Включите уничтожитель в сеть.
- Для работы устройства в автоматическом режиме нажмите кнопку «Включить».
- Индикатор готовности загорится зеленым цветом. Уничтожитель готов к работе.
- Вставьте бумагу в слот для подачи бумаги. Уничтожитель начнет работу автоматически.
- Для уничтожения CD/DVD дисков, а так же пластиковых карт, вставьте уничтожаемый носитель в специальный слот.
- По завершению работы, устройство отключится автоматически. Если аппарат долго не используется, отключите его, нажав на кнопку питания, после чего выдерните шнур из розетки.

При длительном использовании возможен перегрев, если уничтожитель непрерывно работал сверх рекомендуемого максимального времени (20 минут), устройство автоматически отключится.

В этом случае, индикатор перегрева/переполнения загорится красным светом. Возобновите работу, после того, как индикатор погаснет.

При переполнении корзины, индикатор перегрева/переполнения загорится красным светом. Очистите корзину, дождитесь, пока погаснет индикатор, после чего можно продолжить работу.

Датчик активации уничтожителя расположен вблизи центра отверстия для подачи. Располагайте уничтожаемые материалы непосредственно по центру, особенно это касается мелких фрагментов бумаги, пластиковых карт.

## Управление

## Бумага/Пластиковые карты/CD/DVD-диски



Убедитесь, что вы не превышаете максимальное количество листов за один раз (6 листов - 70гр/м<sup>2</sup>).

Старайтесь расположить бумагу ровно, относительно приемного слота, чтобы избежать замятия.



Вставьте пластиковую карту в середину приемного слота.

Единовременно возможно уничтожить не более одной пластиковой карты.



При уничтожении CD/DVD дисков используется тип резки - параллельный. Уровень секретности будет отличаться при уничтожении бумаги и CD/DVD дисков/пластиковых карт.

Удерживайте CD/DVD диск за край и уничтожайте по одному за раз.

Уберите руку, как только начнется измельчение.

Устройство остановит работу, когда весь диск будет измельчен.

Не уничтожайте более 1 диска за раз, это может привести к поломке устройства.

При уничтожении CD/DVD дисков, не держите диск пальцем, через центральное отверстие во избежание серьезных травм.

## Устранение неисправностей:

Если у вас возникли проблемы с эксплуатацией устройства проверьте «проблемы и решения» ниже в инструкции.

Если вы не можете решить проблему, обратитесь в авторизованную техническую службу или к своему дилеру.

Не пытайтесь ремонтировать или вскрыть устройство самостоятельно, это может привести к поражению электрическим током. Также это приведет к аннулированию гарантийного обслуживания.

Проблема	Варианты решения
Шредер не включается	<p>Убедитесь, что измельчитель подключен к сети.</p> <p>Убедитесь, что горит зеленый индикатор, означающий, что устройство готово к работе.</p> <p>Убедитесь, что устройство не перегрелось (смотрите раздел инструкции о перегреве).</p> <p>Убедитесь, что не горит красный индикатор.</p>
Замятие бумаги во входном отверстии	<p>Если в слоте для бумаги обнаружено замятие, шредер перестанет работать.</p> <p>Нажмите кнопку «Реверс», чтобы вытащить замятую бумагу.</p>
Шредер внезапно останавливается во время измельчения	<p>Убедитесь, что устройство не перегрелось (смотрите раздел инструкции о «перегреве»).</p> <p>Убедитесь, что мусорная корзина не переполнена (смотрите раздел инструкции о «полной корзине»).</p>

### Срок гарантийных обязательств 1 год.

Месяц и год изготовления определяется по серийному номеру, нанесенному на устройство. Если на устройстве присутствуют механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

### Срок службы не ограничен.

**Утилизация:** Уничтожитель бумаг не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте устройство с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации.

**Производитель:** Китай

«Guangzhou Sunshine Comet Electronic Technology Co., Ltd»

**Импортер:** ООО «Офис Кит», 125130, г. Москва, пер. 2-й Новоподмосковный, д. 4А, пом/эт/ком 1/1/16