



iPod nano
Руководство
пользователя

Содержание

- 4 **Глава 1: Начальные сведения об iPod nano**
- 4 Обзор iPod nano
- 5 Аксессуары
- 5 Главный экран
- 6 Значки состояния

- 7 **Глава 2: Введение**
- 7 Настройка iPod nano

- 9 **Глава 3: Основные сведения**
- 9 Использование Multi-Touch
- 11 Выбор настроек
- 13 Подсоединение и отсоединение iPod nano
- 14 Об аккумуляторе
- 16 Настройка синхронизации с iTunes

- 18 **Глава 4: Музыка и другие аудиофайлы**
- 18 Воспроизведение музыки
- 21 Воспроизведение подкастов, аудиокниг и коллекций iTunes U
- 23 Создание плейлистов на iPod nano
- 26 Управление громкостью

- 29 **Глава 5: Видео**
- 29 Добавление видео на iPod nano
- 29 Просмотр видео на iPod nano
- 30 Просмотр фильмов, взятых напрокат

- 32 **Глава 6: FM-радио**
- 32 Прослушивание FM-радио
- 33 Приостановка воспроизведения радиопередачи
- 34 Поиск местных радиостанций и их сохранение в списке избранных
- 35 Добавление меток к песням для просмотра и приобретения
- 35 Настройка региона радио

- 37 **Глава 7: Фитнес**
- 37 Установка настроек для тренировок по фитнесу
- 38 Подсчет шагов
- 39 Создание тренировок с музыкой
- 41 Калибровка iPod nano
- 41 Просмотр и управление спортивными достижениями

- 43 **Глава 8: Фото**
- 43 Просмотр фотографий на iPod nano
- 45 Синхронизация фотографий

- 48 **Глава 9: Часы**
- 48 Настройка часов
- 49 Использование секундомера
- 50 Использование таймера

- 52 **Глава 10: Диктофон**
- 52 Запись голосовых заметок
- 52 Прослушивание записей
- 53 Управление записями

- 55 **Глава 11: Универсальный доступ**
- 55 Функции универсального доступа
- 55 Использование VoiceOver
- 58 Настройка монорежима аудио
- 58 Инвертирование цветов на экране
- 58 Быстрое включение функций универсального доступа

- 59 **Глава 12: Наушники EarPods и аксессуары Bluetooth**
- 59 Использование наушников Apple EarPods
- 60 Использование наушников Apple EarPods с пультом дистанционного управления и микрофоном
- 61 Подключение к аксессуарам Bluetooth
- 62 Переключение между устройствами вывода звука

- 63 **Глава 13: Советы и устранение неполадок**
- 63 Общие рекомендации
- 67 Обновление и восстановление программного обеспечения iPod

- 68 **Глава 14: Безопасность и обращение с устройством**
- 68 Важная информация по безопасности
- 70 Важная информация по эксплуатации

- 72 **Глава 15: Дополнительная информация, сервис и поддержка**
- 73 Информация о соответствии нормативным требованиям

Начальные сведения об iPod nano

1

Обзор iPod nano




Чтобы	Сделайте следующее
Включить или выключить дисплей во время прослушивания музыки или любого другого аудиоматериала.	Нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение».
Полностью выключить iPod nano или включить его снова	Удерживайте кнопку «Режим сна/Пробуждение» в течение нескольких секунд.
Отрегулировать громкость во время прослушивания песен или других мультимедийных материалов	Нажмите кнопку увеличения или уменьшения громкости. С помощью этих кнопок можно также настроить громкость предупреждений и других звуков.
Воспроизвести или остановить воспроизведение аудио	Нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза».


Чтобы	Сделайте следующее
Перейти к следующей звуковой дорожке	Дважды нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза».
Перейти к предыдущей звуковой дорожке	Трижды нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза».
Вернуться на главный экран	Нажмите кнопку «Домой».

Аксессуары

Следующие аксессуары входят в комплект поставки iPod nano.

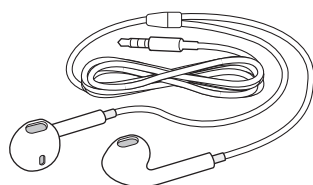

Apple EarPods

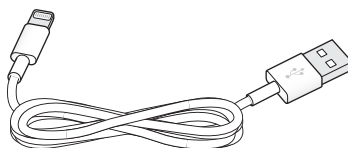

Кабель Lightning—USB

Кабель Lightning—USB позволяет подключить iPod nano к компьютеру для синхронизации материалов и зарядки аккумулятора. Этот кабель можно также использовать с адаптером питания Apple USB (продается отдельно).







Наушники Apple EarPods позволяют слушать музыку, аудиокниги и подкасты. Наушники EarPods также работают как антенна при прослушивании радиопередач.

Информацию об использовании аксессуаров с iPod nano, включая дополнительные гарнитуры и устройства Bluetooth®, см. в разделе главу 12, [Наушники EarPods и аксессуары Bluetooth](#), на стр. 59.


Главный экран

При включении iPod nano открывается Главный экран. Коснитесь значка на главном экране, чтобы открыть программу, а затем используйте жесты для навигации (см. раздел [Использование Multi-Touch](#) на стр. 9).

При первом включении iPod nano на главном экране отобразятся следующие значки:








	Музыка	Быстрый доступ к музыке и другим аудиоматериалам, которые упорядочены по плейлистам, исполнителям, композициям и другим параметрам.
	Видео	Быстрый доступ к фильмам и видео, которые упорядочены по типу.
	Фитнес	Включается функция «Фитнес», которая позволяет подсчитывать Ваши шаги во время ходьбы или бега, а также время, расстояние, темп и количество калорий, которые Вы сожгли).
	Подкасты	Отображаются все подкасты, загруженные из медиатеки iTunes.
	Фото	Отображаются фотографии, загруженные с компьютера.
	Радио	Когда Вы подключаете к iPod nano наушники EarPods или другие наушники, открывается настройка FM-радио.

Смахните влево, чтобы увидеть дополнительные значки на втором экране.

	Часы	Открыть часы, секундомер и таймер.
	Настройки	Открыть настройки iPod nano и многих его функций.
	Аудиокниги	Показать аудиокниги, загруженные из медиатеки iTunes (не отображается при отсутствии аудиокниг).
	iTunes U	Показать коллекции iTunes U, загруженные из медиатеки iTunes (не отображается при отсутствии коллекций).
	Диктофон	Открыть настройки записи и управления голосовыми записями. Это меню отображается, только если к iPod nano подключен микрофон или если на iPod nano сохранены голосовые записи.

Значки состояния

Значки в меню статуса, расположенном вдоль верхнего края экрана, показывают информацию об iPod nano.

	Bluetooth включен, но не создана пара с устройством Bluetooth и оно не подключено, или устройство, с которым создана пара, отключено или находится вне зоны действия.
	Bluetooth включен, и устройство Bluetooth подключено. Цвет зависит от цвета меню статуса.
	Воспроизводится радио.
	Воспроизводится песня, подкаст, аудиокнига или объект iTunes U.
	Приостанавливается воспроизведение песни, подкаста, аудиокниги, объекта iTunes U или транслируемой радиопередачи.
	Ведется подсчет шагов.
	Показывает уровень заряда аккумулятора или состояние процесса зарядки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание травм ознакомьтесь с информацией в разделе [Важная информация по безопасности](#) на стр. 68, прежде чем использовать iPod nano.

Настройка iPod nano


Чтобы начать работу, необходимо настроить iPod nano, используя программу iTunes на компьютере. В процессе настройки Вы можете создать учетную запись iTunes Store или использовать существующую учетную запись. (Магазин iTunes Store может быть доступен не во всех странах и регионах.) Когда iPod nano подключен к iTunes, Вы можете также посмотреть его серийный номер.

Для использования iPod nano Вам понадобится компьютер Mac или ПК с Windows с высокопроизводительным портом USB 2.0 или 3.0 и одной из следующих операционных систем:

- OS X 10.7.5 или новее
- Windows 8 или новее, Windows 7 либо 32-разрядная версия Windows Vista (с пакетом обновления Windows Service Pack 3 или новее)

Настройка iPod nano

- 1 Загрузите и установите новейшую версию iTunes с веб-сайта www.itunes.com/ru/download.
Требуется iTunes версии 12.2 или новее.
- 2 Подключите iPod nano к порту USB на компьютере Mac или ПК с помощью кабеля из комплекта поставки iPod nano.

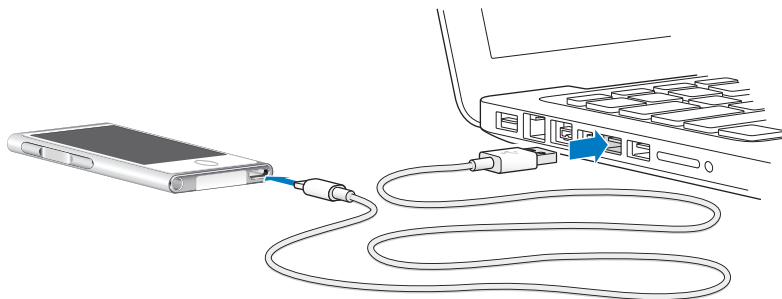

- 3 Следуйте инструкциям на экране в iTunes, чтобы зарегистрировать iPod nano и загрузить на iPod nano песни из медиатеки iTunes.

Руководство по использованию Ассистента настройки iPod nano см. в разделе [Настройка синхронизации с iTunes](#) на стр. 16.

Во время синхронизации iPod nano с компьютером на экране iPod nano отображается сообщение «Идет синхронизация». Когда синхронизация завершена, в iTunes появляется сообщение «Обновление iPod завершено».

- 4 Если Вы пользуетесь iPod nano в первый раз, то для более эффективной работы с устройством заряжайте его в течение приблизительно трех часов или до тех пор, пока значок аккумулятора в правом верхнем углу экрана iPod nano не покажет, что аккумулятор полностью заряжен.

Если iPod nano подключен к порту USB, аккумулятор перестанет заряжаться, когда компьютер выключится или перейдет в режим сна.

iPod nano можно отсоединить до полной зарядки аккумулятора, и во время зарядки можно выполнять синхронизацию. Подробнее см. в разделе [Об аккумуляторе](#) на стр. 14.

- 5 По окончании отсоедините кабель от iPod nano.

Не отсоединяйте iPod nano, если на экране отображается сообщение «Подключен» или «Синхронизирую». Если на экране отображается одно из этих сообщений, извлеките iPod nano перед отсоединением во избежание повреждения файлов.

Подробнее о безопасном отсоединении iPod nano см. в разделе [Отсоединение iPod nano от компьютера](#) на стр. 13.

Основные сведения

3

Вы можете управлять iPod nano, используя быстрые жесты на экране Multi-Touch, кнопки на верхней и боковой панелях iPod nano и элементы управления на совместимых аксессуарах. Вы можете установить на iPod nano собственные настройки и синхронизировать его со своим компьютером через iTunes. Узнайте, как правильно подсоединять и отсоединять iPod nano, заряжать аккумулятор и экономить его заряд.

Использование Multi-Touch

Экран Multi-Touch и поддержка понятных жестов пальцами упрощают работу с iPod nano.

Касание и двойное касание

Коснитесь значка, чтобы открыть программу, выбрать пункт меню или списка. Чтобы увеличить масштаб, дважды коснитесь фотографии. Чтобы уменьшить масштаб, снова коснитесь дважды. При просмотре видео дважды коснитесь экрана, чтобы изменить способ отображения видео на экране.



Смахивание


Смахните вправо или влево, чтобы перейти к следующему или предыдущему экрану.



Пролистывание


Запустите быструю прокрутку, используя жест пролистывания вверх или вниз. Можно дождаться остановки прокрутки или нажать любую точку экрана, чтобы остановить ее незамедлительно. Нажатие на экран при прокручивании не приведет к выбору или активации какого-либо элемента.

В некоторых списках, например плейлистах, при использовании жеста пролистывания вниз сверху отображаются инструменты редактирования.

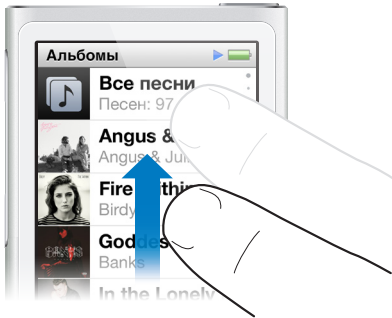


Перетягивание

Перетяните бегунок по полосе воспроизведения или другой шкале, чтобы переместить его.

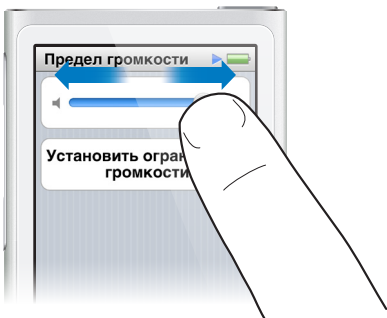




Увеличение и уменьшение масштаба

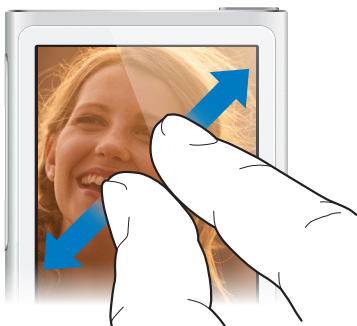При просмотре фотографий Вы можете постепенно увеличивать и уменьшать их масштаб. Чтобы увеличить размер фотографии, разведите пальцы на экране. Чтобы уменьшить масштаб, сведите пальцы. Также Вы можете дважды коснуться фотографии, чтобы увеличить ее масштаб до максимального размера, а затем дважды коснуться еще раз, чтобы уменьшить масштаб обратно.



Вот другие способы управления iPod nano при помощи жестов и кнопок.

Полностью выключить iPod nano или включить его снова	Нажмите и удерживайте кнопку «Режим сна/ Пробуждение» в течение нескольких секунд, чтобы полностью выключить iPod nano. Любой воспроизводимый аудиоматериал будет выключен. Чтобы снова включить iPod nano, нажмите и удерживайте кнопку «Режим сна/ Пробуждение» в течение нескольких секунд.
Вывести iPod nano из режима сна	Нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение».
Выключить экран	Нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение». Воспроизведение музыки или другого аудиофайла будет продолжаться.
Включить подсветку	Прикоснитесь к экрану, если подсветка погасла.
Перезагрузить iPod nano (если устройство не реагирует)	Нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение» и кнопку «Домой»  и удерживайте их в течение шести секунд, пока экран не погаснет. Через несколько секунд появится логотип Apple, а затем — главный экран.
Выбрать объект	Коснитесь объекта.
Вернуться на предыдущий экран	Смахните вправо.
Перейти на следующий экран (при наличии)	Смахните влево.
Перейти в начало списка	Коснитесь меню статуса вверху экрана.
Просмотреть полное название песни, альбома или имя исполнителя	Слегка смахните по имени.
Перейти на Главный экран	Нажмите кнопку «Домой»  .
Перейти к экрану «Исполняется»	Дважды нажмите кнопку «Домой»  .

Выбор настроек

Вы можете настроить внешний вид экрана iPod nano, изменить формат даты и времени, включить Bluetooth и настроить другие параметры в меню «Настройки». В меню «Настройки» можно также задать настройки прослушивания музыки и радиопередач, просмотра видеозаписей и фотографий.

Как открыть меню «Настройки» в iPod nano

- На Главном экране коснитесь значка «Настройки».

Получение информации об iPod nano

В разделе «Настройки» > «Общие» > «Об этом устройстве» можно узнать следующие сведения об iPod nano:

- емкость и количество свободного пространства;
- количество песен, фотографий и видео на iPod nano;
- серийный номер, модель и версию ПО;
- адрес Bluetooth;
- информацию об авторских правах, соответствии нормативам и юридические уведомления.

Основные настройки

Коснитесь «Настройки» > «Основные», чтобы отобразить следующие настройки.

Яркость	Настройка яркости экрана. Установите меньший уровень яркости, чтобы расходовать меньше энергии аккумулятора.
Обои	Установка фонового изображения для главного экрана. Коснитесь рисунка, чтобы просмотреть, как он выглядит на экране. Затем коснитесь пункта «Отменить» или «Установить».
Дата и время	Установка даты, времени и часового пояса. Измените циферблат для отображения времени в 24-часовом формате. Отображение часов при выходе из режима сна. Выберите циферблат (см. раздел Настройка часов на стр. 48).
Язык	Установка языка для iPod nano.
Универсальный доступ	Включите функцию VoiceOver и монорежим аудио. Инvertирование цветов на экране. Установите сочетание кнопок для включения или отключения функций универсального доступа. Дополнительные сведения о функциях универсального доступа см. в разделе Функции универсального доступа на стр. 55.

Музыкальные настройки

Коснитесь «Настройки» > «Музыка», чтобы задать следующие настройки.

Перемешивание встряхиванием	Выключите или встряхните iPod nano, чтобы перейти к случайной песне.
Проверка звука	Автоматическая регулировка громкости песен таким образом, чтобы все песни воспроизводились с примерно одинаковым уровнем громкости.
Эквалайзер	Выбор настроек эквалайзера.
Ограничение громкости	Установка предела максимальной громкости на iPod nano и ввод пароля для предотвращения изменения этой настройки без Вашего ведома.
Аудиопереход	Автоматическое плавное уменьшение уровня громкости в конце каждой песни и плавное увеличение уровня громкости в начале каждой песни.
Сборники	Группировка песен в сборники. Сборники песен отображаются по подкатегориям «Артисты» и «Жанры» в разделе «Музыка».

Настройки видео, фотографий и радио

В меню «Настройки» можно задать параметры просмотра видео и фотографий, а также прослушивания радиопередач. Подробнее см. в разделе.

- главу 5, [Видео](#), на стр. 29.
- главу 6, [FM-радио](#), на стр. 32.
- главу 8, [Фото](#), на стр. 43.

Сброс настроек

Вы можете сбросить настройки iPod nano и вернуть их в исходное состояние, не затрагивая синхронизированные данные.

Сброс всех настроек

- 1 На Главном экране коснитесь значка «Настройки».
- 2 Коснитесь «Сбросить настройки».
- 3 Коснитесь «Сбросить» (или «Отменить», если Вы передумали).
- 4 Коснитесь нужного языка, затем коснитесь «Готово».

Подсоединение и отсоединение iPod nano

Подсоединение iPod nano к компьютеру позволяет синхронизировать файлы и заряжать аккумулятор iPod nano. Синхронизацию песен и зарядку аккумулятора можно выполнять одновременно.

Важно! Аккумулятор не заряжается, когда компьютер находится в режиме сна или ожидания.

Подсоединение iPod nano к компьютеру

Если в программе iTunes не заданы другие настройки синхронизации, она автоматически синхронизирует песни на iPod nano при подсоединении устройства к компьютеру.

Подсоединение iPod nano к компьютеру.

- Подсоедините прилагаемый кабель Lightning к высокомоощному порту USB 2.0 или USB 3.0 на компьютере. Подсоедините другой конец к iPod nano.

USB-порты на большинстве клавиатур не обеспечивают достаточной мощности для подзарядки iPod nano.

Отсоединение iPod nano от компьютера

Если подсветка отключена, нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение» для ее включения и убедитесь, что отсоединение будет безопасным.

Отсоединение iPod nano

- Дождитесь отображения главного экрана или сообщения «ОК», и затем отсоедините кабель от iPod nano.

Не отсоединяйте iPod nano, если на экране отображается сообщение «Подключен» или «Синхронизирую». Если на экране отображается одно из этих сообщений, во избежание повреждения файлов на iPod nano необходимо извлечь его перед отсоединением.

Извлечение iPod nano

- В iTunes выберите «Управление» > «Извлечь диск» или нажмите кнопку «Извлечь» под iPod nano.
- На компьютере Mac можно также перетянуть значок iPod nano с рабочего стола в Корзину.
- Если Вы используете PC с Windows, для извлечения iPod nano откройте папку «Мой компьютер» или коснитесь значка безопасного извлечения устройства на панели задач Windows, а затем выберите iPod nano.

Если Вы случайно отсоединили iPod nano, забыв предварительно его извлечь, снова подсоедините его к компьютеру и запустите синхронизацию еще раз.

Об аккумуляторе

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Важную информацию по технике безопасности при использовании аккумулятора и зарядке iPod nano см. в разделе [Важная информация по безопасности](#) на стр. 68.

На iPod nano установлен встроенный аккумулятор, который не подлежит замене самим пользователем. Если Вы пользуетесь iPod nano в первый раз, то для более эффективной работы с устройством заряжайте его в течение приблизительно трех часов или до тех пор, пока значок аккумулятора в правом верхнем углу экрана iPod nano не покажет, что аккумулятор полностью заряжен.

За полтора часа аккумулятор iPod nano заряжается на 80 процентов и заряжается полностью приблизительно за три часа. Если Вы заряжаете iPod nano во время добавления файлов, воспроизведения музыки, прослушивания радио или просмотра слайд-шоу, то для зарядки может потребоваться больше времени.

Зарядка аккумулятора

Чтобы зарядить аккумулятор iPod nano, подсоедините iPod nano к компьютеру или воспользуйтесь адаптером питания Apple USB (приобретается отдельно).

Зарядка аккумулятора с помощью компьютера


- Подсоедините iPod nano к высокомоощному порту USB 2.0 или порту USB 3.0 на компьютере. Компьютер должен быть включен и не должен находиться в режиме сна.

Важно! Если на экране iPod nano появляется сообщение «Подключите источник питания», перед установкой связи с компьютером следует зарядить аккумулятор iPod nano. См. раздел [Если на экране iPod nano отображается сообщение «Зарядите аккумулятор»](#) на стр. 65.

Чтобы зарядить iPod nano без компьютера, приобретите адаптер питания Apple USB.

Зарядка аккумулятора с помощью адаптера питания Apple USB

- 1 Подсоедините кабель Lightning к адаптеру питания Apple USB.
- 2 Подсоедините другой конец кабеля Lightning к iPod nano.
- 3 Подключите адаптер питания Apple USB к исправной розетке питания.

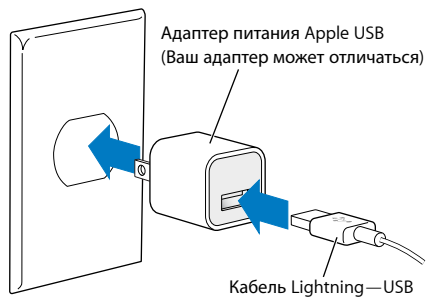

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Прежде чем подключать адаптер питания к розетке, убедитесь, что он полностью собран.

Состояние аккумулятора

Когда iPod nano не подключен к источнику питания, значок аккумулятора в правом верхнем углу экрана iPod nano показывает приблизительный уровень зарядки аккумулятора.



Аккумулятор заряжен менее чем на 20%



Аккумулятор заряжен наполовину



Аккумулятор полностью заряжен

Когда iPod nano подсоединен к источнику питания, значок аккумулятора меняется, сигнализируя, что аккумулятор заряжается или полностью заряжен. Вы можете отсоединить и использовать iPod nano, не заряжая его полностью.

Идет зарядка аккумулятора (значок молнии)

Аккумулятор полностью заряжен (значок вилки питания)

Примечание. Аккумулятор допускает ограниченное число циклов зарядки. По прошествии некоторого времени может потребоваться его замена компанией Apple или авторизованным поставщиком услуг Apple. Долговечность аккумулятора и количество циклов зарядки зависят от режима эксплуатации и настроек. Дополнительную информацию см. на сайте www.apple.com/ru/batteries.

Экономия энергии

iPod nano эффективно регулирует расход заряда аккумулятора при прослушивании аудио. Для экономии энергии дисплей iPod nano гаснет, если Вы не касаетесь его в течение 20 секунд, а затем отключается. Чтобы снова включить или отключить дисплей, нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение».

Если iPod nano не используется (звук или видео не воспроизводится и не распознаются движения при подсчете шагов), он выключается автоматически. Чтобы снова включить iPod nano, нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение».

Нажмите и удерживайте кнопку «Режим сна/Пробуждение» в течение нескольких секунд, чтобы полностью выключить iPod nano. Чтобы снова включить iPod nano, нажмите и удерживайте кнопку «Режим сна/Пробуждение» в течение нескольких секунд.

При выключении iPod nano:

- прекращается воспроизведение любого аудиоматериала;
- стирается запись приостановленной радиопередачи;
- прекращается воспроизведение слайд-шоу (если запущено);
- прекращается воспроизведение видео (если запущено);
- сохраняется записываемая голосовая заметка;
- прекращается подсчет шагов;
- данные тренировки Nike+ сохраняются, а тренировка прекращается.

Если iPod nano отключен, сигнал будильника или таймера не воспроизводится. При последующем включении iPod nano сигналы будут воспроизводиться согласно настройкам.

Если Вы не подключены к сети или используете устройство Bluetooth, отключите Bluetooth для экономии энергии, выбрав «Настройки» > «Bluetooth».

Настройка синхронизации с iTunes

iTunes — это бесплатная программа, которую можно использовать для синхронизации музыки, аудиокниг, подкастов, фотографий, видео и коллекций iTunes U между Вашим компьютером и iPod nano, а также для отправки результатов тренировок на веб-сайт Nike+. Для использования функций iPod nano требуется iTunes 12.2 или новее.

Вы можете просмотреть и загрузить материалы в iTunes на компьютере из магазина iTunes Store (доступен не во всех странах). Для получения информации об iTunes и iTunes Store откройте iTunes и выберите «Справка» > «Справка iTunes».

Автоматическая синхронизация

При подключении iPod nano к компьютеру содержимое iPod nano обновляется в соответствии с содержимым медиатеки iTunes. Когда обновление завершено, в iTunes отобразится сообщение «Обновление iPod завершено». В нижней части окна iTunes находится строка, показывающая объем пространства на диске, занятого различными видами содержимого. Автоматически синхронизировать iPod nano можно только с одним компьютером одновременно.

Важно! При первом подключении iPod nano к компьютеру, с которым он не синхронизирован, появляется запрос, хотите ли Вы автоматически синхронизировать песни. Если Вы ответите утвердительно, то все песни, аудиокниги и другие материалы будут удалены из iPod nano и заменены песнями и другими объектами, находящимися на компьютере.

Вы можете не синхронизировать iPod nano при подключении к чужому компьютеру.

Отключение автоматической синхронизации iPod nano

- 1 Подсоедините iPod nano к компьютеру, затем откройте iTunes.
- 2 На панели «Сводка» в iTunes снимите флажок «Открывать iTunes при подключении iPod».
- 3 Нажмите «Применить».

Если отключить автоматическую синхронизацию, Вы по-прежнему сможете выполнять синхронизацию, нажав на кнопку «Синхронизировать».

Управление iPod nano вручную

Если Вы управляете iPod nano вручную, Вы можете добавлять на него материалы с нескольких компьютеров, не удаляя объекты, уже находящиеся на iPod nano.

При настройке iPod nano на управление музыкой вручную параметры автоматической синхронизации на панелях «Музыка», «Подкасты», «iTunes U» и «Фото» отключаются. Управлять вручную одними данными и одновременно автоматически синхронизировать другие данные нельзя.

Примечание. Использовать миксы Genius при управлении содержимым вручную нельзя. Вы по-прежнему можете вручную синхронизировать на iPod nano плейлисты Genius, а также создавать на iPod плейлисты Genius после ручной синхронизации содержимого Genius. См. раздел [Воспроизведение миксов Genius](#) на стр. 26.

Настройка iTunes на управление содержимым вручную

- 1 Выберите iTunes > «Настройки», затем нажмите «Устройства».
- 2 Выберите «Предотвратить автоматическую синхронизацию устройств iPod, iPhone и iPad», затем нажмите «ОК».
- 3 В окне iTunes выберите iPod nano, затем нажмите «Сводка».

4 В разделе «Параметры» установите флажок «Обрабатывать музыку и видео вручную».

5 Нажмите «Применить».

При управлении содержимым iPod nano вручную следует всегда извлекать iPod nano из iTunes перед его отключением. См. раздел [Отсоединение iPod nano от компьютера](#) на стр. 13.

Вы можете в любой момент сбросить настройки iPod nano и включить автоматическую синхронизацию. Для этого снимите флажок «Обрабатывать музыку и видео вручную», затем нажмите «Применить». Возможно, в этом случае Вам потребуется повторно выбрать параметры синхронизации.

Перенос приобретенных материалов на другой компьютер

Материалы, приобретенные в iTunes на одном компьютере, можно перенести с iPod nano в медиатеку iTunes на другом компьютере. Этот другой компьютер должен быть авторизован для воспроизведения материалов Вашей учетной записи iTunes Store.

Перенос приобретенных материалов на другой компьютер

- 1 Откройте iTunes на другом компьютере и выберите «Магазин» > «Авторизовать этот компьютер».
- 2 Подсоедините iPod nano к только что авторизованному компьютеру.
- 3 В iTunes выберите «Файл» > «Перенести покупки из iPod».

Музыка и другие аудиофайлы

4


На iPod nano можно легко находить и прослушивать песни, подкасты и объекты iTunes U. С помощью экрана Multi-Touch можно заикливать воспроизведение песен, перематывать их вперед и перемешивать, а также создавать плейлисты. Вы можете воспроизвести микс Genius — песни из Вашей медиатеки, которые отлично сочетаются друг с другом — или создать плейлист Genius из своих любимых композиций.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Меры предосторожности, которые помогут избежать повреждения слуха, см. в разделе главу 14, [Безопасность и обращение с устройством](#), на стр. 68.

Воспроизведение музыки

Во время воспроизведения песни на экране «Исполняется» отображается обложка альбома, а значок воспроизведения (▶) или паузы (⏸) отображается в меню статуса в верхней части других экранов. В процессе прослушивания музыки или других аудиоматериалов Вы можете просматривать музыкальные файлы на iPod nano и изменять настройки.

Примечание. Для воспроизведения песен или видео необходимо отсоединить iPod nano от компьютера.

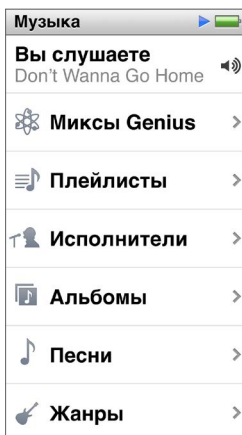

Воспроизведение песни

Выполните одно из следующих действий.


- Коснитесь значка «Музыка» на главном экране, выберите категорию («Плейлисты», «Альбомы» или другую категорию), затем коснитесь песни.
- Коснитесь кнопки «Воспроизведение/Пауза» (между кнопками управления громкостью), чтобы воспроизвести случайную песню. Если воспроизведение песни ранее было приостановлено, то воспроизведение этой песни возобновится.
- Быстро встряхните iPod nano, чтобы воспроизвести песни в произвольном порядке.

Если Вы выключите iPod nano (нажав кнопку «Режим сна/Пробуждение») во время воспроизведения музыки или других аудиофайлов, воспроизведение будет приостановлено. Когда Вы в следующий раз включите iPod nano, коснитесь кнопки ► или нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза», чтобы возобновить воспроизведение.

Поиск песен в медиатеке


Выполните одно из следующих действий.

- Запустите быструю прокрутку, чтобы просмотреть списки песен и альбомов, а для возврата в начало списка коснитесь строк меню вверх списка.
- Слегка смахните по названию справа налево, чтобы увидеть весь текст (строка заголовка прокручивается, поэтому Вы можете прочитать ее полностью).
- Проведите пальцем вниз по указателю — поверх списка отобразится увеличенная текущая буква указателя. Достигнув нужной буквы, поднимите палец.

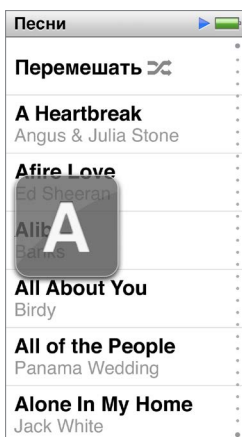





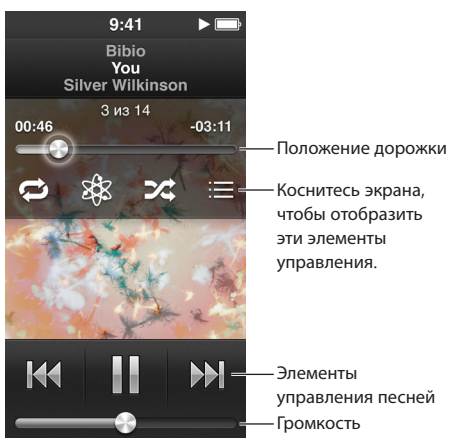









Управление воспроизведением песен

Вы можете управлять воспроизведением, используя элементы управления песней на экране «Исполняется», кнопку «Воспроизведение/Пауза» (между кнопками управления громкостью) на iPod nano, кнопки на наушниках EarPods с пультом ДУ и микрофоном (приобретаются отдельно) и других совместимых аудиоустройствах.



Элементы управления песней и кнопки iPod nano дают Вам следующие возможности.


Приостановить воспроизведение песни	Коснитесь кнопки  , нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (между кнопками управления громкостью) или отсоедините наушники EarPods.
Продолжить воспроизведение приостановленной песни	Коснитесь кнопки  или нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (между кнопками управления громкостью).
Начать воспроизведение песни с начала	Коснитесь  .
Воспроизвести предыдущую песню	Дважды коснитесь  .
Перейти к следующей песне	Коснитесь кнопки  или дважды нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (между кнопками управления громкостью).
Перемотать песню вперед или назад	Нажмите и удерживайте  или  .
Повторить воспроизведение песен	Коснитесь экрана «Исполняется», затем коснитесь кнопки  . Коснитесь еще раз, чтобы просмотреть дополнительные настройки.  = повторить все песни текущего альбома или списка.  = повторять только текущую песню.
Создать плейлист Genius	Запустите воспроизведение песни, коснитесь экрана «Исполняется», затем коснитесь кнопки  .
Перемешать песни	Коснитесь экрана «Исполняется», затем коснитесь кнопки  . Если в меню «Настройки» включена функция «Перемешивание встряхиванием», быстро встряхните iPod nano.
Перейти к любому фрагменту песни	Перетяните указатель по шкале воспроизведения дорожки. Сдвиньте палец вниз, чтобы уменьшить скорость перемещения указателя для большей точности. Чем ниже сдвинут палец, тем меньше шаг перемещения.
Создание рейтинга песен	Коснитесь экрана «Исполняется», коснитесь кнопки  , затем проведите пальцем вдоль точек в верхней части экрана.
Просмотр песен из альбома	Коснитесь экрана «Исполняется», коснитесь кнопки  или коснитесь альбома в списке «Альбомы».
Измените способ вывода звука	Коснитесь значка вывода звука рядом с элементом управления громкостью, затем выберите устройство для воспроизведения звука.

Перемешать песни

Песни, альбомы и плейлисты можно воспроизводить в случайном порядке. Можно также настроить iPod nano так, чтобы он перемешивал песни, если быстро его встряхнуть.



При перемешивании музыкальных композиций Вам доступны следующие возможности.

Перемешать и воспроизвести песни	Коснитесь кнопки «Перемешать», которая находится в верхней части списка песен. iPod nano начинает воспроизведение песен из Вашей медиатеки в случайном порядке, пропуская аудиокниги, подкасты и коллекции iTunes U.
Перемешивание песен с помощью экрана «Исполняется»	Коснитесь экрана, затем коснитесь кнопки  .
Перемешивание встряхиванием	Если экран включен, можно встряхнуть iPod nano, чтобы перейти к случайной песне. Если экран выключен, перед встряхиванием нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение». По умолчанию функция перемешивания встряхиванием включена, отключить ее можно в меню «Настройки» > «Музыка».

Воспроизведение подкастов, аудиокниг и коллекций iTunes U

Подкасты — это бесплатные передачи, которые можно загружать из iTunes Store. Подкасты организованы в виде передач, выпусков передач и глав внутри выпусков. Если остановить воспроизведение подкаста и вернуться к нему позже, воспроизведение начнется с того фрагмента, на котором Вы остановились.

Аудиокниги доступны для загрузки и приобретения в iTunes Store. При прослушивании аудиокниг, приобретенных в iTunes Store или на сайте audible.com, Вы можете уменьшить или увеличить скорость воспроизведения. Значок «Аудиокниги» отображается на главном экране только в том случае, если Вы синхронизировали аудиокниги с медиатекой iTunes.


iTunes U — это часть iTunes Store, где предлагаются бесплатные лекции, уроки иностранных языков и многое другое, что можно загрузить и слушать на iPod nano. Содержимое iTunes U организовано в виде коллекций, объектов внутри коллекций, а также по авторам и поставщикам. Значок iTunes U отображается на Главном экране только в том случае, если Вы синхронизировали материалы iTunes U с медиатекой iTunes.

Поиск подкастов, аудиокниг и коллекций iTunes U.

- На главном экране коснитесь значка «Подкасты» (или «Аудиокниги», или «iTunes U»), а затем коснитесь передачи или заголовка.

Пункты «Подкасты», «Аудиокниги» и «iTunes U» также перечислены в разделе «Музыка».


Подкасты и коллекции iTunes U отображаются в хронологическом порядке, так что их можно воспроизводить в порядке выпуска. Передать и выпуски, которые Вы еще не слушали, отмечены голубыми точками. После завершения эпизода подкаста или объекта iTunes U следующий непрослушанный или частично прослушанный фрагмент начинается автоматически.

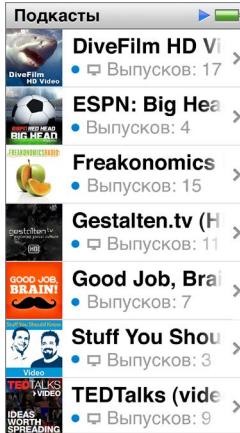

Дополнительную информацию о загрузке и прослушивании подкастов Вы найдете, открыв iTunes и выбрав «Справка» > «Справка iTunes». Затем задайте для поиска «подкаст».


Управление воспроизведением подкастов, аудиокниг и коллекций iTunes U

Элементы управления воспроизведением подкастов, аудиокниг и коллекций iTunes U немного отличаются от элементов управления песнями.

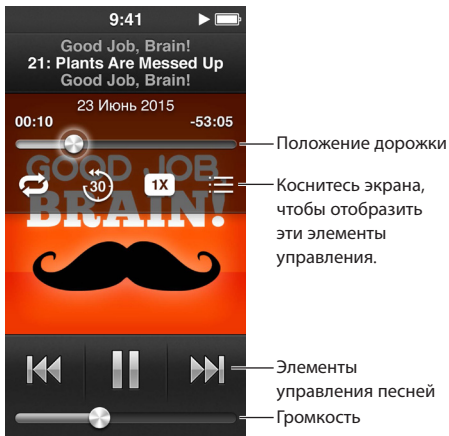












Ниже описаны способы управления воспроизведением подкастов, iTunes U и аудиокниг при помощи элементов управления на экране и кнопок на iPod nano.

Приостановить

Коснитесь кнопки , отсоедините наушники EarPods или нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (между кнопками управления громкостью).


Возобновить воспроизведение приостановленной передачи

Коснитесь кнопки  или нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (между кнопками управления громкостью).

Начать воспроизведение следующей записи	Коснитесь  .
Воспроизвести предыдущий выпуск или главу	Коснитесь кнопки  в начале выпуска или главы, или дважды коснитесь кнопки  во время воспроизведения.
Воспроизвести следующий эпизод или главу	Коснитесь кнопки  или дважды нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (между кнопками управления громкостью).
Перейти к любому фрагменту подкаста, аудиокниги или программе iTunes U	Перетяните указатель по шкале воспроизведения дорожки. Сдвиньте палец вниз, чтобы уменьшить скорость перемещения указателя для большей точности. Чем ниже сдвинут палец, тем меньше шаг перемещения.
Воспроизвести последние 30 секунд	Коснитесь экрана «Исполняется», затем коснитесь кнопки  .
Задать скорость воспроизведения	Коснитесь экрана «Исполняется», затем коснитесь кнопки  . Коснитесь еще раз, чтобы изменить скорость.  = воспроизведение с удвоенной скоростью.  = воспроизведение с нормальной скоростью.  = воспроизведение с половинной скоростью.
Просмотр выпусков или глав для подкастов, программ iTunes U и аудиокниг	Коснитесь экрана «Исполняется», затем коснитесь кнопки  .
Просмотр информации о подкастах, программах iTunes U и аудиокнигах	Коснитесь экрана «Исполняется».

Создание плейлистов на iPod nano

Вы можете создавать собственные плейлисты из песен, подкастов и даже аудиокниг или использовать Genius для создания плейлистов Genius, даже когда iPod nano не подключен к компьютеру. Плейлисты, созданные на iPod nano, синхронизируются с iTunes при следующем подключении.

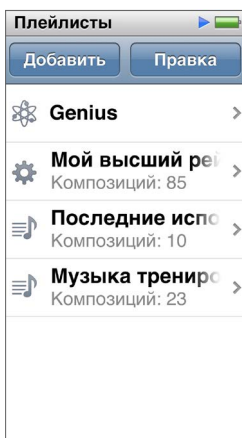

Создание и редактирование плейлистов

На iPod nano Вы можете создавать и редактировать собственные плейлисты.

Как создать плейлист

- 1 На главном экране коснитесь «Музыка» > «Плейлисты».

- 2 Прокрутите вниз, затем коснитесь «Добавить».
- 3 Коснитесь одной из категорий («Песни», «Альбомы», «Подкасты» и т. д.), затем коснитесь объектов, которые Вы хотите добавить.

Не касайтесь кнопки «Готово», пока не выберете все объекты, которые нужно включить в плейлист.


- 4 Смахните влево, чтобы продолжить добавление материалов.


Вы можете добавлять аудиоматериалы из любой категории. Например, в одном плейлисте могут находиться подкасты и песни.

- 5 По окончании коснитесь «Готово».


Новый плейлист получает имя «Новый плейлист: 1» («Новый плейлист: 2» и т. д.) Имя можно поменять в iTunes при следующей синхронизации. Чтобы обновить название плейлиста в iPod nano, необходимо выполнить синхронизацию еще раз.

Удаление объектов из плейлиста

- 1 На главном экране коснитесь «Музыка» > «Плейлисты», затем коснитесь плейлиста, который Вы хотите изменить.
- 2 Прокрутите вниз, затем коснитесь «Правка».
- 3 Коснитесь кнопки  рядом с объектом, который нужно удалить, затем коснитесь кнопки «Удалить», которая появится справа.
- 4 По окончании коснитесь «Готово».

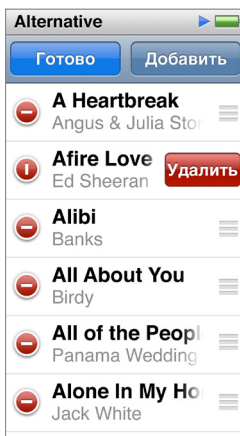

Удаление плейлиста

- 1 На главном экране коснитесь «Музыка» > «Плейлисты».
- 2 Прокрутите вниз, затем коснитесь «Правка».
- 3 Коснитесь кнопки  рядом с плейлистом, который нужно удалить, затем коснитесь появившейся кнопки «Удалить».


Если Вы случайно коснулись неправильного плейлиста, коснитесь «Отменить», затем коснитесь того, который нужно удалить.

- 4 По окончании прокрутите вверх, затем коснитесь «Готово» (или смахните вправо, чтобы вернуться к главному экрану, если Вы выбрали отмену).

Создание смарт-плейлиста на основе рейтинга песен

Вы можете присвоить рейтинг (от нуля до пяти звезд) любой из песен, чтобы указать, насколько она Вам нравится. Рейтинги, которые Вы выставляете песням на iPod nano, при синхронизации передаются в iTunes. Рейтинги песен можно использовать для автоматического создания смарт-плейлистов в iTunes.

Создание рейтинга песни


- 1 Во время воспроизведения песни коснитесь экрана «Исполняется».
- 2 Коснитесь .
- 3 Коснитесь маркера рейтинга вверху экрана (★ ★ • • •) или проведите по нему пальцем, чтобы выбрать количество звезд.

Создание плейлистов Genius

Плейлист Genius — это коллекция песен, которые отлично сочетаются с песней, выбранной Вами в своей медиатеке. Вы можете создавать плейлисты Genius на iPod nano и синхронизировать плейлисты Genius, созданные с помощью iTunes.

Функция Genius бесплатна, но для ее использования необходима учетная запись iTunes Store. Чтобы узнать, как настроить функцию Genius в iTunes, откройте iTunes и выберите «Справка» > «Справка iTunes».

Создание плейлиста Genius на iPod nano

- 1 Запустите воспроизведение песни, а затем коснитесь экрана «Исполняется».
- 2 Коснитесь .

Появится новый плейлист. В следующих случаях отображается сообщение.

 - Вы не включили функцию Genius в iTunes.
 - Genius не узнает песню, которую Вы выбрали.
 - Genius узнает песню, но в Вашей медиатеке нет как минимум десяти песен, похожих на нее.

- 3 Пролистайте вверх или вниз, чтобы просмотреть все песни в плейлисте.
- 4 Коснитесь «Сохранить».


Плейлист сохраняется под именем исполнителя и названием песни, которые были использованы для его создания.

Если Вы обновляете сохраненный плейлист, новый плейлист заменяет предыдущий, и восстановить предыдущий плейлист невозможно.


Плейлисты Genius, сохраненные на iPod nano, синхронизируются с iTunes при подключении iPod nano к компьютеру.

Воспроизведение миксов Genius

iTunes автоматически создает миксы Genius из песен Вашей медиатеки, которые будут отлично сочетаться друг с другом. Миксы Genius — это возможность каждый раз получать новые впечатления от музыки.

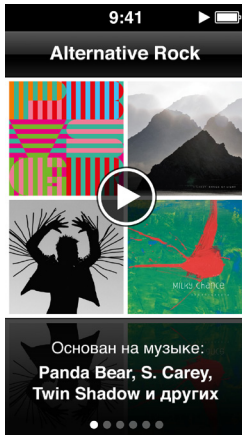

Воспроизведение микса Genius

- 1 На главном экране коснитесь «Музыка» > «Миксы Genius».
- 2 Чтобы просмотреть миксы Genius, смахните влево или вправо.
Точки внизу экрана показывают, сколько миксов Genius хранится на iPod nano.
- 3 Коснитесь кнопки  на миксе Genius, который Вы хотите воспроизвести.

Управление громкостью

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Меры предосторожности, которые помогут избежать повреждения слуха, см. в разделе главу 14, [Безопасность и обращение с устройством](#), на стр. 68.

Кнопки громкости расположены на боковой панели iPod nano. Чтобы отрегулировать громкость во время прослушивания, нажмите кнопку увеличения громкости или кнопку уменьшения громкости.

Вы можете использовать настройки эквалайзера на iPod nano в меню «Настройки» > «Музыка». Если Вы применили набор настроек эквалайзера к одной из песен в iTunes, а эквалайзер iPod nano выключен, песня воспроизводится с использованием настроек iTunes.

Ниже описаны другие настройки, которые можно изменить для установки предела максимальной громкости и повышения качества звука.

Установка предела максимальной громкости

Вы можете установить предел максимальной громкости на iPod nano и ввести пароль для предотвращения изменения этой настройки. Аксессуары, подключаемые через разъем Lightning, не поддерживают функцию ограничения максимальной громкости.

Установка предела максимальной громкости на iPod nano


- 1 На главном экране коснитесь «Настройки» > «Музыка» > «Ограничение громкости».
Элемент управления громкостью указывает предел максимальной громкости.


- 2 Перетяните бегунок влево для уменьшения предела максимальной громкости или вправо для увеличения предела.

Примечание. В некоторых странах Вы можете установить ограничение громкости на гарнитуре в соответствии с уровнем громкости, рекомендованным ЕС. Коснитесь «Настройки» > «Музыка», затем коснитесь переключателя в разделе «Ограничение громкости ЕС», чтобы включить эту настройку.


Установка пароля для изменения предела громкости

- 1 После установки максимальной громкости коснитесь «Установить ограничение громкости».
- 2 На появившемся экране введите пароль из четырех цифр.

Если Вы случайно ввели неправильную цифру, коснитесь кнопки , затем введите нужную цифру.

Вы можете нажать кнопку  несколько раз, чтобы стереть все цифры и вернуться на экран «Предел громкости», не устанавливая пароль.

- 3 При отображении запроса на повторный ввод пароля введите цифры еще раз.

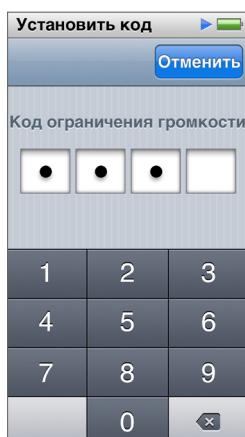

Отмена предела громкости

- 1 На главном экране коснитесь «Настройки» > «Музыка» > «Ограничение громкости».
- 2 Передвиньте бегунок в крайнее правое положение.

Если установлен пароль, сначала коснитесь «Снять ограничение», введите пароль, затем передвиньте бегунок.

Если Вы забыли пароль, Вы можете восстановить исходные настройки iPod nano. См. раздел [Обновление и восстановление программного обеспечения iPod](#) на стр. 67.

Воспроизведение песен с одинаковым уровнем громкости

Громкость песен и других аудиоматериалов может варьироваться в зависимости от способа записи и кодировки аудиофайла. Уровень громкости может также меняться в зависимости от используемых наушников-вкладышей или обычных наушников.

Вы можете настроить iTunes на регулировку громкости песен таким образом, чтобы все песни воспроизводились с примерно одинаковым уровнем громкости. Затем Вы можете настроить iPod nano на использование тех же параметров громкости в iTunes.

Настройка одинакового уровня громкости при воспроизведении песен

- 1 В программе iTunes выберите пункт меню «iTunes» > «Настройки» на компьютере Mac или пункт меню «Правка» > «Настройки» на персональном компьютере с Windows.
- 2 Нажмите «Воспроизведение», выберите «Проверка звука» и нажмите «ОК».
- 3 На главном экране iPod nano коснитесь значка «Настройки».
- 4 Коснитесь «Музыка».
- 5 Коснитесь кнопки OFF рядом с параметром «Выровнять громкость», чтобы включить его.

Если Вы не активировали функцию проверки звука в iTunes, выравнивание громкости на iPod nano не принесет результата.

Если Вы применили набор настроек эквалайзера к одной из песен в iTunes, а эквалайзер iPod nano выключен, песня воспроизводится с использованием настроек iTunes. Вы можете использовать настройки эквалайзера на iPod nano в меню «Настройки» > «Музыка».

Вы можете смотреть фильмы, видеоклипы, видеоподкасты, объекты iTunes U и телепередачи из iTunes на iPod nano. Кроме того, можно смотреть фильмы, созданные в iMovie, однако сначала их нужно конвертировать.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Меры предосторожности, которые помогут избежать повреждения слуха, см. в разделе главы 14, [Безопасность и обращение с устройством](#), на стр. 68.

Добавление видео на iPod nano

Добавлять видео на iPod nano можно с помощью iTunes тем же способом, что и песни. Подробнее о синхронизации с iTunes см. в разделе [Настройка синхронизации с iTunes](#) на стр. 16.

Помимо видео из iTunes, на iPod nano можно также добавлять другие типы видео. Например, Вы можете добавить видеофайлы, созданные в iMovie на Mac или загруженные из Интернета. Если появится сообщение о том, что видео невозможно воспроизвести на iPod nano, возможно, Вы сможете конвертировать это видео (см. Справку iTunes).


iPod nano поддерживает воспроизведение SD-видео (видео со стандартным разрешением). HD-видеофайлы не будут синхронизироваться на iPod nano.

Просмотр видео на iPod nano







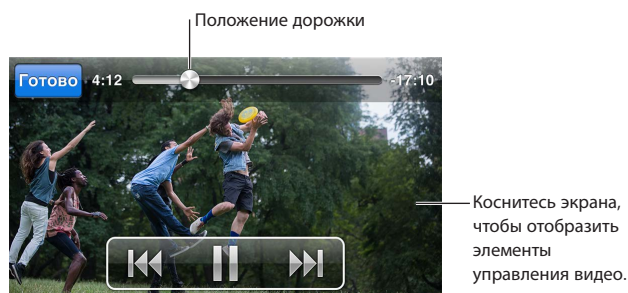



Фильмы, телепередачи, видеоклипы и другие видеофайлы, которые Вы добавили на iPod nano, сортируются по типам и отображаются в меню «Видео».

Как посмотреть видео на iPod nano

- Коснитесь «Видео» на главном экране, затем коснитесь видеофайла в меню.



При воспроизведении видео Вам доступны следующие возможности.

Отобразить или скрыть элементы управления воспроизведением	Во время воспроизведения видео коснитесь экрана.
Приостановить или возобновить воспроизведение	Коснитесь кнопки  или  , или нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (между кнопками управления громкостью).
Начать воспроизведение сначала	Если видео состоит из нескольких частей, перетяните указатель по шкале воспроизведения дорожки в крайнее левое положение. Если видео не разделено на части, коснитесь кнопки  . Если Вы просматривали видео из плейлиста видеозаписей менее 5 секунд, откроется предыдущее видео из плейлиста. Также может открыться список видео.
Перейти к предыдущей части фильма или видео	Дважды коснитесь  .
Перейти к следующей части фильма или видео	Коснитесь кнопки  или дважды нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (между кнопками управления громкостью).
Перемотать видео вперед или назад	Нажмите и удерживайте  или  .
Перейти к любой точке видео	Перетяните указатель по шкале воспроизведения дорожки. Сдвиньте палец вниз, чтобы уменьшить скорость перемещения указателя для большей точности. Чем ниже сдвинут палец, тем меньше шаг перемещения.
Перейти к следующей главе	Коснитесь кнопки  или дважды нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (между кнопками управления громкостью). (Не всегда доступно).
Перейти к предыдущей главе	Дважды коснитесь  . (Не всегда доступно).
Перейти к определенной главе	Коснитесь кнопки  затем выберите нужную главу. (Не всегда доступно).

Если в правой части панели управления воспроизведением видео отображается значок Bluetooth, звук во время воспроизведения можно передавать на динамики или наушники Bluetooth. Подробную информацию см. в разделе [Подключение к аксессуарам Bluetooth](#) на стр. 61.

В меню «Настройки» > «Видео» Вы можете включить или отключить отображение подписей и субтитров, а также выбрать часть видео, с которой начнется его воспроизведение после приостановки.

Просмотр фильмов, взятых напрокат

Вы можете приобрести или взять напрокат фильм в iTunes, а затем синхронизировать его на iPod nano (функция проката фильмов может быть доступна не во всех регионах). Фильмы, состоящие из нескольких глав, отображаются с дополнительными элементами управления, которые позволяют выбрать определенную главу для просмотра.


Важно! Фильм, взятый напрокат, можно посмотреть одновременно только на одном устройстве. Например, если Вы взяли напрокат фильм из iTunes Store и загрузили его на iPod nano, то Вы сможете просматривать его только на iPod nano. Если Вы передаете фильм обратно в iTunes, то Вы сможете просматривать его только там, но не на iPod nano. Не забудьте, что Вы можете посмотреть фильм до завершения срока его проката.

Просмотр фильма, взятого напрокат

- 1 На главном экране коснитесь «Видео», затем коснитесь «Прокат».
- 2 Коснитесь кнопки «ОК».

Вы можете посмотреть фильм, взятый напрокат, в течение 24 часов с момента начала просмотра. Если Вы считаете, что не сможете досмотреть фильм в течение 24 часов, коснитесь «Отменить».

Вы можете приостановить воспроизведение фильма, а затем возобновить его позже. Время, оставшееся до окончания срока проката фильма, отображается под его названием в меню «Видео».

- 3 Когда Вы завершите просмотр фильма, коснитесь «Готово».
- 4 Прокрутите экран вниз и коснитесь кнопки «Правка» в нижней части экрана.
- 5 Коснитесь кнопки  рядом с названием фильма в меню «Прокат», затем коснитесь «Удалить».

Если фильм содержит субтитры или скрытые субтитры, Вы можете выбрать язык в iTunes. Подробную информацию см. в Справке iTunes.


На iPod nano можно слушать FM-радио и сохранять избранные станции, чтобы быстро их находить. С помощью функции «Живая пауза» можно остановить прямую трансляцию и продолжить прослушивание через некоторое время (до 15 минут). С помощью элементов управления «Живая пауза» можно перематывать приостановленную часть передачи назад и вперед, чтобы найти то, что Вы хотите послушать. Вы можете отмечать понравившиеся песни (если радиостанция поддерживает такую функцию), а затем находить и приобретать их в iTunes Store.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Меры предосторожности, которые помогут избежать повреждения слуха, см. в разделе главу 14, [Безопасность и обращение с устройством](#), на стр. 68.

Прослушивание FM-радио

В iPod nano провод наушников используется в качестве антенны, поэтому для получения радиосигнала к iPod nano необходимо подключить наушники EarPods. Чтобы качество приема было выше, провод не должен быть спутан или свернут.

Важно! Радиочастоты, перечисленные в этой главе, приведены только в целях иллюстрации и доступны не во всех регионах.

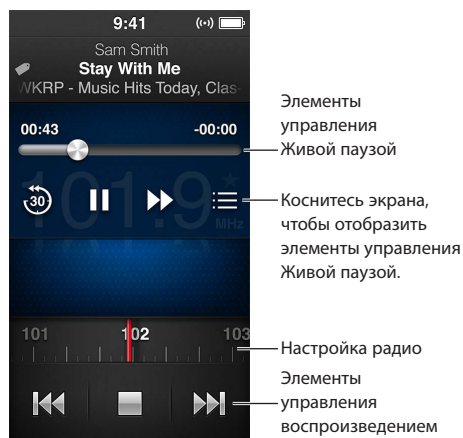











Прослушивание радио

- 1 Подсоедините EarPods или другие наушники к iPod nano.
- 2 Смахните влево по главному экрану, затем коснитесь ►.

Если станция поддерживает RDS (систему передачи данных по каналу радиотрансляции), на экране отображаются название песни, имя исполнителя и информация о станции.

Ниже описаны способы управления радио.

Приостановить или возобновить радиопередачу	Коснитесь кнопки «Воспроизведение/Пауза» (между кнопками управления громкостью). Когда Вы снова нажмете кнопку, воспроизведение возобновится с того места, где Вы его остановили. Коснитесь экрана «Исполняется», чтобы отобразить элементы управления «Живая пауза», выбрать другие настройки и вернуться к прямой трансляции (см. раздел Приостановка воспроизведения радиопередачи на стр. 33).
Настроиться на FM-станцию вручную	Смахните по регулятору настройки частоты.
Искать следующую доступную FM-станцию	Коснитесь кнопки  или  , или дважды нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (между кнопками управления громкостью).
Сканировать FM-станции	Нажмите и удерживайте кнопку  или  , пока на экране не появится надпись «Сканирование». Коснитесь экрана, чтобы остановить сканирование.
Сохранить FM-станцию как избранную	Настройте частоту радиостанции, а затем коснитесь  . Вместо кнопки  отобразится кнопка  . Избранные станции отмечены на регуляторе настройки частоты желтым треугольником.
Удалить FM-станцию из избранного	Настройте частоту радиостанции, а затем коснитесь  .
Отметить песню, передаваемую по радио	Коснитесь кнопки  на экране «Исполняется». Использование тегов доступно только для тех радиостанций, которые поддерживают эту функцию.
Выключение радио	Коснитесь кнопки  или отключите наушники EarPods или другие наушники.

Приостановка воспроизведения радиопередачи

Транслируемую радиопередачу можно приостановить и в течение 15 минут продолжить ее воспроизведение с того же момента.

Если в меню «Настройки» включена функция «Живая пауза» (она включена по умолчанию), Вы можете остановить прямую трансляцию на некоторое время (до 15 минут). По истечении 15 минут запись трансляции продолжается, но более ранняя запись удаляется.

Запись приостановленной передачи автоматически стирается в следующих случаях.

- При смене станций.
- При выключении iPod nano.
- При воспроизведении других мультимедийных материалов или записи голосовой заметки.
- Когда аккумулятор разряжен и требует подзарядки.
- При приостановке передачи на 15 минут без продолжения воспроизведения.

Элементы управления «Живая пауза» дают Вам дополнительные возможности для прослушивания приостановленной записи радиопередачи, а также обеспечивают доступ к меню «Радио».

Как отобразить элементы управления «Живая пауза»

- Во время прослушивания радиопередачи коснитесь экрана «Радио».

Элемент управления указывает, на каком моменте была приостановлена трансляция. Полоса воспроизведения продолжает заполняться, показывая, сколько времени прошло с момента приостановки.

При воспроизведении записи приостановленной радиопередачи Вам доступны следующие возможности.

Начать прослушивание с того момента, когда трансляция была приостановлена	Коснитесь кнопки ► или нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (между кнопками управления громкостью).
Перемотать назад с шагом в 30 секунд.	Коснитесь ⏮.
Перемотать вперед шагом в 30 секунд.	Коснитесь ⏭.
Перемотать вперед шагом примерно в 10 секунд.	Нажмите и удерживайте кнопку ⏭.
Перейти назад или вперед по записи приостановленной радиопередачи	Перетяните элемент управления по шкале управления Живой паузой.
Возобновить прямую трансляцию	Передвиньте элемент управления в крайнее правое положение.
Открыть меню «Радио»	Коснитесь ☰. В меню «Радио» можно просмотреть список местных радиостанций, настроить избранные радиостанции, отметить песню и просмотреть список недавно прослушанных песен.

Когда функция «Живая пауза» не используется, ее можно отключить, чтобы увеличить время работы от аккумулятора.

Отключение функции «Живая пауза»

- На главном экране коснитесь «Настройки» > «Радио» > .

Поиск местных радиостанций и их сохранение в списке избранных

Элементы управления «Радио» позволяют Вам искать станции путем перебора, находить и сканировать станции, сохранять избранные станции и включать сохраненные радиостанции. Вы можете также найти местные радиостанции в меню «Радио».



Поиск местных радиостанций

- 1 Коснитесь экрана «Исполняется», затем коснитесь кнопки ☰.
- 2 Коснитесь «Местные станции».
iPod nano сканирует доступные частоты и отображает список местных радиостанций.
- 3 Коснитесь кнопки ▶ рядом со станцией, чтобы послушать станцию, не выходя из меню, или коснитесь станции, чтобы переключиться на эту станцию и вернуться к элементам управления радио.
- 4 Завершив эти действия, коснитесь кнопки ⌂, чтобы вернуться к элементам управления радио.

Если Вы хотите обновить список, коснитесь «Обновить».

Удаление станций из списка «Избранное»

- 1 Во время радиотрансляции коснитесь экрана «Исполняется».
- 2 Коснитесь ☰ затем коснитесь «Избранное».
- 3 Пролистайте вниз, чтобы отобразить кнопку «Правка», затем коснитесь ее.
- 4 Коснитесь кнопки ⏻ рядом со станцией, а затем коснитесь «Удалить».
- 5 Чтобы очистить весь список, коснитесь «Очистить все».
- 6 По окончании коснитесь «Готово».

Добавление меток к песням для просмотра и приобретения

Если радиостанция поддерживает теги, Вы можете пометить песню, которая звучит в эфире, чтобы позднее прослушать ее и приобрести в iTunes Store. На экране «Исполняется» рядом с названиями песен, которые можно пометить, присутствует значок метки.

Отмена песни

- Коснитесь кнопки ⏻ на экране «Исполняется».

Отмеченные песни отображаются в меню «Радио» в разделе «Отмеченные песни». При следующей синхронизации iPod nano с iTunes отмеченные песни удаляются с iPod nano. Они появляются в iTunes, откуда их можно прослушать и приобрести в iTunes Store.

Примечание. Эта возможность доступна не для всех радиостанций.

Если радиостанция не поддерживает пометку, можно просмотреть список недавно прослушанных песен. Позже Вы можете использовать эту информацию для поиска и приобретения нужной песни.

Просмотр недавно прослушанных песен

- 1 Во время радиотрансляции коснитесь экрана «Исполняется».
- 2 Коснитесь ☰ затем коснитесь «Недавние песни».

В списке отобразится название песни, имя исполнителя и радиостанция, на которой Вы услышали песню.

Настройка региона радио

iPod nano можно использовать для приема FM-радиосигнала во многих странах мира. В нем настроены пять частотных диапазонов, которым соответствуют названия регионов: Америка, Азия, Австралия, Европа и Япония.

Выбор региона радио

- 1 На Главном экране коснитесь значка «Настройки».
- 2 Коснитесь «Радио», затем коснитесь «Радио по регионам».
- 3 Коснитесь своего региона.

Рядом с выбранным регионом появляется галочка.


Региональные настройки определяются международными стандартами радиосвязи, а не фактическими географическими регионами. Если Вы живете в стране, которая отсутствует в меню «Радио по регионам», выберите регион, где приняты радиочастоты, наиболее близкие к используемым в Вашей стране.

Важно! iPod nano предназначен для приема только публичного вещания. Прослушивание передач, не предназначенных для широкой публики, в некоторых странах является незаконным и может повлечь за собой преследование нарушителей. Ознакомьтесь с законами и правилами региона, где Вы пользуетесь iPod nano, и соблюдайте их.

В следующей таблице приведены радиочастоты для каждого из регионов в меню «Радио по регионам» и интервалы между станциями (после знака \pm).

Радио по регионам	Используемые радиочастоты
Америка	87,5–107,9 МГц / \pm 200 кГц
Азия	87,5–108,0 МГц / \pm 100 кГц
Австралия	87,5–107,9 МГц / \pm 200 кГц
Европа	87,5–108,0 МГц / \pm 100 кГц
Япония	76,0–90,0 МГц / \pm 100 кГц

iPod nano поставляется со встроенными функциями, которые позволят Вам извлечь максимальную пользу от тренировок по фитнесу. Устанавливайте желаемое количество шагов за день на встроенном шагомере, создайте тренировку пробежки, в ходе которой будет воспроизводиться Ваша любимая музыка, и используйте iTunes, чтобы загрузить результаты тренировки на веб-сайт Nike+. Вы можете использовать энергосберегающий пульсомер Bluetooth, который будет отображать Ваш пульс на iPod nano во время занятий спортом.

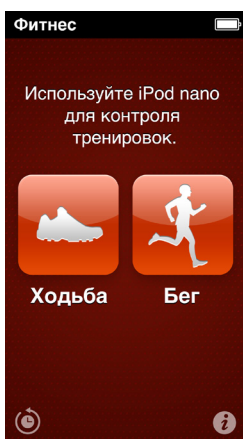

Установка настроек для тренировок по фитнесу

Для получения более точных данных о результатах тренировки укажите на iPod nano данные о своем росте и весе. При изменении веса Вам следует обновлять эти данные на iPod nano. Если Вы используете систему измерений, которая отличается от заданной на iPod nano по умолчанию, Вы можете изменить единицы измерения.

Перед началом тренировки Вы можете установить в качестве песни PowerSong песню или плейлист, которые мотивируют Вас к занятиям.

Чтобы задать эти настройки, коснитесь кнопки  на экране «Фитнес»:


Значение роста	Коснитесь «Личные данные», коснитесь «Рост», затем прокрутите колесико, чтобы выбрать свой рост.
Значение веса	Коснитесь «Личные данные», коснитесь «Вес», затем прокрутите колесико, чтобы выбрать свой вес.
Выбор единиц измерения.	Коснитесь «Ед. измерения», затем выберите «Английские» или «Метрические».
Отображение расстояний в милях или километрах	Коснитесь «Дистанции», затем выберите «Миля» или «Километры».

Установка песни PowerSong	Коснитесь «Бег», коснитесь «PowerSong», затем выберите песню или плейлист.
Выбор голоса, который воспроизводит речевые указания	Коснитесь «Бег», коснитесь «Речевые сообщения», затем выберите нужный вариант.
Создание пары с пульсометром Bluetooth	Коснитесь «Nike + iPod Sport Kit», коснитесь «Пульсометр», нажмите <input type="checkbox"/> OFF, затем коснитесь «Соединить».

Подсчет шагов

Задайте настройку «Дневная норма шагов», и затем iPod nano будет подсчитывать количество пройденных Вами шагов во время прогулки, отслеживать Ваши результаты и сообщать о количестве калорий, которые Вы сожгли за определенный период. iPod nano ведет подсчет шагов в фоновом режиме, поэтому Вы можете одновременно слушать музыку и использовать другие функции iPod nano. В полночь количество Ваших шагов сохраняется в журнале за день.

Значок «Ходьба»  отображается в меню статуса, когда ведется подсчет шагов.

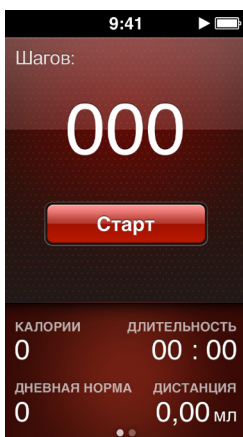



Использование iPod nano для подсчета пройденных шагов

- На главном экране коснитесь «Фитнес» > «Ходьба» > «Старт».

Носите iPod nano возле пояса для более точного измерения. iPod nano подсчитывает шаги во время прогулки или пробежки.

Установка желаемого количества шагов за день

- 1 На главном экране коснитесь пункта «Фитнес».
 - 2 Коснитесь кнопки , затем коснитесь «Ходьба».
 - 3 Коснитесь кнопки OFF рядом с пунктом «Дневная норма шагов».
 - 4 Прокрутите колесико, чтобы настроить желаемое количество шагов, затем коснитесь «Готово».
- Подсчет шагов не начнется, пока Вы не включите эту функцию в меню «Фитнес».
- 5 Нажмите кнопку «Домой» , затем коснитесь «Фитнес».
 - 6 Коснитесь «Ходьба», затем коснитесь «Старт».

Шаги во время тренировки «Бег» не будут учитываться в дневной норме шагов.

Просмотр общего количества шагов

- 1 На главном экране коснитесь пункта «Фитнес».
- 2 Коснитесь «Ходьба».
На первом экране «Ходьба» показана статистика.
 - Количество потраченных калорий
 - Общее время, в течение которого iPod nano использовался для подсчета шагов
 - Дневная норма шагов, если Вы ее установили
 - Пройденное расстояние
- 3 Смахните влево, чтобы просмотреть количество пройденных шагов за день, неделю, месяц и общее количество шагов.


Примечание. Количество сожженных калорий является приблизительным, действительное значение может отличаться. Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с врачом.

Вы можете посмотреть подробные результаты своих прогулок и тренировок в разделе «История» (см. раздел [Просмотр и управление спортивными достижениями](#) на стр. 41).

Создание тренировок с музыкой

На iPod nano Вы можете создавать тренировки, которые будут соответствовать необходимым параметрам — расстоянию, времени или количеству калорий, которые нужно сжечь. Затем добавьте музыкальную композицию, подкаст, аудиокнигу или радиостанцию, которую хотите слушать во время тренировки. На iPod nano ведется запись всех результатов Вашей тренировки. При желании эти данные Вы можете загрузить на веб-сайт Nike+.

Во время занятий спортом iPod nano воспроизводит речевые указания, когда Вы останавливаете или возобновляете свою тренировку.

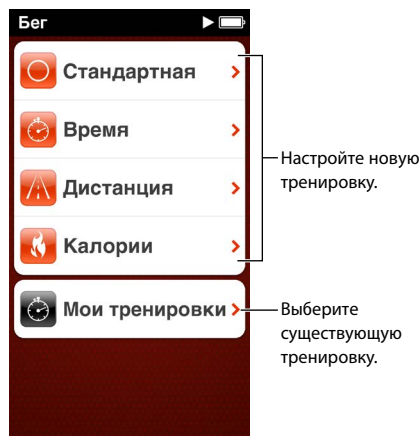

Настройка тренировки «Бег»

- 1 На главном экране коснитесь пункта «Фитнес».
- 2 Коснитесь «Бег», затем выберите один из типов тренировок («Стандартная», «Время», «Дистанция» или «Калории»).
- 3 Выберите предварительно установленную цель, затем коснитесь пункта «Настроить».

Если Вы выбрали вариант «Произвольно», с помощью элементов управления укажите время, расстояние или калории, затем коснитесь «Готово».

4 Выберите аудиоматериалы, которые хотите прослушивать во время тренировки.

5 Коснитесь пункта «Начать тренир.».

Носите iPod nano ближе к поясу для более точного измерения. Во время тренировки Вы можете ходить или бегать, а iPod nano будет подсчитывать расстояние, которое Вы преодолели. Если Вы задали настройку «Дневная норма шагов», то шаги во время тренировки «Бег» не учитываются в дневной норме шагов.

Тренировки, которые Вы создаете, сохраняются на iPod nano, поэтому Вы сможете использовать их снова.

Как использовать сохраненную тренировку

1 На главном экране коснитесь «Фитнес», затем коснитесь «Бег».



2 Коснитесь «Бег», затем выберите «Мои тренировки».

3 Коснитесь сохраненной тренировки, затем коснитесь «Начать тренировку».

Управление iPod nano во время тренировки

Вы можете использовать элементы управления iPod nano, чтобы остановить или возобновить свою тренировку, выбрать другую песню, прослушать речевые сообщения или включить функцию PowerSong для получения дополнительного стимула к действию.

На таблице ниже показаны способы управления iPod nano во время тренировки.

Приостановить тренировку	Нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (между кнопками управления громкостью). Коснитесь экрана, затем коснитесь кнопки  (если экран погас, сначала нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение»).
Возобновить воспроизведение остановленной тренировки	Нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (между кнопками управления громкостью) или коснитесь экрана, а затем коснитесь «Возобновить» (если экран погас, сначала нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение»).
Выбрать другую песню	Дважды нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (между кнопками управления громкостью) или коснитесь экрана, коснитесь кнопки  , затем коснитесь «Смена музыки» и выберите нужный вариант (если экран погас, сначала нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение»).
Воспроизвести песню PowerSong	Коснитесь «PowerSong» (если экран погас, сначала нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение») Прежде чем начать тренировку, выберите песню PowerSong.
Завершить тренировку	Коснитесь экрана (если экран погас, сначала нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение»), коснитесь кнопки  , затем коснитесь «Завершить».
Прослушать речевые сообщения	Остановите тренировку. iPod nano воспроизведет в качестве справки результаты тренировки. Если Вы используете наушники Apple EarPods с пультом управления, нажмите и удерживайте центральную кнопку, чтобы прослушать статистику текущей тренировки, например темп, дистанцию и количество калорий, которые Вы сожгли во время тренировки.

Если Вы используете совместимые наушники с пультом ДУ или элементами управления, ознакомьтесь с документацией к наушникам, чтобы узнать, как использовать элементы управления на них вместе с iPod nano.

Калибровка iPod nano

Чтобы получить более точные данные статистики по результатам тренировки, проверьте, правильно ли указан Ваш рост и вес, а затем несколько раз выполните калибровку iPod nano. При каждом выполнении калибровки iPod nano его точность увеличивается.

Калибровка iPod nano

- 1 На главном экране коснитесь «Фитнес» > «Бег».
- 2 Выберите тип тренировки (см. [Создание тренировок с музыкой](#) на стр. 39).
- 3 Пройдите или пробегите не менее 0,4 километра (одну четвертую мили).
- 4 Завершите тренировку, затем коснитесь «Калибровать».

Кнопка «Калибровать» отображается в нижней части экрана результатов тренировки, если данные тренировки подходят для калибровки. Возможно, Вам нужно будет прокрутить экран вверх, чтобы их увидеть.

Вы можете выполнить калибровку или повторную калибровку в любой момент, когда кнопка «Калибровать» отобразится в нижней части экрана результатов калибровки. Если Вы хотите начать с самого начала, можете сбросить данные калибровки.

Сброс данных калибровки

- 1 На главном экране коснитесь пункта «Фитнес».
- 2 Коснитесь кнопки ⓘ, затем коснитесь «Сбросить калибровку».
- 3 Коснитесь «Калибровка ходьбы» или «Калибровка бега».

Выберите вариант, который оптимально соответствует тому темпу, повторную калибровку которого Вы хотите выполнить. Например, если во время выполнения калибровки Вы в основном шли, выберите вариант «Калибровка ходьбы».

- 4 Коснитесь кнопки «Сбросить калибровку» (или коснитесь «Отменить», если Вы передумали).
- 5 Начните тренировку «Бег» или «Ходьба», а когда отобразится кнопка «Калибровать», коснитесь ее.

Об обновлении данных роста или веса см. в разделе [Установка настроек для тренировок по фитнесу](#) на стр. 37.

Просмотр и управление спортивными достижениями

iPod nano отслеживает статистику выполнения различных спортивных упражнений, поэтому Вы можете контролировать результаты своих тренировок и следить за достижением поставленных целей. С помощью iTunes Вы также можете загрузить свои данные о количестве пройденных шагов и результаты тренировок на веб-сайт Nike+, где Вы сможете поставить перед собой цель, бросить вызов друзьям и следить за своими достижениями.

Просмотр истории тренировки

- 1 На главном экране коснитесь пункта «Фитнес».
- 2 Коснитесь кнопки ⓘ, затем выберите нужный вариант.

- В разделе «Личные рекорды» показано лучшее время пробега различных дистанций — от одного километра до марафона.
- В разделе «Итого» показано общее количество записанных тренировок. Здесь также указано расстояние самой длинной дистанции пробега, общее расстояние пробега, общее время и общее количество калорий, которые Вы сожгли во время тренировок.
- Списки из раздела «Дата» в нижней части экрана отображают все данные тренировок и ходьбы по дате. Данные о пройденных расстояниях и тренировках сгруппированы по типу, поэтому Вы найдете их без труда.

Удаление данных о тренировках с iPod nano

- 1 На главном экране коснитесь «Фитнес», затем коснитесь «История».
- 2 Выберите месяц, данные для которого Вы хотите удалить.
- 3 Прокрутите вниз, затем коснитесь «Очистить».

Отобразится диалоговое окно с запросом на удаление всех данных о тренировках за месяц.

- 4 Коснитесь «Удалить все» (или «Отменить», если Вы передумали).

Вы можете использовать iTunes, загрузить свои данные о количестве пройденных шагов и результатах тренировки на веб-сайт Nike+. Для этого Вам понадобится учетная запись Nike+, которую можно настроить во время первой синхронизации данных о тренировке в iTunes.

Загрузка данных тренировок или сведений о пройденном расстоянии на сайт Nike+

- 1 Подсоедините iPod nano к компьютеру и откройте iTunes.
- 2 В появившемся диалоговом окне нажмите «Отправить», а затем следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить свою учетную запись Nike+.

После того как Вы настроили учетную запись, в окне iTunes появляется панель «Nike + iPod».


- 3 Нажмите «Nike + iPod», затем установите флажок «Автоматически отправлять данные о тренировках на сайт nikeplus.com», если он еще не установлен.
- 4 Нажмите «Применить».

Для просмотра и публикации своих данных на сайте Nike нажмите кнопку «Посетить nikeplus.com» на панели «Nike + iPod», когда iPod nano подключен к компьютеру, или зайдите на сайт www.nikeplus.com и войдите в свою учетную запись.

С iPod nano Ваши фотографии всегда будут с Вами, и Вы сможете обмениваться ими с родными, друзьями и коллегами.

Просмотр фотографий на iPod nano


Вы можете смотреть фотографии на iPod nano по отдельности или в виде слайд-шоу.

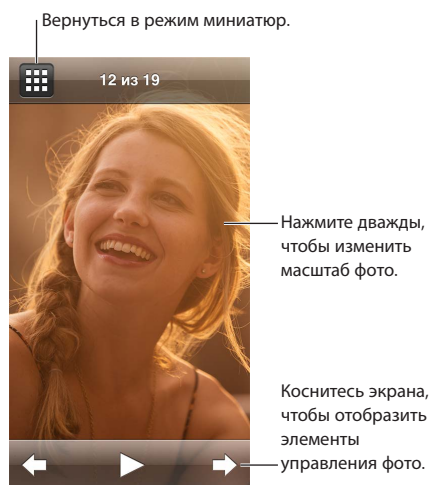

Просмотр отдельных фотографий

Фотографии сгруппированы в альбомы для более удобного просмотра на iPod nano. Если Вы пользуетесь программой «Фото» на компьютере Mac, Вы также можете синхронизировать события, чтобы затем просматривать фотографии по событиям. При просмотре отдельных фотографий можно увеличивать и уменьшать масштаб, а также перемещать увеличенные фотографии, располагая на экране нужную часть изображения.

Просмотр фотографий на iPod nano

- 1 На Главном экране коснитесь «Фото».
- 2 Коснитесь альбома или другой группы фотографий (для просмотра всех альбомов используйте жест пролистывания).
- 3 Прокрутите вверх или вниз для просмотра миниатюр фотографий. Коснитесь миниатюры для просмотра полноразмерного изображения.
- 4 Смахните влево или вправо для перемещения по фотографиям в альбоме.
- 5 Коснитесь фотографии для отображения элементов управления, затем коснитесь кнопки  для возврата в режим миниатюр.

Ниже перечислены возможные действия над фотографиями.

Быстро найти фотографию в режиме миниатюр	Используйте жест пролистывания вверх или вниз.
Просмотреть миниатюру фотографии в полный размер	Коснитесь миниатюры фотографии.
Просмотреть следующую или предыдущую фотографию в альбоме	Коснитесь фотографии в альбоме, смахните влево или вправо по фотографии, затем коснитесь кнопки ► или ◀.
Быстро увеличить или уменьшить фотографию	Дважды коснитесь полноразмерной фотографии, чтобы увеличить ее масштаб. Дважды коснитесь еще раз, чтобы уменьшить масштаб.
Увеличить или уменьшить фотографию	Разведите или сведите два пальца. Разведите в стороны два пальца, чтобы постепенно увеличить масштаб; сведите пальцы, чтобы уменьшить масштаб.
Просмотреть другую часть увеличенной фотографии (панорамирование фотографии)	Перетяните фотографию на экране одним пальцем.
Вернуться к режиму миниатюр альбома	Коснитесь
Просмотреть альбом в виде слайд-шоу	Коснитесь фотографии в альбоме, затем коснитесь кнопки ►. Если играет музыка, она становится звуковой дорожкой слайд-шоу.
Приостановить или возобновить воспроизведение слайд-шоу	Коснитесь экрана, чтобы остановить воспроизведение, затем коснитесь кнопки ►, чтобы возобновить воспроизведение.
Изменить настройки слайд-шоу	На главном экране коснитесь «Настройки», затем коснитесь «Фото». Коснитесь настроек, которые Вы хотите изменить. Вы можете установить скорость смены фотографий в слайд-шоу, перемешать фотографии или повторить воспроизведение слайд-шоу.

Просмотр слайд-шоу на iPod nano

Вы можете смотреть фотографии на iPod nano в виде слайд-шоу с переходами. Задайте настройки слайд-шоу в меню «Настройки» > «Фото»

Просмотр слайд-шоу на iPod nano

- 1 На Главном экране коснитесь «Фото».
- 2 Коснитесь альбома или коснитесь «Все фотографии».
- 3 Коснитесь фотографии, с которой Вы хотите начать. Коснитесь ее еще раз, чтобы отобразить элементы управления.

Если Вы случайно коснулись не того снимка, коснитесь кнопки для возврата в режим миниатюр альбома. Для пролистывания фотографий назад по одной смахните вправо.

- 4 Если Вы хотите смотреть слайд-шоу со звуковой дорожкой, перед запуском слайд-шоу запустите воспроизведение песни или плейлиста.
- 5 Коснитесь кнопки ►, чтобы запустить слайд-шоу.

Во время просмотра слайд-шоу Вы можете коснуться экрана, чтобы приостановить слайд-шоу, а затем коснуться кнопки ►, чтобы возобновить воспроизведение. Для выхода из режима слайд-шоу коснитесь кнопки чтобы вернуться к альбому.

Синхронизация фотографий

Вы можете синхронизировать фотографии с компьютера на iPod nano с помощью iTunes или вручную добавить фотографии из папки на компьютере. Фотографии оптимизированы для просмотра на iPod nano, но Вы также можете добавлять фотографии с высоким разрешением.

Добавление фотографий с компьютера

Вы можете синхронизировать фотографии с iPod nano, используя iTunes на компьютере. В зависимости от количества фотографий, первая загрузка фотографий на iPod nano может занять некоторое время.

Синхронизация фотографий из медиатеки программы «Фото».

- 1 Подсоедините iPod nano к компьютеру и откройте iTunes, если она не откроется автоматически.
- 2 В iTunes выберите iPod nano, затем нажмите «Фото».
- 3 Выберите «Синхронизировать фотографии из», затем выберите программу «Фото» во всплывающем меню.
- 4 Укажите, нужно ли включить все фотографии или только выбранные.

При выборе второго варианта нажмите всплывающее меню и задайте дополнительные настройки. Выберите альбомы и события для синхронизации.

- 5 Нажмите «Применить».

Теперь при каждом подключении iPod nano к компьютеру фотографии будут синхронизироваться автоматически.

Добавление фотографий из папки на компьютере на iPod nano.

- 1 Добавьте фотографии в папку на компьютере.

Если Вы хотите, чтобы изображения появились в отдельных фотоальбомах на iPod nano, создайте папки в главной папке изображений и перетащите изображения в новые папки.

- 2 Подсоедините iPod nano к компьютеру и откройте iTunes, если она не откроется автоматически.
- 3 В iTunes выберите iPod nano, затем нажмите «Фото».
- 4 Выберите «Синхронизировать фотографии из».
- 5 Нажмите всплывающее меню и выберите «Выбрать папку...», затем выберите папку с изображениями.
- 6 Выберите либо «Все папки», либо «Выбранные папки».

При выборе второго варианта выберите папки, которые Вы хотите синхронизировать.

- 7 Нажмите «Применить».

При добавлении фотографий на iPod nano программа iTunes оптимизирует фотографии для просмотра. Изображения с высоким разрешением не переносятся по умолчанию. Добавление файлов изображений с высоким разрешением может оказаться полезным для перемещения изображения с одного компьютера на другой, но высокое разрешение необязательно для просмотра фотографий на iPod nano.

Добавление файлов изображений с высоким разрешением на iPod nano

- 1 Подсоедините iPod nano к компьютеру и откройте iTunes, если она не откроется автоматически.
- 2 В iTunes выберите iPod nano, затем нажмите «Фото».
- 3 Выберите «Включать фотографии высокого разрешения».
- 4 Нажмите «Применить».

iTunes копирует версии фотографий с высоким разрешением в папку «Фото» на iPod nano. Информацию об их извлечении см. в разделе [Копирование фотографий с iPod nano на компьютер](#).

Копирование фотографий с iPod nano на компьютер

Если Вы добавляете фотографии с высоким разрешением на iPod nano с компьютера, они сохраняются в папке «Фото» на iPod nano. Вы можете подключить iPod nano к другому компьютеру и добавить на него эти фотографии.

Добавление фотографии на компьютер с iPod nano

- 1 Подсоедините iPod nano к компьютеру и откройте iTunes, если она не откроется автоматически.
- 2 В iTunes выберите iPod nano, затем нажмите «Сводка».
- 3 В разделе «Параметры» выберите «Включить использование в качестве внешнего диска».
- 4 Нажмите «Применить».

Если Вы используете iPod nano в качестве внешнего диска, на рабочем столе Mac появляется значок диска iPod nano. При использовании персонального компьютера с Windows он появляется в проводнике Windows, обозначенный ближайшей свободной буквой.

- 5 Перетяните файлы изображений из папки «Фото» в iPod nano на рабочий стол или в программу обработки фотографий на компьютере.

Вы также можете использовать программу обработки фотографий, например «Фото», для добавления фотографий в папку «Фото» на iPod nano. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с документацией к программе.

Когда iPod nano используется в качестве внешнего диска, Вы должны извлечь iPod nano, прежде чем отсоединять его от компьютера. Подробнее см. в разделе [Отсоединение iPod nano от компьютера](#) на стр. 13.

Удаление фотографий с iPod nano

Вы можете настроить параметры синхронизации таким образом, чтобы одновременно удалить с iPod nano *все* фотографии, включая изображения с высоким разрешением, или удалить некоторые фотографии.

Удаление с iPod nano все фотографии

- 1 Подсоедините iPod nano к компьютеру и откройте iTunes, если она не откроется автоматически.
- 2 В iTunes выберите iPod nano, затем нажмите «Фото».
- 3 Убедитесь, что параметр «Синхронизировать фотографии из» включен.

- 4 В появившемся диалоговом окне нажмите «Удалить фото», затем нажмите «Применить».
Фотографии удаляются только после нажатия кнопки «Применить». Если Вы передумали, снова выберите «Синхронизировать».

Удаление выбранных фотографий

- 1 Подсоедините iPod nano к компьютеру и откройте iTunes.
- 2 В iTunes выберите iPod nano, затем нажмите «Фото».
- 3 Коснитесь кнопки рядом с пунктом «Выбранные альбомы, события и лица; автоматически включить», затем выберите вариант во всплывающем меню.
- 4 Снимите флажки рядом с объектами, которые Вы хотите удалить с iPod nano, затем нажмите «Применить».

Часы на iPod nano можно использовать в качестве секундомера, таймера, а также для отображения времени нескольких часовых поясов.

Настройка часов

Вы можете выбрать различные циферблаты для часов iPod nano и изменить формат отображения времени. Например, Вы можете отобразить время в 24-часовом формате или указать, нужно ли отображать часы, когда включается дисплей iPod nano. Если Вы выбрали мировое время, то на экране можно отображать время двух часовых поясов.



Изменение циферблата

Выполните одно из следующих действий.

- Коснитесь «Настройки» > «Основные» > «Дата и время» > «Циферблат», затем выберите один из вариантов и коснитесь «Установить».
- На главном экране коснитесь «Часы», коснитесь циферблата и затем касайтесь появившихся стрелок влево или вправо. Остановитесь, когда увидите нужный вариант, и этот вариант циферблата будет отображаться по умолчанию, пока Вы его не измените.

Если в качестве циферблата Вы выбрали отображение мирового времени, необходимо установить время для двух часовых поясов.

Установка часового пояса

- 1 Выберите циферблат с отображением мирового времени одним из описанных выше способов.
- 2 На главном экране коснитесь «Настройки» > «Основные» > «Дата и время» > «Мировое время».

Если на iPod nano установлен какой-либо другой циферблат, в настройках «Дата и время» не отображается вариант «Мировое время».

- 3 Коснитесь местоположения в разделе «Всемирные часы», затем выберите город, который находится ближе всего к месту, время которого Вы хотите показывать.

Ниже перечислены еще несколько вариантов просмотра времени на iPod nano.

Установка времени, даты и часового пояса.	На главном экране коснитесь «Настройки» > «Основные» > «Дата и время».
Отображать время в 24-часовом формате	На главном экране коснитесь «Настройки» > «Основные» > «Дата и время», затем коснитесь кнопки <input type="checkbox"/> OFF рядом с параметром «24 часа», чтобы включить его.
Отображать циферблат, когда iPod nano выходит из режима сна	Коснитесь «Настройки» > «Основные» > «Дата и время», затем коснитесь кнопки <input type="checkbox"/> OFF рядом с функцией «Часы при выходе из режима сна», чтобы включить ее.

Использование секундомера

Секундомер iPod nano позволяет измерять длительность событий и временных отрезков, таких как время круга при тренировке на стадионе. При использовании функции секундомера можно слушать музыку и другие аудиофайлы.



Использование секундомера

- 1 На Главном экране коснитесь «Часы».
- 2 Смахните влево для отображения элементов управления секундомером.
- 3 Коснитесь пункта «Старт».
 - Чтобы записывать время круга, касайтесь пункта «Круг» после каждого круга.
 - Чтобы приостановить секундомер, коснитесь «Стоп». Затем коснитесь «Старт», чтобы возобновить отсчет.
- 4 Коснитесь «Стоп», чтобы остановить отсчет.


На экране iPod nano отображается время круга, измеренное на последней тренировке. Обязательно посмотрите время круга перед началом новой тренировки. При нажатии кнопки «Сбросить» информация удаляется.

Использование таймера

С помощью таймера обратного отсчета на iPod nano можно установить будильник, а также установить таймер сна для автоматического отключения iPod nano. Таймер продолжает отсчет, когда iPod nano выключен, но звук сигнала не воспроизводится.

Установка таймера

- 1 На Главном экране коснитесь «Часы».
- 2 Дважды смахните влево для отображения элементов управления таймером.
- 3 Жестом пролистывания задайте нужное время срабатывания сигнала, а затем коснитесь «По окончании».

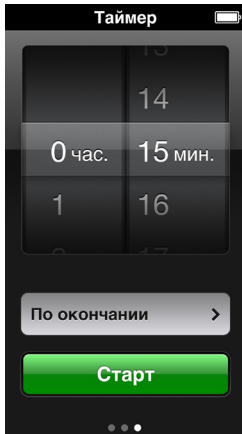


- 4 Коснитесь значка будильника, затем коснитесь «Установить».
- 5 Коснитесь «Старт», когда будете готовы запустить таймер.

Отмена таймера

- 1 На Главном экране коснитесь «Часы».
- 2 Смахните для отображения элементов управления таймером.
- 3 Коснитесь «Отменить».

Вы можете настроить таймер сна на автоматическое выключение iPod nano после воспроизведения музыки или других материалов в течение определенного периода времени.

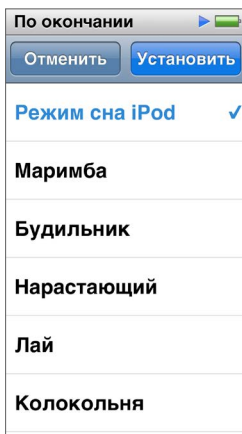

Установка таймера сна

- 1 На Главном экране коснитесь «Часы».
- 2 Дважды смахните влево для отображения элементов управления таймером.
- 3 Жестом пролистывания задайте значения часов и минут, а затем коснитесь «По окончании».
- 4 Коснитесь «Режим сна», затем коснитесь «Установить».
- 5 Когда будете готовы, коснитесь «Старт».

На iPod nano можно записывать и прослушивать голосовые записи, присваивать им этикетки и синхронизировать с iTunes. Когда подключен микрофон или на iPod nano есть голосовые записи, на главном экране отображается значок Диктофона.



Запись голосовых заметок

Для голосовых записей на iPod nano можно использовать дополнительные наушники Apple EarPods с пультом дистанционного управления и микрофоном или поддерживаемый аксессуар стороннего разработчика.

Как создать голосовую запись

- 1 Подключите совместимый микрофон, затем на главном экране коснитесь «Диктофон».
- 2 Коснитесь «Запись» и начинайте говорить.

Во время записи можно нажимать кнопки «Пауза» и «Возобновить» любое количество раз.

- 3 Чтобы завершить запись, коснитесь «Стоп».

Во время записи на экране отображается общее время записи. Если Вы нажмете кнопку «Домой» или выйдете из программы «Диктофон», запись завершится автоматически.

Прослушивание записей

Вы можете воспроизвести записи, не подключая микрофон. Для воспроизведения голосовых записей используются те же элементы управления, что и для прослушивания других аудиофайлов на iPod nano.

Прослушивание записи










- 1 На Домашнем экране коснитесь «Записи».
- 2 Коснитесь «Записи», затем выберите запись из списка.

Воспроизведение записи начнется автоматически.

- 3 Коснитесь кнопки , чтобы приостановить воспроизведение.

Коснитесь в любой точке экрана, чтобы отобразить дополнительные элементы управления воспроизведением.


Ниже показаны другие способы управления воспроизведением записи.

Приостановить	Коснитесь кнопки  , отсоедините наушники EarPods или нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (между кнопками управления громкостью).
Возобновить воспроизведение приостановленной записи	Коснитесь кнопки  или нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (между кнопками управления громкостью).
Начать запись	Коснитесь  .
Перейти к концу записи	Коснитесь кнопки  или дважды нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (между кнопками управления громкостью).
Перейти к любой части записи	Коснитесь экрана, затем перетяните указатель по шкале воспроизведения дорожки. Сдвиньте палец вниз, чтобы уменьшить скорость перемещения указателя для большей точности. Чем ниже сдвинут палец, тем меньше шаг перемещения.
Воспроизвести последние 30 секунд	На втором экране элементов воспроизведения коснитесь кнопки  .
Задать скорость воспроизведения	Коснитесь экрана, затем коснитесь  . Коснитесь элемента управления еще раз, чтобы изменить скорость.  = воспроизведение с удвоенной скоростью.  = воспроизведение с нормальной скоростью.  = воспроизведение с половинной скоростью.

Управление записями

Сохраненные записи сортируются по дате и времени. Чтобы упорядочить записи, Вы можете присвоить им этикетки. Скопируйте записи на компьютер с помощью iTunes.


Добавление этикетки к записи

- 1 На экране «Диктофон» коснитесь «Записи».
- 2 Коснитесь записи; когда начнется ее воспроизведение, коснитесь экрана еще раз.
- 3 Коснитесь кнопки , затем выберите один из вариантов.

Можно выбрать одну из следующих этикеток: «Памятка», «Подкаст», «Интервью», «Лекция», «Идея», «Совещание» или «Презентация».

Запись в списке отображается вместе с выбранной Вами этикеткой, а также датой и временем записи.

Удаление записи

- 1 На экране «Записи» выберите пункт «Записи».
- 2 Коснитесь «Правка».
- 3 Коснитесь кнопки  рядом с записью, а затем коснитесь «Удалить».
- 4 По окончании коснитесь «Готово».

Синхронизация голосовых записей с компьютером

- *Если iPod nano настроен на автоматическую синхронизацию песен* При подключении iPod nano записанные голосовые заметки автоматически добавляются в плейлист iTunes под названием «Голосовые записи» и удаляются с iPod nano. См. раздел [Автоматическая синхронизация](#) на стр. 16.
- *Если iPod nano настроен на синхронизацию песен вручную*, iTunes отобразит запрос, хотите ли Вы синхронизировать новые голосовые записи при следующей синхронизации. См. раздел [Управление iPod nano вручную](#) на стр. 16.

Функции универсального доступа

Функции универсального доступа iPod nano созданы для пользователей с нарушениями зрения или слуха, а также для других пользователей с ограниченными возможностями. Ниже приведен список функций универсального доступа.

- VoiceOver
- Монорежим аудио
- Инвертировать цвета

Эти функции можно включить и выключить как на iPod nano, так и в iTunes. Вы также можете выбрать настройку, которая позволяет включать и отключать VoiceOver или функцию «Инвертировать цвета» тройным нажатием кнопки «Домой» (см. раздел [Быстрое включение функций универсального доступа](#) на стр. 58).

Включение функций универсального доступа в iTunes

- 1 Подсоедините iPod nano к компьютеру и откройте iTunes.
- 2 В iTunes выберите iPod nano и нажмите вкладку «Сводка».
- 3 В разделе «Параметры» выберите «Настроить универсальный доступ».
- 4 Выберите нужные функции и нажмите «ОК».
- 5 Нажмите «Применить».

Ниже описано, как включить или выключить функции универсального доступа на iPod nano.

Подробнее о функциях универсального доступа Mac и iPod nano см. на веб-сайте www.apple.com/ru/accessibility.


Использование VoiceOver

Функция VoiceOver произносит описание объектов на экране, поэтому iPod nano можно управлять, даже не глядя на экран. Язык, на котором функция VoiceOver произносит описания, можно выбрать в настройках универсального доступа iPod nano.

Функция VoiceOver работает на многих языках, но не на всех.

Когда Вы выбираете объект на экране, функция VoiceOver произносит его описание. При выборе объекта он выделяется белым прямоугольником, а функция VoiceOver произносит его название и описание. Этот прямоугольник называется *курсором VoiceOver*.

Если выбран текст, VoiceOver произносит этот текст. Если выбран элемент управления (например, кнопка или переключатель), VoiceOver может описать действие, которое выполняет этот элемент, или дать инструкции — например, «коснуться дважды для открытия».

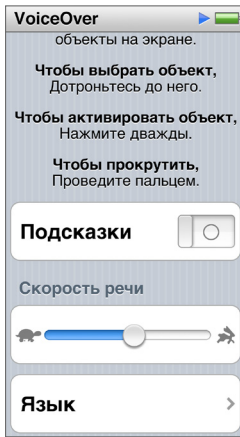

Настройка функции VoiceOver на iPod nano

- 1 Подсоедините наушники EarPods или другие наушники к iPod nano.
- 2 На Главном экране коснитесь значка «Настройки», затем коснитесь пункта «Основные».
- 3 Коснитесь «Универсальный доступ».
- 4 Выберите VoiceOver и настройте любые из следующих параметров.
 - *Произносить подсказки.* Озвучивать информацию об управлении объектом, который находится под курсором VoiceOver. Этот параметр можно включить, когда Вы осваиваете iPod nano, а впоследствии выключить его.
 - *Скорость произнесения.* Ускорить или замедлить произнесение VoiceOver. Этот параметр не влияет на скорость произнесения текста аудиокниг и подкастов.
 - *Язык.* Выбрать язык функции VoiceOver. Он должен совпадать с языком, настроенным для iPod nano.
- 5 Коснитесь OFF, чтобы включить VoiceOver.

При первом включении функции VoiceOver на iPod nano появляется диалоговое окно.

- 6 Коснитесь «ОК» в диалоговом окне, затем дважды коснитесь «ОК» для подтверждения.

Если Вы не видите экран, перемещайте по нему палец. Когда Вы услышите фразу «Кнопка "ОК"», дважды коснитесь экрана одним пальцем.

Если Вы не выполняете никаких действий в течение 15 секунд, диалоговое окно исчезает, и функция VoiceOver отключается.

Когда функция VoiceOver включена, для управления iPod nano используется другой набор жестов. Если Вы передумали и хотите выключить VoiceOver, дважды коснитесь двумя пальцами, чтобы перевести переключатель в положение «Выключено». Если Вы покинули экран настроек, вернитесь к нему и выключите VoiceOver с помощью жестов VoiceOver.

Включение функции VoiceOver на iPod nano с помощью жестов VoiceOver

- 1 Нажмите кнопку «Домой», затем сдвиньте один палец по экрану, пока Вы не услышите слово «Настройки».

Если слово «Настройки» не воспроизводится, смахните двумя пальцами, чтобы перейти к другому экрану, затем повторите попытку.

- 2 Дважды коснитесь для открытия настроек.
- 3 Сдвиньте палец вверх или вниз по экрану, пока Вы не увидите или не услышите слово «Основные», затем дважды коснитесь экрана.
- 4 Сдвиньте палец вверх или вниз по экрану, пока Вы не увидите или не услышите фразу «Универсальный доступ», затем дважды коснитесь экрана.
- 5 Сдвиньте палец вверх или вниз по экрану, пока Вы не увидите или не услышите фразу «VoiceOver», затем дважды коснитесь экрана.

- 6 Когда Вы услышите фразу «Кнопка включения VoiceOver: включено», дважды коснитесь.

В качестве подтверждения Вы услышите фразу «VoiceOver выключена». Теперь Вы можете управлять iPod nano с помощью стандартных жестов.

Жесты VoiceOver

Когда функция VoiceOver включена, для управления iPod nano можно использовать следующие жесты.

Произнести экран, начиная с верхнего края	Прокрутите двумя пальцами вверх.
Произнести экран, начиная с текущего выбранного объекта	Прокрутите двумя пальцами вниз.
Приостановить или возобновить произнесение диалогов или другого текста	Коснитесь экрана одним пальцем.
Выбрать объект, находящийся под курсором VoiceOver	Коснитесь экрана одним пальцем.
Активировать объект, находящийся под курсором VoiceOver	Дважды коснитесь одним пальцем.
Перейти на один экран влево	Смахните двумя пальцами вправо.
Перейти на один экран вправо	Смахните двумя пальцами влево.
Перейти на один экран вверх в списке или меню	Прокрутите одним пальцем вниз.
Перейти на один экран вниз в списке или меню	Прокрутите одним пальцем вверх.
Запустить или остановить текущее действие	Коснитесь двумя пальцами.
Увеличить или уменьшить значение выбранного параметра	Прокрутите одним пальцем вверх для увеличения значения или вниз для уменьшения значения.
Вернуться на главный экран	Нажмите кнопку «Домой».

Настройка монорежима аудио

В монорежиме аудио звук левого и правого каналов объединяется в монофонический сигнал, который воспроизводится в обоих наушниках EarPods. Это позволяет пользователям с нарушениями слуха одного уха прослушивать оба канала другим ухом.

Включение или отключение монорежима аудио

- 1 На главном экране коснитесь «Настройки» > «Основные».
- 2 Коснитесь «Универсальный доступ».
- 3 Коснитесь переключателя «Вкл./Выкл.» рядом с параметром «Монорежим аудио».

Инвертирование цветов на экране

Вы можете инвертировать цвета на экране iPod nano, чтобы облегчить чтение. Когда включена функция «Инвертировать цвета», экран выглядит как негатив фотографии.

Включение или отключение функции «Инвертировать цвета»

- 1 На главном экране коснитесь «Настройки» > «Основные».
- 2 Коснитесь «Универсальный доступ».
- 3 Коснитесь переключателя «Вкл./Выкл.» рядом с пунктом «Инвертировать цвета».

Быстрое включение функций универсального доступа

Вы можете задать настройку, позволяющую включать и выключать функции «Инвертировать цвета» или «VoiceOver» на iPod nano тройным нажатием кнопки «Домой». Эта настройка позволит упростить использование iPod nano для другого пользователя, которому не нужны те же функции.

Активация сочетания кнопок для включения функций универсального доступа

- 1 На главном экране коснитесь «Настройки» > «Основные».
- 2 Коснитесь «Универсальный доступ».
- 3 Коснитесь «3 нажатия "Домой"», а затем выберите один из вариантов.

Наушники EarPods и аксессуары Bluetooth


12

Вы можете использовать наушники EarPods, входящие в комплект iPod nano, или подключать любые другие совместимые наушники, гарнитуры или динамики сторонних производителей, чтобы слушать музыку и другие аудиоматериалы, смотреть видео и фотографии. Вы также можете использовать iPod nano с совместимыми системами громкой связи и гарнитурами Bluetooth в некоторых моделях автомобилей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Меры предосторожности, которые помогут избежать повреждения слуха, см. в разделе главу 14, [Безопасность и обращение с устройством](#), на стр. 68.

Использование наушников Apple EarPods

В комплект поставки iPod nano входят наушники Apple EarPods, которые подключаются к разъему для наушников на нижней панели iPod nano. Вставьте наушники EarPods в уши, как показано на рисунке.

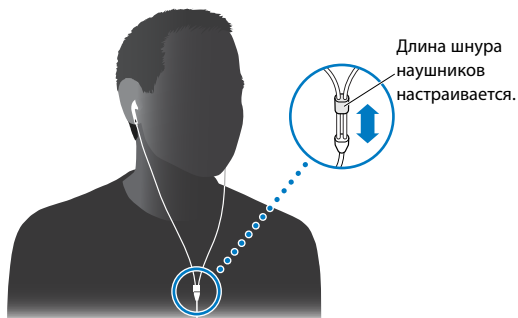

Если Вы используете наушники Apple EarPods с пультом ДУ и микрофоном или наушники-вкладыши Apple с пультом ДУ и микрофоном, Вы также можете перемещаться по плейлистам. Подробную информацию см. в инструкции к этим аксессуарам.

Использование наушников Apple EarPods с пультом дистанционного управления и микрофоном

Наушники Apple EarPods с пультом управления и микрофоном, показанные на рисунке, продаются отдельно. Наушники снабжены микрофоном, кнопками настройки громкости и встроенной кнопкой для управления воспроизведением аудиофайлов и прослушивания информации о дорожках.



Подключите наушники EarPods, чтобы слушать музыку, FM-радио или создавать голосовые записи с помощью встроенного микрофона. Нажмите центральную кнопку на микрофоне для управления воспроизведением музыки и прослушивания информации о дорожках.

Приостановите воспроизведение песни или записи тренировки	Нажмите центральную кнопку. Для возобновления воспроизведения нажмите кнопку еще раз.
Перейти к следующей песне	Быстро дважды нажмите центральную кнопку.
Перейти к предыдущей песне	Нажмите центральную кнопку три раза (быстро).
Перемотать вперед	Нажмите центральную кнопку два раза (быстро) и удерживайте ее.
Перемотать назад	Быстро трижды нажмите и удерживайте центральную кнопку.
Отрегулировать громкость	Нажмите кнопку «+» или «-».
Прослушать информацию о текущей дорожке	Нажмите и удерживайте центральную кнопку, пока не услышите название проигрываемой песни и имя ее исполнителя. Если Вы слушаете аудиокнигу, подкаст или коллекцию iTunes U, iPod nano воспроизводит название книги и ее автора или сведения о выпуске.
Выбрать другой плейлист	Нажмите и удерживайте центральную кнопку во время прослушивания названия текущей дорожке и ее исполнителя, пока не услышите первый плейлист. С помощью кнопок «+» или «-» можно перемещаться к следующему или предыдущему плейлисту. Когда Вы услышите тот плейлист, который хотите прослушать, нажмите центральную кнопку.

Примечание. Кнопка «Воспроизведение/Пауза» на iPod nano используется так же, как и центральная кнопка на наушниках Apple EarPods с пультом управления и микрофоном.

Подключение к аксессуарам Bluetooth

iPod nano можно использовать с совместимой гарнитурой или другими аксессуарами, включая некоторые системы громкой связи в новых моделях автомобилей. iPod nano поддерживает профиль A2DP для потоковой передачи звука и профиль AVRCP для управления воспроизведением на устройствах Bluetooth. Прежде чем использовать устройство Bluetooth, необходимо создать пару между ним и iPod nano.

iPod nano можно использовать с датчиком Nike+ или пульсометром Bluetooth. Настройте устройства Bluetooth для занятия фитнесом в разделе «Фитнес» (см. раздел [Установка настроек для тренировок по фитнесу](#) на стр. 37).

Важно! О том, как использовать устройство Bluetooth, создавать пару с другими устройствами и оптимизировать производительность, см. в документации из комплекта поставки устройства.



Создание пары между iPod nano и устройством Bluetooth

- 1 Выполните инструкции в документации, прилагаемой к устройству, чтобы разрешить другим устройствам его обнаруживать или настроить поиск других устройств Bluetooth.
- 2 На главном экране iPod nano коснитесь «Настройки» > «Bluetooth».
- 3 Коснитесь кнопки OFF, чтобы выбрать вариант «Вкл.»
iPod nano начнет поиск доступных устройств Bluetooth.
- 4 Выберите свое устройство, когда оно появится в списке.

Когда процесс создания пары завершится, под названием устройства отобразится сообщение «Подключено».

Некоторые устройства Bluetooth требуют ввести код для создания пары. Если отобразится экран с запросом на ввод кода, найдите код в документации, прилагаемой к устройству, и введите этот код.

Если на устройстве используется система SSP (Secure Simple Pairing), на экране iPod nano и экране устройства Bluetooth отобразится код из шести цифр. Если коды совпадают, коснитесь «Создать пару» на iPod nano, чтобы завершить процесс создания пары.


Подключение к устройству Bluetooth, с которым создана пара

На iPod nano можно создать пару с устройством Bluetooth, даже если это устройство в данный момент не подключено. Чтобы использовать устройство, его необходимо подключить.

- На главном экране коснитесь «Настройки» > «Bluetooth», затем коснитесь устройства, в котором создана пара.

Если процесс создания пары с устройством прошел успешно, под названием устройства отобразится сообщение «Подключено».




Разрыв пары с устройством Bluetooth

- 1 На Домашнем экране коснитесь значка «Настройки» > «Bluetooth».
- 2 Коснитесь кнопки  рядом с устройством в списке «Устройства».
- 3 Коснитесь «Забить это устройство».

Переключение между устройствами вывода звука

Если к iPod nano подключено несколько устройств вывода звука или с ними созданы пары, Вы можете выбрать устройство для вывода звука с помощью элементов управления воспроизведением на iPod nano.

Если доступно несколько устройств, значок динамика отобразится рядом с элементом управления громкостью музыки, а также дополнительными элементами управления воспроизведением других типов аудио, видео и фильмов.


	Отображается, когда к разъему для наушников подключены наушники EarPods или другие наушники, а к порту Lightning подключено поддерживаемое аудиоустройство USB.
	Отображается, когда выбраны наушники EarPods или другие аудиоустройства без Bluetooth и доступны другие варианты вывода звука.
	Отображается, когда выбрано устройство Bluetooth и доступны другие варианты вывода звука.

Для использования элементов управления между iPod nano и устройством Bluetooth должна быть создана пара.

Выбор устройства для вывода звука

- Коснитесь значка, затем выберите устройство из списка.

Наушники EarPods и другие наушники, подключенные к разъему для наушников, отображаются в списке как «iPod».

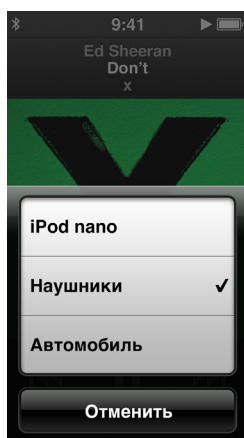

Большинство проблем, возникающих при использовании iPod nano, можно быстро решить с помощью советов, приведенных в этой главе.

Пять шагов для быстрого устранения неполадок: перезапуск, повторная попытка, перезагрузка, переустановка, восстановление.

Если при работе с iPod nano у Вас возникнут проблемы, попробуйте пять следующих основных шагов. Выполните все эти шаги один за другим, пока Вам не удастся устранить неполадку. Если это не принесет результата, ознакомьтесь с информацией об устранении отдельных проблем.

- Перезагрузите iPod nano. См. раздел [Общие рекомендации](#) ниже.
- Повторите попытку с другим USB-портом, если iPod nano не появляется в iTunes.
- Перезагрузите компьютер и убедитесь в наличии установленных обновлений программного обеспечения.
- Переустановите программное обеспечение iTunes, используя последнюю версию из Интернета.
- Восстановите iPod nano. См. раздел [Обновление и восстановление программного обеспечения iPod](#) на стр. 67.

Общие рекомендации

Большую часть неполадок, возникающих при работе с iPod nano можно устранить, перезагрузив его.

Если нужно сбросить настройки iPod nano

- Прежде всего убедитесь, что аккумулятор iPod nano заряжен. Затем нажмите и удерживайте кнопку «Режим сна/Пробуждение» и кнопку «Домой» в течение 6 секунд, пока не появится логотип Apple.

Если iPod nano не включается или не отвечает

- Возможно, аккумулятор iPod nano необходимо перезарядить. Подключите iPod nano к порту высокой мощности USB 2.0 или USB 3.0 на компьютере или к адаптеру питания Apple USB, чтобы зарядить аккумулятор. Проверьте, появилось ли на экране iPod nano изображение стрелки молнии, указывающее на то, что аккумулятор iPod nano заряжается.

Примечание. Разъем USB 2.0 на большинстве клавиатур не обеспечивают достаточной мощности для подзарядки iPod nano. Подсоедините iPod nano к высокомоощному порту USB 2.0 или порту USB 3.0 на компьютере.

- Используйте поочередно пять способов до тех пор, пока iPod nano не начнет реагировать.

Если Вы хотите отсоединить iPod nano, когда на экране отображаются сообщения «Подключен» или «Идет синхронизация»

- 1 Если iPod nano синхронизирует музыку, дождитесь завершения процесса.
- 2 Выберите iPod nano в iTunes, затем коснитесь кнопки извлечения.
- 3 Если iPod nano исчез из iTunes, но на экране iPod nano по-прежнему отображается сообщение «Подключен» или «Идет синхронизация», отсоедините iPod nano.
- 4 Если iPod nano по-прежнему отображается в iTunes, перетяните значок iPod nano с рабочего стола в Корзину, если Вы используете компьютер Mac. Если Вы используете персональный компьютер с Windows, извлеките устройство в папке «Мой компьютер» или коснитесь значка «Безопасное извлечение оборудования» на панели задач и выберите iPod nano. Если на экране по-прежнему отображаются сообщения «Подключен» или «Идет синхронизация», перезагрузите компьютер и снова попробуйте извлечь iPod nano.

Если iPod nano не воспроизводит музыку

- Убедитесь, что громкость настроена правильно. Возможно, установлен максимальный предел громкости. Его можно изменить или отменить в настройках. См. раздел [Установка предела максимальной громкости](#) на стр. 26.
- Убедитесь, что используется iTunes 12.2 или новее (загрузить программу можно на веб-сайте www.itunes.com/ru/downloads). Песни, приобретенные в iTunes Store с помощью более ранних версий iTunes, не будут воспроизводиться на iPod nano до тех пор, пока Вы не обновите iTunes.

Если iPod nano не реагирует при подсоединении к компьютеру

- Убедитесь, что Вы установили новейшую версию iTunes с сайта www.itunes.com/ru/downloads.
- Попробуйте подсоединить iPod nano к другому порту USB на компьютере.

Примечание. Для подключения iPod nano Ваш компьютер должен быть оснащен портом USB 2.0 или USB 3.0. Если Вы используете персональный компьютер с Windows, не оснащенный портом USB 2.0, в некоторых случаях Вы можете приобрести и установить карту USB 2.0.

- Если iPod nano подключен к концентратору USB, попробуйте подсоединить iPod nano напрямую к высокомоощному порту USB 2.0 или порту USB 3.0 на компьютере.
- Возможно, iPod nano необходимо перезагрузить (см. раздел стр. 63).
- Если Вы подсоединяете iPod nano к портативному компьютеру, используя кабель Lightning, перед подсоединением iPod nano включите компьютер в розетку питания.
- Убедитесь, что Вы используете поддерживаемый компьютер и программное обеспечение. См. раздел [Если требуется проверить системные требования](#) на стр. 66.
- Проверьте правильность подсоединения кабелей. Отсоедините оба конца кабеля и убедитесь в отсутствии посторонних предметов в портах USB. Затем снова подсоедините кабель.
- Попытайтесь перезагрузить компьютер.
- Если ни один из предложенных методов не приводит к устранению неполадки, возможно, необходимо восстановить программное обеспечение iPod nano. См. раздел [Обновление и восстановление программного обеспечения iPod](#) на стр. 67.

Если воспроизведение музыки приостанавливается, когда экран iPod nano гаснет

- Убедитесь, что на разъеме для наушников нет инородных частиц.

Если на экране iPod nano отображается сообщение «Зарядите аккумулятор»

- Это сообщение может отображаться при очень низком уровне заряда аккумулятора iPod nano, когда перед установкой связи с компьютером следует зарядить аккумулятор iPod nano. Чтобы зарядить аккумулятор, подсоедините iPod nano к высокомоощному порту USB 2.0 или порту USB 3.0 на компьютере.

Не отсоединяйте iPod nano от компьютера до тех пор, пока сообщение не исчезнет и iPod nano не появится в iTunes или Finder. В зависимости от того, насколько разряжен аккумулятор, процесс зарядки может длиться до 30 минут, прежде чем iPod nano начнет работать.

Чтобы ускорить зарядку, используйте дополнительный адаптер питания Apple USB.

Если на экране iPod nano отображается сообщение «Используйте iTunes для восстановления»

- Убедитесь в наличии новейшей версии iTunes на Вашем компьютере (ее можно загрузить с веб-сайта www.itunes.com/ru/downloads).
- Подсоедините iPod nano к компьютеру. После того как откроется программа «iTunes», следуйте инструкциям на экране, чтобы восстановить iPod nano.
- Если восстановление iPod nano не привело к устранению неполадки, возможно, iPod nano нуждается в ремонте. Вы можете заказать сервисное обслуживание на сайте сервисного обслуживания и поддержки iPod www.apple.com/ru/support/ipod.

Если не удастся добавить песню или другой объект на iPod nano

- Возможно, формат песни не поддерживается iPod nano. iPod nano поддерживает аудиофайлы следующих форматов. Данный перечень включает форматы для аудиокниг и подкастов:

- AAC (M4A, M4B, M4P, до 320 Кбит/с);
- Apple Lossless (сжатый формат высокого качества);
- MP3 (до 320 Кбит/с);
- MP3 Variable Bit Rate (VBR);
- WAV;
- AA (речь audible.com, форматы 2, 3 и 4);
- AIFF.

Песня, закодированная в формате Apple Lossless, имеет CD-качество звука, но занимает вдвое меньше места, чем песня в формате AIFF или WAV. Та же песня в формате AAC или MP3 занимает еще меньше места. При импорте музыки с CD с помощью iTunes она по умолчанию преобразуется в формат AAC.

Если в iTunes у Вас есть песня, не поддерживаемая iPod nano, ее можно преобразовать в формат, поддерживаемый iPod nano. Подробную информацию см. в Справке iTunes.

Используя iTunes для Windows, Вы можете преобразовать незащищенные файлы WMA в формат AAC или MP3. Эта функция может быть полезна, если в Вашей медиатеке есть данные, кодированные в формате WMA.

iPod nano не поддерживает аудиофайлы audible.com формата 1, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 и WMA.

Синхронизировать HD-видео на iPod nano невозможно; поддерживаются только видео в стандартном разрешении. Возможно, для просмотра видео на iPod nano Вы сможете его конвертировать. Подробную информацию см. в Справке iTunes.

Если на экране iPod nano отображается сообщение «Подключитесь к iTunes для активации Genius»

- Вы не включили функцию Genius в iTunes или не синхронизировали iPod nano с момента включения функции Genius в iTunes. См. раздел [Создание плейлистов Genius](#) на стр. 25.

Если на экране iPod nano отображается сообщение «Функция Genius недоступна для выбранной песни»

- Функция Genius включена, но ей не удастся создать плейлист Genius на основе выбранной песни. В базу данных Genius в iTunes Store регулярно добавляются новые песни, поэтому Вы можете повторить попытку через некоторое время.

Если iPod nano не принимает радиосигнал

- Убедитесь, что наушники EarPods полностью подключены.
- Попробуйте изменить положение провода EarPods или наушников и убедитесь, что провод не скручен и не переплетен.
- Переместитесь в зону с лучшим приемом сигнала, например ближе к окну или за пределы здания.

Если Вы случайно настроили на iPod nano использование языка, которым Вы не владеете

- Настройки языка можно сбросить.
 - 1 На главном экране коснитесь «Настройки» (значок в виде шестеренки).
 - 2 Коснитесь второго сверху пункта меню («Основные»).
 - 3 Прокрутите список до конца и коснитесь предпоследнего пункта меню («Язык»).
 - 4 Коснитесь нужного языка, затем коснитесь кнопки в правой верхней части меню («Готово»).

Слева находится кнопка «Отменить».

- Вы также можете сбросить все настройки (при этом загруженные материалы не будут удалены или изменены). Коснитесь «Настройки», потом коснитесь последнего пункта меню (Сбросить настройки), и затем коснитесь красной кнопки (Сброс).

Последняя кнопка — «Отменить».

- Если Вам не удастся найти пункт меню «Сбросить настройки», Вы можете восстановить iPod nano до его первоначального состояния и выбрать язык. См. раздел [Обновление и восстановление программного обеспечения iPod](#) на стр. 67.

Если iPod nano не отвечает и объекты на экране выделены рамкой

- 1 Возможно, включена функция VoiceOver. Три раза нажмите кнопку «Домой», чтобы отключить ее.
- 2 Если поле по-прежнему отображается, используйте жесты VoiceOver, чтобы отключить эту функцию (см. раздел [Жесты VoiceOver](#) на стр. 57).

Если iPod nano произносит текст на экране

- Возможно, включена функция VoiceOver, и для ее выключения необходимо использовать жесты VoiceOver (см. раздел [Жесты VoiceOver](#) на стр. 57).

Если требуется проверить системные требования

Для использования iPod nano необходимо перечисленное ниже оборудование.

- Компьютер одной из следующих конфигураций:
 - компьютер Mac с высокомоощным портом USB 2.0 или USB 3.0
 - персональный компьютер с Windows с портом высокой мощности USB 2.0 или установленной картой USB 2.0

- Одна из следующих операционных систем:
 - OS X 10.7.5 или новее
 - Windows 8 или новее
 - Windows 7
 - Windows Vista, 32-разрядная версия с пакетом обновлений Service Pack 3 или новее
- iTunes 12.2 или новее (можно загрузить с веб-сайта www.itunes.com/ru/downloads)

Если Ваш персональный компьютер с Windows не оснащен высокомоощным портом USB 2.0, можно приобрести и установить карту USB 2.0. Подробную информацию о кабелях и совместимых USB-картах см. на веб-сайте www.apple.com/ru/ipod.

Если Вы хотите использовать iPod nano и с компьютером Mac, и с персональным компьютером с Windows

- Если Вы используете iPod nano с компьютером Mac и хотите использовать его также с персональным компьютером с Windows, Вам необходимо восстановить программное обеспечение iPod (см. раздел [Обновление и восстановление программного обеспечения iPod](#) на стр. 67).

Важно! При восстановлении ПО iPod с iPod nano удаляются все данные, в том числе песни.

Вы не можете перейти от использования iPod nano с компьютером Mac на использование его с персональным компьютером с Windows, не удалив все данные с iPod nano.

Обновление и восстановление программного обеспечения iPod

С помощью iTunes можно обновить или восстановить программное обеспечение iPod. Рекомендуется обновлять iPod nano для использования новейших версий программного обеспечения. Вы также можете восстановить программное обеспечение, чтобы вернуть iPod nano к его первоначальному состоянию.

- *При обновлении* программное обеспечение обновляется, но все настройки и песни остаются неизменными.
- *При восстановлении* с iPod nano стираются все данные, включая песни, видео, файлы, фотографии и любые другие данные. Все настройки iPod nano возвращаются в первоначальное состояние.

Обновление и восстановление программного обеспечения iPod

- 1 Убедитесь, что у Вас есть доступ к сети Интернет и установлена новейшая версия iTunes с сайта www.itunes.com/ru/downloads.
- 2 Подсоедините iPod nano к компьютеру.
- 3 В iTunes выберите iPod nano, затем нажмите «Сводка».

В разделе «Версия» Вы найдете информацию о том, установлена ли на iPod nano новейшая версия программного обеспечения или необходима более новая версия.
- 4 Нажмите «Обновить», чтобы установить новейшую версию программного обеспечения.
- 5 При необходимости нажмите «Восстановить», чтобы восстановить первоначальные настройки iPod nano (при этом все данные с iPod nano будут стерты). Чтобы завершить процесс восстановления, следуйте инструкциям на экране.

Важно! При восстановлении ПО iPod с iPod nano удаляются все данные, в том числе песни.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Несоблюдение этих инструкций по безопасности может привести к пожару, поражению электрическим током, травме, повреждениям iPod nano или другого имущества. Прежде чем использовать iPod nano, прочтите все инструкции по безопасности, которые приведены ниже.

Важная информация по безопасности

Обращение с устройством Бережно обращайтесь с iPod nano. iPod nano изготовлен из металла, стекла и пластика; внутри него содержатся чувствительные электронные компоненты. iPod nano можно повредить, если его уронить, поджечь, проткнуть, разбить или подвергнуть воздействию жидкости. Не используйте поврежденный iPod nano (например, если его экран треснул), чтобы избежать травм. Чтобы защитить устройство от появления царапин, Вы можете использовать чехол.

Ремонт Не открывайте iPod nano и не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно. Попытка разобрать iPod nano может привести к травмам или повреждению устройства. Если iPod nano поврежден, работает неисправно или подвергся воздействию жидкости, обратитесь в компанию Apple или к авторизованному поставщику услуг Apple. Подробнее о получении технического обслуживания Вы можете узнать на веб-сайте www.apple.com/ru/support/ipod.

Аккумулятор Не пытайтесь самостоятельно заменить аккумулятор в iPod nano, поскольку Вы можете повредить аккумулятор, что может привести к перегреванию и травмам. Литий-ионный аккумулятор, установленный в iPod nano, может быть заменен только компанией Apple или авторизованным поставщиком услуг Apple. Переработка или утилизация аккумулятора должна выполняться отдельно от бытовых отходов. Не поджигайте аккумулятор. Информацию о сервисе и переработке аккумулятора см. на веб-странице www.apple.com/ru/batteries/service-and-recycling.

Отвлечение внимания При некоторых обстоятельствах использование iPod nano может отвлекать Ваше внимание, что приводит к опасным ситуациям (например, использование наушников во время езды на велосипеде). Соблюдайте правила, которые запрещают или ограничивают использование наушников.

Зарядка Заряжайте iPod nano с помощью кабеля и дополнительного адаптера питания из комплекта поставки или кабеля стороннего производителя с логотипом «Made for iPod» и адаптера питания, совместимого со стандартом USB 2.0 или новее. Использование поврежденных кабелей или зарядных устройств, а также зарядка в условиях повышенной влажности может привести к поражению электрическим током, травме, повреждениям iPod nano или другого имущества. Если для зарядки iPod nano Вы используете кабель Apple Lightning—USB, перед подключением адаптера питания к розетке убедитесь, что вилка для розетки переменного тока или шнур питания полностью вставлены в адаптер.

Кабель и разъем Lightning Избегайте продолжительного соприкосновения разъема с кожей, когда кабель Lightning—USB подключен к источнику питания, поскольку это может вызвать неприятные ощущения или привести к травмам. Не следует спать или сидеть на разъеме Lightning.

Продолжительное тепловое воздействие iPod nano и его адаптер питания соответствуют применимым стандартам и ограничениям для температуры поверхности. Однако даже в пределах этих ограничений непрерывное соприкосновение с нагретыми поверхностями в течение продолжительного времени может вызвать неприятные ощущения или привести к травмам. Разумно пользоваться устройством и избегайте ситуаций, при которых Ваша кожа длительное время соприкасается с устройством или его адаптером питания, когда он работает или подключен к источнику питания. Например, когда устройство или адаптер питания подключены к источнику питания, не нужно спать на них, класть их под одеяло, подушку или закрывать их телом. Очень важно следить за тем, чтобы iPod nano и его адаптер питания находились в хорошо проветриваемом месте во время их использования и зарядки. Следует проявить особую осторожность в том случае, если Ваше физическое состояние не позволяет Вам ощущать температуру нагревания устройств.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для предотвращения возможной потери слуха не слушайте устройство с высоким уровнем громкости в течение длительного времени.

Повреждение слуха Прослушивание звука на высокой громкости может привести к повреждению слуха. Фоновый шум и продолжительное воздействие высокой громкости могут привести к тому, что звуки будут казаться тише, чем на самом деле. Запустите воспроизведение аудио и проверьте громкость, перед тем как вставить наушники в уши. Дополнительную информацию о влиянии звука на слух можно получить на веб-сайте www.apple.com/ru/sound. Информацию об установке предела громкости на iPod nano см. в разделе [Установка предела максимальной громкости](#) на стр. 26.

Чтобы не допустить ухудшения слуха, используйте только совместимые приемники, наушники-капли, гарнитуры, динамики или наушники с iPod nano.

Наушники, поставляемые с iPhone 4s или новее в Китае (снабжены темными изолирующими кольцами на контактном штекере), отвечают требованиям китайских стандартов и совместимы только с iPhone 4s или новее, iPad 2 или новее и iPod touch 5-го поколения.

Воздействие радиопомех iPod nano протестирован, уровень излучения радиочастотного (РЧ) диапазона не превышает установленных допустимых норм.

Удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии (SAR) — показатель поглощения телом радиочастотной энергии. Допустимое значение излучения SAR составляет 1,6 Вт/кг в странах, где усредненный предел установлен для 1 грамма тканей, и 2,0 Вт/кг в странах, где усредненный предел установлен для 10 граммов тканей. При тестировании радиопередатчиков на iPod устанавливается максимальная мощность передачи; передатчики размещаются таким образом, чтобы симулировать воздействие на тело. Чехлы с металлическими деталями могут влиять на производительность радиочастотного диапазона устройства, а также на его соответствие нормативам по воздействию радиоизлучения, в виде, не соответствующим его тестированию и сертификации.

Радиопомехи Обращайте внимание на знаки и предупреждения, которые запрещают или ограничивают использование электронных устройств (например, в медицинских учреждениях и в местах проведения взрывных работ). Хотя iPod nano разработан, протестирован и произведен в соответствии с ограничениями по излучению радиопомех, такое излучение, создаваемое iPod nano, может негативно повлиять на функционирование другого электронного оборудования и привести к неполадкам в его работе. Выключите iPod nano или Bluetooth, когда их использование запрещено (например, в самолете или по требованию представителей власти).

Воздействие на работу медицинских устройств В iPod nano содержатся детали и радиопередатчики, которые создают электромагнитное поле. В наушниках из комплекта также есть магниты. Электромагнитные поля и магниты могут влиять на работу кардиостимуляторов, дефибрилляторов и других медицинских приборов. Используйте медицинское устройство и iPod nano с наушниками-каплями на безопасном расстоянии друг от друга. Обратитесь к врачу и производителю медицинского устройства за информацией о Вашем медицинском устройстве. Если Вы считаете, что iPod nano вызывает помехи в работе Вашего кардиостимулятора или другого медицинского устройства, прекратите пользоваться iPod nano.

Состояние здоровья Если Вы считаете, что использование iPod nano может приводить к изменениям Вашего состояния здоровья (например, судорогам, потере сознания, зрительному напряжению или головным болям), проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать iPod nano.

Взрывоопасная среда Не заряжайте и не используйте iPod nano в потенциально взрывоопасных зонах, например на заправочных станциях или в тех местах, где в воздухе содержатся химические вещества или частицы (например, крупницы, пыль или металлические порошки). Выполняйте все инструкции и предупреждения на знаках.

Повторяющиеся движения При выполнении повторяющихся действий на iPod nano иногда могут возникать неприятные ощущения в кистях, руках, запястьях, плечах, шее и других частях тела. Если Вы ощущаете дискомфорт, прекратите использование iPod nano и проконсультируйтесь с врачом.

Деятельность, связанная с высокой степенью риска Данное устройство не предназначено для эксплуатации в условиях, в которых отказ устройства может привести к смерти, травме или нанесению вреда окружающей среде.

Опасность удушья Некоторые аксессуары iPod nano содержат мелкие детали, которые представляют опасность удушья для маленьких детей. Держите эти аксессуары вдали от маленьких детей.

Важная информация по эксплуатации

Использование разъемов и портов Не прикладывайте силу, вставляя разъемы в порты, и не нажимайте на кнопки с чрезмерным усилием. Это может привести к повреждениям, не подлежащим гарантийному ремонту. Если штекер не входит в разъем с обычной легкостью, вероятно, штекер и разъем несовместимы. Убедитесь в отсутствии посторонних предметов в разъемах и в том, что разъем совместим со штекером и правильно ориентирован по отношению к нему.

Кабель Lightning для подключения к разъему USB Обесцвечивание штепселя от разъема Lightning является нормальным следствием длительного использования. Грязь, мелкий мусор и воздействие влаги могут вызвать обесцвечивание. Если кабель Lightning—USB или разъем нагреваются во время использования, не заряжают или не синхронизируют iPod nano, отсоедините разъем Lightning от компьютера или адаптера питания и протрите разъем Lightning сухой мягкой тканью без ворса. Не используйте жидкости или чистящие средства для чистки штекера Lightning.

При некоторых способах использования кабели могут изнашиваться или ломаться. Кабель Lightning—USB (как и любой другой металлический провод или кабель), может стать хрупким, если он постоянно перегибается в одном и том же месте. Старайтесь изгибать кабель плавной дугой, а не под углом. Регулярно проверяйте кабель и разъем на наличие перегибов изломов, изгибов или других повреждений. Если Вы обнаружили подобное повреждение, прекратите пользоваться кабелем Lightning—USB.

Температура эксплуатации iPod nano предназначен для эксплуатации при температуре от 0 до 35° C (32–95° F) и хранения при температуре от -20 до 45° C (-4 ... +113° F). При хранении или эксплуатации за пределами этого диапазона температур iPod nano может быть поврежден, а срок работы аккумулятора может сократиться. Не подвергайте iPod nano резким колебаниям температуры или действию высокой влажности. Нагревание iPod nano во время эксплуатации или зарядки аккумулятора является нормальным явлением. Наружная поверхность корпуса iPod nano действует как охлаждающая поверхность, отводящая тепло из внутреннего пространства корпуса в более холодную внешнюю среду.

Зарядка Заряжайте iPod nano с помощью прилагаемого кабеля Lightning—USB и адаптера питания или с помощью других кабелей и адаптеров питания, изготовленных сторонними производителями, имеющих логотип «Made for iPod» и совместимых с USB 2.0 или новее, или адаптеров питания, соответствующих действующим государственным нормативам и совместимых с одним или несколькими из этих стандартов: **EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000** или другим применимым стандартом, обеспечивающим совместимость адаптеров питания мобильных устройств. В некоторых регионах могут использоваться только адаптеры питания micro-USB, совместимые с применимыми стандартами, обеспечивающими совместимость адаптеров питания мобильных устройств. Обратитесь к производителю адаптера питания за информацией о совместимости Вашего адаптера питания micro USB с этими стандартами.

Использование поврежденных кабелей или зарядных устройств, а также зарядка в условиях повышенной влажности может привести к поражению электрическим током, травме, повреждениям iPod nano или другого имущества. Если для зарядки iPod nano используется адаптер питания Apple USB, убедитесь, что сетевой штекер или кабель питания надежно вставлены в адаптер, прежде чем подключать его к розетке питания.

Поддержание чистоты внешней поверхности iPod nano Очищайте iPod nano сразу же, как только на него попадают любые загрязняющие вещества, которые могут оставить пятна — например, чернила, красители, косметика, грязь, продукты питания, масла и лосьоны. Для очистки iPod nano отсоедините все кабели и выключите iPod nano (нажмите и удерживайте кнопку «Режим сна/Пробуждение»). Для чистки используйте мягкую, увлажненную, неворсистую ткань. Не допускайте попадания влаги в отверстия. Не применяйте для чистки iPod nano жидкости для мытья окон, бытовые моющие средства, аэрозольные распылители, растворители, алкоголь, нашатырный спирт или абразивные материалы.

Утилизация iPod nano Информацию о правильной утилизации iPod nano, а также важную информацию о соответствии нормативным требованиям см. в разделе [e Информация по утилизации и вторичной переработке](#) на стр. 74.

Дополнительная информация, сервис и поддержка

15

Серийный номер iPod nano

- выгравирован на его задней панели.
- Включите iPod nano, затем коснитесь «Настройки» > «Основные» > «Об этом устройстве».
- Когда iPod nano подсоединен к компьютеру, в программе iTunes выберите iPod nano и нажмите «Сводка».

Здесь можно получить информацию о программном обеспечении и сервисном обслуживании iPod nano

Чтобы узнать о:	Сделайте следующее
Сервисном обслуживании и поддержке, а также поучаствовать в обсуждениях, загрузить руководства и ПО Apple	Перейдите на страницу www.apple.com/ru/support/ipodnano
Использовании iTunes	Откройте iTunes и выберите пункт меню «Справка» > «Справка iTunes». Чтобы ознакомиться с онлайн-руководствами по iTunes (доступны не во всех регионах), перейдите на страницу www.apple.com/ru/support/itunes
Использовании программы «Фото» (на OS X 10.10.4 или новее)	Откройте программу «Фото» и выберите пункт меню «Справка» > «Справка Фото».
Новейшей информации об iPod nano	Регистрации iPod nano Чтобы зарегистрировать iPod nano, установите iTunes и подсоедините iPod nano к компьютеру.
Получении гарантийного обслуживания	Прежде всего воспользуйтесь советами данного руководства, справкой на экране компьютера и ресурсами в Интернете. Затем перейдите на страницу www.apple.com/ru/support/ipodnano

Информация о соответствии нормативным требованиям

Нормативные требования

Информация о соответствии нормативным требованиям, сертификации и знаках соответствия стандартам для iPod nano доступна на iPod nano. Перейдите в раздел «Настройки» > «Основные» > «О программе» > «Нормативы».

Федеральное агентство по связи (FCC) — Правила совместимости

Данное устройство соответствует части 15 правил FCC. Использование устройства подпадает под следующие условия: (1) это устройство не является источником опасного излучения и (2) это устройство должно поглощать все полученное излучение, в том числе излучение, которое может привести к сбоям в работе устройства. Если предполагаются помехи приему радиосигнала или телевизионного сигнала, см. инструкции.

Помехи приему радиосигнала или телевизионного сигнала

Аппаратное обеспечение этого компьютера генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию. Неправильная установка или неправильное использование с нарушением строгого соответствия инструкциям компании Apple может привести к возникновению помех приему радиосигнала или телевизионного сигнала.

В результате проверки данного оборудования доказано его соответствие ограничениям для цифрового устройства класса В согласно спецификациям части 15 правил Федерального агентства США по связи (FCC). Данные спецификации предназначены для обеспечения надлежащей защиты от подобных помех в жилых помещениях. Однако, не гарантируется отсутствие помех в каждом конкретном случае установки.

Вы можете определить, вызывает ли Ваша компьютерная система помехи, отключив ее. Если помехи прекращаются, то возможно, что они вызываются компьютером или одним из периферийных устройств.

Если Ваша компьютерная система не вызывает помехи приему радиосигнала или телевизионного сигнала, попробуйте устранить помехи, приняв одну или ряд следующих мер.

- Поворачивайте антенну телевизора или радиоприемника, пока помехи не прекратятся.
- Переместите компьютер в одну или другую сторону от телевизора или радиоприемника.
- Отдалите компьютер от телевизора или радиоприемника.
- Подключите компьютер к розетке линии, отличной от той, к которой подключен телевизор или радиоприемник. (То есть компьютер и телевизор или радиоприемник должны быть подключены к линиям, которые управляются различными выключателями или предохранителями.)

При необходимости проконсультируйтесь у авторизованного Apple поставщика услуг или у компании Apple. См. информацию об услугах и поддержке, которая поставляется вместе с Вашим изделием Apple. Также можно получить дополнительные советы у опытного специалиста по радиоприемникам или телевизорам.

Важно! Изменения, внесенные в данное изделие без ведома Apple Inc., могут нарушить электромагнитную совместимость и привести к лишению Вас права на эксплуатацию изделия.

Устройство продемонстрировало полное соответствие правилам электромагнитной совместимости при работе в условиях подключения совместимых периферийных устройств Apple и при подсоединении с помощью экранированных кабелей и разъемов Apple.

Необходимо использовать периферийные устройства Apple и экранированные кабели между системными компонентами для снижения возможности создания помех радиоприемникам, телевизорам и другим электронным устройствам. Приобрести периферийные устройства Apple и экранированные кабели можно у авторизованного реселлера Apple. За информацией о периферийных устройствах сторонних производителей обращайтесь к производителям соответствующих устройств.

Ответственная сторона (контакт только по вопросам, касающимся Федерального агентства США по связи (FCC)):

Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 91-1EMC
Cupertino, CA 95014

Министерство промышленности Канады — Декларация о соответствии

Это устройство соответствует стандарту (стандартам) уровня мощности принимаемого сигнала, не подлежащего лицензированию Министерством промышленности Канады. При функционировании соблюдаются следующие два условия: (1) это устройство не является источником излучения и (2) это устройство должно поглощать любое излучение, в том числе излучение, которое может привести к сбоям в работе устройства.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Корея — Предупреждения

대한민국 규정 및 준수

미래창조과학부고시에 따른 고지사항
해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로, 인명안전과 관련된 서비스에 사용할 수 없습니다.

B급 기기(가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Сингапур — Сертификация беспроводных устройств

Complies with
IDA Standards
DB00063

Тайвань — Декларация о соответствии стандартам беспроводной связи

無線設備的警告聲明

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

如有這 頻率:

於 5.25GHz 至 5.35GHz 區域內操作之 無線設備的警告聲明 工作頻率 5.250 ~ 5.350GHz 該頻段限於室內使用。

Япония — Правила Японского добровольного контрольного совета по помехам (класс Б) 情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Европейский Союз

Корпорация Apple Inc. заявляет, что данное беспроводное устройство находится соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы R&TTE.

Копия Декларации о соответствии нормам ЕС доступна на веб-странице www.apple.com/euro/compliance.

Представителем Apple в ЕС является Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Корк, Ирландия.



中国

有害物质	零部件			
	电路板	显示屏	电池	附件
铅 (Pb)	X	X	○	X
汞 (Hg)	○	○	○	○
镉 (Cd)	○	○	○	○
六价铬 (Cr, VI)	○	○	○	○
多溴联苯 (PBB)	○	○	○	○
多溴二苯醚 (PBDE)	○	○	○	○

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T 11364-2014 和相关的中国政府法规，本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



Замена аккумулятора

Литиево-ионный аккумулятор iPod nano подлжит замене только компанией Apple или авторизованным поставщиком услуг, и его следует перерабатывать и утилизировать отдельно от бытовых отходов. Информацию о переработке и замене аккумуляторов см. на веб-сайте www.apple.com/ru/batteries/replacements.

Информация по утилизации и вторичной переработке

iPod должен быть утилизирован в соответствии с местным законодательством. Поскольку устройство содержит аккумулятор, утилизировать его нужно отдельно от бытовых отходов. По окончании срока эксплуатации iPod обратитесь в компанию Apple или местную администрацию по вопросам утилизации.

Информацию о программе утилизации компании Apple см. на веб-сайте: www.apple.com/ru/recycling.

Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur

Китай

警告：不要刺破或焚烧。该电池不含水银。

注意

电池只能由 Apple 或 Apple 授权服务商进行更换，用错误型号电池更换会有爆炸危险。

Тайвань



廢電池請回收

警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險
請依製造商說明書處理用過之電池
請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

Европейский союз—Информация об утилизации электронного оборудования и аккумулятора



Приведенный выше символ означает, что в соответствии с местными требованиями и законодательством приобретенное Вами изделие и (или) его аккумулятор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. По окончании срока эксплуатации сдайте изделие в пункт сбора, назначенный местными властями. Раздельный сбор отходов и вторичная переработка этого изделия и/или его аккумулятора при утилизации позволяет сохранить природные ресурсы и обеспечить переработку способом, не наносящим вреда здоровью людей и окружающей среде.

Union Européenne—informations sur l'élimination Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen—Information om kassering Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment.

Apple и окружающая среда

Компания Apple осознает всю свою ответственность за уменьшение воздействия деятельности компании и ее продуктов на окружающую среду. Дополнительную информацию см. на сайте www.apple.com/ru/environment.

Apple Inc.

© 2015 Apple Inc. Все права защищены.

Apple, логотип Apple, Finder, iMovie, iPhone, iPod, iPod nano, iTunes, iTunes U, Mac, OS X, логотип «Made for iPod» являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

EarPods, Lightning и Multi-Touch являются товарными знаками Apple Inc.

Genius и iTunes Store являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
408-996-1010
www.apple.com

Словесный товарный знак и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и компания Apple Inc. использует эти товарные знаки исключительно в рамках лицензии.

NIKE и дизайн логотипа Swoosh являются товарными знаками компании NIKE, Inc., а также ее дочерних предприятий и используются по лицензии.

Названия других компаний и продуктов, упомянутых здесь, могут являться товарными знаками соответствующих компаний.

При составлении данного руководства были предприняты все усилия для обеспечения достоверности и точности информации. Apple не несет ответственности за опечатки или описки.

Некоторые программы доступны не во всех регионах. Доступность программ может меняться.

RS019-00154/2015-07