

# Краткое руководство

Как установить прилагаемое программное обеспечение  
Инструкции по использованию "WALKMAN"

NWZ-W273S/W274S



Полная интернет-версия Справочного руководства:  
<http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzw270s/ru/>

## О руководствах


Настоящее Краткое руководство содержит лишь основные инструкции по эксплуатации плеера и установке прилагаемого программного обеспечения.

За подробными сведениями и инструкциями по эксплуатации обращайтесь в Справочное руководство (документ HTML), которое находится в прилагаемом программном обеспечении после установки.


## Содержимое

Проверьте наличие следующего содержимого в упаковке.

"WALKMAN" (1)

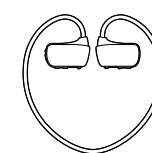

USB-кабель (1)

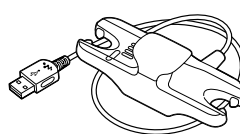

Вкладыши (1 комплект)

Вкладыши для плавания (1 комплект)

Лента для регулировки (1)

Краткое руководство (настоящее руководство)

Использование Walkman во время плавания

## Об операционной системе

Убедитесь, что в качестве ОС используется Windows XP\*1 (Service Pack 3 или более поздней версии), Windows Vista\*2 (Service Pack 2 или более поздней версии), Windows 7\*2 (Service Pack 1 или более поздней версии) или Windows 8.

\*1 Кроме 64-разрядных версий ОС.


\*2 [Режим совместимости] для Windows XP не поддерживается.

Для компьютеров Mac убедитесь, что в качестве ОС используется Mac OS X v10.6 или более поздняя.

Не поддерживаются операционные системы, отличные от вышеуказанных.

## Установка Walkman на USB-крепле (прилагается) и зарядка батареи

Для подключения Walkman к компьютеру Walkman необходимо правильно установить на USB-крепле.

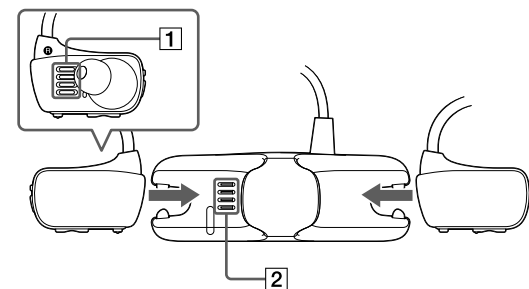


**1** Высушите клеммы вашего Walkman (1), используя, при необходимости, мягкую сухую ткань.

**2** Установите Walkman на USB-крепле.

Убедитесь, что клеммы Walkman (1) и USB-кабеля (2) контактируют друг с другом.

**3** Подключите Walkman к работающему компьютеру с помощью USB-кабеля.

- Если отображается экран с предложением вариантов действий, нажмите "Отмена". Начнется зарядка.
- Убедитесь, что окошко индикатора OPR на USB-кабеле светится красным светом.

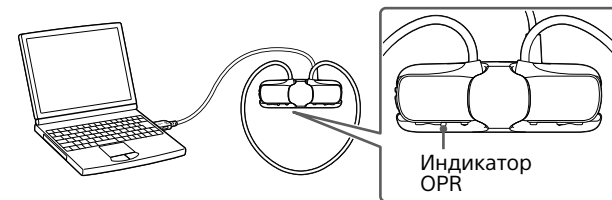

### Примечание по зарядке с использованием компьютера

• Заряжайте батарею при частом мигании красным светом индикатора OPR.

• Во время зарядки индикатор OPR указывает на состояние зарядки Walkman.

За состоянием индикатора OPR можно следить через окошко индикатора OPR на USB-кабеле.

Светится красным светом: заряжается  
Выключается: полностью заряжен или не заряжается

• Время зарядки составляет приблизительно 1,5 ч.

Когда Walkman полностью зарядится, отсоедините его от компьютера. Для отсоединения Walkman от компьютера Mac щелкните на значке извлечения [WALKMAN] в боковом меню Finder.

• Walkman не будет заряжаться, если компьютер перешел в режим экономии питания, такой как режим сна или гибернации. В этом случае он будет разряжаться.

• При использовании Walkman в первый раз или после длительного перерыва может пройти несколько минут, прежде чем он будет распознан компьютером, даже если зарядка уже началась (индикатор OPR светится красным светом). Убедитесь, что компьютер распознал Walkman по прошествии примерно 5 минут после его подключения.

## Как установить прилагаемое программное обеспечение

Установка WALKMAN Guide и Media Go (для Windows)

**1** Подключите Walkman к работающему компьютеру с помощью USB-кабеля (прилагается).

**2** На компьютере выберите следующее.

– Windows 7 или более ранней версии: Выберите [Пуск] – [Компьютер] или [Мой компьютер] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR\_WINDOWS].

– Windows 8: Выбрав [Рабочий стол] на [Начальном экране], откройте [Проводник]. В списке [Компьютер] выберите [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR\_WINDOWS].

**3** Дважды щелкните мышью на [Setup.exe].

Откроется мастер установки.

- При выполнении [Setup.exe] файл [Setup.exe], хранящийся в папке [FOR\_WINDOWS] на Walkman, копируется на компьютер в качестве резервной копии и на компьютере устанавливаются WALKMAN Guide и Media Go.
- Если [Setup.exe] не запускается, скопируйте файл [Setup.exe] на рабочий стол и дважды щелкните на нем мышью.

**4** Следуйте инструкциям на экране.

После завершения выполнения мастера установки на рабочем столе компьютера появляются ярлыки WALKMAN Guide и Media Go. Справочное руководство включено в WALKMAN Guide.

Установка Справочного руководства и программы Content Transfer (для Mac)

**1** Подключите Walkman к работающему компьютеру с помощью USB-кабеля (прилагается).

**2** На компьютере выберите [WALKMAN] в боковом меню Finder, а затем откройте папку [FOR\_MAC].

**3** Дважды щелкните мышью на значке установщика требуемого программного обеспечения:

Для установки Справочного руководства: [Help\_Guide\_Installer\_for\_Mac]

Для установки программы Content Transfer: [ContentTransfer.pkg]


**4** Следуйте инструкциям на экране.

После завершения работы программы установки на рабочем столе компьютера появляется ярлык установленного программного обеспечения (Справочного руководства или программы Content Transfer).

### Совет

- Прежде чем пытаться удалить программное обеспечение с Walkman, сделайте резервную копию, скопировав папку [FOR\_MAC] на компьютер Mac, если необходимо.

## Части и органы управления

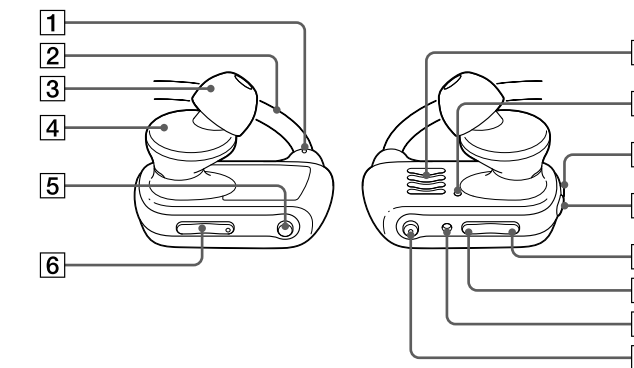

**1** Тактильная кнопка

**2** Шейный держатель

**3** Вкладыш

**4** Наушники

**5** Кнопка P.LIST (список воспроизведения)/ SHUF (воспроизведение в случайном порядке)

**6** Кнопка VOL +\*1/-

**7** Клеммы

**8** Индикатор OPR (Работа)

**9** Переключатель блокировки питания

**10** Кнопка (Питание)

**11** Кнопка Предыдущая

**12** Кнопка Следующая

**13** Кнопка RESET

**14** Кнопка II\*1

\*1 Имеются тактильные точки. Они помогают пользоваться кнопками.



\* 4 4 7 6 0 3 9 6 2 \* (1)

## О регулировке громкости (только для стран/регионов, соответствующих европейским директивам)

Предупреждающий сигнал (звуковой) и предупреждение "Check the volume level!" предназначены для защиты органов слуха при первом увеличении громкости выше определенного уровня\*1.

Предупреждающий сигнал и предупреждение можно отменить, нажав любую кнопку.

### Примечание

- После отмены предупреждающего сигнала и предупреждения можно установить громкость выше определенного уровня\*1.
  - После первоначального предупреждения предупреждающий сигнал и предупреждение будут повторяться через каждые 20 суммарных часов прослушивания на громкости выше определенного уровня\*1. При этом громкость автоматически устанавливается на уровень [7].
  - При выключении Walkman на громкости выше определенного уровня\*1 громкость автоматически возвращается на определенный уровень\*1.
- \*1 Определенный уровень = [18]

## Установка вкладышей

Для обеспечения лучшего качества звучания и идеального соответствия вкладышей вашим ушам подберите вкладыши нужного размера или индивидуально отрегулируйте их положение в левом и правом ушах, чтобы вкладыши создавали ощущение комфорта.

Дополнительные сменные вкладыши можно заказать у ближайшего дилера Sony.

- Установите вкладыши **Б** на наушники так, чтобы конец внутренней части вкладышей встал на место **А** на выступе наушников.
- Убедитесь, что вкладыши закреплены надежно и расположены не под углом. В противном случае они могут отсоединиться от наушников и остаться у вас в ушах.




## Инструкции по включению питания и надеванию Walkman на уши

**1 Проверьте левую (L) и правую (R) стороны Walkman.**

**2 Разблокируйте кнопку (Питание), сдвинув переключатель блокировки питания.**


**3 Включите Walkman, нажав и удерживая кнопку (Питание), расположенную в правой части (R), в течение приблизительно 3 секунд.**

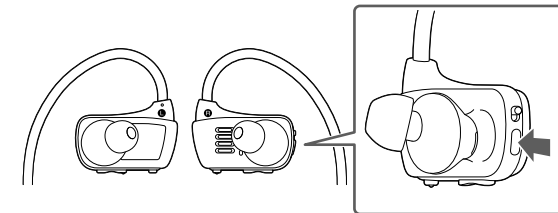

**4 Расположите шейный держатель выше ваших ушей и за головой.**

**5 Вставьте наушники в уши.**

**6 Отрегулируйте Walkman, чтобы чувствовать себя комфортно.**

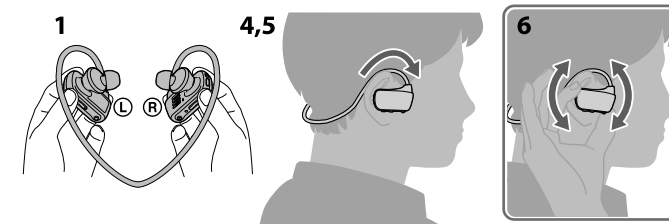


### Примечание

- Если Walkman вызывает ощущение дискомфорта, замените вкладыши. Обратитесь к разделу "Установка вкладышей".

## Предотвращение случайного соскакивания Walkman с ушей

Прежде чем надеть Walkman на уши, прикрепите прилагаемый ую ленту для регулировки к шейному держателю.

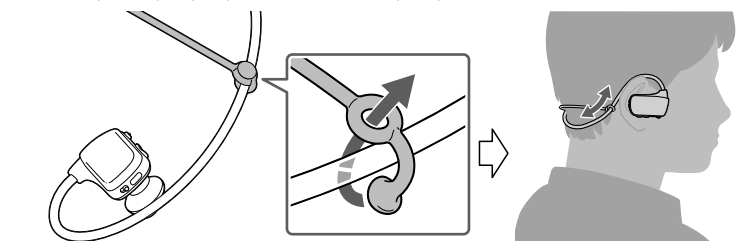

### Примечание

- После надевания Walkman с закрепленной лентой для регулировки отрегулируйте положение ленты для регулировки так, чтобы он создавал ощущение комфорта.

### Совет


- Если Walkman соскакивает с ушей во время плавания, зафиксируйте ленту для регулировки с помощью ремешка очков для плавания

## Снятие Walkman


Аккуратно переместите ваш Walkman вверх и вниз для извлечения из ваших ушей.

### Примечание

- Резкое извлечение Walkman при плотной установке вкладышей в ваших ушах может привести к повреждению ушей или барабанных перепонки, или же вкладыши могут остаться в ваших ушах.

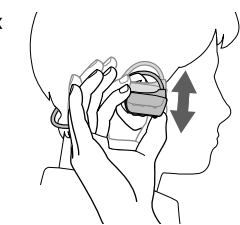

## Воспроизведение музыки

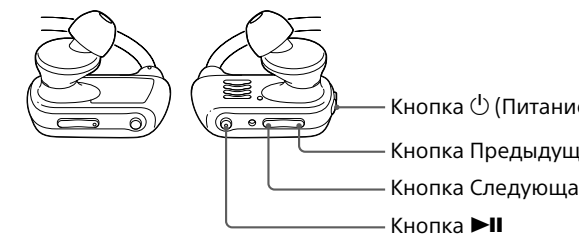

## Включение и выключение Walkman

Чтобы включить или выключить Walkman, нажмите и удерживайте кнопку (Питание) в течение приблизительно 3 секунд.

После выключения питания не забудьте заблокировать кнопку (Питание), сдвинув переключатель блокировки питания.

### Примечание

- Во избежание случайного включения Walkman во время переноски блокируйте кнопку (Питание), сдвигая переключатель блокировки питания Walkman.

## Воспроизведение песен

Нажмите кнопку ►||.

## Приостановка воспроизведения

Нажмите кнопку ►||.

## Переход к воспроизведению предыдущей/следующей песни

Нажмите кнопку Предыдущая или Следующая.


Если Walkman не работает надлежащим образом, попробуйте принять следующие меры для устранения неполадок.

**1 Найдите признаки неисправности в разделе "Поиск и устранение неисправностей" Справочного руководства (документ HTML) и попробуйте принять соответствующие меры по ее устранению.**

За дополнительной информацией о поиске и устранении неисправностей также обращайтесь к таблицам справа.

**2 Нажмите кнопку RESET шариковой ручкой, канцелярской скрепкой или другим инструментом.**

- Walkman не подключен к компьютеру.
- Walkman не воспроизводит музыку.

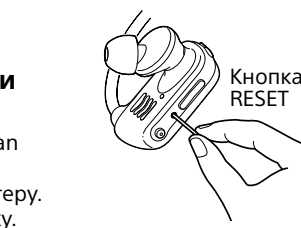

## Признак Причина/Устранение

Компьютер не распознает Walkman.

- Walkman не установлен на USB-кредл (прилагается) надлежащим образом.
  - Установите Walkman на USB-кредл (прилагается). Зарядка начнется (индикатор состояния OPR светится красным светом), даже если подключение не было выполнено надлежащим образом, однако существует вероятность того, что компьютер не распознает Walkman. В этом случае извлеките Walkman из USB-кредла, а затем снова установите его на USB-кредл.
- Низкий или недостаточный остаточный заряд батареи.
  - Зарядите батарею. При использовании Walkman в первый раз или после длительного перерыва в использовании Walkman может пройти несколько минут, прежде чем он будет распознан компьютером, даже если зарядка (индикатор OPR светится красным цветом) уже началась. Убедитесь, что компьютер распознал Walkman по прошествии примерно 5 минут после его подключения.

## Поиск и устранение неисправностей

Признак	Причина/Устранение
Компьютер не распознает Walkman.	<ul style="list-style-type: none"><li>• На компьютере работает программное обеспечение, отличное от программного обеспечения, используемого для передачи данных.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Отсоедините USB-кредл, подождите несколько минут, а затем снова подсоедините его. Если неполадки не прекращаются, отсоедините USB-кредл, перезапустите компьютер, а затем снова подсоедините USB-кредл.</li></ul></li></ul>
После двойного щелчка на [Setup.exe] для установки прилагаемого программного обеспечения на Windows-компьютер [Setup.exe] не исполняется и открывается окно свойств.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Установите прилагаемое программное обеспечение после установки на Windows-компьютер проигрывателя Windows Media 11 или более поздней версии. Подробнее о проигрывателе Windows Media см. на следующем веб-узле: <a href="http://support.microsoft.com/">http://support.microsoft.com/</a></li></ul>
При воспроизведении песни неожиданно начинается следующая песня.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ваш Walkman, возможно, был установлен в режим воспроизведения ZAPPIN. Подробнее см. в Справочном руководстве.</li></ul>

После двойного щелчка на [Setup.exe] для установки прилагаемого программного обеспечения на Windows-компьютер [Setup.exe] не исполняется и открывается окно свойств.

- Установите прилагаемое программное обеспечение после установки на Windows-компьютер проигрывателя Windows Media 11 или более поздней версии. Подробнее о проигрывателе Windows Media см. на следующем веб-узле: <http://support.microsoft.com/>

При воспроизведении песни неожиданно начинается следующая песня.

## Меры предосторожности

### О наушниках-вкладышах

Вкладыши плотно закрывают слуховые каналы. Поэтому имейте в виду, что существует риск повреждения слухового аппарата или барабанных перепонки в случае воздействия высокого давления на вкладыши или резкого извлечения вкладышей из ушей. При снятии Walkman медленно перемещайте Walkman вверх и вниз. Аккуратно извлеките Walkman из ушей.

### О наушниках

- Избегайте пользоваться вашим устройством на большой громкости, так как длительное воспроизведение с большой громкостью может повлиять на ваш слух.
- При большой громкости внешние звуки могут быть не слышны. Избегайте прослушивания устройства в ситуациях, когда это может повлиять на слух, например, во время управления автомобилем или велосипедом.
- Так как наушники имеют конструкцию открытого типа, то звуки будут слышны через наушники. Следует при этом помнить, что нельзя мешать звуками от аппарата другим людям, находящимся рядом с Вами.

### Для клиентов в России

Цифровой музыкальный проигрыватель  
Изготовитель: Сони Корпорейшн  
Адрес: 1-7-1 Конан,  
Минато-ку, Токио 108-0075, Япония  
Страна-производитель: Малайзия

### Год и месяц изготовления указаны на упаковке.

Импортер на территории стран Таможенного союза  
ЗАО «Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6

### Название и адрес организации, расположенной на территории РФ, уполномоченной принимать претензии от пользователей:

ЗАО "Сони Электроникс", 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6, Россия

### Дата изготовления устройства

Год и месяц изготовления указаны на упаковке.  
Чтобы узнать дату изготовления, см. символ "P/D".

P/D: XX XXXX  
1 2

1. Месяц
2. Год

### Уведомление о лицензии и товарном знаке

Обратитесь к Справочному руководству (документ в формате HTML).

### Самая последняя информация

При возникновении каких-либо вопросов или проблем, связанных с этим изделием, а также для получения сведений о компонентах, совместимых с данным изделием, посетите следующие веб-сайты.

Для клиентов в США:  
<http://www.sony.com/walkmansupport>

Для клиентов в Канаде:  
<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Для клиентов в Латинской Америке:  
<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Для клиентов в Европе:  
<http://support.sony-europe.com/dna/wm/>

Для клиентов в Азии, Океании и Африке:  
Английский: <http://www.sony-asia.com/support>

Корейский: <http://scs.sony.co.kr/walkman/>

Упрощенный китайский: <http://service.sony.com.cn/KB/>

Традиционный китайский: <http://service.sony.com.tw/>

Для клиентов, купивших модели для других стран:  
<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

