


Atlanta★

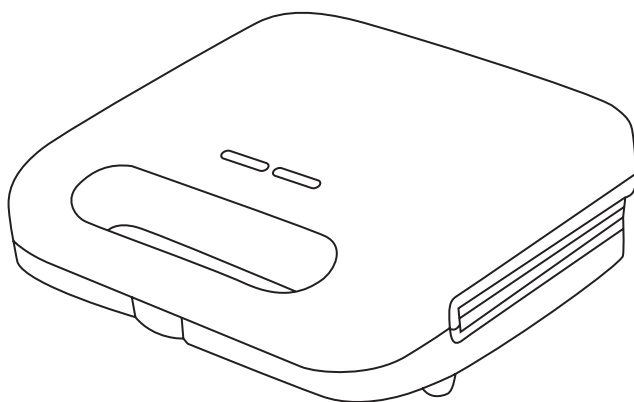

ATH-1058

Sandwich maker

Сэндвичница

Сэндвич пісіргіш


Инструкция по эксплуатации
Instruction Manual
Пайдалану бойынша нұсқаулық

EN

RUS

KZ

Ver.2.06.2010

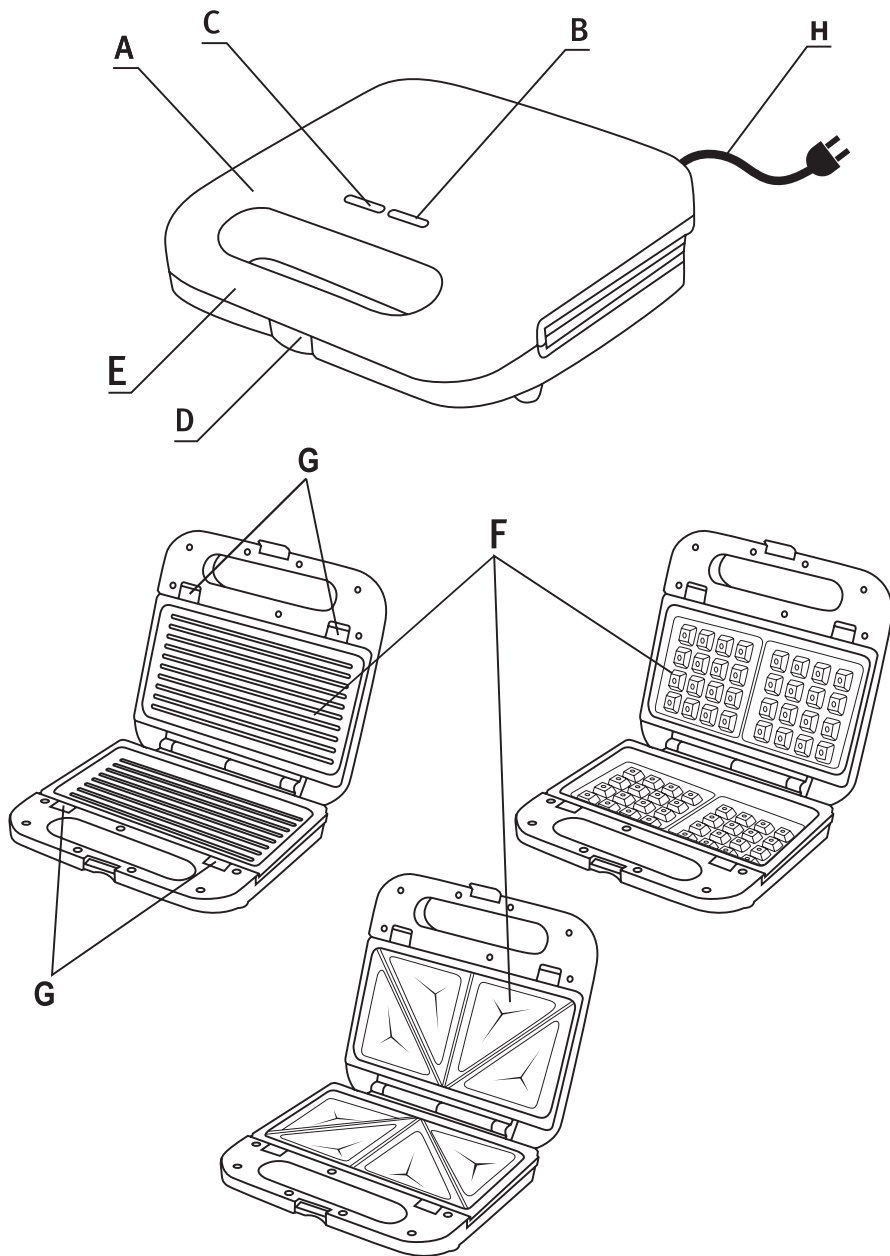

DEAR CUSTOMER!

CONGRATULATIONS ON YOUR GOOD CHOICE! NOW YOU ARE THE OWNER OF ATLANTA™ PRODUCT NOTABLE FOR ITS PROGRESSIVE DESIGN AND GOOD QUALITY PERFORMANCE. WE HOPE OUR PRODUCTS WILL STAY WITH YOU FOR YEARS ON END.

BEFORE OPERATING

Please, read this instruction manual carefully before operating the appliance. When first in use or after a long rest period, we recommend you spread a thin layer of vegetable oil all over the hot plates and switch the appliance on for 5 minutes, keeping it open. Then thoroughly wipe the oil off the plates.

SAFETY MEASURES

- The appliance is equipped to work from a current source, the specifications of which are indicated in the instruction manual.
- Operate the appliance in the vertical position only. Never operate the device on uneven surface that is not heat-resistant.
- Use a separate outlet for the appliance.
- Be careful: do not touch the sandwich maker plates when in use; the operating temperature goes up to 100 °C
- Do not operate the appliance close to objects that can be easily deformed by high temperature.
- THE DEVICE IS NOT INTENDED FOR USE BY PERSONS (INCLUDING CHILDREN) WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL ABILITY OR IF THEY HAVE NO EXPERIENCE OR KNOWLEDGE, IF THEY ARE NOT UNDER CONTROL OR NOT INSTRUCTED ON THE USE OF THE INSTRUMENT BY THE PERSON RESPONSIBLE FOR THEIR SAFETY.
- DO NOT LEAVE THE UNIT WITHOUT SUPERVISION WHEN IT IS TURNED ON OR WHEN CHILDREN ARE CLOSE TO IT. DO NOT ALLOW THE NETWORK CORD HANGING FROM THE TABLE, AS CHILDREN MAY TAKE IT, DROP THE DEVICE, AND GET BURNT.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- It is forbidden to use power strip at plugging.
- To reduce the inflammation or electric current injury:
 - do not open the device package;
 - do not expose the electric part of the appliance to rain or moisture;
 - do not immerse the appliance in water or other liquid;
 - KEEP THE UNUSED DEVICE UNPLUGGED, THE DEVICE IS DANGEROUS EVEN WHEN IT IS TURNED OFF;

EN
3-6RUS
7-10KZ
11-15

- do not cover the appliance;
- do not use the appliance in damp places;
- do not plug the appliance if there is water on the sandwich maker surface;
- do not plug and unplug with wet hands;
- do not let the plug overheat; take care of it being plugged tightly and entirely;
- do not use the device if the mains cord is damaged or wet;
- unplug the appliance before cleaning and wait until it cools completely;
- never pull the mains cord if you want to unplug the appliance: gently take out the plug from a wall socket;
- keep the appliance in dry cool place.
- The device is intended for household use only. It is forbidden to use the device in professional goals.
- In case any troubles or mechanical damages (e.g. the blender fell) occur during the work, please, do not use the appliance. In this case, apply to the nearest service center with the warranty certificate. Never fix the troubles yourself.
- Do not dispose the appliance close to heat sources, such as: heaters, gas stoves; or in places exposed to direct sunbeams, excessive dust, mechanical vibration or impact stress.
- After transportation under the low temperatures, do not switch on the appliance earlier than in two hours of keeping it in the warm place. Do not use chemical liquids (gasoline, kerosene, spirit, various solvents) to clean the device.
- Any errors in storage, transportation and usage of the device are not covered by the warranty.

SANDWICH MAKER PARTS IDENTIFICATION

- A - case
- B - availability indicator
- C - operation indicator
- D - fixing staple
- E - handle
- F - replaceable work surfaces
- G - plate retainers
- H - power cord

PERFORMANCE SPECIFICATIONS

Voltage:	230 V~ 50 Hz
Rated power:	750 W
Service life:	3 years
Cord length:	0.85 m
Weight:	1.08 kg
Dimensions:	24.3x10.0x24.8 cm

With delicate handling service life can significantly exceed the period set by the manufacturer.

Date of production is represented on the label of the product in the format MM.YYYY

OPERATING THE SANDWICH MAKER

1. Place the sandwich maker on a flat, dry, heat-Resistant, non-slip surface as close to the outlet as possible.
2. Select one of the three plates (club plate, grill plate, and waffle plate) and set it as the work surface. To do this, slide the plate retainers towards the sandwich maker handle, pull out the installed work surfaces, then install the selected plates and slide the retainers away from the sandwich maker handle.
3. Close the sandwich box.
4. Plug the sandwich maker into a power outlet. The red operation indicator lights up.
5. When the sandwich maker reaches the optimum temperature, the green indicator lights up and the appliance is Ready for use.
6. For the club and grill plates, open the sandwich maker and carefully place the bread or sandwiches on the heating surface. If you need to adjust the bread or sandwich on the heating plate, do it with a wooden spatula, do not use metal objects. To get a Golden crust, You can grease bread or waffles with a small amount of oil. Do not use various pastes, caramels, jams and other products that are not suitable for the sandwich maker.

EN
3-6RUS
7-10KZ
11-15

7. To make waffles, open the sandwich maker and spread the dough evenly on the bottom baking surface. To get a golden crust, you can lubricate the surfaces with a small amount of vegetable oil before use. This will help you easily remove the cooked waffles. Note: to prepare the dough, use your own recipes or those provided in the instructions.
8. Close the lid of the sandwich maker carefully but firmly. When making waffles, do not close the lid abruptly, because otherwise the dough may spill over the edges of the sandwich box.
9. The cooking time is 3-8 minutes according to your taste. Be careful, a small amount of steam may escape during the cooking process.
10. When cooking is complete, carefully open the lid of the sandwich maker and use a wooden spatula to remove the finished sandwiches, toasted bread, or waffles.
11. At the end of use, unplug the sandwich maker from the wall outlet, let it cool, remove any remaining cooked food, and put it away.

NOTES

- When using it for the first time or after a long period of rest, you may notice a characteristic smell of burnt dust accumulated on the heating element.
- This appliance is equipped with an automatic thermal limiter. If the appliance overheats or the air intake vents are blocked or clogged, an automatic device will switch the appliance off. After the heating element is cooled down and the temperature is back to normal you can restart the appliance and use it as usual.
- The manufacturer has the right to make alterations in the sandwich maker design.

CLEANING AND HANDLING

- The sandwich maker needs regular cleaning. Keep the surface clean and without soot, do not allow the surface come in contact with metallic or other hard objects.
- Unplug the sandwich maker and leave it to cool down, then use a soft damp cloth to clean it. Do not clean the sandwich maker with chemically active liquids or abrasive washing agents, as they can damage the surface.
- Do not clean the sandwich maker with the help of other tools.
- Never immerse the appliance in water or other liquids.

INSTRUCTIONS FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION

The old appliances are the assemblage of technical materials and therefore cannot be utilized with household rubbish! For this reason, we would kindly ask you to support us in resource saving and environmental protection and deliver this appliance into a utilization reception center (if there is one).



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С УДАЧНЫМ ВЫБОРОМ! ВЫ СТАЛИ ОБЛАДАТЕЛЕМ
ПРОДУКЦИИ ТОРГОВОЙ МАРКИ "ATLANTA",
КОТОРАЯ ОТЛИЧАЕТСЯ ПРОГРЕССИВНЫМ ДИЗАЙНОМ И ХОРОШИМ
КАЧЕСТВОМ ИСПОЛНЕНИЯ. МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО НАША ПРОДУКЦИЯ СТАНЕТ
ВАШИМ СПУТНИКОМ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед началом эксплуатации прибора. Перед первым использованием или после продолжительного перерыва в работе рекомендуется нанести немного растительного масла на нагревательные пластины и включить прибор на пять минут в открытом виде. Затем тщательно вытереть масло с пластин.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор приспособлен для работы от источника тока, характеристики которого указаны на заводской маркировке устройства.
- Прибор должен использоваться только в вертикальном положении. Никогда не используйте прибор на неровной термонеустойчивой поверхности.
- Для работы прибора используйте отдельную розетку.
- Будьте осторожны температура пластин сэндвичницы во время работы достигает свыше 100 °С.
- Избегайте близости с легко деформирующимися от высокой температуры предметами.
- ПРИБОР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦАМИ (ВКЛЮЧАЯ ДЕТЕЙ) С ПОНИЖЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ, ЧУВСТВЕННЫМИ ИЛИ УМСТВЕННЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ ИЛИ ПРИ ОТСУТСТВИИ У НИХ ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА ИЛИ ЗНАНИЙ, ЕСЛИ ОНИ НЕ НАХОДЯТСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ИЛИ НЕ ПРОИНСТРУКТИРОВАНЫ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБОРА ЛИЦОМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ.
- НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПРИБОР БЕЗ ПРИСМОТРА, КОГДА ОН ВКЛЮЧЕН ИЛИ КОГДА РЯДОМ С НИМ НАХОДЯТСЯ ДЕТИ. НЕ ДОПУСКАЙТЕ, ЧТОБЫ СЕТЕВОЙ ШНУР СВИСАЛ СО СТОЛА, ТАК КАК ДЕТИ МОГУТ ПОТЯНУТЬ ЗА НЕГО, УРОНИТЬ АППАРАТ И ПОЛУЧИТЬ СИЛЬНЫЙ ОЖОГ.
- При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо.
- При подключении прибора запрещается использовать электрический удлинитель.
- Для уменьшения опасности пожара или удара электрическим током:

EN
3-6RUS
7-10KZ
11-15

- не вскрывайте корпус изделия;
- не подвергайте электрическую часть аппарата воздействию дождя или влаги;
- не погружайте аппарат в воду или иную жидкость;
- **ХРАНИТЕ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРИБОР ОТСОЕДИНЕННЫМ ОТ СЕТИ, УСТРОЙСТВО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОПАСНОСТЬ ДАЖЕ КОГДА ОНО ОТКЛЮЧЕНО;**
- ничем не накрывайте прибор;
- не используйте прибор во влажных местах;
- не включайте прибор в электрическую сеть, если на поверхности сэндвичницы есть вода;
- не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками;
- не допускайте перегрева вилки; следите за тем, чтобы она плотно и полностью была вставлена в розетку;
- не пользуйтесь прибором, если сетевой провод поврежден или намочен;
- отключайте прибор от сети перед чисткой и дождитесь его полного остывания после работы;
- никогда не дергайте за сетевой шнур, если хотите отключить прибор; аккуратно выньте вилку из розетки;
- храните прибор в сухом, прохладном месте.
- Прибор рассчитан на использование внутри помещения, исключительно для бытового применения. Запрещается использовать прибор в профессиональных целях.
- Если во время работы произошли какие-либо неполадки или механические повреждения, не используйте прибор. В этом случае обратитесь в ближайший сервисный центр с гарантийным талоном. Никогда не устраняйте неполадки самостоятельно.
- Не располагайте аппарат вблизи источников тепла, таких как: радиаторы отопления, газовые плиты; или в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерной пыли, механической вибрации или ударных нагрузок.
- После транспортировки в условиях пониженных температур не включайте аппарат в сеть ранее, чем после двух часов его нахождения в теплом помещении. Не используйте химически активные жидкости (бензин, керосин, спирт, различные растворители) для чистки прибора.
- Любые ошибки хранения, транспортировки и использования прибора не покрываются гарантией.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СЭНДВИЧНИЦЫ

- A - корпус
- B - индикатор готовности
- C - индикатор работы
- D - фиксирующая скобка
- E - ручка
- F - сменные рабочие поверхности
- G - фиксаторы пластин
- H - сетевой шнур

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение:	230 В~ 50 Гц
Номинальная мощность:	750 Вт
Срок службы:	3 года
Длина шнура:	0,85 м
Вес:	1,08 кг
Размеры:	24,3x10,0x24,8 см

При бережном использовании срок службы может значительно превысить показатель, установленный производителем.

Дата производства представлена на лейбле изделия в формате ММ.ГГГГ

РАБОТА СЭНДВИЧНИЦЫ

1. Установите сэндвичницу на ровную сухую теплоустойчивую нескользящую поверхность как можно ближе к розетке.
2. Выберите одну из трех пластин (пластина «клуб», гриль и для приготовления вафель) и установите ее в качестве рабочей поверхности. Для этого отодвиньте фиксаторы пластин в направлении к ручке сэндвичницы, вытащите установленные рабочие поверхности, затем установите выбранные пластины и задвиньте фиксаторы в направлении от ручки сэндвичницы.
3. Закройте сэндвичницу.
4. Вставьте вилку сэндвичницы в розетку. Загорится индикатор работы красного цвета.
5. Когда сэндвичница достигнет оптимальной температуры, загорится индикатор зеленого цвета, прибор готов для использования.
6. Для пластин «клуб» и гриль откройте сэндвичницу и осторожно поместите хлеб или сэндвичи на нагревательную поверхность. Если необходимо поправить хлеб или сэндвич на нагревательной пластине делайте это при помощи деревянной лопатки, не используйте металлические предметы. Для получения золотистой корочки Вы можете смазать хлеб или вафли небольшим количеством масла. Не используйте для этого различные пасты, карамели, джемы и другие продукты не приспособленные для сэндвичницы.
7. Для приготовления вафель откройте сэндвичницу и равномерно распределите

те тесто на нижней поверхности для выпекания. Для получения золотистой корочки Вы можете смазать поверхности небольшим количеством растительного масла перед использованием. Это поможет легко извлечь приготовленные вафли.

Примечание: для приготовления теста используйте свои собственные рецепты или представленные в инструкции.

8. Закройте крышку сэндвичницы аккуратно, но плотно. При приготовлении вафель не закрывайте резко крышку, т.к. в противном случае тесто может перелиться через края сэндвичницы.

9. Время приготовления 3-8 минут по вашему вкусу. Будьте осторожны, в процессе приготовления возможен выход небольшого количества пара.

10. По окончании приготовления осторожно откройте крышку сэндвичницы и извлеките деревянной лопаточкой готовые сэндвичи, поджаренный хлеб или готовые вафли.

11. По окончании использования отключите сэндвичницу из розетки, дайте остыть, удалите остатки приготовленной пищи и уберите на место.

ПРИМЕЧАНИЯ

- При первом использовании, а также после длительного перерыва в работе, возможно появление слабого запаха сгоревшей пыли, осевшей на нагревательном элементе.
- Данный прибор оснащен системой защиты от перегрева. Если температура внутри прибора становится слишком высокой или перекрывается отверстие доступа воздуха для вентиляции, система защиты автоматически отключает прибор. После того как нагревательный элемент остынет и температура придет в норму, Вы можете включить прибор снова и пользоваться им как обычно.
- В конструкцию сэндвичницы могут быть внесены незначительные изменения без дополнительного объявления.

ЧИСТКА И УХОД

- Сэндвичница нуждается в регулярной чистке. Сохраняйте поверхность чистой, без нагара, не допускайте контактов с металлическими и другими твердыми предметами.
- Отключите сэндвичницу от источника тока и дайте остыть, затем почистите ее влажной тряпочкой. Не используйте химически активные или абразивные моющие средства для чистки сэндвичницы, так как это может повредить ее.
- Не чистите сэндвичницу при помощи инструментов.
- Никогда не погружайте изделие в воду или другую жидкость.

УКАЗАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Старые приборы представляют собой совокупность технических материалов и поэтому не могут быть утилизированы с бытовыми отходами! Поэтому мы хотели бы попросить Вас активно поддержать нас в деле экономии ресурсов и защиты окружающей среды и сдать этот прибор в приемный пункт утилизации (если таковой имеется).



ПАЙДАЛАНУҒА НҰСҚАУ

ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

БІЗ СІЗДІ СӘТТИ ЖАСАҒАН ТАҢДАУЫҢЫЗБЕН ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ! СІЗ ІЛГЕРІЛЕУШІЛІК ДИЗАЙНМЕН ЖӘНЕ ЖАҚСЫ ОРЫНДАУШЫЛЫҚ САПАСЫМЕН ЕРЕКШЕЛЕНЕТІН “ATLANTA” САУДА МАРКАСЫНЫҢ ИЕГЕРІ БОЛДЫҢЫЗ. БІЗДІҢ ӨНІМІМІЗ ҰЗАҚ ЖЫЛДАРҒА СІЗГЕ СЕРІК БОЛАДЫ ДЕП ҮМІТТЕНЕМІЗ.

ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

Құрылғыны пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқуыңызды өтінеміз. Алғаш пайдаланар алдында немесе ұзақ уақыт пайдаланбағанда қыздырылатын пластиналарға кішкене өсімдік майын жағу ұсынылады және құрылғыны ашық күйінде бес минутқа қосып қою керек. Содан соң пластиналардағы майды мұқият сүртіп тастау керек.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Құрылғы сипаттамасы зауыттық маркерінде көрсетілген ток көзінен жұмыс істеуге бейімделген.
- Сэндвич пісіргішi должна тек тігінен пайдаланылуы керек. Сэндвич пісіргішті ешқашан тегіс емес, термо тұрақты емес бетте пайдаланбаңыз.
- Сэндвич пісіргішімен жұмыс жасау үшін жеке розетканы пайдаланыңыз.
- Абай болыңыз. Сэндвич пісіргіштің пластиналар температурасы жұмыс істеу барысында 100° С жоғары болуы мүмкін.
- Жоғары температура әсерінен оңай деформацияланатын заттармен жақындасуын болдырмаңыз.
- Құрылғы физикалық, сезімталдылық немесе ақыл есі төмен тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) немесе олардың құрылғыны пайдалану туралы білімі бар, олардың қауіпсіздігіне жауапты тұлғаның бақылаусыз пайдалануына арналмаған.
- Құрылғыны ол қосулы тұрған кезде немесе жанында балалар жүрген кезде мұқият қадағалаңыз. Желілік сымның үстел үстінен салбырауын болдырмаңыз, себебі балалар оны тартып қалып, термос-шәйнекті құлатып, күйіп қалулары мүмкін.
- Сымның зақымдалуында қауіпті жағдайды болдырмас үшін оны өндіруші немесе агент, немесе білікті тұлға алмастыруы керек.
- Құрылғыны қосу кезінде электрлік ұзартқышты пайдалануға тыйым салынады.
- Өрттің болу немесе электр тогымен соққы алу қауіптілігін азайту үшін:
 - өнім денесін ашпаңыз;
 - құрылғының электрлік бөлігіне жаңбыр немесе ылғалдың тиюіне жол бермеңіз;

EN
3-6RUS
7-10KZ
11-15

- құрылғыны су қолыңызбен ұстамаңыз;
- құрылғыны суға немесе басқа да сұйықтыққа салмаңыз;
- ПАЙДАЛАНЫЛМАЙТЫН ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЖЕЛІДЕН АЖЫРАТУЛЫ КҮЙІНДЕ САҚТАҢЫЗ, ҚҰРЫЛҒЫ ОЛ СӨНДІРУЛІ ТҰРСА ДА ҚАУІП ТӨНДІРЕДІ;
- Сэндвич пісіргішті ештеңемен жаппаңыз;
- құрылғыны ылғал жерлерде пайдаланбаңыз;
- құрылғының үсті су болса, оны желіге қоспаңыз;
- ашаны розеткаға ылғал қолыңызбен қоспаңыз немесе ажыратпаңыз;
- ашаның қызып кетуіне жол бермеңіз; оның розеткаға толығымен нық енгенін қадағалаңыз;
- егер де желілік сым зақымдалған немесе суланған болса, онда оны пайдаланбаңыз;
- құрылғыны тазалау алдында өшіріңіз және оның жұмыстан кейін толық сууын күтіңіз;
- құрылғыны ажыратқыңыз келсе, желілік сымынан тартпаңыз; ашаны розеткадан ақырындап суырыңыз;
- құрылғыны ылғал салқын жерде сақтаңыз.
- Құрылғы бөлме ішінде, тек тұрмыстық жағдайда пайдалануға есептелген. Құрылғыны кәсіби мақсатта пайдалануға тыйым салынады.
- Егер де жұмыс барысында қандай да бір келеңсіздіктер немесе механикалық ақаулар туса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Бұл жағдайда кепілдік талонымен қызмет көрсету орталығына жүгініңіз. Келеңсіздіктерді өз бетіңізше жөндеуге тырыспаңыз.
- Аппаратты жылу радиаторлары, газ плиталары секілді жылу көздерінің жанында немесе тікелей күн сәулесіне, шамадан тыс шаңға, механикалық вибрацияға немесе соққы күштері әсерлеріне шалдыққыш жерлерге қоймаңыз.
- Төменгі температурадағы жағдайларда транспорттаудан кейін аппаратты жылы бөлменің ішінде екі сағаттан бұрын қоспаңыз. Қысқыштарды тазалау үшін химиялық белсенді сұйықтықтарды пайдаланбаңыз (бензин, керосин, спирт, әр түрлі еріткіштер).
- Құрылғыны сақтау, транспорттау және пайдаланудың кез-келген қателіктері кепілдемемен өтелмейді.

ПАЙДАЛАНУҒА НҮСҚАУ

СЭНДВИЧ ПІСІРГІШТИҢ НЕГІЗГІ ЭЛЕМЕНТТЕРІ

- A – денесі (корпусы)
- B – дайындық индикаторы
- C – жұмыс істеу индикаторы
- D – бекіткіш тұтқа
- E – тұтқасы
- F – ауыстырылатын жұмыс беттері
- G – пластина бекіткіштері
- H – желілік сым

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Кернеуі:	230 В~ 50 Гц
Көрсетілген қуаттылығы:	750 Вт
Желілік сымның ұзындығы:	0,85 м
Салмағы:	1,08 кг
Бұйымның өлшемдері:	24,3x10,0x24,8 см

Ұқыпты пайдалану кезінде қызмет ету мерзімі өндіруші орнатқан көрсеткіштен де жоғары болуы мүмкін.
Өндіріс күні бұйымның лейблінде ММ.ГТТГ форматында берілген

СЭНДВИЧ ПІСІРГІШТИҢ ЖҰМЫСЫ

1. Сэндвич ыдысын тегіс, құрғақ, ыстыққа төзімді, сырғып кетпейтін жерге орнатыңыз беті розеткаға мүмкіндігінше жақын.
2. Үш тақтайшаның біреуін таңдаңыз («клуб» тақтасы, гриль және вафли жасау үшін) және оны жұмыс беті ретінде орнатыңыз. Мұны істеу үшін пластиналық қысқыштарды сэндвич тұтқасына қарай жылжытыңыз, орнатылған жұмыс беттерін тартыңыз, содан кейін таңдалған тақтайшаларды орнатыңыз және қысқыштарды сэндвич тұтқасынан бағытта итеріңіз.
3. Сэндвич ыдысын жабыңыз.
4. Розеткаға сэндвич шанышқысын салыңыз. Жұмыс индикаторы жанады қызыл түсті.
5. Сэндвич оңтайлы температураға жеткенде, ол жанады индикатор жасыл, құрылғы пайдалануға дайын.
6. «Клуб» және гриль табақтары үшін сэндвич ыдысын ашып, нанды немесе сэндвичтерді абайлап салыңыз жылыту беті. Егер нан немесе сэндвичті түзету қажет болса жылыту табақшасында мұны ағаш шпательмен жасаңыз, жоқ металл заттарды қолданыңыз. Алтын қыртысты алу үшін Сіз нанды немесе вафлиді аздап маймен майлауға болады. Бұл үшін сэндвичке

EN
3-6RUS
7-10KZ
11-15

бейімделмеген түрлі пасталарды, карамельдерді, джемдерді және басқа да өнімдерді пайдаланбаңыз.

7. Вафли жасау үшін сэндвич ыдысын ашып, қамырды пісіру үшін төменгі бетке біркелкі таратыңыз. Алтын қыртысты алу үшін қолданар алдында беттерді аздап өсімдік майымен майлауға болады. Бұл пісірілген вафлиді оңай алуға көмектеседі.

Ескерту: қамырды дайындау үшін өз рецепттеріңізді немесе нұсқаулықта көрсетілген рецепттерді қолданыңыз.

8. Сэндвич қақпағын ақырын, бірақ мықтап жабыңыз. Вафлиді дайындаған кезде қақпақты күрт жаппаңыз, өйткені әйтпесе қамыр сэндвич сәресінің шетіне құйылуы мүмкін.

9. Пісіру уақыты сіздің қалауыңыз бойынша 3-8 минут. Абайлаңыз, пісіру кезінде аз мөлшерде бу шығуы мүмкін.

10. Пісіру аяқталғаннан кейін сэндвич ыдысының қақпағын мұқият ашыңыз ағаш шпательмен дайын сэндвичтерді алыңыз, тостталған нан немесе дайын вафли.

11. Пайдалану аяқталғаннан кейін розеткадан сэндвич ыдысын ажыратыңыз, беріңіз салқындатыңыз, пісірілген тағамның қалдықтарын алып тастаңыз және орнына қойыңыз.

ЕСКЕРТУ

- Алғаш пайдаланар кезде немесе ұзақ пайдаланбағанның нәтижесінде әлсіз күйген иіс байқалуы мүмкін.
- Бұл құрылғы қызып кетуден сақтайтын қорғаныс жүйесімен жабдықталған. Егер де құрылғы ішіндегі температура тым жоғары бола бастаса, немесе ауа кіру тесігі жабылатын болса, қорғаныс жүйесі автоматты түрде құрылғыны сөндіріп тастайды. Қыздыру элементі суығаннан кейін және температура қалыпқа келгеннен кейін құрылғыны қайтадан қосып, әдеттегідей пайдалана беруіңізге болады.
- Құрылғы конструкциясына қосымша хабарландырусыз оның тұтынушылық қасиетін жақсартатын өзгерістер енгізілуі мүмкін.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМІ

- Сэндвич пісіргіш тұрақты тазалап тұруды қажет етеді. Үстіңгі бетін таза ұстаңыз, металлдық және басқа да қатты заттармен жанасуына жол бермеңіз.
- Сэндвич пісіргішті ток көзінен ажыратып, сууына мұрша беріңіз, содан соң оны ылғал шүберекпен тазалап алыңыз. Сэндвич пісіргішті тазалау үшін химиялық белсенді заттарды пайдаланбаңыз, себебі олар оның бетін зақымдауы мүмкін.

ПАЙДАЛАНУҒА НҰСҚАУ

- Сэндвич пісіргішті саймандардың көмегімен тазаламаңыз.
- Өнімді ешқашан суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз.

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚТАР

Ескі құрылғылар техникалық материалдар жиыны болып табылады және сондықтан да тұрмыстық қалдықтармен жойылуы мүмкін! Сондықтан да біз Сізді қоршаған ортаны қорғау мен қорларды үнемдеу ісінде бізді қолдауыңызды және осы құрылғыны жою үшін қабылдау пунктіне тапсыруыңызды сұраймыз.

EN
3-6RUS
7-10KZ
11-15

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

Весы кухонные
Кофеварки
Кофемолки
Чайники электрические
Чайные наборы
Чайники-термосы
Блендеры
Кухонные комбайны
Миксеры
Мультиварки
Мясорубки
Соковыжималки
Овощерезки и терки
Пароварка
Печи
Плитки электрические
Плитки индукционные
Грили и шашлычницы электрические
Тостеры
Сэндвичницы и вафельницы
Сушилки для овощей и фруктов
Хлебопечки
Йогуртницы
Аппараты для десертов

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Утюги электрические
Отпариватели для одежды
Сушилки для одежды
Машинки для удаления катышков
Пылесосы
Водонагреватели
Точилка электрическая
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ УХОД
Весы
Фены электрические
Электрощипцы
Бритвы электрические
Машинки для стрижки
Приборы по уходу
Массажеры
КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
Тепловентиляторы
Обогреватели керамические
Обогреватели инфракрасные
Обогреватели масляные
ЭЛЕКТРОНИКА
Ночники
Часы электронные

Изготовлено под надзором Атланта Хаус Эплаенсис ЛЛС, расположенной по адресу:
1201В, Пичтри Стрит, Сьют 3500, Атланта, Джорджия, США, 30309, на сборочном заводе
в Китайской народной республике.

Вопросы и предложения, пожалуйста направляйте в службу поддержки потребителя:
vopros@my-atlanta.ru

Представитель производителя: Ардин Лимитед, Юнит Ф, 11 этаж, СНТ Товер, 338 Хеннесси
Рoad, Ван Чай, Гон Конг.

Қазақстан Республикасында импорттаушы: ЖШС «Динаис Плюс», Мекен-жайы: 070004
Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Кожедуба көшесі 34/17.
байланыс: 8 (7232) 21-11-28, +7 777 315 7787, +7 777 226 4447
Ел. mail: info@grossist.kz, grossist_dp@mail.ru

Импортер в Республику Беларусь: ООО «Электробум», г. Минск, ул. П.Бровки, 15/2-2Г.
Тел./факс: +375 17 289-25-25
electro-boom.by / ЭЛЕКТРОБУМ.БЕЛ. Товар сертифицирован.

Импортер в Российскую Федерацию: ООО «Верта», 109428, РФ, г. Москва, Рязанский
проспект, дом 8А, строение 14, этаж 15, помещение I, комната 23.
е-mail: vopros@my-atlanta.ru URL: www.my-atlanta.ru тел./факс: +7 499 5044855

www.my-atlanta.ru