



Prestigio

THE ART OF HI-TECH



MultiReader 5364

PER5364BC

Prestigio MultiReader

Руководство пользователя

Версия 1.0

www.prestigio.com

О данном руководстве пользователя

Данное руководство пользователя содержит подробное описание функций и характеристик устройства.

- Прочтите данное руководство перед использованием устройства для обеспечения его правильного и безопасного применения.
- Описание основано на настройках устройства по умолчанию.
- Компания Prestigio постоянно стремится к улучшению своей продукции. В случае обновления программного обеспечения некоторое содержимое данного руководства пользователя может отличаться от фактических настроек и характеристик устройства. Компания Prestigio оставляет за собой право редактировать данное руководство пользователя или аннулировать его без предварительного уведомления. Данное устройство следует считать стандартом.

Условные обозначения, используемые в данном руководстве

В данном руководстве пользователя используются следующие обозначения для указания полезной и важной информации.



Внимание: указывает на меры предосторожности для обеспечения безопасности и важную информацию.



Примечание: предоставляет дополнительную информацию.



Советы: советы по применению.



Порядок выбора вариантов или меню для выполнения шага.

Содержание

1. Распаковка.....	1
Вскройте упаковку.....	1
Краткий обзор устройства чтения электронных книг.....	1
Кнопки.....	1
2. Начало работы.....	2
Подключение карты памяти.....	2
Включение устройства чтения электронных книг.....	2
Главный экран.....	3
3. Основы работы.....	4
Зарядка батареи.....	4
Подключение к компьютеру.....	4
4. Устройство чтения электронных книг.....	5
Обзор устройства чтения электронных книг.....	5
Загрузка электронных книг.....	5
Чтение электронных книг.....	5
5. Фотографии.....	7
Просмотр изображений.....	7
Вращение изображений.....	7
6. Музыка.....	7
Просмотр списка музыки.....	7
Воспроизведение музыки.....	7
7. Сеть и Интернет.....	8
Подключение к Интернету.....	8
Просмотр веб-страниц.....	8
8. Почта.....	10
Настройка учетной записи электронной почты.....	10
Отправка электронных сообщений.....	10
Просмотр сообщений электронной почты.....	10
Удаление учетной записи электронной почты.....	11
9. Приложения.....	12
Часы.....	12
Калькулятор.....	12
Установщик Prestigio.....	12
10. Управление файлами.....	13
Просмотр файлов.....	13
Перемещение файла.....	13
Удаление папки или файла.....	13
11. Настройки.....	14
Изменение настроек устройства чтения электронных книг.....	14
12. Технические характеристики.....	15
13. Устранение неполадок.....	16
14. Инструкции по безопасности.....	17


1. Распаковка

1





Вскройте упаковку

- Prestigio MultiReader
- Блок питания переменного тока
- Гарантийный талон
- USB-кабель
- Краткое руководство
- Правовые положения и уведомления по технике безопасности

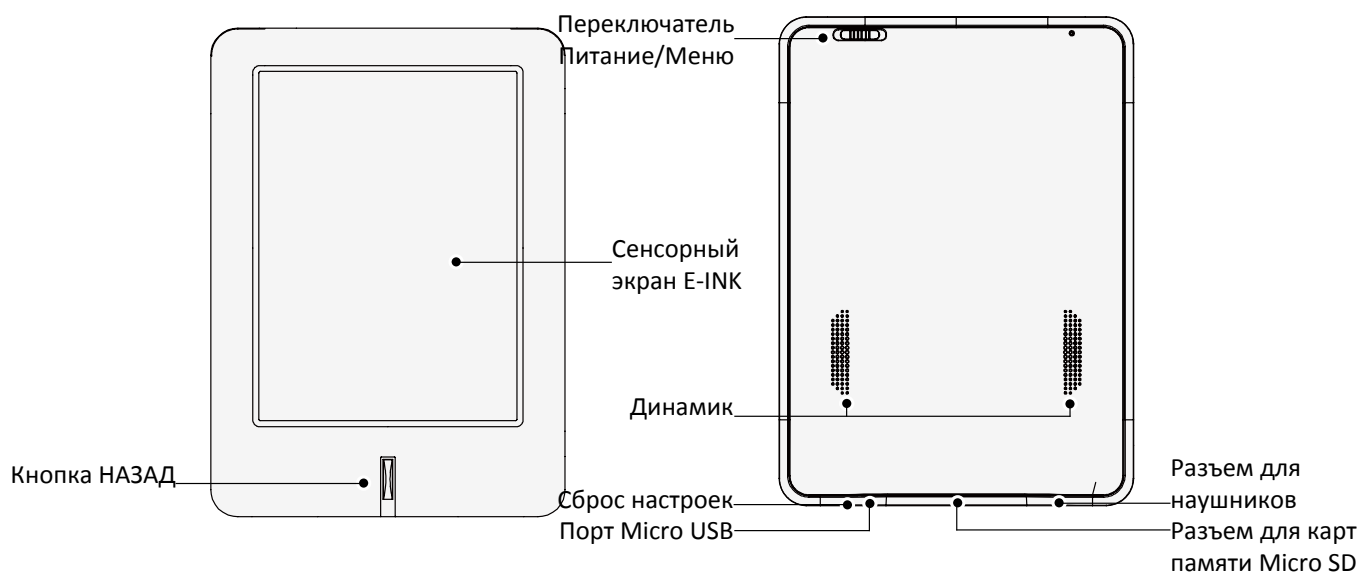Краткий обзор устройства чтения электронных книг



Кнопки


Кнопка	Определение	Функция
	Переклю­чат­ель Питание/Меню	<ul style="list-style-type: none">• Переключите в положение  для входа или выхода из режима ожидания.• Переключите и удерживайте в положении  для power ВКЛ./ВЫКЛ. устройства.• Переключите в положение M для доступа к опциям меню.
	Назад	<ul style="list-style-type: none">• Нажмите, чтобы вернуться к предыдущему экрану меню.• Нажмите, чтобы скрыть экранную клавиатуру, если она открыта.

2. Начало работы

2

Поздравляем с приобретением и приветствуем в сообществе Prestigio!
Чтобы оптимально использовать устройство и воспользоваться всеми предложениями Prestigio, перейдите по следующей ссылке:
<http://www.prestigio.com/catalogue/MultiReaders>


Подробную информацию о данном изделии можно получить по адресу:
<http://www.prestigio.com/support>


 Перед началом использования ознакомьтесь с правилами техники безопасности, представленными на последней странице.


Подключение карты памяти


Объем памяти данного устройства чтения электронных книг можно увеличить, вставив карту micro-SD, чтобы хранить больше файлов. В зависимости от производителя и типа некоторые карты памяти могут быть несовместимы с данным устройством.

1. Вставляйте карту памяти позолоченными контактами вниз.
2. Нажмите на карту памяти, чтобы зафиксировать ее в разъеме.

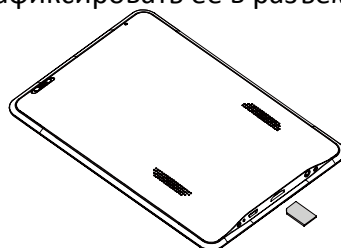




 Некоторые карты памяти могут быть не полностью совместимы с устройством. Использование несовместимой карты памяти может привести к повреждению устройства или карты памяти или же повреждению хранящихся на карте данных.

 • Частые запись и удаление данных сокращают срок службы карт памяти.
• При установке карты памяти в устройство каталог с файлами карты памяти откроется в меню **SD card** (карта SD).

 **Извлечение карты памяти:** нажмите на карту памяти, чтобы высвободить ее из устройства, затем извлеките ее.


Включение устройства чтения электронных книг

Сдвиньте к  и удерживайте несколько секунд, чтобы включить питание устройства чтения электронных книг.

 Для выключения устройства чтения электронных книг сдвиньте к  и удерживайте несколько секунд.

Главный экран

Главный экран – это отправная точка для доступа ко всем функциям устройства чтения электронных книг. Коснитесь, чтобы выбрать нужный элемент. Главный экран устройства чтения электронных книг состоит из следующих областей.

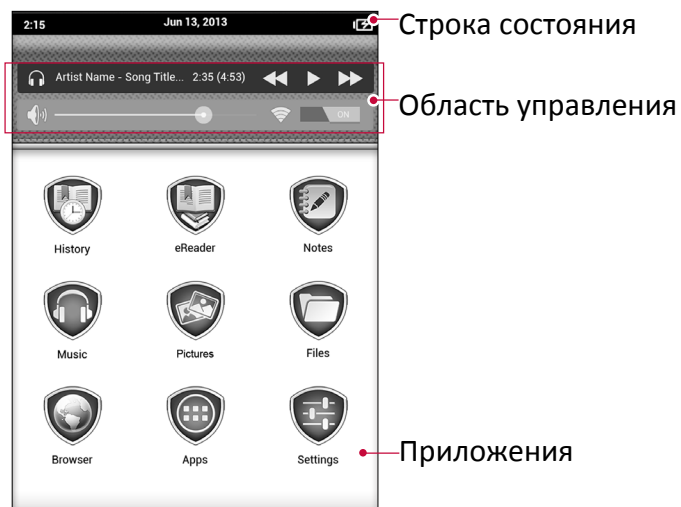

3. Основы работы

3

Зарядка батареи

Новая батарея поставляется в частично заряженном состоянии. Значок батареи в верхнем правом углу отображает состояние зарядки.

1. Подсоедините малый конец USB-кабеля к порту micro USB на устройстве, подсоедините большой конец к блоку питания переменного тока и вставьте блок в электрическую розетку.
2. После полной зарядки сначала отсоедините блок питания от электрической розетки, затем отсоедините USB-кабель от устройства.



- Устройство чтения электронных книг можно использовать в процессе зарядки.
- Если после полной зарядки устройство чтения электронных книг останется подключенным к блоку питания, это не приведет к повреждению батареи.

Подключение к компьютеру

Для выполнения активации может потребоваться подключение устройства чтения электронных книг к компьютеру. Порт micro USB устройства чтения электронных книг позволяет обмениваться файлами и прочими данными с подключенным компьютером.

- Подключите устройство чтения электронных книг к компьютеру с помощью поставляемого в комплекте USB-кабеля.

Загрузка файлов с компьютера

1. Подключите устройство чтения электронных книг к компьютеру с помощью USB-кабеля.
2. Передайте файлы с компьютера на устройство чтения электронных книг.

4. Устройство чтения электронных книг

4

Изучите использование функций устройства чтения электронных книг, например, чтение электронных книг, использование доступных элементов во время чтения или настройка и использование связанных с устройством параметров. Данное устройство чтения электронных книг поддерживает наиболее популярные форматы электронных книг.

Обзор устройства чтения электронных книг



Загрузка электронных книг

Сначала подключитесь к беспроводной сети.

Способ 1

1. На главном экране коснитесь **Browser** (веб-обозреватель).
2. Откройте веб-обозреватель и перейдите по адресу <http://eBooks.prestigioplaza.com>.
3. Выберите язык, затем загрузите желаемые электронные книги.

Примечание. Также можно передавать электронные книги с компьютера на устройство чтения электронных книг.

Способ 2

1. На главном экране коснитесь **eReader** (устройство чтения электронных книг).
2. Откройте вкладку **Bookstore** (книжный магазин).
3. Выберите язык, затем загрузите желаемые электронные книги.

Чтение электронных книг

Во время чтения книги сдвиньте экран влево или вправо для перелистывания страниц.


Первый способ

На главном экране **eReader** (устройство чтения электронных книг) коснитесь желаемой электронной книги, чтобы начать чтение.

Второй способ


1. Коснитесь **Files** (файлы) на главном экране и выберите источник хранения данных.
2. Коснитесь электронной книги, чтобы начать чтение.

Добавление закладки

1. Во время чтения электронной книги сдвиньте к **M** для доступа к элементам меню.
2. Коснитесь  > **New bookmark** (новая закладка).
3. Определенная страница будет добавлена в закладки.


Открытие закладки

Можно продолжить чтение электронной книги с определенной страницы, добавленной в закладки.

1. Во время чтения электронной книги сдвиньте к **M** для доступа к элементам меню.
2. Коснитесь .
3. Коснитесь желаемой закладки, чтобы начать чтение.


Поиск содержимого

Можно выполнять поиск определенного содержимого в электронной книге, например, слова, предложения или параграфа и т. п.

1. Во время чтения электронной книги сдвиньте к **M** для доступа к элементам меню.
2. Коснитесь .
3. Введите слово, предложение или параграф и т. п.
4. Коснитесь **Go** (перейти) на виртуальной клавиатуре для постраничного поиска содержимого.

Увеличение и уменьшение масштаба

Во время чтения электронной книги можно увеличивать или уменьшать масштаб для удобства.

1. Во время чтения электронной книги сдвиньте к **M** для доступа к элементам меню.
2. Коснитесь .
3. Коснитесь **Zoom in** (увеличение масштаба) или **Zoom out** (уменьшение масштаба).

5. Фотографии

5

Можно просматривать изображения, сохраненные во встроенной памяти устройства чтения электронных книг или на карте памяти micro SD.

Просмотр изображений

Первый способ

1. Коснитесь **Pictures** (изображения) на главном экране.
2. Коснитесь желаемого изображения для просмотра.

Второй способ

1. Коснитесь **Explorer** (проводник) на главном экране и выберите источник хранения данных.
2. Найдите желаемое изображение и коснитесь его для просмотра.



- Сдвиньте экран влево или вправо для просмотра предыдущего или следующего изображения.
- Раздвиньте или сдвиньте два пальца на изображении для увеличения или уменьшения масштаба.

Вращение изображений

1. Во время просмотра изображения сдвиньте к **M**, чтобы открыть элементы меню.
2. Коснитесь **Rotate** (повернуть).
3. Выберите желаемый угол поворота.

6. Музыка





6

Просмотр списка музыки

1. На главном экране коснитесь **Music** (музыка).
2. Можно выполнить следующее.
 - Коснитесь **Artists/Albums/Playlists** (исполнители/альбомы/списки воспроизведения) для просмотра списка композиций, отсортированных по исполнителям, альбомам или спискам воспроизведения.
 - Коснитесь **Songs** (композиции) для просмотра списка всех композиций.

Воспроизведение музыки

1. Коснитесь **Music** (музыка) на главном экране.
2. Коснитесь желаемой композиции и используйте кнопки для управления воспроизведением.

- Коснитесь  для перехода к текущему списку воспроизведения.
- Коснитесь  для включения случайного порядка.
- Коснитесь  для выбора режима воспроизведения: повтор текущей композиции, повтор всех композиций или отключения режима.
- Коснитесь  для увеличения или уменьшения громкости.



Воспроизведением музыки также можно управлять с помощью области управления на главном экране.

7. Сеть и Интернет

7

Устройство чтения электронных книг можно подключить к Интернету и просматривать веб-страницы.

Подключение к Интернету

Устройство чтения электронных книг подключается к Интернету по необходимости с помощью беспроводной сети (если она доступна).

Подключение к беспроводной сети

Подключите устройство к беспроводной сети для использования Интернета. Для использования беспроводной сети требуется подключение к беспроводной точке доступа.

1. Коснитесь **Settings** (настройки) на главном экране.
2. Коснитесь **Wi-Fi** (беспроводная сеть).
3. Коснитесь для включения **Wi-Fi** (беспроводной сети). Будет выведен список обнаруженных беспроводных сетей.
4. Подключитесь к желаемой беспроводной сети.



Если выбрана защищенная сеть, будет выведен запрос на ввод сетевого ключа или пароля.










Включение и выключение подключения к беспроводной сети

После подключения к беспроводной сети коснитесь ON (вкл.) или OFF (выкл.) на главном экране, чтобы напрямую включить или выключить подключение к беспроводной сети.


Просмотр веб-страниц

Устройство чтения электронных книг можно использовать для просмотра веб-страниц. Перед переходом на веб-страницу убедитесь, что включено подключение к беспроводной сети.


Переход на веб-страницу

1. На главном экране коснитесь **Browser** (веб-обозреватель).
2. Введите ключевые слова для поиска или адрес веб-страницы.
3. Во время просмотра веб-страницы можно выполнять следующее.
 - Коснитесь , чтобы перейти на предыдущую страницу.
 - Коснитесь , чтобы перейти на следующую страницу.
 - Коснитесь  для перезагрузки текущей веб-страницы; когда устройство загружает веб-страницы, этот значок меняется на .
 - Коснитесь  для сохранения текущей веб-страницы в закладки.
 - Коснитесь  для поиска информации.
 - Коснитесь  для просмотра веб-страниц в закладках, журнале и сохраненных страницах.
 - Коснитесь , чтобы закрыть текущую вкладку.
 - Коснитесь , чтобы открыть новую вкладку.


Добавление закладки

1. Во время просмотра веб-страницы коснитесь .
2. Коснитесь **OK**. Текущая страница будет добавлена в закладки.


Открытие закладки

1. Во время просмотра веб-страницы коснитесь .
2. Коснитесь **Bookmarks** (закладки).
3. На вкладке закладок коснитесь закладки, которую нужно открыть.

Редактирование закладки

1. Во время просмотра веб-страницы коснитесь .
2. Коснитесь **Bookmarks** (закладки).
3. На вкладке закладок удерживайте палец на закладке, которую нужно отредактировать.
4. Коснитесь **Edit bookmark** (редактировать закладку) на открывшемся экране.
5. Введите изменения и коснитесь **OK**.

Просмотр журнала веб-обозревателя

1. Во время просмотра веб-страницы коснитесь .
2. Коснитесь **History** (журнал).
3. На вкладке журнала можно просматривать сегодняшнюю историю посещения веб-страниц или вывести список наиболее посещаемых веб-страниц.

Настройки веб-обозревателя

Веб-обозреватель можно настроить согласно собственным предпочтениям. Можно настроить отображение, приватность и функции безопасности веб-обозревателя.


- На экране веб-обозревателя коснитесь  > **Settings** (настройки).

8. Почта

8

Это приложение можно использовать для отправки или просмотра сообщений электронной почты. Изучите отправку или просмотр сообщений электронной почты с помощью личной или корпоративной учетной записи.

Настройка учетной записи электронной почты

1. На главном экране коснитесь **Email** (электронная почта) и выполните следующее.
 - Если учетная запись электронной почты добавляется впервые, перейдите к следующему шагу.
 - Если учетная запись электронной почты уже добавлена, коснитесь  > **Settings** (настройки) > **ADD ACCOUNT** (добавить учетную запись).
2. Введите адрес электронной почты для своей учетной записи.
3. Коснитесь **Next** (далее) для настройки учетной записи личной электронной почты или коснитесь **Manual setup** (настройка вручную) для настройки учетной записи корпоративной электронной почты.
4. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку.






После завершения настройки учетной записи электронной почты сообщения будут загружены на устройство.




Для получения конфигурации почтового сервера обратитесь к своему поставщику услуг электронной почты.

Отправка электронных сообщений

1. На главном экране коснитесь **Email** (электронная почта).
2. Переключитесь на нужную учетную запись электронной почты.
3. Коснитесь .
4. Укажите одного или нескольких получателей.
 - Если нужно отправить сообщение электронной почты нескольким получателям как копию (Cc) или скрытую копию (Vcc), коснитесь **+CC/VCC**.
5. Введите тему, затем составьте письмо.
 - Добавление вложения: коснитесь , затем выберите нужный файл.
6. Коснитесь , чтобы отправить письмо.


Просмотр сообщений электронной почты

1. На главном экране коснитесь **Email** (электронная почта).
2. Переключитесь на нужную учетную запись электронной почты.
3. На экран будут выведены входящие сообщения электронной почты.
4. Коснитесь , чтобы проверить, является ли письмо новым.
5. Коснитесь сообщения, чтобы прочесть его.





Непрочитанные сообщения электронной почты выделяются в списке входящих жирным шрифтом, и рядом с ними отображаются цветные полосы.

Поиск сообщений электронной почты


1. На главном экране коснитесь **Email** (электронная почта).
2. Переключитесь на нужную учетную запись электронной почты.
3. Коснитесь , чтобы отобразить строку поиска.

4. Выберите вариант поиска в раскрывающемся списке.
5. Введите в строке поиска несколько первых букв отправителя или темы письма.
6. Выберите сообщение из списка.


Ответ на электронное сообщение

1. На главном экране коснитесь **Email** (электронная почта).
2. Переключитесь на нужную учетную запись электронной почты.
3. В списке входящей электронной почты коснитесь сообщения.
4. Коснитесь , затем составьте письмо.
5. Коснитесь  чтобы отправить письмо.

Удаление электронных сообщений

1. На главном экране коснитесь **Email** (электронная почта).
2. Переключитесь на нужную учетную запись электронной почты.
3. Коснитесь нужного сообщения, затем коснитесь .

Удаление учетной записи электронной почты

1. На главном экране коснитесь **Email** (электронная почта).
2. Переключитесь на нужную учетную запись электронной почты.
3. Коснитесь  > **Settings** (настройки) > **Remove account** (удаление учетной записи).

9. Приложения

9

Коснитесь **Apps** (приложения) на главном экране для доступа к приложениям.

Часы

Используйте приложение часов для проверки времени и установки будильников.

- В списке приложений коснитесь **Clock** (часы).

Ночной режим

Устройство чтения электронных книг можно использовать как часы ночью.

1. Коснитесь **Clock** (часы).
2. Коснитесь экрана с часами для переключения в ночной режим.


Будильник

Можно задать один или несколько будильников.

Установка будильника

1. На экране часов коснитесь () для перехода на экран будильников.
2. Коснитесь **Add alarm** (добавить будильник).
3. Задайте время будильника. Если требуется установить будильник на несколько дней, коснитесь **Repeat** (повтор).
4. Коснитесь **OK**.

Выключение будильника


1. На экране часов коснитесь .
2. На экране будильников снимите флажок будильника, который нужно отключить.

Остановка сигнала будильника

Когда будильник срабатывает, выполните следующее.

- Коснитесь **Dismiss** (отключить): сигнал будильника будет отключен.
- Коснитесь **Snooze** (отложить): сигнал будильника прозвучит еще раз через несколько минут.

Удаление будильника

1. На экране часов коснитесь .
2. Удерживайте палец на будильнике, который нужно удалить.
3. Коснитесь **Delete alarm** (удалить будильник).

Калькулятор

Используйте это приложение для простых или сложных расчетов.

В списке приложений коснитесь **Calculator** (калькулятор).

- Для очистки журнала коснитесь **CLEAR** (очистить).

Установщик Prestigio

Установщик Prestigio предлагает различные сторонние приложения.

1. В списке приложений коснитесь **Installer Prestigio** (установщик Prestigio).
2. Загрузите приложения для установки. Следуйте инструкциям на экране, чтобы установить приложения.

10. Управление файлами

10

Используйте это приложение для доступа к любым файлам, сохраненным в памяти устройства чтения электронных книг и на карте памяти. Изучите просмотр, перемещение, копирование и удаление файлов.

Просмотр файлов

1. Коснитесь **Files** (файлы) на главном экране и выберите источник хранения данных.
2. Коснитесь нужного файла для просмотра.

Перемещение файла

Файлы можно перемещать из одной папки в другую.

1. Коснитесь **Files** (файлы) на главном экране и выберите источник хранения данных.
2. Удерживайте палец на нужном файле, затем нажмите **Cut** (вырезать).
3. Выберите папку, куда нужно переместить файл.
4. Сдвиньте к **M**, чтобы открыть меню, и коснитесь **Paste** (вставить).

Удаление папки или файла

1. Коснитесь **Files** (файлы) на главном экране и выберите источник хранения данных.
2. Удерживайте палец на нужном файле, затем нажмите **Delete** (удалить).
3. Коснитесь **Yes** (да), чтобы удалить выбранный файл или папку.



Файлами также можно управлять с помощью компьютера, когда устройство чтения электронных книг подключено к нему.

11. Настройки

11

Используйте это приложение для изменения настроек устройства чтения электронных книг.

Изменение настроек устройства чтения электронных книг

Доступны следующие настройки.

Опция	Значение
Wi-Fi (беспроводная сеть)	Подключение к беспроводной сети.
Sound (звук)	Настройка уровня громкости.
Display (дисплей)	Настройка времени для отключения дисплея и настройка интервала автоматического обновления страницы.
Storage (память)	Проверка объема памяти.
Apps (приложения)	Управление всеми приложениями устройства чтения электронных книг.
Language & input (язык и ввод)	Выбор языка и клавиатуры для отображения на устройстве чтения электронных книг.
Factory data reset (сброс к заводским настройкам)	Сброс настроек к заводским параметрам и удаление всех данных.
Date and time (дата и время)	Настройка даты и времени на устройстве чтения электронных книг.
Developer options (параметры разработчика)	Изменение настроек для разработки приложений.
About eReader (об устройстве)	Проверка системной информации устройства чтения электронных книг.

12. Технические характеристики

12

Пункт	Технические характеристики
Процессор	A8 cortex, 1 ГБ, ГГц
Память	4GB eMMC + 256 МБ DDR3, разъем micro SD поддерживает до 32 ГБ
Операционная система	Android 4.0
Дисплей	Мультисенсорная 6-дюймовая емкостная панель на электронных чернилах
Разрешение	800*600 пикселей
Интерфейсы	Micro USB 2.0, micro SD (совместимость с micro SDHC)
Средства связи	WiFi (802.11 b/g/n)
Датчик поворота экрана	Поддерживается
Габариты	167*115*9,7 мм
Масса	205 г

13. Устранение неполадок

13

Устройство «зависает» или не включается.

- Недостаточный уровень заряда батареи.
- Зарядите батарею, используя кабель USB, не менее 1 часа и включите устройство.
- Если устройство подключено к компьютеру, отключите его и нажмите кнопку включения питания.
- Произведите сброс настроек при помощи кнопки Сброс.

Емкость батареи снизилась:

- Батарея не использовалась в течение длительного периода времени.
- Произведите полную зарядку батареи. Батарея заряжена не полностью. Произведите зарядку батареи в течение не менее 5 часов.

Невозможно прочитать / открыть книгу:

Убедитесь, что формат книги поддерживается устройством.

Устройство не работает при подключении к компьютеру:

Устройство может не работать во время передачи данных с/на компьютер во избежание повреждения памяти устройства или данных на карте памяти micro SD

Карта памяти Micro SD не определяется

- После установки карты памяти micro SD, если устройство ее не распознает, извлеките и снова подключите карту памяти.
- Не извлекайте карту памяти и не включайте устройство, когда идет чтение или запись данных на карту памяти, так как это может привести к потере данных или повреждению устройства.
- Убедитесь, что блокировка карты micro SD снята перед записью или удалением данных.
- Перед форматированием карты памяти убедитесь в наличии резервной копии данных.
- Ваше устройство поддерживает карты памяти micro SD емкостью до 32 Гб.

14. Инструкции по безопасности

14

Пожалуйста, соблюдайте все меры безопасности перед использованием своего устройства. Пожалуйста, следуйте всем изложенным в настоящем руководстве инструкциям и процедурам, чтобы обеспечить бесперебойную работу устройства.

- Не пытайтесь открыть корпус устройства и не пытайтесь произвести самостоятельный ремонт. Если устройство или какие-либо части являются дефектными, пожалуйста, обратитесь в профессиональный сервисный центр для того, чтобы восстановить поврежденные части.
- Чтобы избежать риска поражения электрическим током, не подсоединяйте или отсоединяйте устройство влажными руками.
- Не помещайте устройство вблизи источника тепла и не подвергайте его воздействию открытого пламени или излишне высокой температуры.
- Никогда не помещайте устройство около оборудования, генерирующего сильные электромагнитные поля. Воздействие сильных магнитных полей может вызвать неправильное функционирование или повреждение данных и их полную потерю.
- Пожалуйста, используйте устройство в условиях естественных температур, не допускайте использования устройства в несоответствующих условиях.
- Не используйте едкие химикаты, растворители или чистящие вещества для очистки устройства. Для очистки устройства используйте только слегка увлажненную мягкую ткань.
- Убедитесь, что освещение в условиях съемки является достаточным, при этом не направляйте объектив непосредственно на солнце, так как слишком яркий свет может привести к повреждению оптических компонентов устройства.
- Не используйте устройство в условиях сильной запыленности, чтобы избежать повреждения объектива и других компонентов устройства.

С **Е** Поскольку компания Prestigio постоянно улучшает и модернизирует свою продукцию, внешний вид данного устройства, а также его функции могут незначительно отличаться от описанных в данном руководстве.

Данное устройство Prestigio соответствует требованиям директивы ЕС 1999/5/ES. Для получения дополнительной информации см.

<http://www.prestigio.com/compliance>.