




**KIT  
FORT**

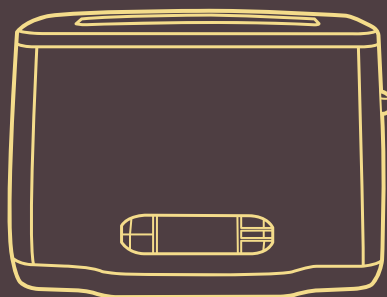

**Тостер**  
КТ-2013

Руководство  
по эксплуатации

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort: **8-812-339-22-15, 8-499-400-23-34** (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени) **info@kitfort.ru**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство тостера.....	5
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка, уход и хранение .....	8
Устранение неполадок .....	8
Технические характеристики .....	8
Меры предосторожности.....	9



**KIT  
FORT**

Тостер  
КТ-2013

## Общие сведения

Электрический тостер Китфорт КТ-2013 создан для тех, кто любит полакомиться ароматным и хрустящим горячим поджаренным хлебом. Особый вкус и цвет корочки тостов получаются такими благодаря карамелизации сахара, содержащегося в муке, при инфракрасном нагреве в процессе приготовления.

Тостер оснащен кнопочным регулятором степени обжаривания, кнопками выбора режимов со световыми индикаторами и LED дисплеем. Режим разогрева служит для разогрева уже готовых тостов, если они остыли. Режим разморозки позволяет приготовить тосты из замороженного хлеба. Благодаря широкому слоту можно поджаривать толстые куски хлеба, а не только тонкие. Загруженные тосты автоматически центрируются, чтобы их обжарка с двух сторон была равномерной независимо от толщины куска. По окончании приготовления тостер автоматически отключается, а тосты поднимаются вверх, чтобы их было удобнее извлечь. Механизм экстра-подъема позволяет приподнять тосты выше для удобного извлечения тостов небольшого размера. Вы можете приготовить 1 или 2 тоста одновременно.

Снизу расположен выдвижной поддон для крошек, поэтому чистить тостер просто и удобно.

Тостер предназначен для приготовления тостов в домашних условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, клиентами в гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов и т.п. для некоммерческой эксплуатации.

## Комплектация

1. Тостер – 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
3. Гарантийный талон – 1 шт.
4. Коллекционный магнит – 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство тостера



## Подготовка к работе и использование

### Перед первым использованием

Установите тостер на ровную горизонтальную термостойкую поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и края стола. Сверху должно быть свободное пространство на высоту не менее 50 см. Излишки шнура смотайте на держатель в донной части. Подключите тостер к сети электропитания. Установите максимальную степень обжаривания, затем нажмите на рычаг загрузки тостов, чтобы включить нагрев. В процессе нагрева из тостера может выделяться специфический запах, т.к. идет обгорание нагревательного элемента. Когда тостер отключится, подождите 2-3 минуты, чтобы тостер немного остыл, а затем повторите процедуру прогрева еще 2 раза. После этого тостер готов к эксплуатации.

### Приготовление тостов

1. Проверьте, что поддон для крошек установлен. Подключите тостер к сети электропитания.
2. Поместите 1 или 2 тоста в слоты для тостов и нажмите на рычаг загрузки до упора, чтобы он зафиксировался в нижнем положении. На кнопке «Стоп» загорится индикатор.
3. Тостер разогреется и начнет готовку тостов.



4. Установите степень обжаривания. Выбранная степень отображается на дисплее.
5. По окончании приготовления тостер автоматически выключится, а тосты поднимутся вверх.

Для отключения тостера вручную нажмите кнопку «Стоп».

По окончании приготовления тостов отключите тостер от сети электропитания и произведите его очистку от крошек.

Если тостер отключен от сети электропитания, то рычаг загрузки тостов не будет фиксироваться в нижнем положении.

### **Разогрев**

Если готовые тосты остыли, вы можете разогреть их. Для этого поместите тосты в слоты, опустите вниз рычаг загрузки тостов и нажмите кнопку «Разогрев», на кнопке загорится индикатор. Время приготовления фиксировано (полминуты) и регулятором степени обжаривания не регулируется. По окончании приготовления тостер автоматически выключится, а тосты поднимутся вверх.

### **Разморозка**

Тосты можно готовить из замороженного хлеба, однако предварительно он должен быть разморожен. Тостер может сделать это автоматически. Для этого установите желаемую степень обжаривания регулятором, поместите тосты в слоты и загрузите их, нажав на рычаг загрузки тостов до упора вниз. Затем нажмите кнопку «Разморозка», при этом на кнопке загорится индикатор. По окончании приготовления тостер автоматически выключится, а тосты поднимутся вверх.

### **Регулировка степени обжаривания**

С помощью кнопок регулировки степени обжаривания настраивается время обжарки тостов в пределах от «1» до «6». «1» означает минимальное время и легкую (светлую) обжарку, «6» — максимальное время и сильную (темную) обжарку.

### **Энергосберегающий режим и индикация на дисплее**

Сразу после подключения тостера к сети электропитания на дисплее отображается степень обжаривания «4».

По окончании приготовления тостов на дисплее отображается выбранная степень обжарки. Если были выбраны режимы разморозки или разогрева, они остаются активированными и по окончании приготовления, соответствующие индикаторы на кнопках продолжают гореть.

Через одну минуту бездействия тостер переходит в энергосберегающий режим, на дисплее при этом отображается черточка.

Для полного отключения тостера отсоедините его от сети электропитания.

### **Советы и рекомендации**

Ломтики хлеба (тосты) должны свободно помещаться в слоты для тостов. Максимальная толщина тостов не должна превышать 3,5 см. Рекомендуется использовать тосты толщиной 1–1,5 см. Благодаря автоцентрированию, тосты независимо от их толщины всегда располагаются посередине между нагревателями, и поэтому обжариваются равномерно с обеих сторон.

Разные сорта хлеба требуют разного времени приготовления для получения схожей степени обжаривания (цвета) тоста. Черствый хлеб поджаривается быстрее, чем свежий. Мягкий сдобный хлеб поджаривается быстрее, чем грубый и жесткий. Для достаточного обжаривания черного хлеба может потребоваться повторная обжарка. Иногда (в зависимости от сорта хлеба) хороший результат получается, если сначала хлеб обжарить на уровне 2-3, затем дать ему остыть 3-5 минут, после чего повторить обжарку, выбрав большую степень обжарки. Такой способ рекомендуется для черного ржаного хлеба.

Если вы впервые готовите тосты, то мы рекомендуем вам установить уровень поджарки на отметку 2 или 3.

В тостере можно обжаривать хлеб, содержащий злаки. Но не поджаривайте хлеб, содержащий высушенные фрукты — кусочки фруктов могут подгореть, и такой хлеб приобретет плохой вкус.

Замораживание хлеба позволяет сохранить его в течение длительного времени. Для обжаривания замороженного хлеба используйте режим разморозки.

Для разогрева уже поджаренного тоста используйте режим разогрева.

При готовке одного тоста он обжарится сильнее по сравнению с готовкой двух тостов одновременно.

Для извлечения маленьких тостов после окончания приготовления поднимите рычаг загрузки тостов вверх до упора — это поднимет тосты максимально высоко вверх.

При приготовлении второй порции тостов сразу вслед за предыдущей тосты второй порции обжарятся сильнее по причине того, что тостер был разогрет предыдущей готовкой. Чтобы избежать пережаривания, при готовке второй партии уменьшите степень прожарки на одно или половину деления.

После приготовления тосты можно смазать маслом или плавленым сыром (лучше это делать, пока тосты горячие) и/или положить сверху кусочек колбасы, а также украсить зеленью. Прямоугольные тосты разрежьте пополам по диагонали — так они выглядят вкуснее. Тосты из черного хлеба можно сервировать нарезанными овощами (огурцами, помидорами, перцами), ломтиками рыбы или ветчины, а тосты из белого хлеба — джемом, вареньем или медом, шоколадным маслом, сгущенкой, ломтиками дыни или земляники.

Если в процессе приготовления тостов пошел дым или возник запах горелого хлеба, немедленно отключите тостер, нажав на кнопку «Стоп», извлеките тосты и устраните причину проблемы.

Не используйте разорванный, смятый, скрученный или деформированный хлеб, в противном случае он может застрять в тостере.

Если тост застрял, выключите тостер и попробуйте извлечь тост, несколько раз подняв и опустив рычаг извлечения тостов.



**KIT  
FORT** Тостер  
КТ-2013

## Чистка, уход и хранение

Регулярно (не реже раза в неделю) очищайте тостер и удаляйте из него крошки.

Перед очисткой отключите тостер от сети электропитания и подождите, пока он полностью остынет. Выдвиньте лоток для крошек и вытряхните их. Переверните тостер вверх дном и слегка постучите ладонью по дну, чтобы вытрясти застрявшие крошки. Установите тостер в нормальную позицию и задвиньте лоток для крошек на место. Протрите корпус тостера мягкой влажной тканью.

Храните тостер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

## Устранение неполадок

### Рычаг загрузки тостов не фиксируется в нижнем положении

1. Рычаг фиксируется в нижнем положении, только если тостер подключен к сети электропитания.
2. Неисправен электромагнит, фиксирующий рычаг. Рекомендуем обратиться в авторизованный сервисный центр.

### Что делать, если хлеб застрял?

Отключите тостер и дайте ему остыть. Перед тем, как вытаскивать хлеб, выньте шнур из розетки. Затем можно вынуть ломтик хлеба без риска обжечься о нагревательный элемент. Переверните тостер вверх дном и несколько раз подвигайте туда-сюда рычаг для загрузки тостов. Постучите по дну тостера рукой.

## Технические характеристики

1. Напряжение: 220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 880–1050 Вт
3. Емкость: 2 тоста одновременно
4. Размер устройства: 285 × 200 × 200 мм
5. Вес нетто: 1,9 кг
6. Вес брутто: 2,3 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован

Производитель: Чжуншань Юн ань Бао Илектрикал Эплаинс Ко., Лтд. №12 Шэнхой Саус Роуд, Наньтоу Таун, Чжуншань Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Б, пом. 1 Н.

Страна происхождения: Китай.





Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:  
ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Б,  
пом. 1 Н.

Горячая линия производителя: 8-812-339-22-15, 8-499-400-23-34 (пн-пт с 9:30  
до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на  
сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде  
необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наибо-  
лее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а  
также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей про-  
дукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите осо-  
бое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может  
применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и  
других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями,  
изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства  
будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что пара-  
метры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используе-  
мого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устрой-  
ство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите тостер, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания  
при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части тосте-  
ра повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте  
устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицирован-  
ному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опас-  
ность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными  
способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опы-  
том, разрешается пользоваться тостером только под контролем лиц, ответствен-  
ных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства.  
Не позволяйте детям играть с тостером.
8. Контролируйте работу тостера, когда рядом находятся дети и домашние  
животные.



9. Хлеб может загореться, поэтому тостер не следует использовать вблизи или под воспламеняющимися материалами, например, занавесками.
10. Не оставляйте работающий тостер без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
12. Приготовленные тосты могут быть горячими. Проверяйте их температуру перед тем, как извлечь их или начать есть.
13. Чтобы не повредить внутренние части тостера не помещайте никакие предметы кроме тостов в слоты для тостов, в том числе при чистке тостера.
14. Не используйте слишком толстые или большие тосты во избежание их застревания.
15. Устанавливайте тостер только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Сверху должно быть свободное пространство не менее 50 см. Устанавливайте тостер так, чтобы дети не могли дотронуться до горячих поверхностей тостера.
16. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
17. Не допускайте падения тостера и не подвергайте его ударам.
18. Храните устройство в недоступных детям местах.
19. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

IM-1



## Кит-руководство

Наш слоган «Всегда что-то новенькое!» отражает саму суть бренда. Ведь марка обладает позитивным любопытством, у нее настоящий нюх на полезные новинки. В ассортименте всегда появляются интересные товары с новыми возможностями.

Не случайно символом бренда стал кит — любопытный, умный и безусловно полезный. Так и наши товары — любопытные, умные и безусловно полезные, они верой и правдой будут помогать вам готовить, наводить чистоту и ухаживать за вещами.

Если вам понравилось пользоваться нашими бытовыми приборами — будем рады прочесть ваши отзывы и истории, присылайте их по адресу [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru) или оставьте на сайте [www.kitfort.ru](http://www.kitfort.ru).

Если же что-то не понравилось — тем более напишите нам, и мы обязательно учтем ваши пожелания и наблюдения.

И тогда кит обязательно станет самым полезным другом вашего дома!

