

**BORK**



МАССАЖЕР ДЛЯ ГЛАЗ D617

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## Мой BORK

Зарегистрируйте вашу технику BORK в личном кабинете  на [bork.ru](http://bork.ru) и вы получите быстрый доступ к рецептам, инструкциям, аксессуарам, запчастям и напоминаниям о необходимости замены расходных материалов.



Массажные подушки

Регулятор длины ремешка


Динамик

Панель управления



Передняя решетка

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

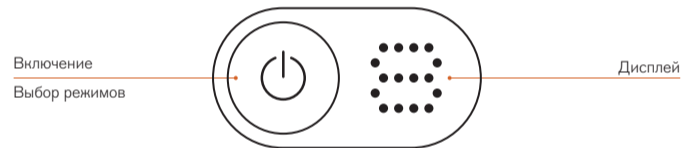

Включение

Выбор режимов

Дисплей

### Режим 1 Sleep

Круговые вибрирующие массажные движения слабой интенсивности помогут расслабиться перед сном.

### Режим 2 Refresh

Мощные массажные движения сразу нескольких вибрационных подушечек позволят эффективно взбодриться в начале важного дня.

### Режим 3 Relax

Массажные движения средней интенсивности помогут расслабиться после рабочего дня и снять напряжение с глаз.

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ



- Внимательно прочтите данное руководство пользователя перед использованием прибора.
- Удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы.
- Полностью зарядите массажер.
- Настройте длину ремешка по размеру головы.

Рекомендуется использовать массажер 10 минут не чаще двух раз в день. Чрезмерное использование может привести к дискомфорту в области глаз.

- Снимите контактные линзы или очки перед массажем.


## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### Включение

- Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд. Загорится фиолетовый индикатор на панели управления и прозвучит голосовой сигнал. По умолчанию будет установлен Режим 1.
- Нажмите и удерживайте  повторно для выключения.

Прибор выключится автоматически после 10 минут использования в любом из режимов.

### Режимы использования

- Коротко нажмите  для выбора одного из трех режимов массажа. Текущий режим будет отображаться на дисплее, а голосовой сигнал уведомит о выбранном режиме.



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ МУЗЫКИ

Вы можете подключить собственную музыку с мобильного устройства через канал Bluetooth.

- Найдите массажер BORK D617 в Bluetooth-настройках мобильного устройства.
- Подключитесь.
- Выберите музыку.

Воспроизведение начнется через динамики массажера.

## ЗАРЯДКА ПРИБОРА

- Подключите зарядный кабель в разъем USB Type-C.
- Убедитесь, что подключаете прибор к сети, отвечающей параметрам 5 В === 1 А.

Индикатор на панели управления будет мигать красным во время зарядки.

При достижении полного заряда индикатор будет непрерывно гореть фиолетовым.

Полная зарядка занимает 2–3 часа.

Полной зарядки хватит на 10 сеансов массажа (по 10 минут).

Прибор нельзя использовать во время зарядки.

## ЧИСТКА И УХОД

- Чистите корпус мягкой сухой салфеткой.
- При сильном загрязнении используйте мягкую влажную салфетку.

Не используйте моющие средства с содержанием органических растворителей (растворители, разбавители и пр.), отбеливатели, хлор или абразивы.

## ХРАНЕНИЕ

Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30°C и относительной влажности не более 65%.

Оберегайте прибор от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

При долгом хранении более 3 месяцев, зарядите прибор перед использованием.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед использованием массажера обязательно проконсультируйтесь с врачом.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Не используйте массажер после употребления алкоголя или сразу после еды. Подождите как минимум 1 час перед использованием.
- Не используйте массажер во время вождения.
- Немедленно прекратите использование продукта, если вы чувствуете дискомфорт.
- Не рекомендуется использовать прибор более 15 минут за один сеанс.
- Прибор предназначен только для домашнего использования.

- Не перемещайте прибор во время использования.
- Не допускайте попадания воды или инородных тел в корпус прибора.
- Не используйте массажер, если источник питания находится вне диапазона номинальной мощности продукта. Прибор не предназначен для диагностики, терапии и других медицинских целей.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 5 Вт

Напряжение: 3,8 В

Емкость аккумулятора: 1050 мА·ч

Габариты (Ш × Г × В): 196 × 78 × 82 мм

Вес: 225 г

Сделано в Китае.

Информация о назначении изделия: устройство предназначено для массажа области вокруг глаз. Специальные условия реализации не установлены.

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажер: 1 шт.

Мешочек для хранения: 1 шт.

Кабель питания: 1 шт.

Руководство пользователя с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте [bork.ru](http://bork.ru).

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно найти по адресу <http://www.bork.ru>.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:

ООО «БОРК-Импорт». Адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, квартал 32, вл. 17А, стр. 1, этаж 3, пом. 104.

Тел.: 8 800 500 88 99. Электронная почта: [info@bork.ru](mailto:info@bork.ru).

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам. Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера и информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

Изделие ..... МАССАЖЕР ДЛЯ ГЛАЗ  
Модель ..... D617  
Серийный номер .....  
Дата приобретения .....  
Информация о продавце .....  
.....  
(наименование, юридический адрес)

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер. Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

.....  
М. П.

## УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом, под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия; использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;

- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожаром, наводнением, молнией).

Замена неисправных частей изделия (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие либо на замененные части.

Актуальные адреса и телефоны сервисных центров компании BORK в регионах РФ и странах СНГ представлены на сайте [bork.ru](http://bork.ru). При возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону службы информационной поддержки 8 800 500 88 99.

Фирменный сервисный центр компании BORK: ООО «Премиум Сервис». Адрес: г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 10. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00.



