

Canon

PIXMA G2410 series

PIXMA G2510 series

Getting Started

Guía de inicio

Para Começar

Démarrage

Руководство по

началу работы

Посібник для

початку роботи

دليل البدء

Read **Safety and Important Information** (addendum) first.

Lea primero **Información de seguridad e información importante** (apéndice).

Leia **Informações Importantes e Sobre Segurança** (adendo) primeiro.

Lire **Sécurité et informations importantes** (addendum) en premier.

В первую очередь прочтите раздел **Информация о безопасности и важные сведения** (приложение).

Спершу прочитайте розділ **Інформація щодо безпеки й важливі відомості** (додаток).

اقرأ معلومات الأمان والمعلومات الهامة (بالملاحق) أولاً.



QT62213V01

1



Installing the Printer..... page 1
 Instalación de la impresora..... página 1
 Instalando a impressora página 1
 Installation de l'imprimante page 1
 Установка принтерастр. 1
 Установлення принтера..... сторінка 1
 صفحة 1 تركيب الطابعة.


2



Connecting with Computer page 4
 Conexión con el ordenador página 4
 Conectando a um computador página 4
 Connexion avec un ordinateur..... page 4
 Подключение к компьютерустр. 4
 Підключення до комп'ютера..... сторінка 4
 صفحة 4 التوصيل بالكمبيوتر.

How to Hold Printer
 Cómo sujetar la impresora
 Como segurar a impressora
 Manipulation de l'imprimante
 Как держать принтер
 Як тримати принтер
 كيفية حمل الطابعة

Explanatory Movies
 Películas explicativas
 Filmes explicativos
 Vidéos explicatives
 Информационные видеоролики
 Довідкові відео
 أفلام توضيحية

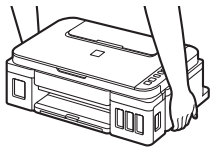



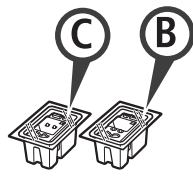
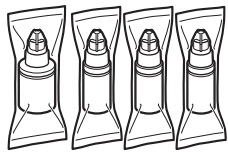
<http://ij.start.canon>



3.XXXXXXXXXXXXXXXX




1. Checking Included Items

-  □ Power cord
-  □ Setup CD-ROM for Windows PC
-  □ Cartridge
-  □ Ink bottle
- Safety and Important Information
- Getting Started (this manual)

2. Removing Packing Materials




- 1 Remove the packing materials (such as orange tape) from outside the printer.
- 2 **1** Open the scanning unit / cover.
2 Remove the orange tape and the protective material and discard them.

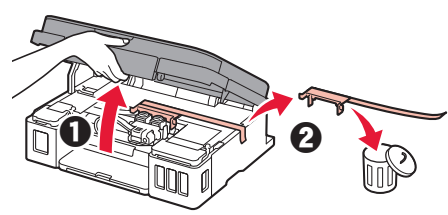


3. Installing the Cartridge




- 1 Open the cartridge locking cover.

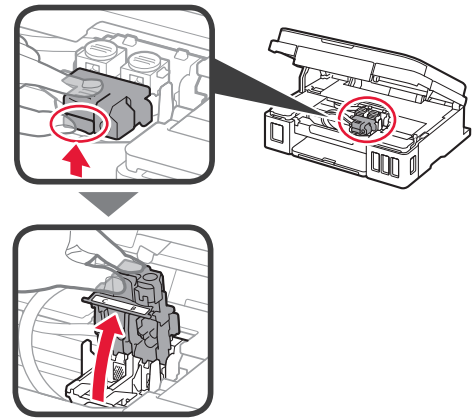


- 2 Take out the C (color) cartridge from the package and remove the label.

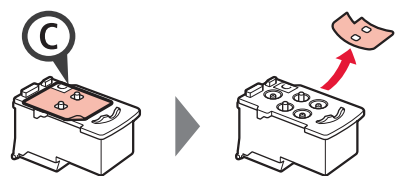

- 3 Remove the protective tape.

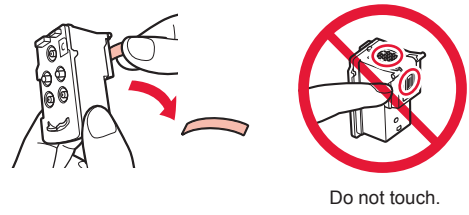


- 4 Insert the C (color) cartridge on the left.

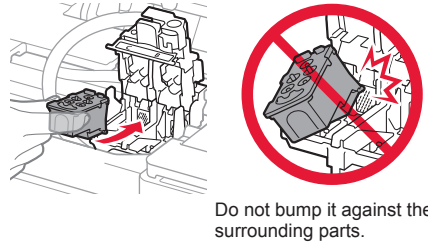


- 5 Repeat steps 2 to 4 to insert the B (black) cartridge on the right.

- 6 Close the cartridge locking cover and push it down.

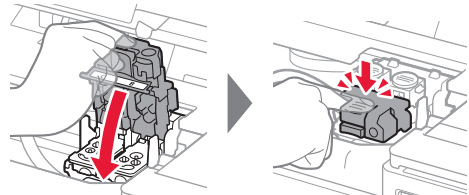


- 7 Press down both joint buttons.

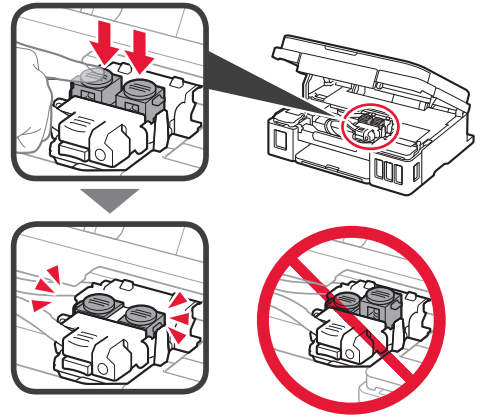


4. Turning on Printer



- 1 LIFT UP the scanning unit / cover, and then close it.

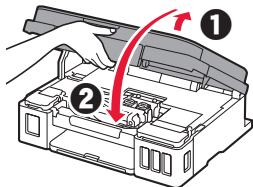


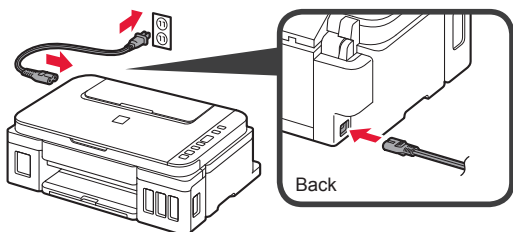

- 2 Connect the power cord.




Do not connect any cables except the power cord yet.

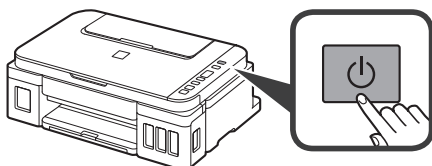- 3 Press the **ON** button.



- 4 Confirm that  (Ink icon) and  are displayed on the screen.

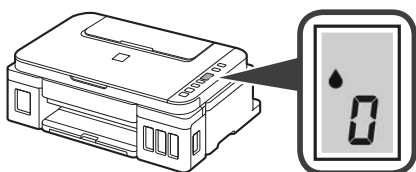

If a different screen appears, refer to "If any of the following screens appear" on page 3 to resolve the error.


5. Pouring Ink




This product requires careful handling of ink. Ink may splatter when the ink tanks are filled with ink. If ink gets on your clothes or belongings, it may not come off.

- 1 Open the scanning unit / cover.


- 2 Open the ink tank cover.

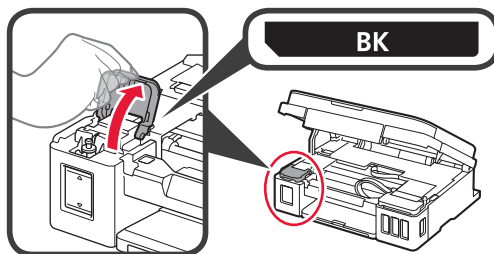


- 3 Grab and remove the tank cap of the ink tank.

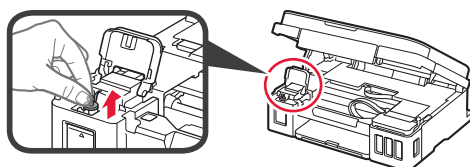


- 4 Hold the ink bottle upright and remove the bottle cap.

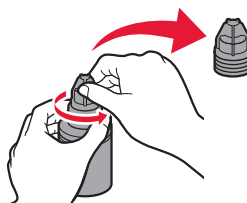


- 5 Insert the nozzle of the ink bottle into the inlet and stand the ink bottle upside down.

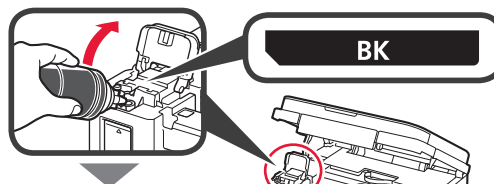


- 6 Pour all ink into the ink tank. Confirm that the ink has been filled to the upper limit line (A).

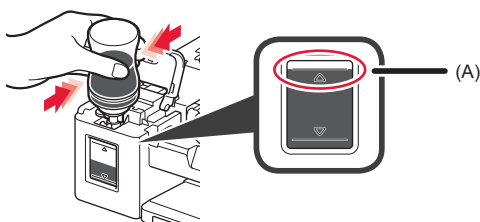


- 7 Replace the tank cap securely.

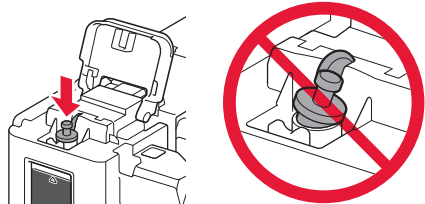


- 8 Close the ink tank cover.

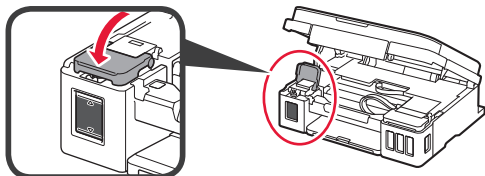


- 9 Repeat steps 2 to 8 to pour all ink into the corresponding ink tanks on the right according to the label.

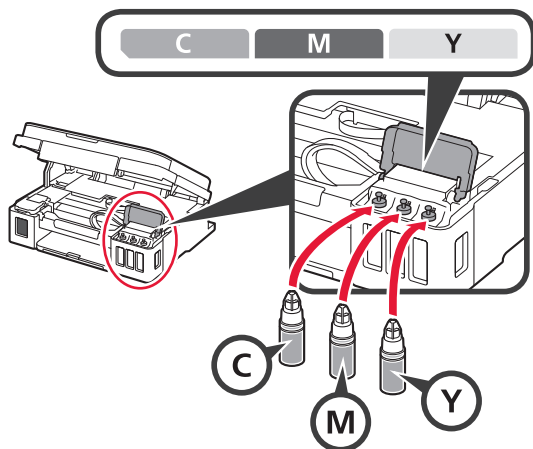


Confirm that the ink has been filled to the upper limit line (A).


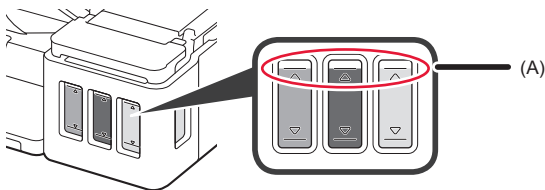


- 10 LIFT UP the scanning unit / cover, and then close it.

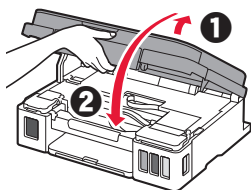


6. Preparing the Ink System

- 1 Press the **Black** button and confirm that  (Ink icon) disappears.

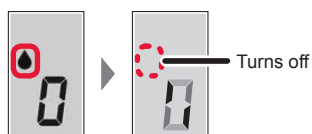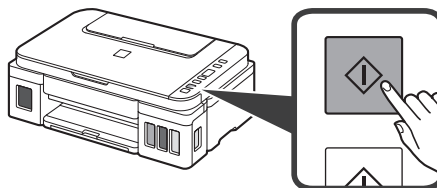

Ink preparation takes about 5 to 6 minutes.
Proceed to the next page.

? If any of the following screens appear

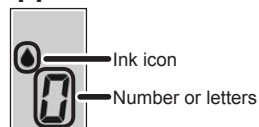

E04

The cartridges are not installed correctly.
→ "3. Installing the Cartridge" on page 1

E05

No cartridges are installed.
→ "3. Installing the Cartridge" on page 1

E09

The protective materials are not removed.
→ "2. Removing Packing Materials" on page 1

P08

Ink is not prepared normally.
Press the **ON** button to restart the printer, and then see "5. Pouring Ink" on page 2.

 **0**

Waiting to prepare ink.
→ "6. Preparing the Ink System"
If you have not poured ink into the ink tank yet, see "5. Pouring Ink" on page 2.

For all other cases, refer to the **Online Manual**.

7. Connecting to Computer

Windows



You need a connection setup for each computer. Proceed with the setup from step 1 for each computer.

If you use the printer while it is not connected to a computer, confirm that **i** is displayed on the printer's screen. The setup is now complete.

1 Start the setup file for either method **A** or method **B**.

A Downloading from the Internet

- 1 Open a web browser (e.g. etc.) on your computer.
- 2 Input the following URL and access the Canon website.

<http://ij.start.canon>



- 3 Select **Set Up**.



- 4 Input the model name of your printer and click **OK**.




You can select a model name from the list.

- 5 Click **Setup**.



The procedures for Windows are shown below. If you are using a computer with an OS other than Windows, do the setup according to the on-screen instructions.

- 6 Click **Download** and download the setup file.

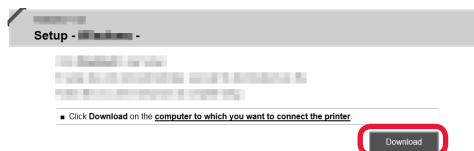

- 7 Execute the downloaded file.

Proceed to step 2 on the next page to continue.

B Using Setup CD-ROM (Windows Only)

■ When using Windows 10 or Windows 8.1:

- 1 Load the Setup CD-ROM in your computer.



- 2 When the following message appears on the right side of your computer screen, click it.



When This Message Does Not Appear (or Has Disappeared)

1. Click **File Explorer** on the taskbar.



2. Click **This PC** on the left side of the opened window.
3. Double-click the CD-ROM icon on the right side of the window.
If the contents of the CD-ROM appear, double-click **Msetup4.exe**.
4. Proceed to step 4.

③ If the following screen appears, click **Run Msetup4.exe**.



④ If the **User Account Control** dialog box appears, click **Yes**.


Proceed to step 2 to continue.

■ When using Windows 7:


① Load the Setup CD-ROM in your computer.



② When the **AutoPlay** screen appears, click **Run Msetup4.exe**.

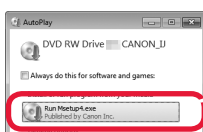

When **AutoPlay** Screen Does Not Appear


1. Click **Computer** from the start menu.
2. Double-click the  CD-ROM icon on the right side of the opened window.
If the contents of the CD-ROM appear, double-click **Msetup4.exe**.

③ If the **User Account Control** dialog box appears, click **Continue**.


Proceed to step 2 to continue.

2 Click **Start Setup**.

If the following screen appears, click **Exit**.

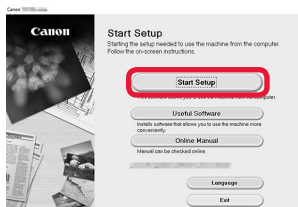

Follow the on-screen instructions to proceed with the setup.

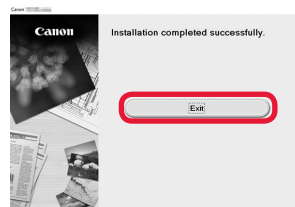


The setup is complete when  appears on the printer's screen. You can print from your computer.


Loading Paper




- 1 Open the paper support.

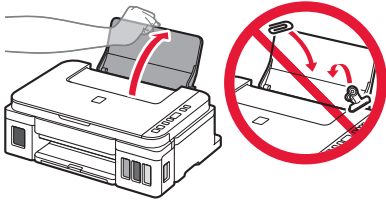


- 2 Slide the right paper guide to the end.

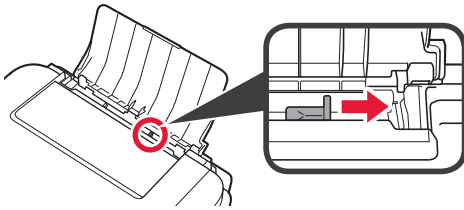

- 3
- 1 Load paper with the print side facing up.
 - 2 Slide the right paper guide to align it with the side of the paper stack.

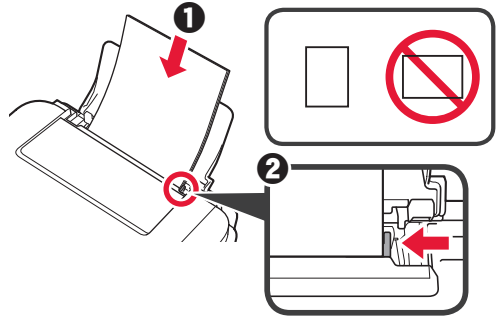


- 4
- 1 Pull out the paper output tray.
 - 2 Open the output tray extension.

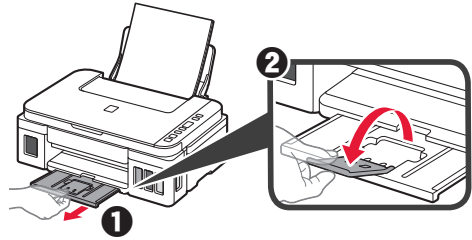


Copying

- 1 Make sure the printer is turned on.
- 2 Load plain LTR or A4 size paper.
- 3 Open the document cover and load the document face down on the platen glass. Align the document with the alignment mark (▼).

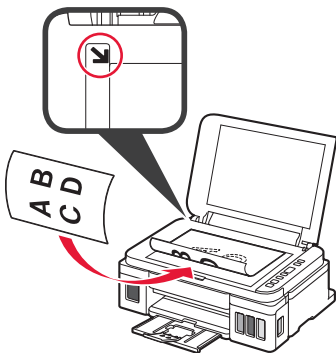


- 4 Close the document cover.



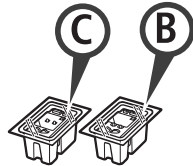
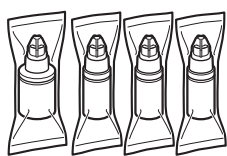
- 5 To make more than one copy, use the + button to set the desired number of copies.

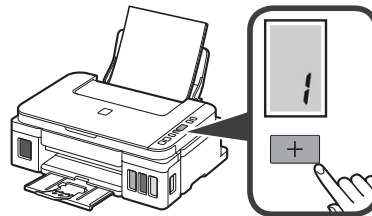

- 6 Press the **Black** button (A) for black & white copying. Press the **Color** button (B) for color copying. The printer starts copying.

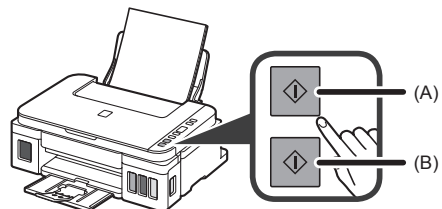


1. Comprobación de los elementos suministrados

-  □ Cable de alimentación
-  □ CD-ROM de instalación para Windows PC
-  □ Cartucho
-  □ Frasco de tinta
- Información de seguridad e información importante
- Guía de inicio (este manual)

2. Retirar los materiales de protección




- 1 Retire los materiales de empaquetado (como la cinta naranja) del exterior de la impresora.
- 2
 - 1 Abra la cubierta/unidad de escaneado.
 - 2 Retire la cinta naranja y el material de protección y deséchelos.

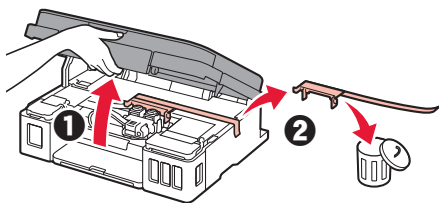


3. Instalar el cartucho




- 1 Abra la tapa de bloqueo del cartucho.

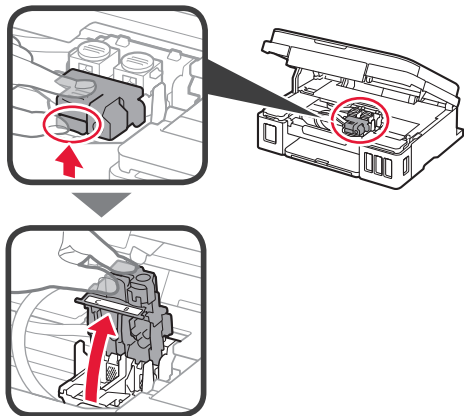

- 2 Saque el cartucho C (color) del paquete y retire la etiqueta.

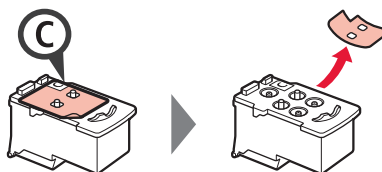


- 3 Retire la cinta protectora.

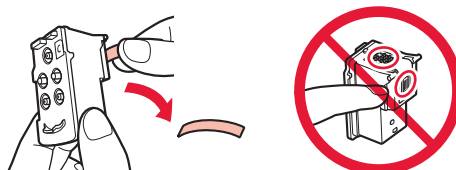

No tocar.


- 4 Inserte el cartucho C (color) en la parte izquierda.

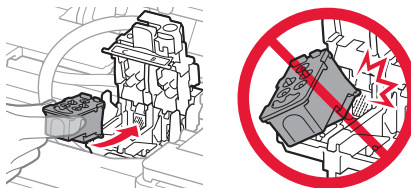


No golpear contra los objetos de alrededor.

- 5 Repita los pasos del 2 al 4 para insertar el cartucho B (negro) en la parte derecha.

- 6 Cierre la tapa de bloqueo del cartucho y presione hacia abajo.

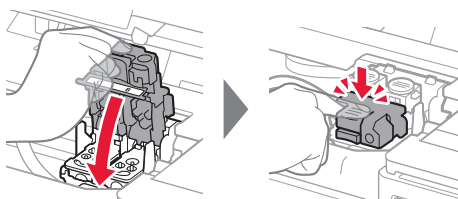


- 7 Presione hacia abajo ambos botones de unión.

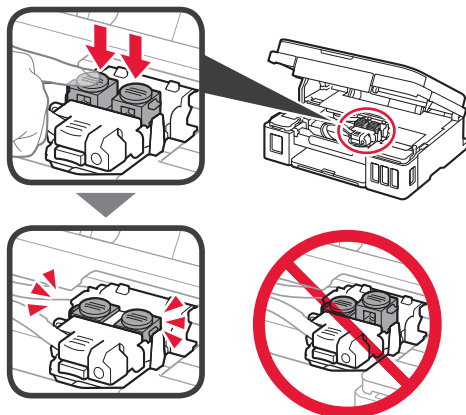


4. Encender la impresora



- 1 LEVANTE la cubierta/unidad de escaneado y luego ciérrela.

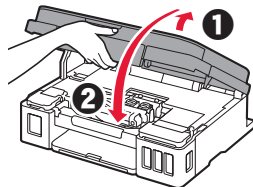


- 2 Conecte el cable de alimentación.

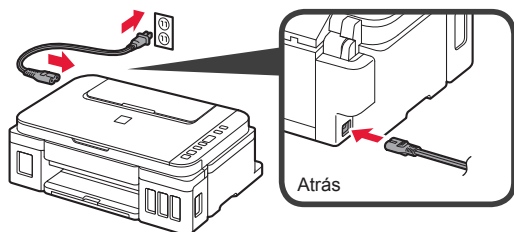


No conecte ningún cable excepto el de alimentación.

- 3 Pulse el botón **ACTIVADO (ON)**.

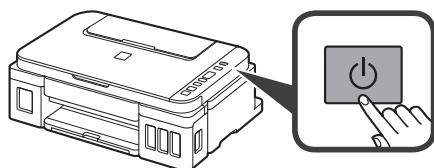

- 4 Confirme que  (icono Tinta (Ink)) y  se muestran en la pantalla.

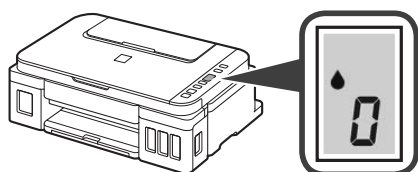

Si aparece una pantalla diferente, consulte "Si parece alguna de las siguientes pantallas" en la página 3 para resolver el error.


5. Verter la tinta




Este producto un tratamiento cuidadoso de la tinta, ya que puede salpicar cuando se rellenan de tinta los depósitos de tinta. Es posible que las manchas de tinta no salgan de la ropa u otras pertenencias.

- 1 Abra la cubierta/unidad de escaneado.

- 2 Abra la cubierta del depósito de tinta.

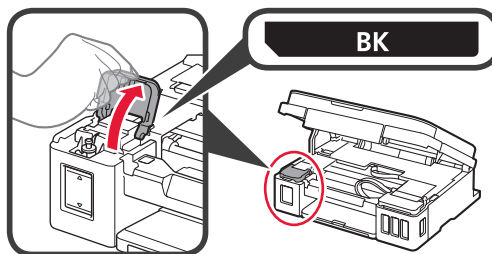


- 3 Agarre y retire la tapa del depósito del depósito de tinta.

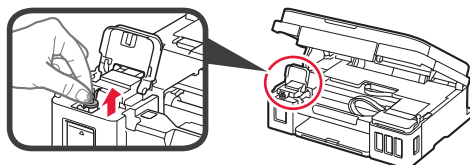


- 4 Sujete el frasco de tinta hacia arriba y retire la tapa del frasco.




- 5 Inserte el inyector del frasco de tinta en la entrada y coloque el frasco de tinta boca abajo.

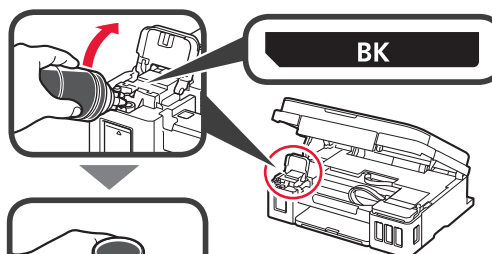


- 6 Vierta toda la tinta en el depósito de tinta. Confirme que se ha llenado la tinta hasta la línea de límite superior (A).

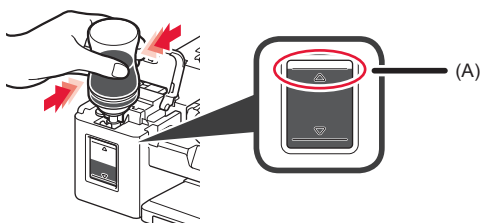


7 Vuelva a colocar firmemente la tapa del depósito.

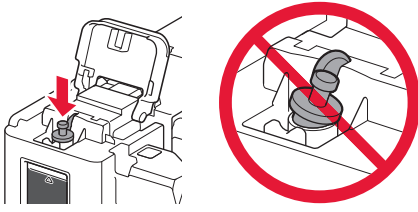


8 Cierre la cubierta del depósito de tinta.

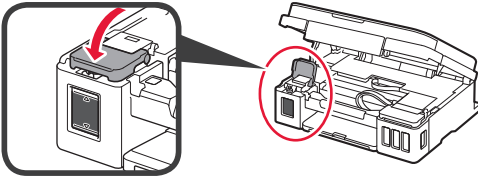


9 Repita los pasos del 2 al 8 para verter toda la tinta en los depósitos de tinta correspondientes de la derecha según la etiqueta.

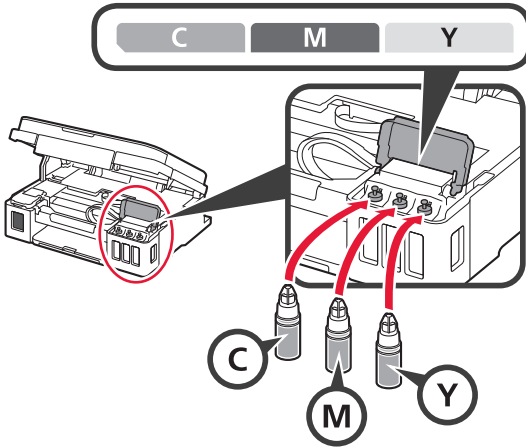

Confirme que se ha llenado la tinta hasta la línea de límite superior (A).


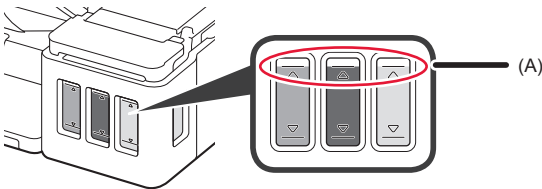


10 LEVANTE la cubierta/unidad de escaneo y luego ciérrela.

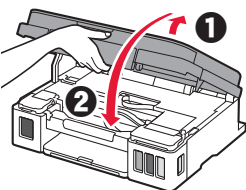


6. Preparando el sistema de tinta

1 Pulse el botón **Negro (Black)** y confirme que (icono Tinta (Ink)) desaparece.

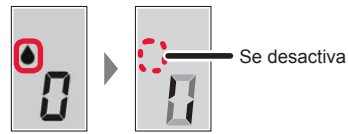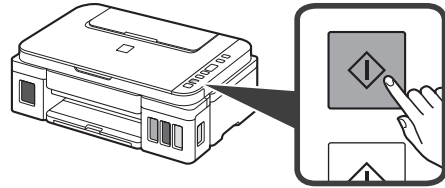

La preparación de la tinta tardará de 5 a 6 minutos en completarse. Continúe a la página siguiente.

? Si aparece alguna de las siguientes pantallas

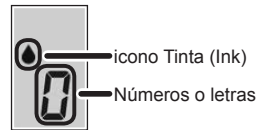

E04

Los cartuchos no están instalados correctamente.
➔ "3. Instalar el cartucho" en la página 1

E05

No hay cartuchos instalados.
➔ "3. Instalar el cartucho" en la página 1

E09

No se han retirado los materiales de protección.
➔ "2. Retirar los materiales de protección" en la página 1

P08

La tinta no está preparada normalmente.
Pulse el botón **ACTIVADO (ON)** para reiniciar la impresora y, a continuación, consulte "5. Verter tinta" en la página 2.

● 0

Esperando a preparar la tinta.
➔ "6. Preparando el sistema de tinta"
Si aún no ha vertido tinta en el depósito de tinta, consulte "5. Verter tinta" en la página 2.


Para los demás casos, consulte el **Manual en línea**.

7. Conexión con el ordenador

Windows




Necesita una configuración de conexión para cada ordenador. Siga con la configuración a partir del paso 1 para cada ordenador.

Si usa la impresora cuando no está conectada a un ordenador, confirme que  se muestra en la pantalla de la impresora. La configuración ya está finalizada.

1 Inicie el archivo de configuración del método **A** o el método **B**.

A Descarga de Internet

- 1 Abra un navegador web (, etc.) en su ordenador.
- 2 Escriba la URL siguiente y acceda al sitio web de Canon.

<http://ij.start.canon>



- 3 Seleccione **Configurar**.



- 4 Escriba el nombre del modelo de su impresora y haga clic en **Aceptar**.




Puede seleccionar un nombre de modelo de la lista.

- 5 Haga clic en **Configuración**.



Los procedimientos para Windows se muestran a continuación. Si el sistema operativo de su ordenador no es Windows, realice la configuración siguiendo las instrucciones en pantalla.

- 6 Haga clic en **Descargar** y descargue el archivo de instalación.

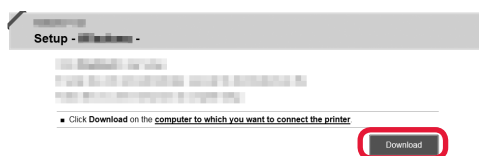

- 7 Ejecute el archivo descargado.

Vaya al paso 2 en la página siguiente para continuar.

B Uso del CD-ROM de instalación (solo para Windows)

■ Si utiliza Windows 10 o Windows 8.1:

- 1 Cargue el CD-ROM de instalación en su ordenador.




- 2 Cuando se muestre el mensaje siguiente en el lado derecho de la pantalla del ordenador, haga clic en él.



Si este mensaje no se muestra (o ya no aparece)

1. Haga clic en el **Explorador de archivos (File Explorer)** de la barra de tareas.



2. Haga clic en **Este equipo (This PC)** en la parte izquierda de la ventana que se abra.
3. Haga doble clic en el icono de CD-ROM  en el lado derecho de la ventana.
Si se muestra el contenido del CD-ROM, haga doble clic en **Msetup4.exe**.
4. Continúe en el paso **4**.

3 Si aparece la siguiente pantalla, haga clic en **Ejecutar Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.




4 Si se muestra el cuadro de diálogo **Control de cuentas de usuario (User Account Control)**, haga clic en **Sí (Yes)**.
Vaya al paso 2 para continuar.

■ **Si utiliza Windows 7:**

1 Cargue el CD-ROM de instalación en su ordenador.



2 Cuando se muestre la pantalla **Reproducción automática (AutoPlay)**, haga clic en **Ejecutar Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

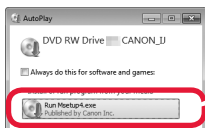

Si no se muestra la pantalla **Reproducción automática (AutoPlay)**


1. Haga clic en **Equipo (Computer)** en el menú de inicio.
2. Haga doble clic en el icono de CD-ROM  en el lado derecho de la ventana abierta. Si se muestra el contenido del CD-ROM, haga doble clic en **Msetup4.exe**.

3 Si se muestra el cuadro de diálogo **Control de cuentas de usuario (User Account Control)**, haga clic en **Continuar (Continue)**.


Vaya al paso 2 para continuar.

2 Haga clic en **Iniciar configuración (Start Setup)**.

Si aparece la siguiente pantalla, haga clic en **Salir (Exit)**.

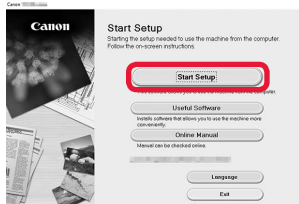

Siga las instrucciones en pantalla para continuar con la configuración.

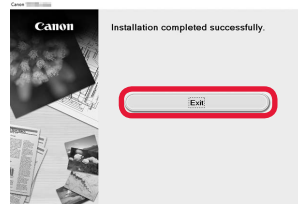


La instalación se habrá finalizado cuando **i** aparezca en la pantalla de la impresora. Ahora puede imprimir desde su ordenador.


Carga del papel




- 1 Abra el soporte del papel.

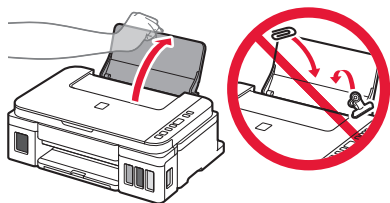


- 2 Deslice la guía del papel derecha hacia el final.

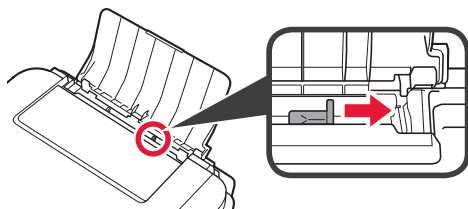

- 3 1 Cargue papel con la cara imprimible hacia arriba.
2 Deslice la guía del papel derecha para alinearla con el lado de la pila de papel.

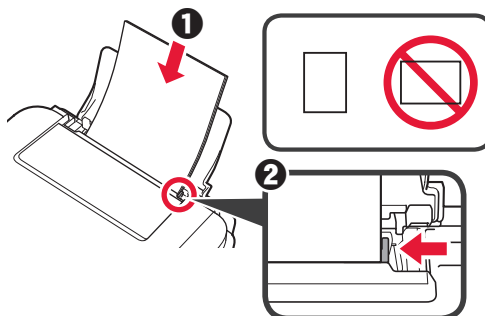


- 4 1 Extraiga la bandeja de salida del papel.
2 Abra la extensión de la bandeja de salida.

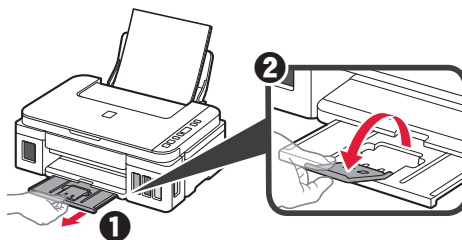


Copia

- 1 Asegúrese de que la impresora esté encendida.
2 Cargue papel normal tamaño A4 o LTR.
3 Abra la cubierta de documentos y cargue el documento cara abajo en el cristal de la platina. Alinee el documento con la marca de alineación (↘).

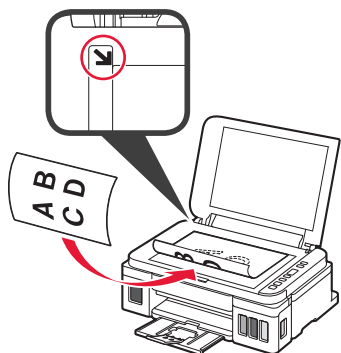


- 4 Cierre la cubierta de documentos.



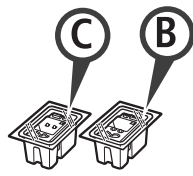
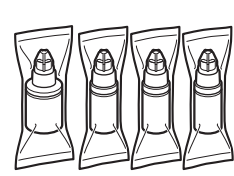
- 5 Para hacer más de una copia, use el botón + para definir el número de copias deseado.

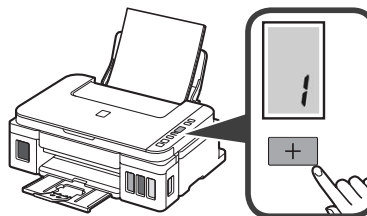

- 6 Pulse el botón **Negro (Black)** (A) para copias en blanco y negro. Pulse el botón **Color** (B) para copias en color. La impresora comenzará a copiar.

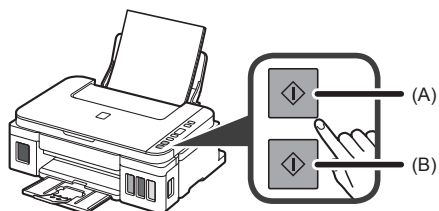


1. Verificando os itens incluídos

-  Cabo de alimentação
-  CD-ROM de instalação para Windows PC
-  Cartucho
-  Garrafa de tinta
- Informações Importantes e Sobre Segurança
- Para Começar (este manual)

2. Removendo os materiais da embalagem




- 1 Remova os materiais de embalagem (como a fita laranja) da parte externa da impressora.
- 2
 - 1 Abra a unidade de digitalização/tampa.
 - 2 Remova a fita laranja e o material de proteção e descarte-os.

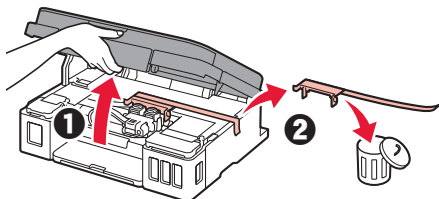


3. Instalando o cartucho




- 1 Abra a tampa de fixação do cartucho.

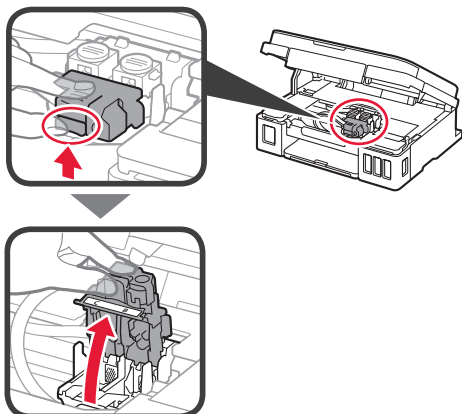

- 2 Tire o cartucho C (colorido) do pacote e remova a etiqueta.

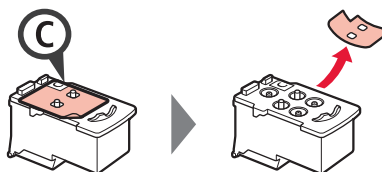


- 3 Remova a fita de proteção.

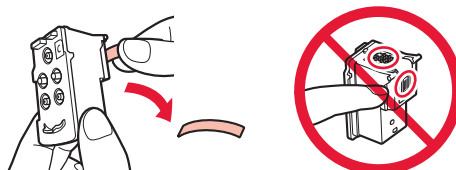

Não toque.


- 4 Insira o cartucho C (colorido) à esquerda.

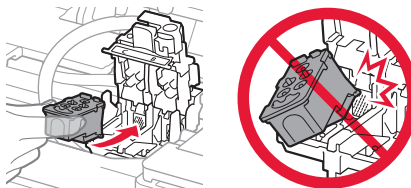



Não bata-a contra as peças em volta.

- 5 Repita as etapas de 2 a 4 para inserir o cartucho B (preto) à direita.

- 6 Feche a tampa de fixação do cartucho e empurre-a para baixo.

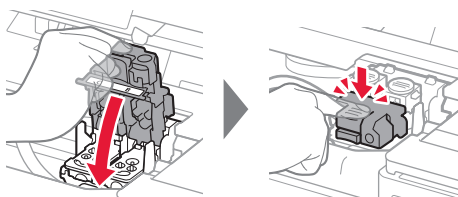


- 7 Pressione os dois botões acoplados para baixo.

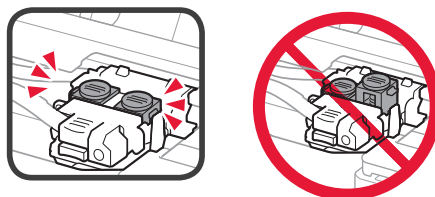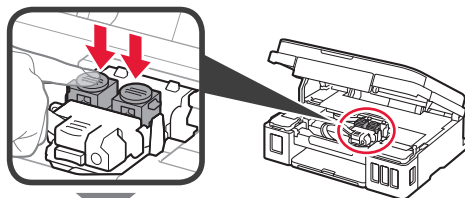


4. Ligando a impressora



- 1 LEVANTE a unidade de digitalização/tampa e abaixe-a em seguida.

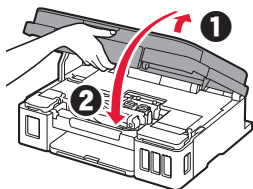


- 2 Conecte o cabo de alimentação.

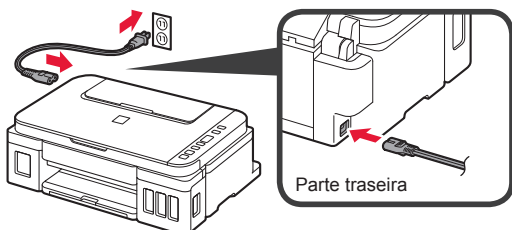


Não conecte os cabos ainda, exceto o cabo de alimentação.

- 3 Pressione o botão **ATIVADO (ON)**.

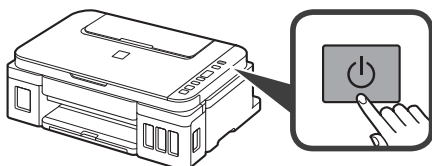

- 4 Confirme que o  (ícone Tinta (Ink)) e  sejam exibidos na tela.

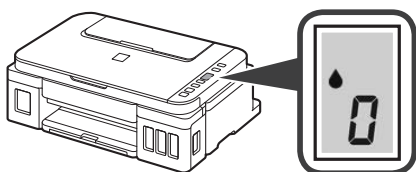

Se aparecer uma tela diferente, consulte "Se alguma das seguintes telas aparecer" na página 3 para resolver o erro.


5. Colocando tinta




Este produto requer manuseio cauteloso da tinta. A tinta pode respingar quando cartuchos de tinta estão cheios. Se a tinta entrar em contato com roupas ou objetos, pode ser que ela não saia.

- 1 Abra a unidade de digitalização/tampa.

- 2 Abra a tampa do cartucho de tinta.

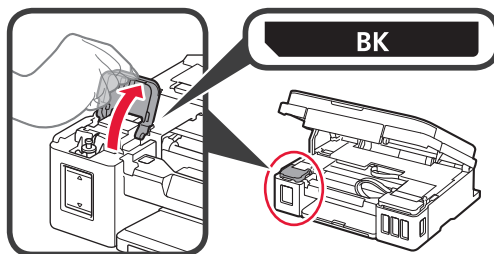


- 3 Segure e remova a tampa do cartucho do cartucho de tinta.

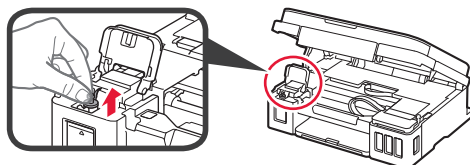


- 4 Segure a garrafa de tinta em posição vertical e remova a tampa da garrafa.




- 5 Insira o bocal da garrafa de tinta na entrada e segure a garrafa de tinta de cabeça para baixo.

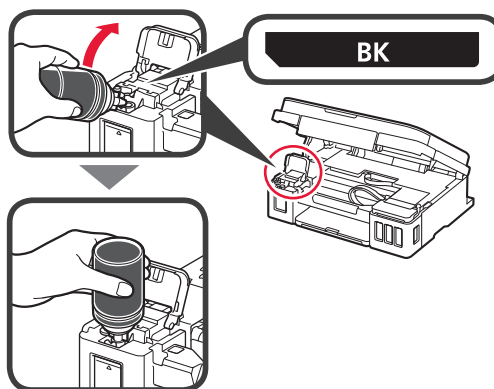


- 6 Coloque toda a tinta no cartucho de tinta. Confirme que a tinta tenha sido enchida até a linha de limite superior (A).

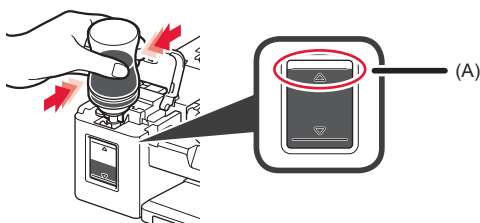


7 Recoloque firmemente a tampa do cartucho.

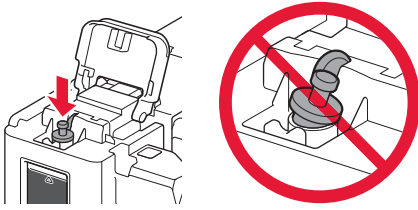


8 Feche a tampa do cartucho de tinta.

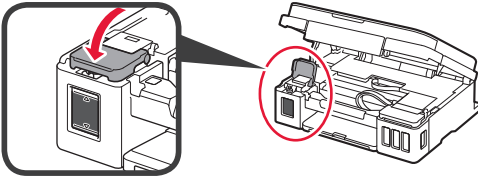


9 Repita as etapas de 2 a 8 para colocar toda a tinta nos cartuchos de tinta correspondentes à direita, de acordo com a etiqueta.

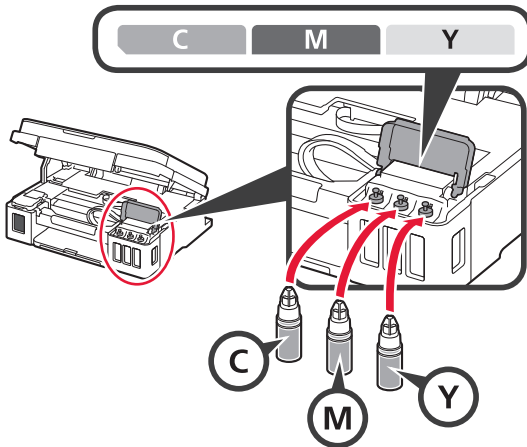


Confirme que a tinta tenha sido enchida até a linha de limite superior (A).


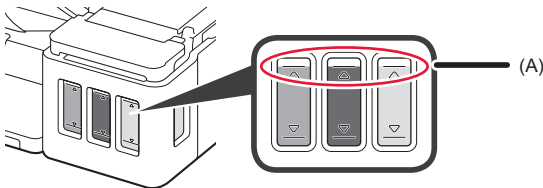


10 LEVANTE a unidade de digitalização/tampa e abaixe-a em seguida.

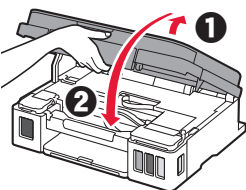


6. Preparando o sistema de tinta

1 Pressione o botão **Preto (Black)** e confirme que o  (ícone Tinta (Ink)) desapareça.

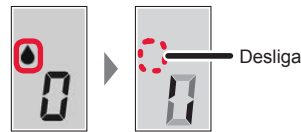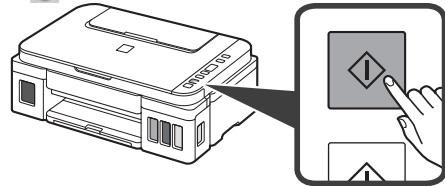

A preparação da tinta leva entre 5 a 6 minutos. Prossiga para a próxima página.

 Se alguma das seguintes telas aparecer

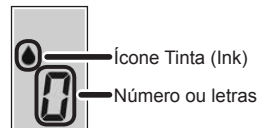

E04

Os cartuchos não estão instalados corretamente.

➔ "3. Instalando o cartucho" na página 1

E05

Nenhum cartucho instalado.

➔ "3. Instalando o cartucho" na página 1

E09

Os materiais de proteção não foram removidos.

➔ "2. Removendo os materiais da embalagem" na página 1

P08

A tinta não está preparada normalmente.

Pressione o botão **ATIVADO (ON)** para reiniciar a impressora e consulte "5. Colocando tinta" na página 2.

 **0**

Aguardando para preparar a tinta.

➔ "6. Preparando o sistema de tinta"

Se você ainda não tiver colocado tinta no cartucho de tinta, consulte "5. Colocando tinta" na página 2.


Para todos os outros casos, consulte o **Manual On-line**.

7. Conectando a um computador

Windows




Você precisa de uma configuração de conexão para cada computador. Prossiga com a configuração da etapa 1 para cada computador.

Se você usar a impressora enquanto ela não estiver conectada a um computador, confirme que  seja exibido na tela da impressora. A configuração foi concluída.

1 Inicie o arquivo de instalação para o método **A** ou o método **B**.

A Fazendo o download da Internet

- 1 Abra um navegador ( etc.) em seu computador.
- 2 Digite a URL a seguir e acesse o site da Canon.

`http://ij.start.canon`



- 3 Selecione **Configurar**.



- 4 Insira o nome do modelo da sua impressora e clique em **OK**.




Você pode selecionar um nome de modelo na lista.

- 5 Clique em **Configuração**.



Os procedimentos para Windows são mostrados abaixo. Se você estiver usando um computador com um sistema operacional que não seja o Windows, execute a configuração de acordo com as instruções na tela.

- 6 Clique em **Download** e faça download do arquivo de configuração.

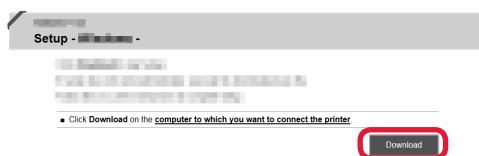

- 7 Execute o arquivo baixado.

Siga para a etapa 2 na próxima página para continuar.

B Usando o CD-ROM de instalação (somente Windows)

■ Ao usar Windows 10 ou Windows 8.1:

- 1 Insira o CD-ROM de instalação no computador.




- 2 Clique na mensagem a seguir quando ela for exibida no lado direito da tela do computador.




Quando esta mensagem não aparecer (ou tiver desaparecido)

1. Clique em **Explorador de Arquivos (File Explorer)** na barra de ferramentas.



2. Clique em **Este PC (This PC)** no lado esquerdo da janela aberta.
3. Clique duas vezes no ícone do CD-ROM  no lado direito da janela. Se o conteúdo do CD-ROM aparecer, clique duas vezes em **Msetup4.exe**.
4. Prossiga para a etapa **4**.

3 Se a tela a seguir for exibida, clique em **Executar Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

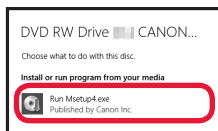


4 Se a caixa de diálogo **Controle de Conta de Usuário (User Account Control)** for exibida, clique em **Sim (Yes)**.
Siga para a etapa 2 para continuar.

■ Ao usar Windows 7:

1 Insira o CD-ROM de instalação no computador.



2 Quando a tela **Reprodução Automática (AutoPlay)** for exibida, clique em **Executar Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

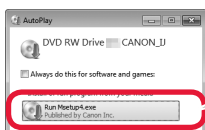

Quando a tela **Reprodução Automática (AutoPlay)** não for exibida


1. Clique em **Computador (Computer)** no menu Iniciar.
2. Clique duas vezes no ícone do CD-ROM no lado direito da janela aberta.
Se o conteúdo do CD-ROM aparecer, clique duas vezes em **Msetup4.exe**.

3 Se a caixa de diálogo **Controle de Conta de Usuário (User Account Control)** for exibida, clique em **Continuar (Continue)**.


Siga para a etapa 2 para continuar.

2 Clique em **Iniciar configuração (Start Setup)**.

Se a seguinte tela for exibida, clique em **Sair (Exit)**.

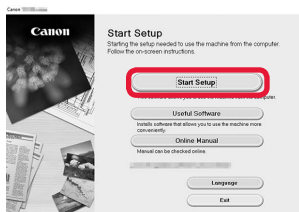

Siga as instruções na tela para prosseguir com a configuração.

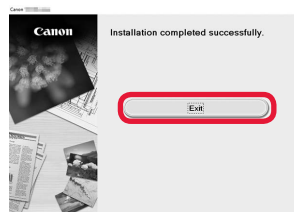


A configuração está completa quando **i** aparece na tela da impressora. Você pode imprimir do seu computador.


Colocando papel




- 1 Abra o suporte de papel.

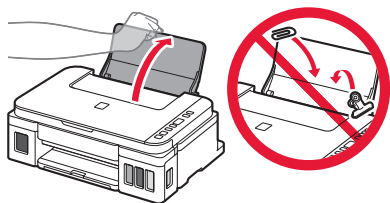


- 2 Deslize a guia do papel direita até o final.

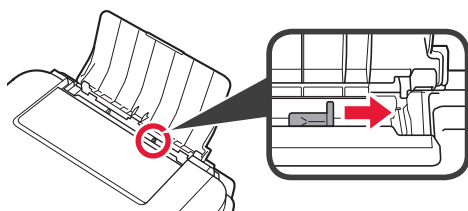

- 3
 - 1 Coloque papel com o lado a ser impresso voltado para cima.
 - 2 Deslize a guia do papel direita para alinhá-la à pilha de papel.

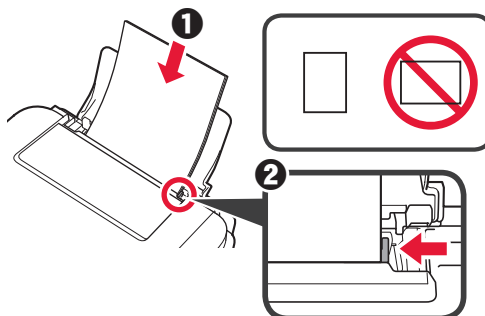


- 4
 - 1 Puxe para fora a bandeja de saída do papel.
 - 2 Abra a extensão da bandeja de saída.

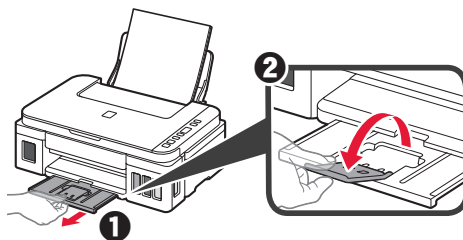


Copiando

- 1 Verifique se a impressora está ligada.
- 2 Coloque papel simples de tamanho LTR ou A4.
- 3 Abra a tampa de documentos e coloque o documento voltado para baixo no vidro de exposição. Posicione o documento com a marca de alinhamento (↙).

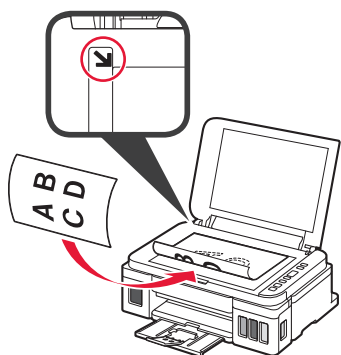


- 4 Feche a tampa de documentos.



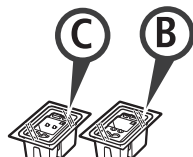
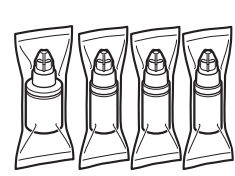
- 5 Para fazer mais de uma cópia, use o botão + para definir o número de cópias desejado.

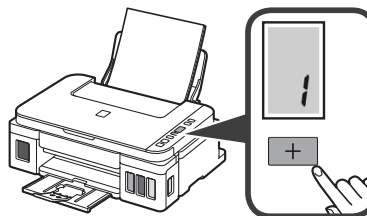

- 6 Pressione o botão **Preto (Black)** (A) para fazer cópias preto e branco. Pressione o botão **Colorido (Color)** (B) para fazer cópias coloridas. A impressora começa a copiar.

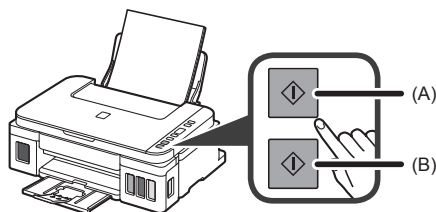


1. Vérification des éléments fournis

-  Cordon d'alimentation
-  CD-ROM d'installation pour PC Windows
-  Cartouche
-  Bouteille d'encre
- Sécurité et informations importantes
- Démarrage (ce manuel)

2. Retrait des matériaux d'emballage




- 1 Retirez les matériaux d'emballage (tels que la bande orange) de l'imprimante.
- 2
 - 1 Ouvrez l'unité de numérisation / capot.
 - 2 Retirez la bande orange et le matériau protecteur et jetez-les.

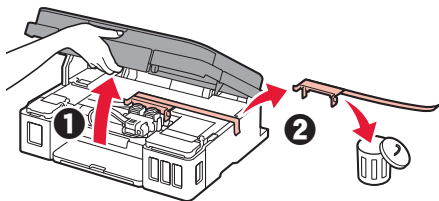


3. Installation de la cartouche




- 1 Ouvrez le couvercle de verrouillage de cartouche.

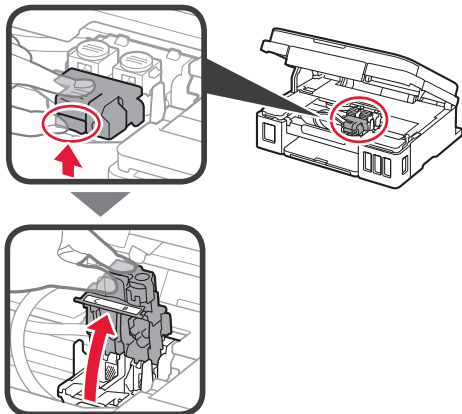

- 2 Sortez la cartouche C (couleur) du paquet et retirez l'étiquette.

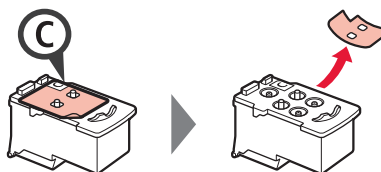


- 3 Retirez le ruban protecteur.

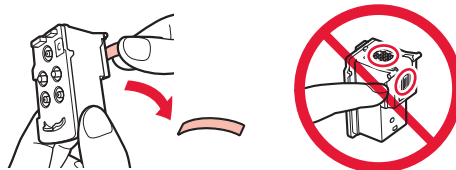

Ne pas toucher.


- 4 Insérez la cartouche C (couleur) à gauche.

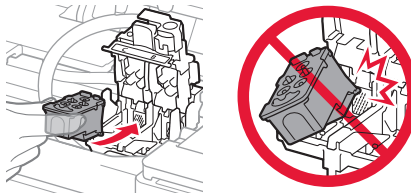


Ne cognez pas la cartouche contre les bords.

- 5 Répétez les étapes 2 à 4 pour insérer la cartouche B (noir) à droite.

- 6 Fermez le couvercle de verrouillage de cartouche et poussez-le vers le bas.

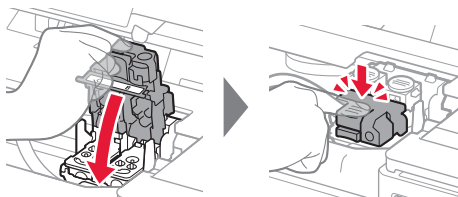


- 7 Appuyez sur les deux boutons mixtes.

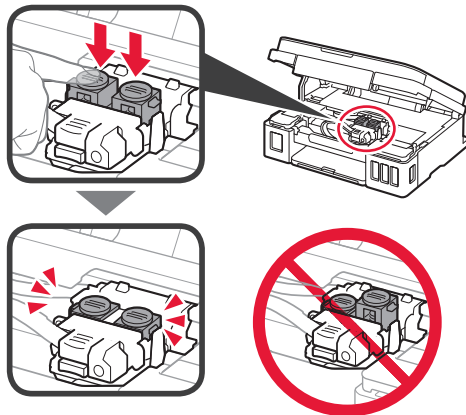


4. Mise sous tension de l'imprimante



- 1 SOULEVEZ l'unité de numérisation / capot, puis fermez-la.

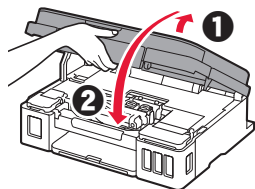


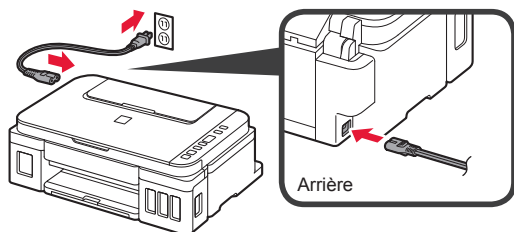

- 2 Branchez le cordon d'alimentation.




Ne branchez aucun câble pour le moment, à l'exception du cordon d'alimentation.

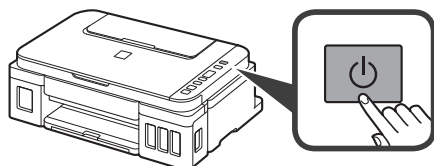- 3 Appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)**.



- 4 Vérifiez que  (icône Encre (Ink)) et  apparaissent à l'écran.

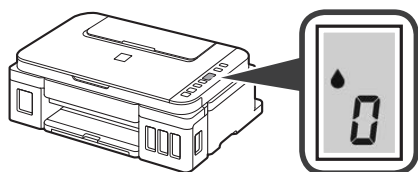

Si un écran différent s'affiche, reportez-vous à la section « Si un des écrans suivants s'affiche » à la page 3 pour résoudre l'erreur.

5. Versement de l'encre




Ce produit nécessite que l'encre soit manipulée avec précautions. L'encre risque de provoquer des éclaboussures lorsque les cartouches d'encre sont remplies. Si de l'encre tache vos vêtements ou vos effets personnels, vous risquez de ne plus pouvoir l'enlever.


- 1 Ouvrez l'unité de numérisation / capot.

2


- 2 Ouvrez le couvercle de cartouche d'encre.

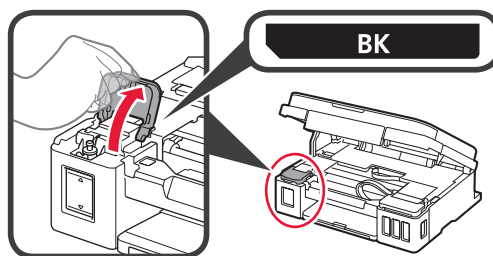


- 3 Saisissez et retirez le capuchon de cartouche de la cartouche d'encre.

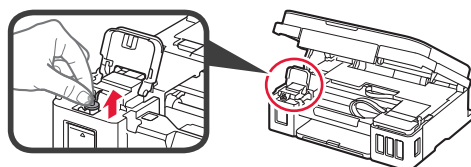


- 4 Tenez la bouteille d'encre bien droite et retirez le capuchon de la bouteille.

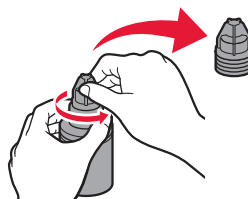


- 5 Insérez la buse de la bouteille d'encre dans l'arrivée et retournez la bouteille d'encre.

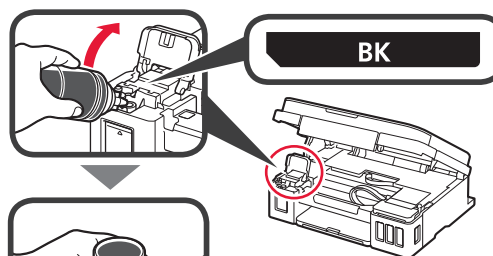


- 6 Versez toute l'encre dans la cartouche d'encre. Vérifiez que l'encre a été remplie jusqu'à la limite maximale (A).

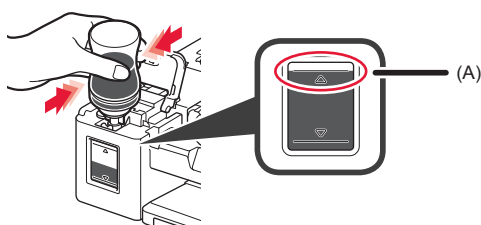


7 Remplacez le capuchon de cartouche correctement.

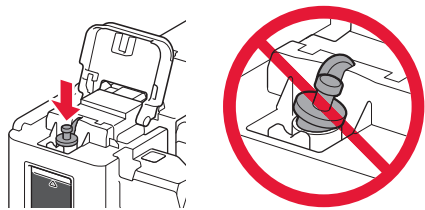


8 Fermez le couvercle de cartouche d'encre.

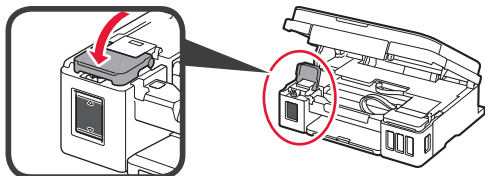


9 Répétez les étapes 2 à 8 pour verser toute l'encre dans les cartouches d'encre correspondantes à droite en fonction de l'étiquette.

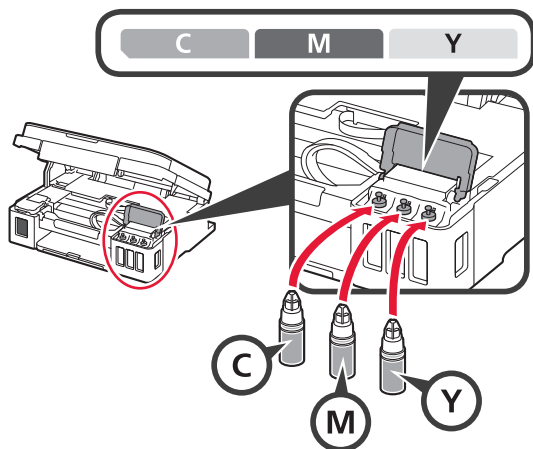


Vérifiez que l'encre a été remplie jusqu'à la limite maximale (A).


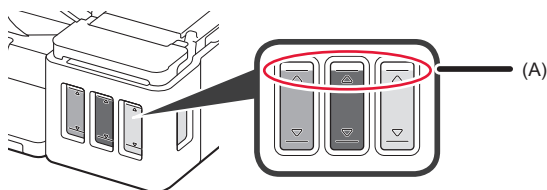


10 SOULEVEZ l'unité de numérisation / capot, puis fermez-la.

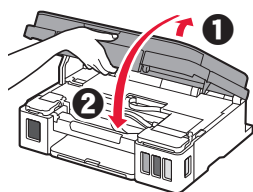


6. Préparation du système d'encre

1 Appuyez sur le bouton **Noir (Black)** et vérifiez que  (icône Encre (Ink)) n'apparaît plus.

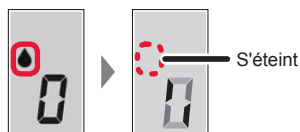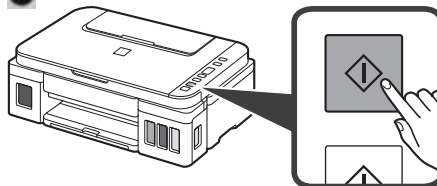

Environ 5 à 6 minutes sont nécessaires pour la préparation de l'encre. Passez à la page suivante.

? Si un des écrans suivants s'affiche

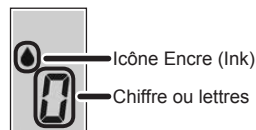

E04

Les cartouches ne sont pas installées correctement.

➔ « 3. Installation de la cartouche », à la page 1

E05

Aucune cartouche n'est installée.

➔ « 3. Installation de la cartouche », à la page 1

E09

Les matériaux protecteurs ne sont pas retirés.

➔ « 2. Retrait des matériaux d'emballage », à la page 1

P08

L'encre n'est pas préparée normalement.

Appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)** pour redémarrer l'imprimante, puis reportez-vous à la section « 5. Versement de l'encre », à la page 2.

 **0**

En attente de préparation de l'encre.

➔ « 6. Préparation du système d'encre »

Si vous n'avez pas encore versé l'encre dans la cartouche d'encre, reportez-vous à la section « 5. Versement de l'encre », à la page 2.


Pour tous les autres cas, reportez-vous au **Manuel en ligne**.

7. Connexion à un ordinateur

Windows



Vous devez configurer une connexion pour chaque ordinateur. Effectuez la configuration à partir de l'étape 1 pour chaque ordinateur.

Si vous utilisez l'imprimante alors que celle-ci n'est pas connectée à un ordinateur, vérifiez que  s'affiche sur l'écran de l'imprimante. La configuration est maintenant terminée.

1 Démarrez le fichier de configuration pour la méthode **A** ou la méthode **B**.

A Téléchargement depuis Internet

- 1 Ouvrez un navigateur Web (, etc.) sur votre ordinateur.
- 2 Entrez l'URL suivante et accédez au site Web Canon.

<http://ij.start.canon>



- 3 Sélectionnez **Configuration**.



- 4 Entrez le nom de modèle de votre imprimante et cliquez sur **OK**.




Vous pouvez sélectionner un nom de modèle à partir de la liste.

- 5 Cliquez sur **Configuration**.



Les procédures pour Windows sont présentées ci-dessous. Si vous utilisez un ordinateur équipé d'un système d'exploitation autre que Windows, procédez à la configuration en fonction des instructions qui s'affichent à l'écran.

- 6 Cliquez sur **Télécharger** et téléchargez le fichier de configuration.

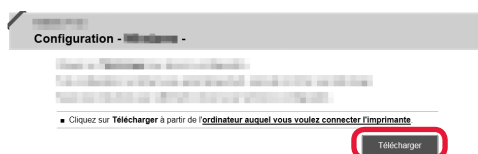

- 7 Exécutez le fichier téléchargé.

Passer avec l'étape 2 à la page suivante pour continuer.

B Utilisation du CD-ROM d'installation (Windows uniquement)

■ Si vous utilisez Windows 10 ou Windows 8.1 :

- 1 Chargez le CD-ROM d'installation dans votre ordinateur.




- 2 Lorsque le message suivant apparaît sur la droite de l'écran de l'ordinateur, cliquez dessus.




Lorsque ce message n'apparaît pas (ou n'est plus affiché)

1. Cliquez sur **Explorateur de fichiers** dans la barre des tâches.



2. Cliquez sur **Ce PC** dans la partie gauche de la fenêtre ouverte.
3. Double-cliquez sur  l'icône CD-ROM dans la partie droite de la fenêtre.
Si le contenu du CD-ROM s'affiche, double-cliquez sur **Msetup4.exe**.
4. Passez à l'étape **4**.

3 Si l'écran suivant s'affiche, cliquez sur **Exécuter Msetup4.exe**.

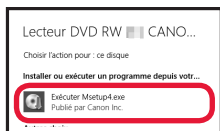


4 Si la boîte de dialogue **Contrôle de compte d'utilisateur** apparaît, cliquez sur **Oui**.
Passez à l'étape 2 pour continuer.

■ **Si vous utilisez Windows 7 :**

1 Chargez le CD-ROM d'installation dans votre ordinateur.



2 Lorsque l'écran **Lecture automatique** apparaît, cliquez sur **Exécuter Msetup4.exe**.




Lorsque l'écran **Lecture automatique** ne s'affiche pas

1. Cliquez sur **Ordinateur** à partir du menu Démarrer.
2. Double-cliquez sur l'icône CD-ROM dans la partie droite de la fenêtre ouverte.
Si le contenu du CD-ROM s'affiche, double-cliquez sur **Msetup4.exe**.

3 Si la boîte de dialogue **Contrôle de compte d'utilisateur** apparaît, cliquez sur **Continuer**.


Passez à l'étape 2 pour continuer.

2 Cliquez sur **Commencer la configuration**.

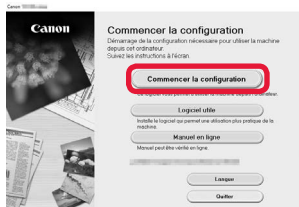

Suivez les instructions à l'écran pour poursuivre la configuration.

Si l'écran suivant s'affiche, cliquez sur **Quitter**.

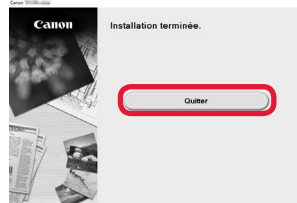


La configuration est terminée lorsque **i** apparaît sur l'écran de l'imprimante. Vous pouvez imprimer à partir de votre ordinateur.


Chargement du papier




- 1 Ouvrez le support papier.

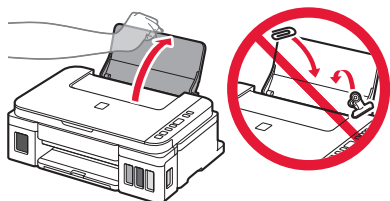


- 2 Faites glisser le guide papier de droite vers l'extrémité.

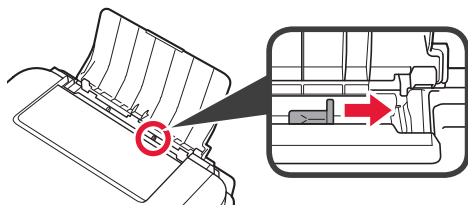

- 3
- 1 Chargez le papier face à imprimer vers le haut.
 - 2 Faites glisser le guide papier droit de manière à l'aligner avec le côté de la pile de papier.

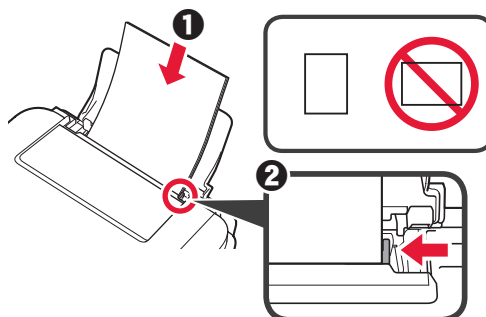


- 4
- 1 Retirez le bac de sortie papier.
 - 2 Ouvrez l'extension du bac de sortie papier.

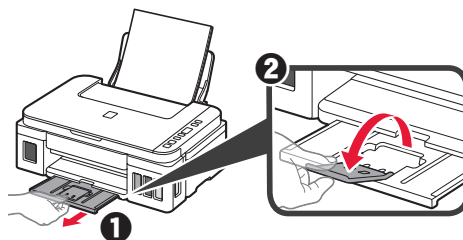


Copie

- 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.
- 2 Chargez du papier ordinaire LTR ou A4.
- 3 Ouvrez le capot du scanner et chargez le document face vers le bas sur la vitre d'exposition. Alignez le document avec le repère d'alignement (↙).

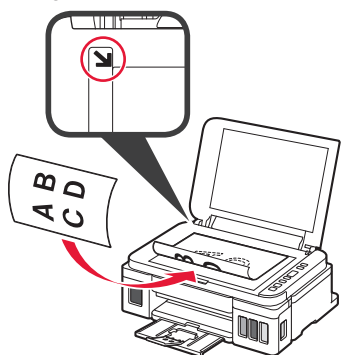


- 4 Fermez le capot du scanner.

- 5 Pour effectuer plusieurs copies, utilisez le bouton + pour définir le nombre de copies souhaité.

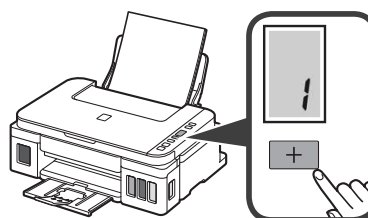

- 6 Appuyez sur le bouton **Noir (Black)** (A) pour effectuer une copie en noir en blanc. Appuyez sur le bouton **Couleur (Color)** (B) pour effectuer une copie en couleur. L'imprimante lance la copie.

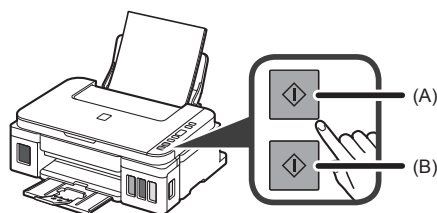


1. Проверка комплектации

-  Кабель питания
-  Установочный компакт-диск для ПК с ОС Windows
-  Картридж
-  Флакон с чернилами
- Информация о безопасности и важные сведения
- Руководство по началу работы (это руководство)

2. Удаление упаковочных материалов




- Удалите упаковочные материалы (например, оранжевую ленту) с внешних поверхностей принтера.
- Откройте модуль сканирования / крышку.
 - Удалите оранжевую ленту и защитный материал и утилизируйте их.

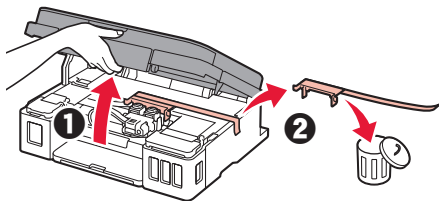


3. Установка картриджа




- Откройте фиксирующую крышку картриджа.

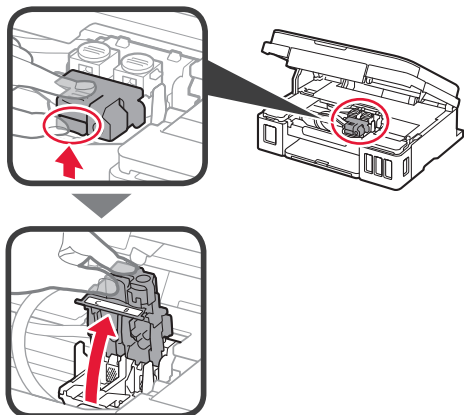

- Извлеките картридж С (цветной) из упаковки и удалите наклейку.

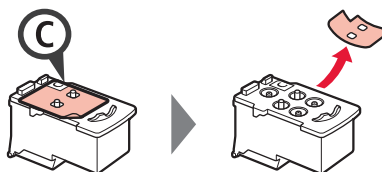


- Снимите защитную ленту.

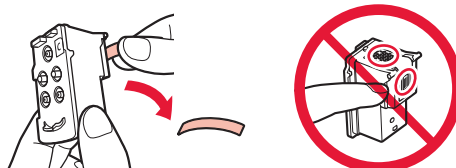

Не прикасайтесь.


- Вставьте картридж С (цветной) слева.

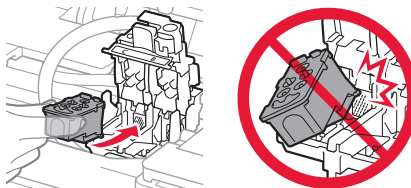


Не ударяйте им по окружающим деталям.

- Повторите действия 2–4, чтобы вставить картридж В (черный) справа.

- Закройте фиксирующую крышку картриджа и прижмите ее.

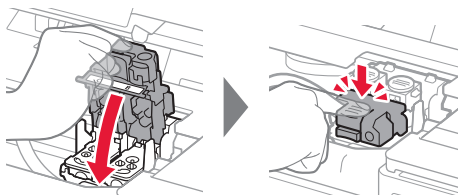


- Нажмите обе соединительные кнопки.

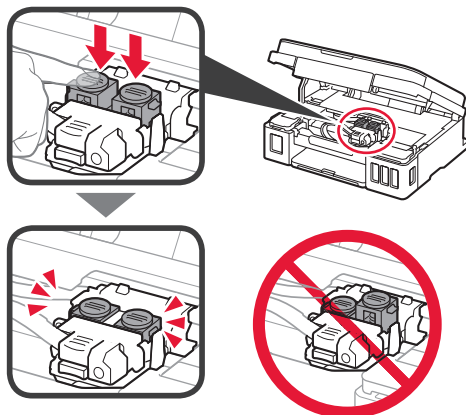


4. Включение принтера



- 1 ПРИПОДНИМИТЕ модуль сканирования / крышку, а затем закройте.

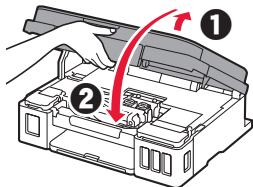


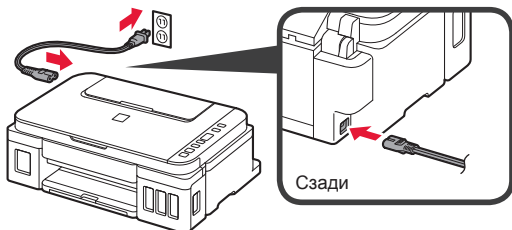

- 2 Подключите кабель питания.




Не подключайте никаких кабелей на этом этапе, кроме кабеля питания.

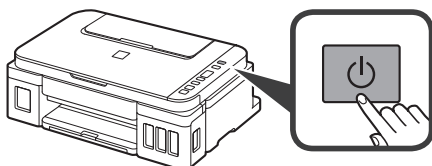- 3 Нажмите кнопку ВКЛ (ON).



- 4 Убедитесь, что  (значок Чернила (Ink)) и  отображаются на экране.

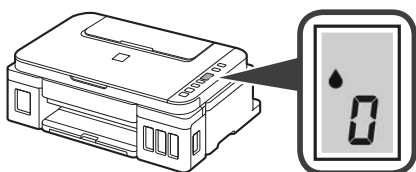

При появлении другого экрана см. раздел «При появлении одного из следующих экранов» на странице 3, чтобы устранить ошибку.


5. Заливка чернил




Этот продукт требует осторожного обращения с чернилами. При заполнении чернильных контейнеров чернила могут разбрызгаться. Если чернила попадут на одежду или другие вещи, они могут не отстираться.

- 1 Откройте модуль сканирования / крышку.


- 2 Откройте крышку чернильного контейнера.

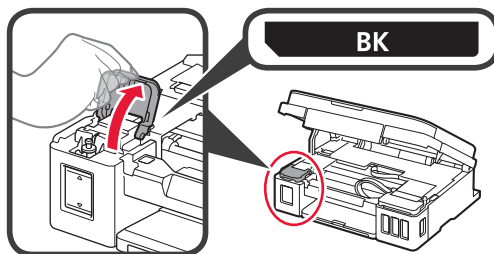


- 3 Возьмитесь за колпачок контейнера и удалите его с чернильного контейнера.

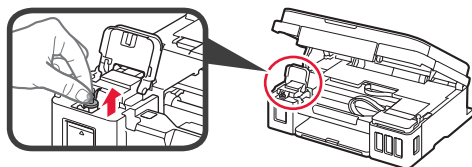


- 4 Удерживая флакон с чернилами вертикально, снимите колпачок флакона.

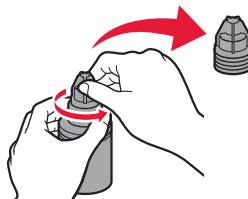


- 5 Вставьте наконечник флакона с чернилами во впускное отверстие и переверните флакон с чернилами вверх дном.

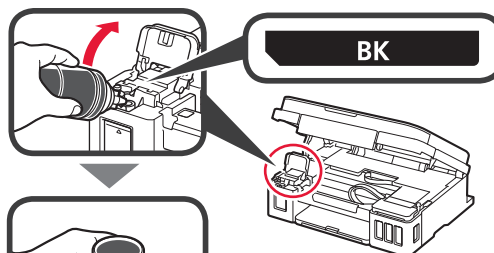


- 6 Вылейте все чернила в чернильный контейнер. Убедитесь, что чернила достигают верхнего предела (A).

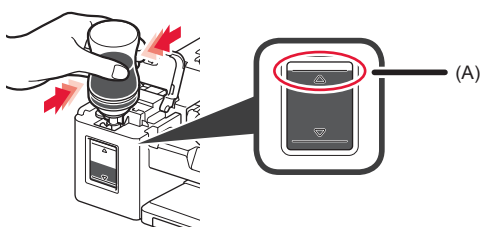


- 7 Осторожно установите на место колпачок контейнера.

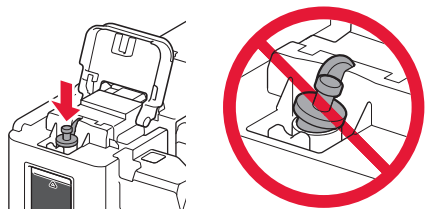


- 8 Закройте крышку чернильного контейнера.

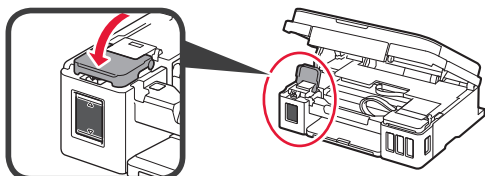


- 9 Повторите действия 2–8, чтобы налить все чернила в соответствующие чернильные контейнеры справа согласно маркировке.

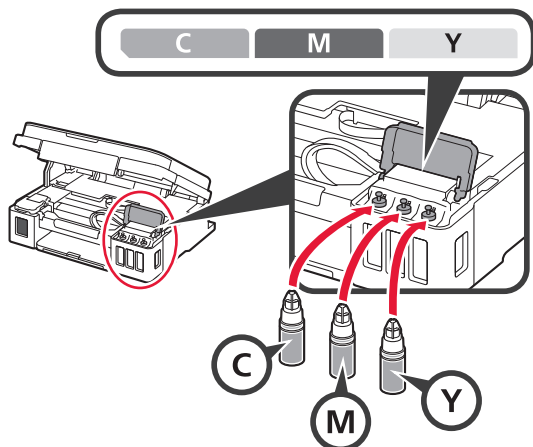


Убедитесь, что чернила достигают верхнего предела (A).

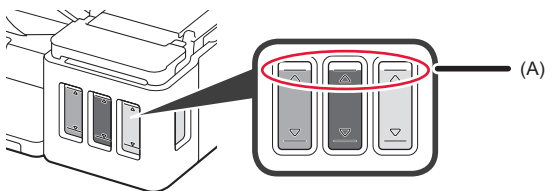


- 10 ПРИПОДНИМИТЕ модуль сканирования / крышку, а затем закройте.

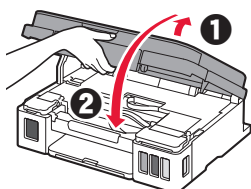


6. Подготовка системы подачи чернил

- 1 Нажмите кнопку **Черный (Black)** и убедитесь, что  (значок Чернила (Ink)) более не отображается.

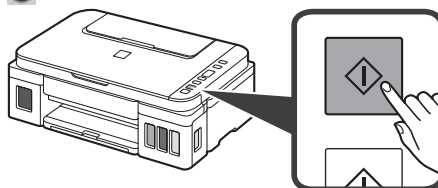

Подготовка чернил обычно занимает от 5 до 6 минут. Переходите к следующей странице.

? При появлении одного из следующих экранов

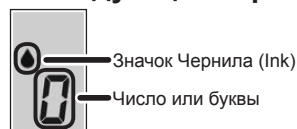

E04

Картриджи установлены неправильно.

→ «3. Установка картриджа» на странице 1

E05

Картриджи не установлены.

→ «3. Установка картриджа» на странице 1

E09

Защитный материал не снят.

→ «2. Удаление упаковочных материалов» на странице 1

P08

Чернила не подготовлены должным образом.

Нажмите кнопку **ВКЛ (ON)**, чтобы перезапустить принтер, и см. раздел «5. Заливка чернил» на странице 2.

 **0**

Ожидание подготовки чернил.

→ «6. Подготовка системы чернил»

Если вы еще не залили чернила в чернильный контейнер, см. раздел «5. Заливка чернил» на странице 2.


В любом другом случае см. **Онлайн-руководство**.

7. Подключение к компьютеру

Windows



Необходимо настроить подключение на каждом компьютере. Проведите настройку для каждого компьютера, начиная с шага 1.

Если принтер используется без подключения к компьютеру, убедитесь, что на экране принтера отображается . Настройка завершена.

1 Запустите файл установки, следуя методу **A** или методу **B**.

A Загрузка из Интернета

- 1 Откройте веб-браузер (Chrome и т. д.) на своем компьютере.
- 2 Введите следующий URL-адрес и откройте веб-сайт Canon.

<http://ij.start.canon>



- 3 Выберите **Настройка**.



- 4 Введите имя модели своего принтера и щелкните **OK**.




Можно выбрать имя модели из списка.

- 5 Щелкните **Настройка**.



Ниже приведены процедуры для операционной системы Windows. Если используется компьютер с операционной системой, отличной от Windows, выполните настройку, следуя инструкциям на экране.

- 6 Щелкните **Загрузить** и загрузите файл установки.

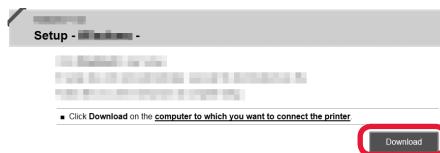

- 7 Запустите загруженный файл.

Перейдите к шагу 2 на следующей странице, чтобы продолжить.

B Использование установочного компакт-диска (только Windows)

■ При использовании Windows 10 или Windows 8.1:

- 1 Вставьте в компьютер установочный компакт-диск.




- 2 Когда в правой части экрана компьютера появится следующее сообщение, щелкните его.




Если это сообщение не появляется (или исчезло)

1. Нажмите **Проводник (File Explorer)** на панели задач.



2. Нажмите **Этот ПК (This PC)** в левой части открывшегося окна.
3. Дважды щелкните значок компакт-диска  в правой части окна. Когда отобразится содержимое компакт-диска, дважды щелкните файл **Msetup4.exe**.
4. Перейдите к шагу 4.

3 При появлении следующего экрана нажмите **Запустить Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

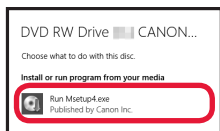


4 При появлении диалогового окна **Контроль учетных записей (User Account Control)** нажмите **Да (Yes)**.
Перейдите к шагу 2, чтобы продолжить.

■ При использовании Windows 7:


1 Вставьте в компьютер установочный компакт-диск.



2 При появлении экрана **Автозапуск (AutoPlay)** нажмите **Запустить Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

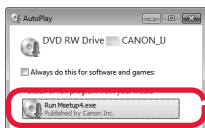

Если экран **Автозапуск (AutoPlay)** не появляется


1. Нажмите **Компьютер (Computer)** в меню **Пуск**.
2. Дважды щелкните значок компакт-диска  в правой части открытого окна. Когда отобразится содержимое компакт-диска, дважды щелкните файл **Msetup4.exe**.

3 При появлении диалогового окна **Контроль учетных записей (User Account Control)** нажмите **Продолжить (Continue)**.


Перейдите к шагу 2, чтобы продолжить.

2 Щелкните **Начать настройку (Start Setup)**.

При появлении следующего экрана нажмите **Выход (Exit)**.

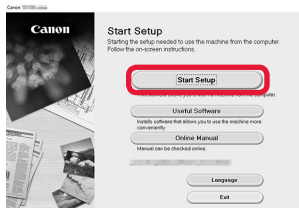

Следуйте инструкциям на экране, чтобы продолжить настройку.

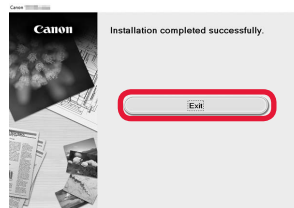


Если экран принтера отображает **!**, настройка завершена. Теперь вы можете выполнять печать с компьютера.


Загрузка бумаги




- 1 Откройте упор для бумаги.

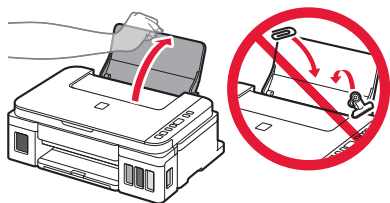


- 2 Сдвиньте правую направляющую бумаги до конца.

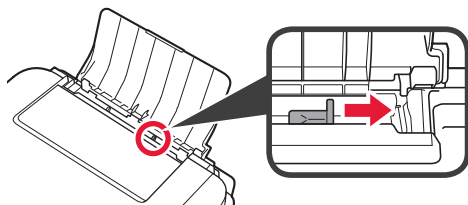

- 3 1 Загрузите бумагу лицевой стороной вверх.
2 Передвиньте правую направляющую бумаги до совмещения со стопкой бумаги.

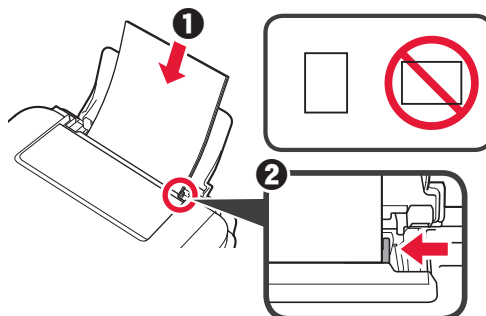


- 4 1 Выдвиньте лоток приема бумаги.
2 Откройте дополнительный лоток приема бумаги.

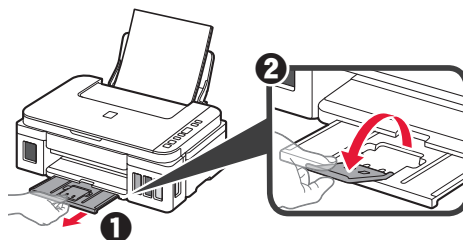


Копирование

- 1 Убедитесь в том, что питание принтера включено.
- 2 Загрузите обычную бумагу формата LTR или A4.
- 3 Откройте крышку сканера и загрузите документ лицевой стороной вниз на стекло рабочей поверхности. Совместите документ с меткой выравнивания (↙).

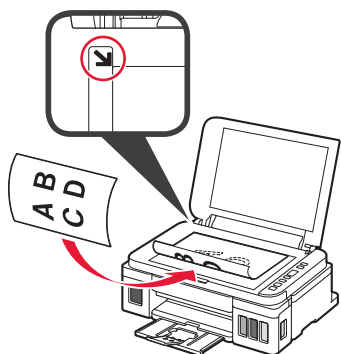


- 4 Закройте крышку сканера.




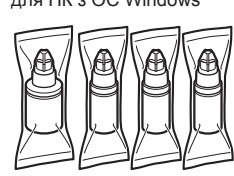
- 5 Чтобы сделать несколько копий, используйте кнопку +, чтобы задать желаемое количество копий.

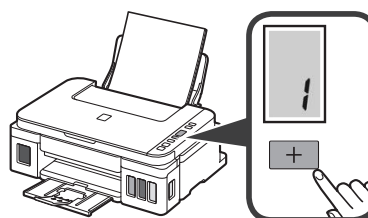

- 6 Нажмите кнопку **Черный (Black)** (A) для черно-белого копирования. Нажмите кнопку **Цвет (Color)** (B) для цветного копирования. Принтер начнет копирование.

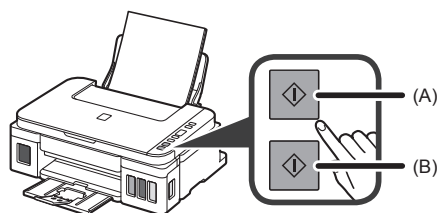


1. Перевірка комплектації

-  Шнур живлення
-  Компакт-диск із програмою встановлення для ПК з ОС Windows
-  Картридж
-  Флакони із чорнилом
- Інформація щодо безпеки й важливі відомості
- Посібник для початку роботи (цей посібник)

2. Зняття пакувальних матеріалів




- Зніміть пакувальні матеріали (наприклад, жовтогарячу стрічку) із зовнішньої частини принтера.
- Відкрийте модуль сканування / кришку.
 - Зніміть жовтогарячу стрічку та захисний матеріал і викиньте їх.

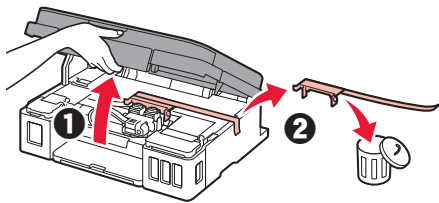


3. Установлення картриджа




- Відкрийте кришку фіксації картриджів.

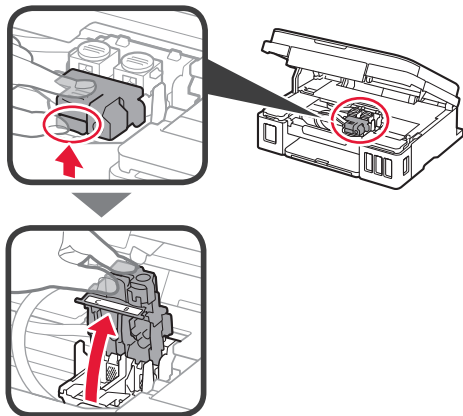

- Витягніть картридж С (кольоровий) з упаковки та зніміть етикетку.

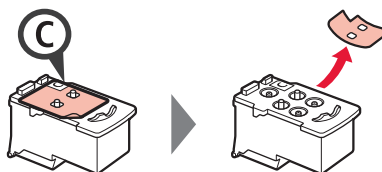


- Зніміть захисну стрічку.

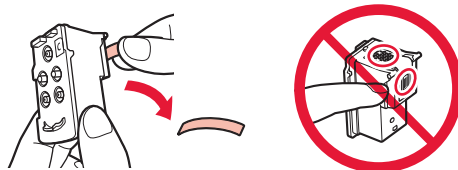

Не торкайтеся.


- Вставте картридж С (кольоровий) ліворуч.

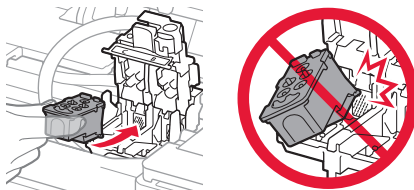



Не вдаряйте його об прилеглі частини.

- Повторіть кроки 2–4, щоб установити картридж В (чорний) праворуч.

- Закрийте кришку фіксації картриджів і притисніть її.

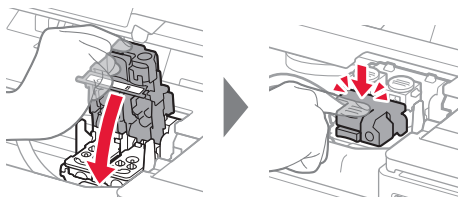


- Натисніть обидві кнопки з'єднання.

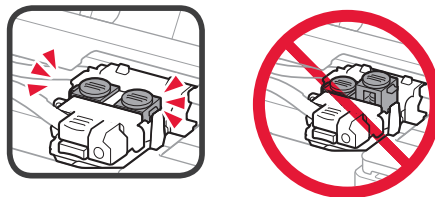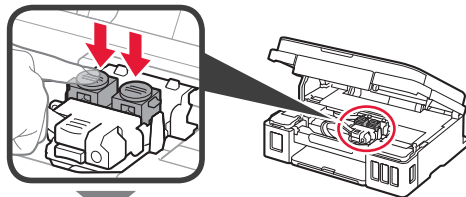


4. Увімкнення принтера



- 1 ПІДНІМІТЬ модуль сканування / кришку, потім закрийте цей компонент.

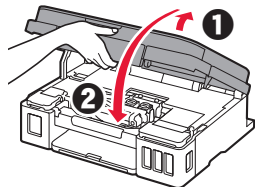


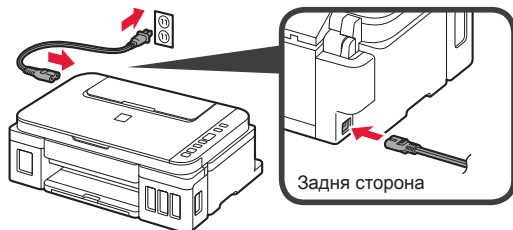

- 2 Приєднайте шнур живлення.




Не приєднуйте жодних кабелів на цьому етапі, окрім шнура живлення.

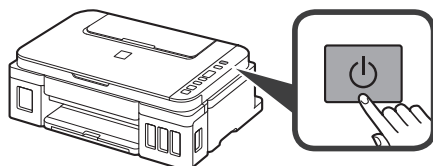- 3 Натисніть кнопку **УВІМК.** (ON).



- 4 Переконайтеся, що позначки  (індикатор Чорнило (Ink)) і  відображаються на екрані.

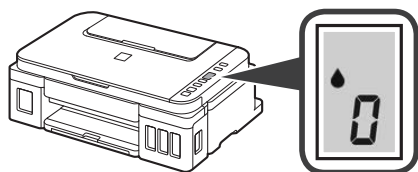

Якщо з'явиться інший екран, див. пункт «Якщо з'являється один із наведених екранів» на сторінці 3, щоб вирішити проблему.


5. Наливання чорнила




Під час використання цього продукту потрібно обережно поводитися з чорнилом. Воно може розлитися з чорнильниць. Якщо чорнило потрапить на одяг або речі, плями буде важко вивести.

- 1 Відкрийте модуль сканування / кришку.

- 2 Відкрийте кришку чорнильниці.

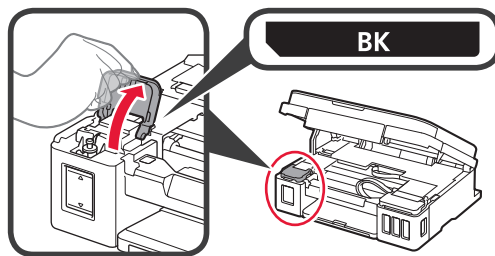


- 3 Візьміться за ковпачок чорнильниці та зніміть його з чорнильниці.

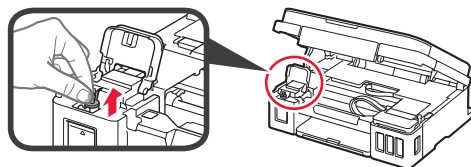


- 4 Тримавши флакон із чорнилом вертикально, зніміть ковпачок флакона.



- 5 Вставте наконечник флакона з чорнилом у вхідний отвір і переверніть флакон із чорнилом догори дном.

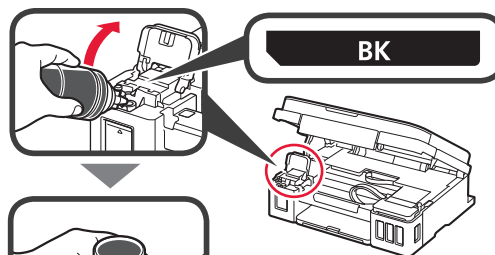


- 6 Залийте чорнило в чорнильницю. Переконайтеся, що чорнило налито до верхньої обмежувальної лінії (A).

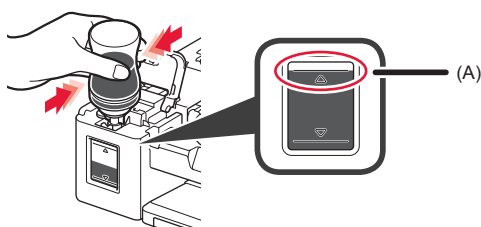


- 7 Обережно встановіть на місце ковпачок чорнильниці.




- 8 Закрийте кришку чорнильниці.

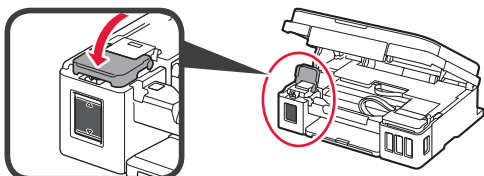


- 9 Повторіть кроки 2–8, щоб налити всі чорнила у відповідні чорнильниці, розташовані праворуч відповідно до маркування.

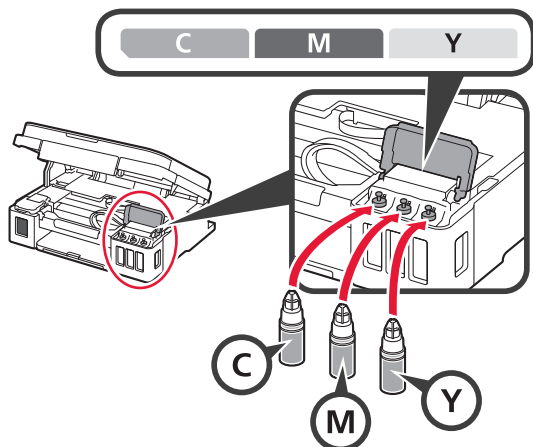


Переконайтеся, що чорнило наливо до верхньої обмежувальної лінії (A).

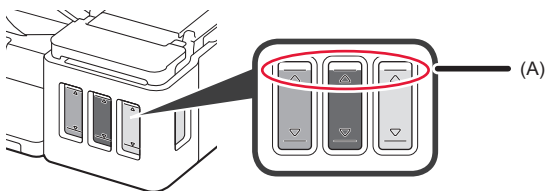


- 10 ПІДНІМІТЬ модуль сканування / кришку, потім закрийте цей компонент.

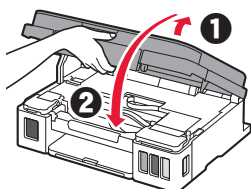


6. Підготовка системи подачі чорнила

- 1 Натисніть кнопку **Чорний (Black)** і переконайтеся, що позначка  (індикатор Чорнило (Ink)) зникла.

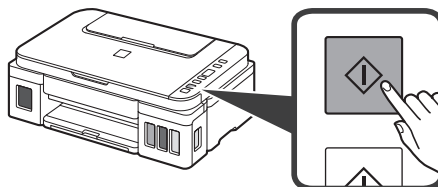

Підготовка чорнила зазвичай триває 5–6 хвилин. Перейдіть до наступної сторінки.

? Якщо з'являється один із наведених екранів

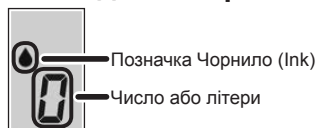

E04

Картриджі встановлено неправильно.

→ «3. Установлення картриджа» на сторінці 1

E05

Не встановлено картриджі.

→ «3. Установлення картриджа» на сторінці 1

E09

Захисні матеріали не видалено.

→ «2. Зняття пакувальних матеріалів» на сторінці 1

P08

Чорнило не підготовлено як слід.

Натисніть кнопку **УВІМК. (ON)**, щоб перезавантажити принтер, а потім перегляньте розділ «5. Наливання чорнила» на сторінці 2.

 **0**

Очікування підготовки чорнила.

→ «6. Підготовка системи чорнил»

Якщо чорнило досі не залито в чорнильницю, перегляньте розділ «5. Наливання чорнила» на сторінці 2.

В іншому разі див. **Онлайновий посібник**.

7. Підключення до комп'ютера



Для кожного комп'ютера потрібно настроїти з'єднання. Щоб це зробити, почніть з кроку 1.

Якщо ви користуєтеся принтером, коли він не підключений до комп'ютера, переконайтеся, що на екрані принтера відображається символ Настроювання завершено.

1 Запустіть файл настроювання способом **A** або **B**.

A Завантаження з Інтернету

- 1 Відкрийте браузер (е тощо) свого комп'ютера.
- 2 Введіть наведену нижче URL-адресу, щоб перейти на веб-сайт Canon.

<http://ij.start.canon>



- 3 Натисніть **Настроювання**.



- 4 Введіть назву моделі свого принтера й клацніть **OK**.




Назву моделі можна вибрати зі списку.

- 5 Натисніть **Настроювання**.



Далі описано процедури для Windows. Якщо ви використовуєте комп'ютер з ОС, відмінною від Windows, дотримуйтесь інструкцій, які з'являтимуться на екрані.

- 6 Клацніть **Завантажити** й завантажте файл встановлення.

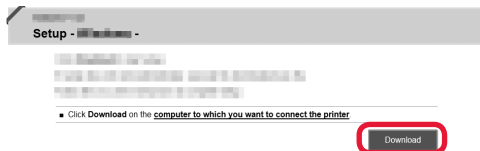

- 7 Запустіть завантажений файл.

Перейдіть до кроку 2 на наступній сторінці, щоб продовжити.

B Використання Компакт-диска з програмою встановлення (тільки для Windows)

■ Для Windows 10 або Windows 8.1

- 1 Вставте компакт-диск із програмою встановлення в комп'ютер.



- 2 Коли в правій частині екрана комп'ютера з'явиться це повідомлення, клацніть його.




Якщо це повідомлення не з'явилося (або зникло)

1. Клацніть **Провідник (File Explorer)** на панелі завдань.



2. Клацніть пункт **Цей ПК (This PC)** ліворуч у вікні, що відкрилося.
3. Двічі клацніть позначку компакт-диска праворуч у вікні. Коли відобразиться вміст компакт-диска, двічі клацніть файл **Msetup4.exe**.
4. Перейдіть до кроку 4.

3 Якщо з'явиться такий екран, натисніть кнопку **Запустити Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

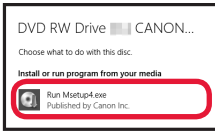


4 Якщо з'явиться діалогове вікно **Служба захисту користувачів (User Account Control)**, клацніть **Так (Yes)**.
Перейдіть до кроку 2, щоб продовжити.

■ Для Windows 7


1 Вставте компакт-диск із програмою встановлення в комп'ютер.



2 Коли з'явиться екран **Автовідтворення (AutoPlay)**, клацніть **Запустити Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

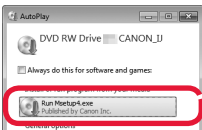

Якщо екран **Автовідтворення (AutoPlay)** не з'являється


1. Клацніть **Комп'ютер (Computer)** у головному меню.
2. Двічі клацніть  позначку компакт-диска праворуч у вікні, що відкриється. Коли відобразиться вміст компакт-диска, двічі клацніть файл **Msetup4.exe**.

3 Якщо з'явиться діалогове вікно **Служба захисту користувачів (User Account Control)**, клацніть **Продовжити (Continue)**.


Перейдіть до кроку 2, щоб продовжити.

2 Виберіть пункт **Запуск налаштування (Start Setup)**.

Якщо з'явиться такий екран, натисніть кнопку **Вихід (Exit)**.

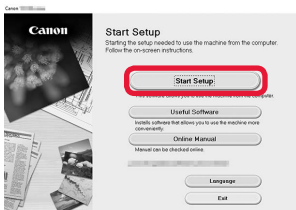

Щоб продовжити налаштування, дотримуйтесь інструкцій, які з'являтимуться на екрані.

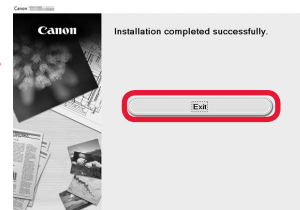


Якщо на екрані принтера з'явилася позначка **!**, це означає, що налаштування завершено. Тепер можна друкувати з комп'ютера.


Завантаження паперу




- 1 Відкрийте підпору для паперу.

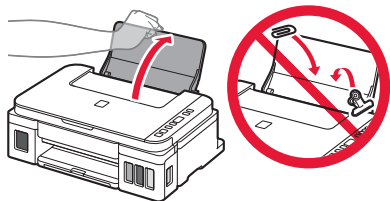


- 2 Посуньте правий напрямник для паперу до кінця.

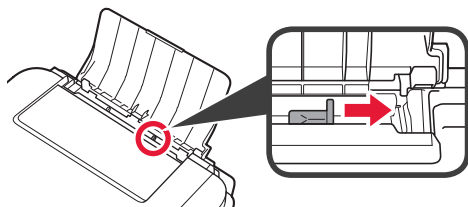

- 3 1 Завантажте папір стороною для друку догори.
2 Посуньте правий напрямник для паперу, щоб вирівняти його зі стороною стосу паперу.

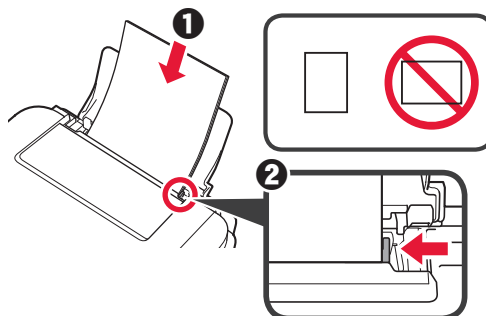


- 4 1 Витягніть лоток виведення паперу.
2 Відкрийте подовжувач вивідного лотка.

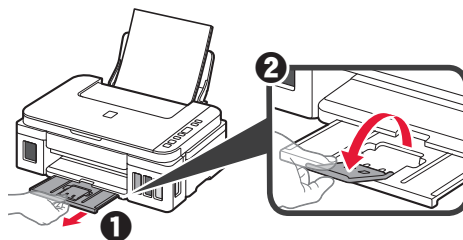


Копіювання

- 1 Перевірте, чи ввімкнуто принтер.
2 Завантажте звичайний папір формату LTR або A4.
3 Відкрийте кришку для притиснення документів і покладіть документ лицем до низу на скло експонування. Вирівняйте документ відповідно до позначки вирівнювання (↙).

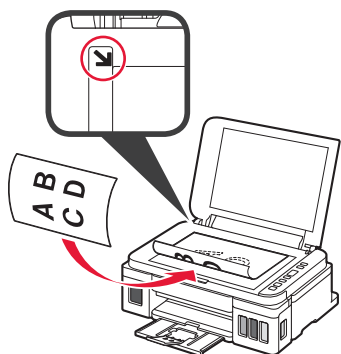


- 4 Закрийте кришку для притиснення документів.

- 5 Щоб зробити кілька копій, скористайтесь кнопкою + і зазначте необхідну кількість примірників.

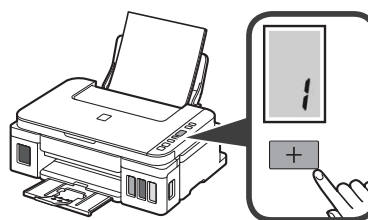


- 6 Натисніть кнопку **Чорний (Black)** (A), щоб зробити чорно-білу копію. Натисніть кнопку **Колір (Color)** (B), щоб зробити кольорову копію. Принтер почне копіювання.

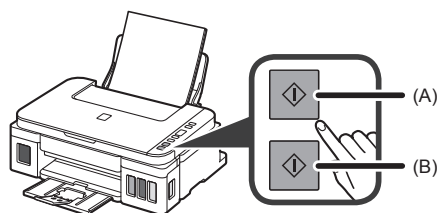





- 1 قم بتحميل الورق مع توجيه جانب الطباعة لأعلى.
- 2 قم بتحريك موجه الورق الأيمن لمحاذاته مع جانب رزمة الورق.

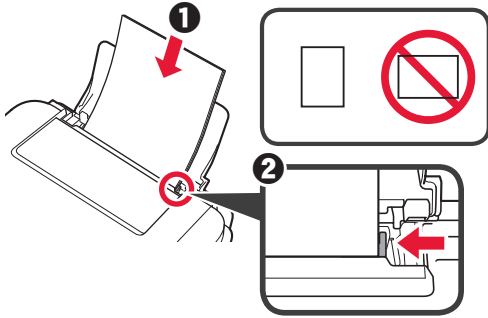


- 1 اسحب درج إخراج الورق للخارج.
- 2 افتح امتداد درج الإخراج.

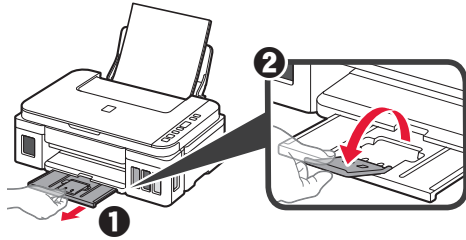

- 1 افتح دعامة الورق.

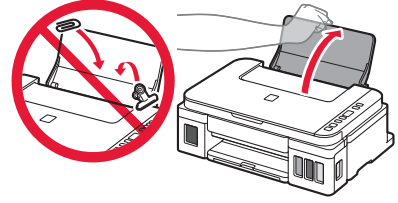


- 2 قم بتحريك موجه الورق الأيمن حتى النهاية.

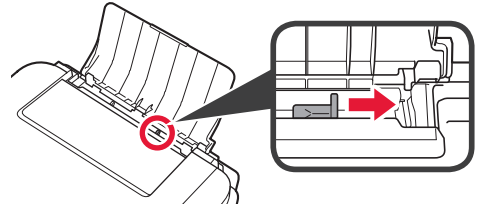


النسخ

- 5 لعمل أكثر من نسخة، استخدم الزر + لتعيين العدد المطلوب من النسخ.

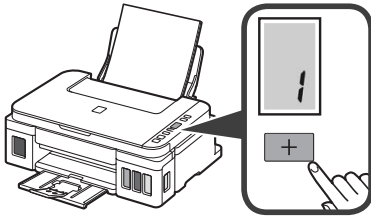


- 6 اضغط على الزر أسود (A) للنسخ بالونين الأبيض والأسود.
 - 7 اضغط على الزر اللون (B) للنسخ بالألوان.
- ستبدأ الطباعة في النسخ.

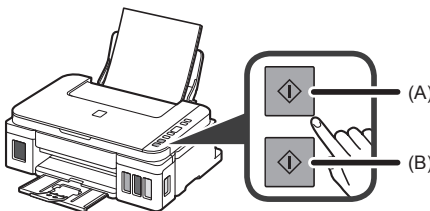

- 1 تأكد من أن الطباعة قيد التشغيل.


- 2 قم بتحميل ورق عادي بحجم LTR أو A4.

- 3 افتح غطاء المستندات وقم بتحميل المستند مع توجيهه لأسفل على السطح الزجاجي. قم بمحاذاة المستند مع علامة المحاذاة (A).

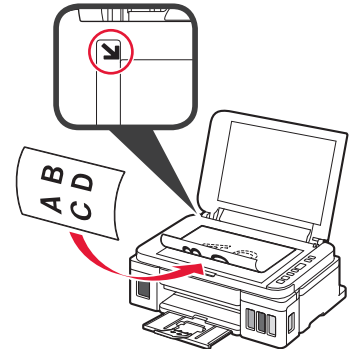

- 4 أغلق غطاء المستندات.

3 في حالة ظهور الشاشة التالية، انقر فوق تشغيل Msetup4.exe (Run Msetup4.exe).

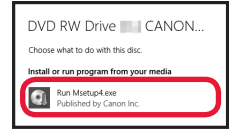


4 في حالة ظهور مربع الحوار التحكم في حساب المستخدم (User Account Control)، انقر فوق نعم (Yes).
انتقل إلى الخطوة 2 للمتابعة.

■ عند استخدام نظام التشغيل Windows 7:

1 قم بتحميل القرص المضغوط الخاص بالإعداد في الكمبيوتر الخاص بك.



2 عند ظهور شاشة التشغيل التلقائي (AutoPlay)، انقر فوق تشغيل Msetup4.exe (Run Msetup4.exe).

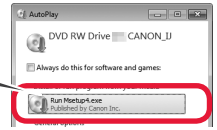


عند عدم ظهور شاشة التشغيل التلقائي (AutoPlay)

1. انقر فوق الكمبيوتر (Computer) من قائمة البدء.
 2. انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز القرص المضغوط الموجود في الجانب الأيمن من الإطار المفتوح.
- في حالة ظهور محتويات القرص المضغوط، انقر نقرًا مزدوجًا فوق Msetup4.exe.


3 في حالة ظهور مربع الحوار التحكم في حساب المستخدم (User Account Control)، انقر فوق متابعة (Continue).
انتقل إلى الخطوة 2 للمتابعة.

في حالة ظهور الشاشة التالية، انقر فوق إنهاء (Exit).

2 انقر فوق بدء الإعداد (Start Setup).

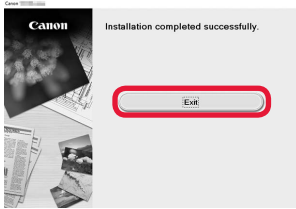

اتبع الإرشادات الواردة على الشاشة
لمتابعة عملية الإعداد.

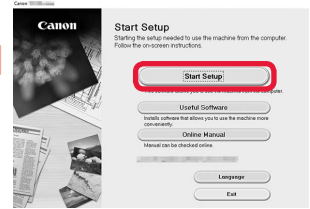

يكون الإعداد قد اكتمل عندما يظهر ! على شاشة الطباعة. ويمكنك حينئذ الطباعة من جهاز الكمبيوتر.



تحتاج إلى إعداد اتصال لكل جهاز كمبيوتر. قم بالمتابعة مع الإعداد من الخطوة 1 لكل جهاز كمبيوتر.

إذا كنت تستخدم الطابعة مع عدم توصيلها بجهاز كمبيوتر، فتأكد من عرض **!** على شاشة الطابعة. اكتملت عملية الإعداد الآن.

1 افتح ملف الإعداد بالطريقة **A** أو الطريقة **B**.

A التنزيل من الإنترنت

- 1 افتح متصفح ويب (e أو غيره) على جهاز الكمبيوتر.
- 2 أدخل عنوان URL التالي وقم بالوصول إلى موقع الويب لشركة Canon.

<http://ij.start.canon>



- 3 حدد الإعداد.



- 4 أدخل اسم طراز الطابعة الخاصة بك، ثم انقر فوق موافق.




يمكنك تحديد اسم طراز من القائمة.

- 5 انقر فوق الإعداد.



الإجراءات الخاصة بنظام التشغيل Windows موضحة أدناه. في حالة استخدامك جهاز كمبيوتر بنظام تشغيل آخر خلاف نظام التشغيل Windows، قم بإجراء الإعداد وفقاً للتعليمات الموجودة على الشاشة.

- 6 انقر فوق **Download** وقم بتنزيل ملف الإعداد.

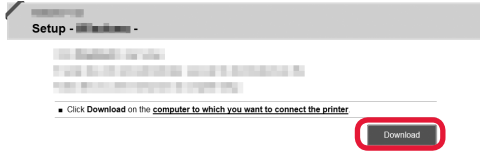

- 7 قم بتشغيل ملف التنزيل.

انتقل إلى الخطوة 2 في الصفحة التالية للمتابعة.

B استخدام القرص المضغوط الخاص بالإعداد (نظام Windows فقط)

- عند استخدام نظام التشغيل Windows 10 أو Windows 8.1:

- 1 قم بتحميل القرص المضغوط الخاص بالإعداد في الكمبيوتر الخاص بك.



- 2 عند ظهور الرسالة التالية على الجانب الأيمن من شاشة الكمبيوتر الخاص بك، انقر فوقها.




1. انقر فوق مستكشف الملفات (File Explorer) في شريط المهام. عند عدم ظهور هذه الرسالة (أو اختفاؤها)



2. انقر فوق هذا الكمبيوتر (This PC) في الجانب الأيسر من الإطار المفتوح.
3. انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز القرص المضغوط الموجود في الجانب الأيمن من الإطار. في حالة ظهور محتويات القرص المضغوط، انقر نقرًا مزدوجًا فوق **Msetup4.exe**.
4. تابع إلى الخطوة 4.

6. تحضير نظام الحبر

1 اضغط على الزر أسود (Black) وتأكد من أن (رمز حبر (Ink)) قد اختفى.

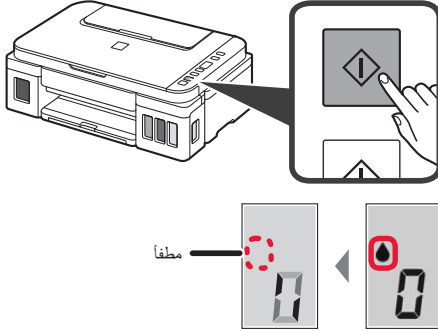

يستغرق تحضير الحبر من 5 إلى 6 دقائق تقريبًا. انتقل إلى الصفحة التالية.

? في حالة ظهور أي من الشاشات التالية



40E

لم يتم تركيب الخرطيش بطريقة صحيحة.
← "3. تركيب الخرطوشة" في الصفحة 1

50E

لم يتم تركيب أي خرطيش.
← "3. تركيب الخرطوشة" في الصفحة 1

90E

لم تتم إزالة المواد الواقية.
← "2. إزالة مواد التغليف" في الصفحة 1

80P

لم يتم تحضير الحبر بالشكل الطبيعي.
اضغط على الزر تشغيل (ON) لإعادة تشغيل الطابعة، ثم راجع "5. صب الحبر" في الصفحة 2.



في انتظار تحضير الحبر.

← "6. إعداد نظام الحبر"


إذا لم يتم صب الحبر بعد في خزان الحبر، فراجع "5. صب الحبر" في الصفحة 2.

بالنسبة لجميع الحالات الأخرى، ارجع إلى الدليل على الإنترنت.


7 أعد تركيب غطاء الخزان بإحكام.




8 أغلق غطاء خزان الحبر.

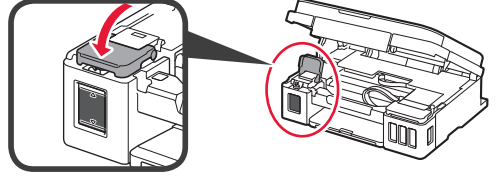


9 كرر الخطوات من 2 إلى 8 لصب الحبر كله داخل خزانات الحبر ذات الصلة الموجودة على اليمين وفقًا للملصق.

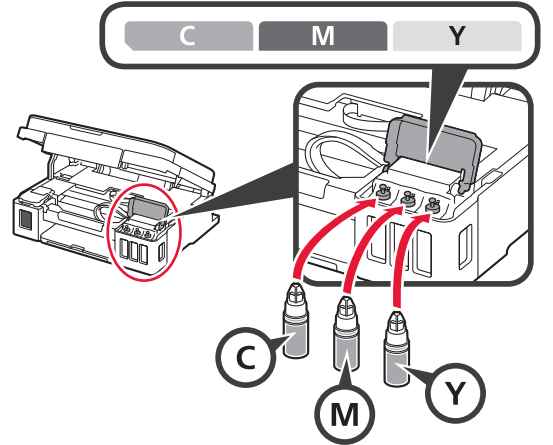

تأكد من أن الحبر قد تم ملؤه حتى خط الحد العلوي (A).

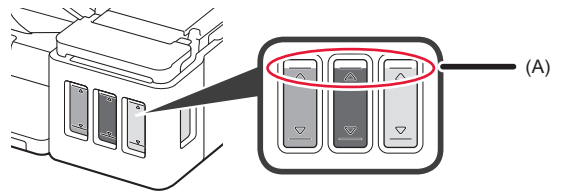


10 ارفع وحدة المسح الضوئي / الغطاء لأعلى، ثم قم بإغلاقه.

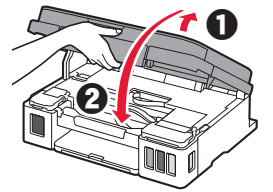


4. تشغيل الطابعة

1 ارفع وحدة المسح الضوئي / الغطاء لأعلى، ثم قم بإغلاقه.

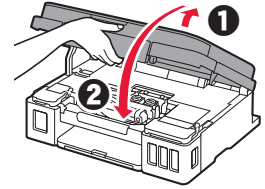


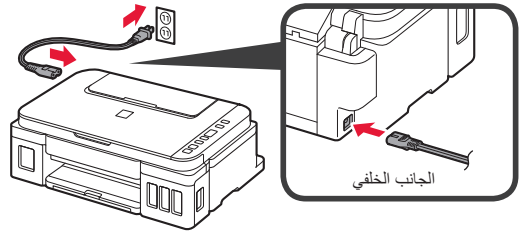

2 قم بتوصيل سلك الطاقة.




لا تقم بتوصيل أي كبل بعد، باستثناء سلك الطاقة.

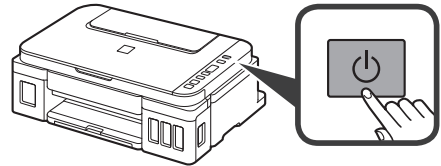3 اضغط على الزر تشغيل (ON).



4 تأكد من أن  (رمز حبر (Ink)) و  معروضان على الشاشة.

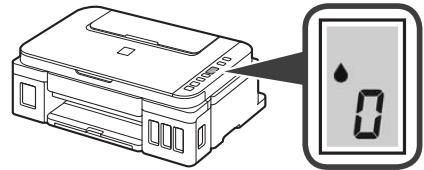


إذا ظهرت شاشة مختلفة، مختلفة، فراجع "في حالة ظهور أي من الشاشات التالية" في الصفحة 3 لإصلاح الخطأ.

5. صب الحبر


يتطلب هذا المنتج التعامل مع الحبر بحرص. فقد يتأثر الحبر عندما تكون خزانات الحبر ممتلئة بالحبر. وإذا تلطخت ملابسك أو متعلقاتك بالحبر، فقد نتعذر إزالته.

1 افتح وحدة المسح الضوئي / الغطاء.


2 افتح غطاء خزان الحبر.

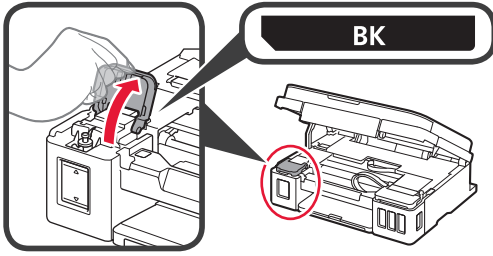


3 أمسك غطاء الخزان الخاص بخزان الحبر وقم بإزالته.

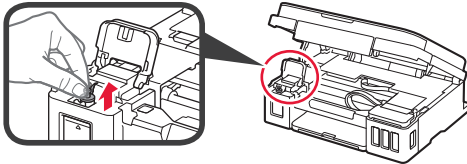

4 أمسك زجاجة الحبر في اتجاه عمودي وقم بإزالة غطاء الزجاج.

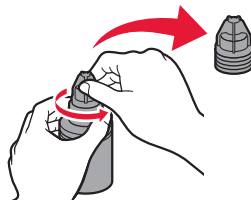


5 أدخل فوهة زجاجة الحبر في المدخل ثم قم بإيقاف زجاجة الحبر رأساً على عقب.


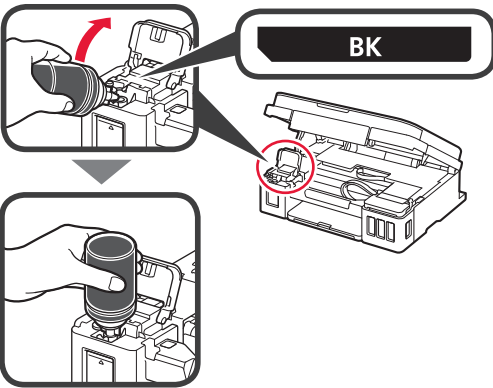


6 قم بصب الحبر كله في خزان الحبر.

تأكد من أن الحبر قد تم ملؤه حتى خط الحد العلوي (A).

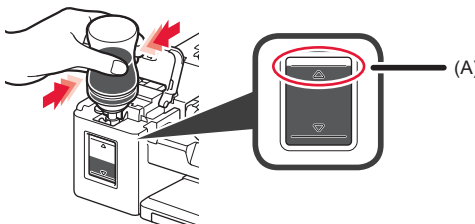

1. التحقق من العناصر المضمنة

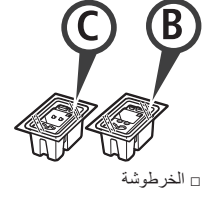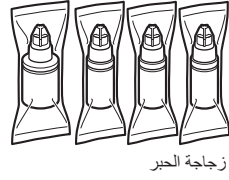

□ معلومات الأمان والمعلومات الهامة


□ دليل البدء (هذا الدليل)



2. إزالة مواد التغليف



1 قم بإزالة مواد التغليف (مثل الشريط اللاصق البرتقالي) من الجزء الخارجي للطابعة.

2 افتح وحدة المسح الضوئي / الغطاء.
3 قم بإزالة الشريط اللاصق البرتقالي والمادة الواقية ثم تخلص منهما.

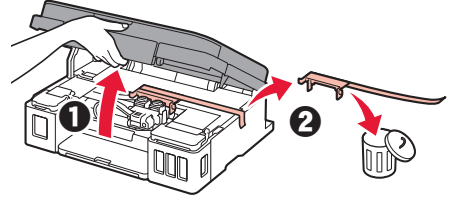


3. تركيب الخرطوشة


1 افتح غطاء قفل الخرطوشة.

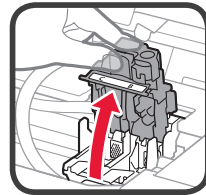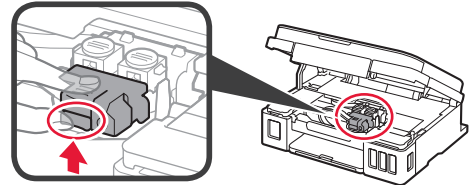

2 أخرج الخرطوشة (ألوان) C من العبوة ثم قم بإزالة الملصق.

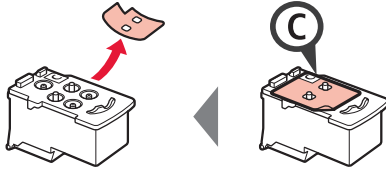


3 قم بإزالة الشريط اللاصق الواقي.

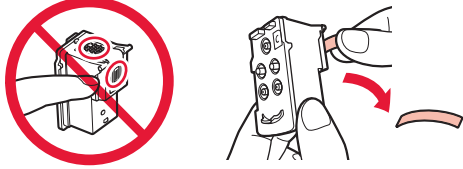

لا تلمسه.


4 أدخل الخرطوشة (ألوان) C على اليسار.

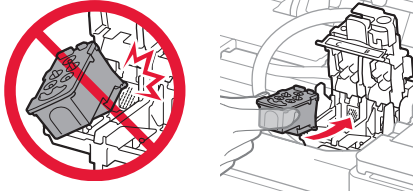



لا تقم باستخدامها مع الأجزاء المحيطة بها.

5 كرر الخطوات من 2 إلى 4 لإدخال الخرطوشة (أسود) B على اليمين.

6 أغلق غطاء قفل الخرطوشة ثم ادفعه لأسفل.

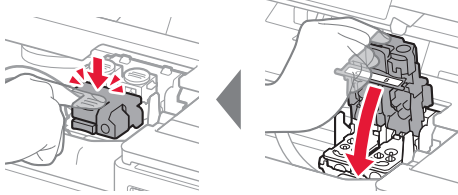

7 اضغط لأسفل على زري التوصيل.

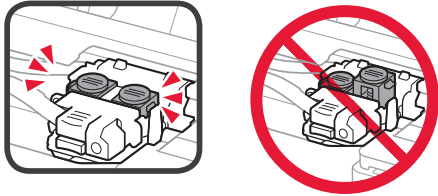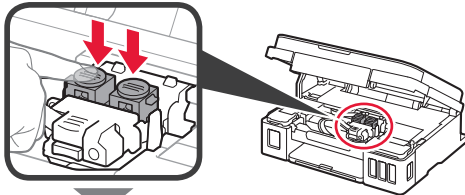



Access Online Manual
Acesse o Manual On-line
Доступ к документу
Онлайн-руководство
الوصول إلى الدليل على الإنترنت

Acceso al Manual en línea
Accès au Manuel en ligne
Доступ до документа
Онлайновый посібник



From browser
Do navegador
Из браузера
من المتصفح

Desde el navegador
À partir du navigateur
3 браузера


<http://ij.start.canon>



From desktop shortcut
Desde el acceso directo del escritorio
A partir do atalho da área de trabalho
À partir du raccourci du bureau
При помощи ярлыка на рабочем столе
За допомогою ярлика на робочому столі
من اختصار سطح المكتب



Windows 10

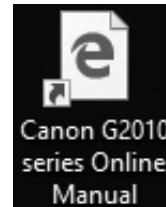

From browser
Do navegador
Из браузера
من المتصفح

Desde el navegador
À partir du navigateur
3 браузера

<http://ij.start.canon>

