

Инструкция по эксплуатации

Android планшета

SeeMax TG730

®SeeMax, логотип SeeMax и seemax.by являются зарегистрированными товарными знаками.

Авторские права ©2014. Все права защищены.

Внимание:

Не нажимайте сильно на устройство и не допускайте его падения с высоты, так как некоторые его компоненты хрупкие.

Предохраняйте устройство от воды, дождя и от повышенной влажности. Делайте резервные копии Ваших данных, так как они могут повредиться в результате неправильной эксплуатации устройства. При использовании устройства в качестве внешнего накопителя информации пользуйтесь корректным отключением устройства, не отключайте его от USB просто так, это может привести к потере данных. Мы не несём никакой ответственности за повреждённые данные.

Повреждения сетевого шнура, такие как оголение изоляции или его передавливание могут повредить устройство и вызвать возгорание.

Пожалуйста, используйте ТОЛЬКО оригинальные аксессуары из комплекта устройства во избежание его повреждения.

При возникновении любого рода неисправностей, трудностей при эксплуатации устройства свяжитесь с фирменным сервис центром, не пытайтесь устранить неисправность самостоятельно.

Прочтите перед началом использования!

В программное обеспечение устройства постоянно вносятся изменения. Отличие названия, расположения, внешнего вида пунктов меню в устройстве и инструкции не является неисправностью.

Зарядка аккумулятора.

Устройство содержит встроенную литий-полимерную аккумуляторную батарею и должно заряжаться только оригинальным зарядным устройством. В случае использования не оригинального зарядного устройства время автономной работы планшета может не соответствовать заявленным характеристикам, либо планшет может быть повреждён.

Своевременно заряжайте планшет, подключите зарядное устройство когда уровень зарядки аккумуляторной батареи низок.

Использование карты памяти.

Вставьте карту памяти в слот для карты памяти, который находится с торца устройства. Утопите её лёгким нажатием до щелчка, после чего карта зафиксируется. Для извлечения карты памяти слегка надавите на неё, после чего она высунется из устройства. Вставляйте карту памяти только правильной стороной не прилагая усилий, так как неправильная установка может привести к


повреждению устройства и карты памяти. После установки карты в устройство её содержимое можно увидеть в файловом менеджере. Для безопасного извлечения карты памяти нажмите на значок карты памяти в нижней панели и нажмите «отключить», в противном случае данные на карте памяти могут быть повреждены. Поддерживаются карты памяти до 32Гб включительно.

Включение / выключение питания.

Включение питания: нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить устройство. Батарея должна быть заряжена для того, что бы устройство включилось.

Выключение: нажмите кнопку питания в течение 3 секунд, и в появившемся меню с опциями выберите пункт «Выключение».

Блокировка экрана: коротко нажмите кнопку питания для блокировки экрана. Подсветка экрана при этом будет отключена для экономии энергии батареи. Для разблокировки экрана снова коротко нажмите на кнопку питания и потяните ползунок с замком.

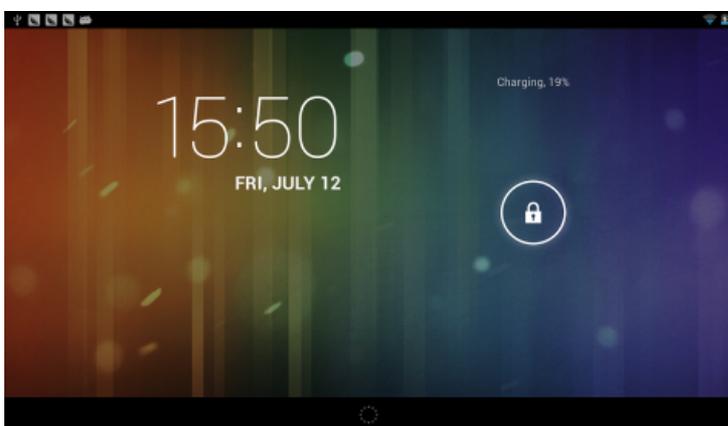

Главный экран.



После включения устройство отобразит главный экран. В нём расположены иконки приложений, виджеты и т.д. В нижней строке расположена информационная панель в которой отображается состояние батареи, статус соединения с беспроводной сетью, компьютером, наличие карты памяти и прочая информация.



- нажатие этой иконки в любом меню возвращает Вас в главный экран.



- новое сообщение Google

 - нажатие этой иконки возвращает Вас к предыдущему пункту

 - новое сообщение электронной почты

 - аудио проигрыватель запущен

 - кнопка дополнительного (контекстного) меню

 - карточка MicroSD установлена и активна

 - уведомление

 - подключение по USB установлено

 - устройство подключено к беспроводной сети

 - режим «В самолёте» (отключает все радиопередающие интерфейсы)


 - состояние батареи

Значок  открывает окно с иконками приложений.

Для того, что бы отобразить уведомление при его появлении коснитесь пальцем иконки с уведомлением. Для того, что бы скрыть уведомление нажмите  или коснитесь экрана в любом другом месте.


Обмен данными с компьютером.

Подключив устройство к компьютеру при помощи кабеля mini USB вы можете переносить данные между компьютером и устройством. Устройство будет распознано компьютером как несколько съёмных дисков, одним из которых является внутренняя память устройства, вторым – карта памяти, если она установлена. При подключении устройства к компьютеру в нижней панели отобразится значок . Нажмите на него для вызова меню включения передачи данных.

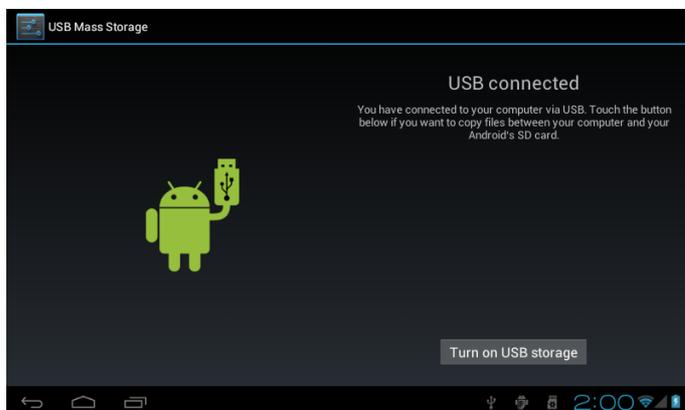

В меню передачи данных нажмите «включить накопитель». Для отключения устройства нажмите «отключить накопитель». Не отключайте устройство от кабеля USB не нажав перед этим «отключить накопитель», так как это может привести к потере данных.

Подключение к беспроводным сетям.

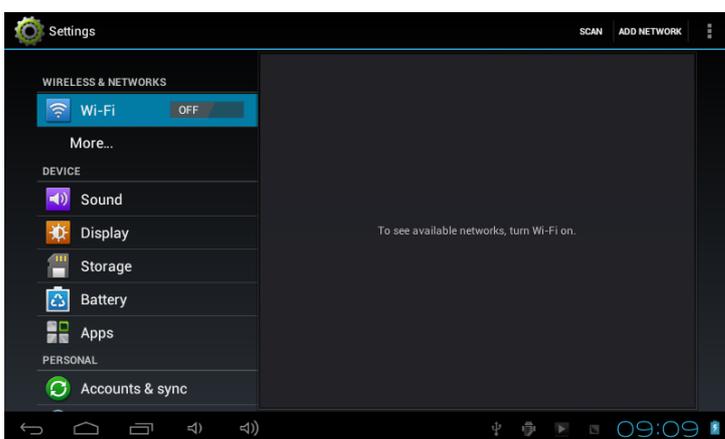

Для подключения к беспроводной сети выполняйте следующие действия: зайдите в меню «настройки», в меню «WiFi» выберите ползунком положение «Вкл». Устройство после активации беспроводного интерфейса автоматически просканирует эфир на предмет наличия доступных беспроводных сетей и отобразит их список на экране. Коснитесь названия сети для того, что бы подключиться к ней, если требуется – введите пароль. Если нужная сеть не отобразилась, то, возможно, Вы находитесь недостаточно близко к точке доступа. Разместите устройство ближе к точке доступа и нажмите «поиск» в верхней части экрана.

Поиск в устройстве и в Интернете.

Вы можете осуществлять поиск информации на устройстве и в Интернете с помощью Окна быстрого поиска. Нажмите значок  на главном экране для входа в меню приложений. Нажмите «Поиск» и введите искомый элемент в окне быстрого поиска. По мере ввода совпадающие элементы на вашем устройстве и предложения от веб-поиска Google отображаются в виде списка. Предлагаемые вопросы, которые появляются, будет зависеть от параметров, которые вы выбрали в настройках поиска. Если то, что вы ищете, находится в списке подсказок, нажмите на него в списке. Элемент откроется в соответствующем приложении. Если то, что вы ищете не в списке, нажмите иконку , чтобы открыть меню параметров поиска.

Нажмите Веб, а затем нажмите иконку  для поиска в Интернете. Веб-браузер откроет отображение результатов поиска Google в Интернете

Личные настройки и персонализация.

Изменение мелодии уведомления.

Выберите один из доступных вариантов уведомления мелодии на вашем устройстве. Вы также можете скачать или скопировать мелодию уведомления на карту памяти устройства и выбрать её, чтобы использовать в качестве уведомления. На главном экране, нажмите **Настройка > Звук > Мелодия уведомления**. Выберите мелодию, которую Вы хотите использовать. Мелодия уведомления кратко играет при выборе. Нажмите **ОК**.

Изменение обоев.

Фоновый рисунок с любимым фото - это быстрый и легкий способ изменить ощущение от устройства и придать ему свежий вид. Просмотрите коллекцию фоновых рисунков в устройстве или выберите фотоснимок, сделанный при помощи камеры. Для изменения главного экрана или экрана блокировки на главном экране нажмите иконку  и выберите «Выбрать обои» в контекстном меню, а затем выберите фоновый рисунок.

Просмотр веб-страниц.

Вы можете подключиться к сети через браузер. Нажмите на значок браузера на главном экране, чтобы открыть его. Помимо основного браузера можно установить любой другой браузер, совместимый с операционной системой Android.

Управление приложениями.

Вы можете персонализировать и обогатить ваш планшет установкой на него широкого спектра бесплатных и платных приложений от повышающих производительность и развлекательных приложений до игр. Когда вы найдете программу, которую вы хотите, вы можете легко загрузить и установить её на устройство с помощью нескольких шагов следующим образом:

1. Скачать программы, которые вы хотите на веб-сайте и сохранять их на карту памяти или в локальную память устройства. Так же можно скопировать программу в память устройства или на карту памяти при помощи подключения к компьютеру.
2. Запустите менеджер файлов приложений.

Удаление приложений сторонних разработчиков.

Для удаления программ Вы можете использовать менеджер файлов, или , нажав **Настройки > Приложения > Скачанные** удалить стороннее приложение.

Основные приложения.


Музыкальный плеер.

Наслаждайтесь прослушиванием песен и музыки на устройстве с помощью приложения Музыка. До этого Вам необходимо скопировать музыкальные файлы на карту памяти перед

использованием приложения. Поддерживаемые форматы аудио include/wav/ac3/aac/ogg /




ra/amr/m4a/wma и так другие. Нажмите на значок  на главном экране, чтобы запустить плейер. Музыкальные файлы сортируются по различным категориям, таким как песни, исполнители и альбомы.

Выберите песню в плей-листе и нажмите на неё, чтобы начать воспроизведение. Нажмите , чтобы перейти к предыдущей песне. Нажмите , чтобы воспроизвести, приостановить или продолжить воспроизведение песни. Нажмите , чтобы перейти к следующей песне. Нажмите , чтобы перейти в список песен. Нажмите , чтобы выбрать следующие режимы повтора: повтор всех композиций, повтор текущей песни, без повтора. Нажмите , чтобы перемешать текущий плей-лист. Когда вы слушаете музыку выключив экран, вы можете управлять воспроизведением музыки прямо с экрана блокировки, "разбудив" устройство нажатием кнопки питания. Если вы не видите элементы управления воспроизведением на экране блокировки, нажмите в любом месте экрана, чтобы отобразить элементы управления воспроизведением.

Галерея.

Галерея используется для просмотра изображений и видео, которые вы взяли с камерой, загрузили из интернет или копировали на SD карту. Вы можете просматривать картинки, установить их в качестве обоев или изображения контакта. Вы также можете поделиться своими фотографиями и видео с друзьями.

Интерфейс галереи выглядит следующим образом:

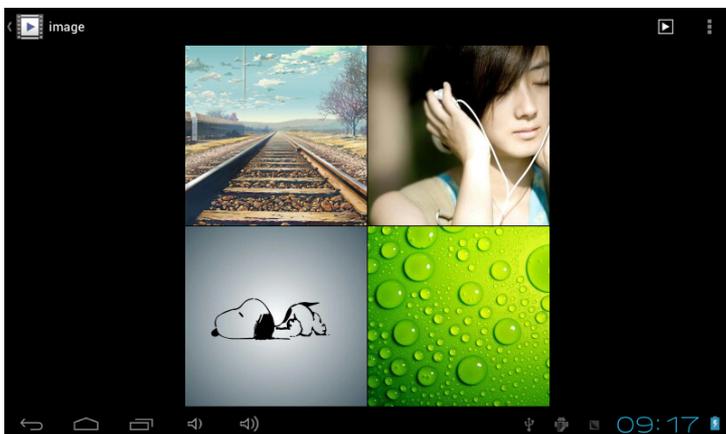


Нажмите на альбом, чтобы открыть его и просмотреть его содержимое. Нажмите  в верхнем правом углу экрана, чтобы просмотреть все фотографии / фотографии в режиме слайд-шоу. Выберите изображение для просмотра в полноэкранном режиме, сдвигайте его пальцем влево или вправо для просмотра следующего или предыдущего изображения в альбоме, сдвигайте пальцы ближе / дальше, чтобы уменьшить / увеличить масштаб выбранной фотографии / изображения. Нажмите , чтобы поделиться им с друзьями по электронной почте, нажмите , чтобы удалить / отменить его удаление, нажмите  для вызова контекстного меню.

Имеющиеся элементы управления в галерее позволяют поворачивать изображение, выделять из него фрагмент и т.д.

Менеджер файлов.

Нажмите на иконку , что бы запустить менеджер файлов. Этот удобный инструмент помогает копировать, перемещать, открывать, переименовывать, удалять файлы и многое другое.

Внешний вид диспетчера файлов:

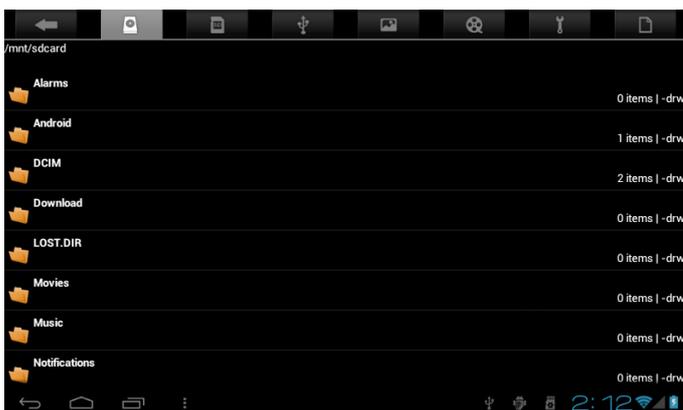

- возврат в предыдущее меню.



- отображение файлов, хранящихся в внутренней памяти устройства.



- отображение файлов, хранящихся на карте памяти.



- отображение файлов, хранящихся на внешнем накопителе.



- отображение всех файлов с изображениями и фото.



- отображение всех файлов с видео.



- вызов меню настроек и отображения списка процессов.



- отображение нескольких элементов.



- вызов меню операций с файлами (выделение, копирование, перемещение, удаление, переименование, архивирование/разархивирование и т.д.).

Обмен сообщениями.

Для передачи мгновенных сообщений Вы можете использовать программу Skype, или скачать и установить любую нравящуюся Вам утилиту.


Электронная почта.

Нажмите  в главном экране, и на Email / Gmail значок, чтобы запустить почтовое приложение.

Вы можете: настраивать почтовые ящики, создавать новые письма, получать и отправлять почту, загружать или открывать вложенные файлы.

Настройки.

Нажмите на значок  для входа в меню настроек.

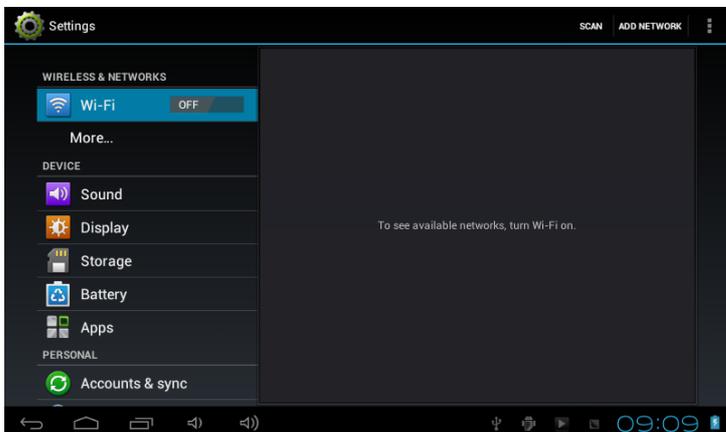

В левой части отображаются пункты меню, которые можно перемещать вверх-вниз либо выбирать.

Беспроводные сети и настройка беспроводного соединения вашего устройства, например, Wi-Fi, включение Режим полета, или настройка параметров для сетей мобильной связи, виртуальные частные сети (VPN) и многое другое. Для включения WiFi интерфейса перетащите ползунок с «выкл» на «вкл».

Звук. Настройка мелодии уведомления, регулировки громкости, активация вибрации и тихого режима работы.

Экран. Настройка яркости и режимов энергосбережения экрана, включение/выключение автоповорота экрана, настройка размера шрифта.

Память. Отображение количества занятой/свободной памяти, как оперативной, так и памяти хранилища, как в устройстве, так и на карте памяти.

Батарея. Отображение статуса батареи и степени расхода энергии приложениями.

Приложения. Управление приложениями и установка новых программ. Открывает список всех приложений и другого программного обеспечения, установленного на устройстве, а также занятую ими память. По умолчанию отображаются только загруженные приложения, и они сортируются в алфавитном порядке. Нажмите , затем коснитесь «Упорядочить по размеру» для отображения приложений, отсортированных по размеру. Нажмите на приложение, чтобы просмотреть информацию о нём.

Моё местоположение. Разрешает/запрещает Google отслеживать ваши действия, позволяет настроить способ определения координат для работы спутниковой навигации.

Безопасность. Меню с настройками режимов блокировки устройства, паролей, установки разрешений для приложений.

Язык и ввод. Настройка языка меню, языка и способа ввода информации в устройство.

Восстановление и сброс. Меню, позволяющее сбросить настройки устройства на первоначальное положение, очистить память от всех установленных приложений, удалить все аккаунты.

Аккаунты. Меню с возможностью создать/настроить/удалить Ваш Google аккаунт, дающий доступ к сервисам Google.

Дата и время. Настройки даты, времени, часового пояса.

Спец. Возможности. Меню с глубокими настройками системы, не рекомендуется неопытным пользователям.

Для разработчиков. Активация специальных режимов работы устройства, не рекомендуется неопытным пользователям.

О планшете ПК. Информация об устройстве, версия ПО, объём памяти и многое другое.

Подключение внешнего 3G модема.

Устройство позволяет подключать внешний USB 3G модем через OTGпереходник. Для работы модема с устройством должны быть соблюдены следующие пункты:

- (1) PIN код в SIM карте модема должен быть отключен.
- (2) Дополнительные сервисы модема (CD-ROM с установочной программой для компьютера и MicroSD карт-ридер) должны быть отключены.
- (3) Модем должен поддерживаться операционной системой Android. Гарантированно поддерживаются старые модели модемов Huawei – e153, e173 и аналогичные.

Решение проблем

1)) Что делать, если устройство не работает как положено?

Ответ:

1))) Вы можете нажать «Reset» или выбрать «общий сброс» в меню.

2))) Перезагрузите устройство и убедитесь, что оно заработало как положено.

3))) Если устройство не включается – попробуйте подержать его на зарядке некоторое время. Аккумулятор, применённый в устройстве может разрядиться ниже порогового значения, при котором запуск невозможен. После зарядки аккумулятора выше этого значения устройство должно включиться.

4))) Доверьте обновление программного обеспечения специалистам из сервис центра, это поможет избежать многих трудностей и фатальных ошибок.

2)) Почему в некоторых случаях батарея очень быстро разряжается? Ответ: фактическая энергоёмкость аккумулятора зависит от многих условий, в первую очередь от температуры окружающей среды. Большая громкость воспроизведения звука и большая яркость подсветки так же сокращают время автономной работы устройства.

3)) Почему скорость работы устройства время от времени замедляется? Ответ: если устройство начало «тормозить» - удалите неиспользуемые приложения, для того, что бы освободить память, необходимую для работы приложений.

Меры технической предосторожности при использовании устройства, условия хранения и эксплуатации:

- Не подвергайте планшет действию прямых солнечных лучей.

- Данный планшет использует литий-ионный аккумулятор. Не используйте его во влажной или агрессивной среде. Не держите его рядом с источником тепла или источником высокого давления. В целях безопасности не разбирайте аккумулятор и не бросайте его в огонь или в воду.

- Мы рекомендуем вам сделать резервную копию важных данных заранее, так как наша компания не несет ответственности за потерю данных на вашем устройстве.

Температура хранения устройства от -5 до +65 градусов по цельсию. Хранить при влажности 10%-90% без образования конденсата.

Температура эксплуатации от 0 до +55 градусов по цельсию.

Срок гарантийного обслуживания составляет 12 месяцев с момента покупки при соблюдении гарантийных обязательств изложенных в инструкции и гарантийном талоне.

Нарушение условий эксплуатации

Гарантия аннулируется на изделия, вышедшие из строя по следующим причинам:

- По вине его владельца вследствие нарушения условий эксплуатации и хранения
- Из-за неправильной эксплуатации
- Из-за несоблюдения указаний приведенных в инструкции
- Из-за небрежного обращения
- При наличии механических повреждений
- В случае наличия насекомых внутри устройства
- В случае ремонта изделия неуполномоченными лицами
- В случае обнаружения следов механических и термических повреждений компонентов на платах
- При использовании неоригинальных аксессуаров не из комплекта устройства
- В случае внесения изменений в программное обеспечение устройства и заражения вирусом устройства после подключения к вашему персональному компьютеру

