

# SUPRA

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**SNP-500**

**МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ GPS НАВИГАТОР**



### **ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ**

- 5" цветной ЖК дисплей
- Сенсорный экран с антибликовым покрытием
- Процессор: SiRF Atlas V / 533 МГц
- Оперативная память: 128 МБ
- Операционная система: Windows CE 6.0
- Мультимедийные функции: МР3 плеер/видео плеер/просмотр фотографий
- Встроенный Li-Ion аккумулятор, 1000 мА/ч
- Время автономной работы в режиме навигации: 2,5 ч
- Карта памяти: SD (до 16GB)
- Возможность подсоединения к компьютеру: Mini USB порт версия 2.0

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

## СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности и предосторожности.....	3
Установка .....	6
Описание прибора.....	8
Навигация .....	9
Меню установок .....	9
Воспроизведение музыки .....	13
Видео .....	15
Калькулятор.....	16
Конвертер .....	17
Электронные книги .....	17
Фото .....	19
Игры .....	20
Возможные неполадки и способы их устранения.....	22
Технические характеристики.....	23

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали многофункциональный GPS навигатор SUPRA. Руководство пользователя изделия предназначено для обеспечения удобной и безопасной эксплуатации прибора. Пожалуйста, прочитайте руководство перед началом использования прибора, обращая особое внимание на раздел «Меры безопасности и предосторожности», и сохраните его для обращения к нему в дальнейшем. Если прибор перейдет к другому хозяину, передайте руководство вместе с прибором.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно прочитайте данный раздел и обязательно следуйте указанным инструкциям. Это поможет обеспечить качественную работу прибора и продлит срок его службы. Компания не несет ответственность за возникновение несчастных случаев или повреждений при нарушении правил безопасности и эксплуатации этого прибора.

### ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Никогда не открывайте корпус прибора или адаптера питания, т.к. это может привести к поражению электрическим током. Обслуживание прибора должно проводиться только специалистами авторизованного сервисного центра.
- Для обеспечения вашей безопасности и безопасности пассажиров запрещается управлять прибором во время движения.
- Используйте изделие по назначению. Данный прибор является вспомогательным навигационным средством. Прибор не может быть использован в качестве точного измерения направления, расстояния, местоположения или описания местности.
- Направление и схема движения предоставляются только для информации. Водитель должен следовать установленным знакам дорожного движения и соблюдать скоростной режим.
- Не оставляйте прибор на панели управления в автомобиле под воздействием лучей солнца, т.к. перегрев батареи может стать причиной нарушения функционирования прибора и/или возникновения аварийной ситуации.
- Не кладите никакие предметы на прибор и не давите на экран прибора, иначе он может треснуть.
- Не прикасайтесь к экрану острыми предметами, чтобы его не повредить. Используйте только стилус, поставляемый с прибором.
- Если экран разбился, осторожно соберите осколки, используя защитные перчатки, чтобы избежать травм. Затем вымойте руки с мылом, т.к. возможно произошла утечка химикатов.
  - Не разрешайте детям играть с прибором без

вашего присмотра, т.к. они не всегда могут оценить возможную опасность.

- Удалите адаптер из гнезда прикуривателя, медленно выключите прибор, если он включен, и обратитесь в авторизованный сервисный центр в следующих случаях:
  - если адаптер питания либо его шнур оплавился или был поврежден;
  - если корпус или блок питания были повреждены или в них попала жидкость. Чтобы предотвратить повреждения, специалисты сервисного центра должны проверить компоненты прибора.
- Держатель используется для крепления навигационной системы в автомобиле. Перед использованием прибора убедитесь, что положение держателя выбрано правильно. Не устанавливайте прибор в местах, затрудняющих обзор водителю. Не устанавливайте прибор на системы подушек безопасности, устройства безопасности и панель управления.
- Регулярно проверяйте, что присоска держателя плотно закреплена.
- На экране могут появиться блики, устанавливайте устройство так, чтобы они не могли ослепить вас при вождении.
- Адаптер питания потребляет электроэнергию, даже если батарея заряжена. Поэтому отсоединяйте его от прикуривателя, если не пользуетесь прибором, чтобы автомобильный аккумулятор не разрядился.

### ИНСТРУКЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ ДАННЫХ

- Во время каждого обновления данных делайте резервные копии на внешних устройствах для хранения данных. Производитель не несет ответственности за возможную потерю данных или повреждение внешних устройств-накопителей.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## УСЛОВИЯ РАБОТЫ

- Не подвергайте прибор и все подключаемые к нему устройства воздействию влаги, тепла или прямых солнечных лучей, особенно в автомобиле, избегайте образования пыли.
- Следите, чтобы прибор не намокал, берегите его от дождя и града. Имейте в виду, что влага может образоваться даже в защитном чехле в результате конденсации.
- Не роняйте прибор, берегите его от сильной вибрации, тряски и ударов.
- Следите, чтобы прибор не выпал из держателя, например во время торможения. Устанавливайте прибор настолько вертикально, насколько это возможно.
- Не храните устройство и его компоненты рядом с огнеопасными жидкостями, газами или взрывоопасными материалами.
- Перед очисткой прибора всегда его выключайте. Очистку экрана и поверхности устройства производите с использованием мягкой влажной неволокнистой ткани.
- Не используйте бумажные салфетки для очистки экрана.
- Не разбирайте, не переделывайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно. Это может вызвать серьезные поломки и снимает гарантию на бесплатный ремонт изделия. Ремонт должен производиться только в специализированных авторизованных сервисных центрах.

## ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

- Рабочая температура прибора от 5°C до +45°C при относительной влажности от 10% до 90%.
- Температура хранения от - 10°C до +70°C.
- Храните прибор в безопасном месте, чтобы он не подвергался воздействию высоких температур (при парковке или попадании прямых солнечных лучей).

## ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

- При подсоединении дополнительных или других компонентов следует придерживаться директивы об электромагнитной совместимости (EMC). С прибором разрешается использовать

только экранированный кабель длиной не более 3 метров. Для обеспечения оптимальной работы прибора соблюдайте дистанцию не менее 3 метров между прибором и источниками высокочастотного и электромагнитного излучения (телевизорами, акустическими системами, мобильными телефонами и др.).

- Некоторые беспроводные устройства, применяемые в автомобиле, могут стать источником помех для прибора или причиной неустойчивого приема сигналов от спутников.

## РАБОТА С БАТАРЕЕЙ

Ваш прибор оснащен съемной аккумуляторной батареей. Чтобы продлить срок службы батареи соблюдайте следующие инструкции.

### ВНИМАНИЕ:

Заменяйте батарею только батареями такого же типа или похожими, рекомендованными производителем. Запрещается открывать аккумуляторную батарею. Запрещается бросать батарею в огонь. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с местными нормами. При неправильном заряде батареи существует опасность взрыва.

- Запрещается подвергать батареи воздействию тепла. Следите, чтобы прибор и установленная в него батарея не перегревались. В противном случае возникает опасность повреждения или даже взрыва батареи.
- Для заряда батареи используйте только входящие в комплект блок питания или дополнительный автомобильный адаптер.
- Запрещается выбрасывать батареи вместе с обычным мусором. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с местными нормами.

## УХОД ЗА ЖК-ЭКРАНОМ

- Будьте аккуратны, чтобы не поцарапать экран, его поверхность легко повредить. Настоятельно рекомендуется использовать специальную пленку для защиты экрана, которую вы можете приобрести дополнительно. Пленка на экране

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

нового прибора предназначена для защиты экрана только во время транспортировки!

- Не подвергайте экран воздействию сильного солнечного света или ультрафиолетового излучения.
- Для очистки экрана используйте мягкую ткань без ворса.

## ТРАНСПОРТИРОВКА

При транспортировке прибора соблюдайте следующие инструкции.

- После транспортировки прибора перед использованием прибора подождите некоторое время.
- В случае резких перепадов температуры или влажности внутри прибора может образоваться конденсат, а это может привести к короткому замыканию.
- Для защиты прибора от грязи, ударов и царапин храните его в защитном футляре.
- Перед транспортировкой убедитесь, что в пункте назначения имеются источники питания и необходимые адаптеры. Они могут вам пригодиться.
- При перевозке прибора используйте оригинальную упаковку.
- При прохождении досмотра в аэропорту пронесите прибор и все устройства для хранения данных (внутренние и внешние) в ручном багаже через рентгеновский сканер (лента, на которую вы ставите ваш багаж). Избегайте воздействия магнитного детектора (аппарат, через который вы проходите) или магнитного луча (ручного устройства, которое использует персонал аэропорта), т.к. это может привести к потере записанной информации.

## ПОДСОЕДИНЕНИЕ СЕТЕВОГО АДАПТЕРА К ЭЛЕКТРОСЕТИ

При подсоединении прибора убедитесь, что соблюдены следующие инструкции.

- Розетка должен располагаться в доступном месте вблизи от прибора.
- Подсоединяйте адаптер питания только к заземленным розеткам переменного тока 100-240 В, 50/60 Гц. Если вы не уверены, что ваши

розетки обладают такими характеристиками, обратитесь к специалисту-электрику.

## ПИТАНИЕ ОТ АВТОМОБИЛЬНОГО АДАПТЕРА

- Автомобильный адаптер подсоединяйте только к гнезду прикуривателя в автомобиле с напряжением питания 12 В постоянного тока (не используйте в грузовых автомобилях с напряжением питания 24 В!). Если вы не уверены на счет характеристик питания, обратитесь к производителю вашего автомобиля.

## ВНИМАНИЕ:

**Если вы не используете устройство в течение длительного времени, перед использованием зарядите аккумуляторную батарею. В противном случае срок ее службы сократится.**

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## УСТАНОВКА

В данном разделе приводится последовательное описание первичной установки навигационной системы.

Сначала снимите защитную пленку с экрана, предназначенную для транспортировки.

### КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ GPS НАВИГАТОРОМ

Перед прохождением первичной установки необходимо зарядить батарею.

Нажмите и удерживайте около 3-5 секунд кнопку Power на устройстве. На экране появится заставка, а затем главное меню.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

*Иногда устройство не включается из-за низкого заряда батареи. В таком случае зарядите батарею. Во время заряда батареи индикатор горит красным светом.*

*Не прерывайте процесс заряда батареи. Когда батарея полностью зарядится, индикатор станет гореть зеленым светом. Процесс заряда занимает несколько часов.*

Вы можете пользоваться навигационной системой во время процесса заряда батареи, но не прекращайте подачу питания во время первичной установки.

Оставьте навигационную систему, подключенной к источнику питания на 24 часа, чтобы аккумуляторная батарея полностью зарядилась.

Вы можете оставить адаптер питания подключенным, это очень удобно при длительной работе. Тем не менее, имейте в виду, что адаптер потребляет электроэнергию, даже когда не заряжает батарею навигационной системы.

### Подключение к адаптеру питания (опция)



Подсоедините коннектор адаптера питания к гнезду питания в нижней части прибора, вилку адаптера питания подсоедините к розетке, доступ к которой не затруднен.



### Подключение к автомобильному адаптеру



Подсоедините маленький коннектор автомобильного адаптера к гнезду питания в нижней части прибора, а другой коннектор подсоедините к гнезду прикуривателя автомобиля. Убедитесь, что контакт плотный и не пропадет во время вождения, т.к. последнее может вызвать неполадки в работе прибора. Адаптер потребляет электроэнергию, даже когда не заряжает батарею аппарата, поэтому по окончании поездки или если вы паркуете машину на длительное время, удалите адаптер из прикуривателя.



## РАБОТА С КАРТАМИ ПАМЯТИ

Данное устройство поддерживает карты памяти MMC и SD.

Чтобы установить карту памяти, аккуратно вытащите карту памяти из ее упаковки (при наличии). Затем вставьте карту в соответствующий разъем. Он расположен на боковой поверхности устройства. При этом вы должны услышать щелчок.

Чтобы извлечь карту памяти, слегка нажмите на нее.

### ВНИМАНИЕ:

Не извлекайте карту памяти во время работы прибора. Это может привести к потере данных.

К картам памяти необходимо относиться очень аккуратно. Необходимо следить за тем, чтобы контактная группа не загрязнялась.

Данное устройство поддерживает карты памяти в формате FAT16/32. При использовании карты памяти других форматов работоспособность не гарантируется.

### ВНИМАНИЕ:

Любое форматирование карты памяти неизбежно приводит к потере всех данных.

Вы не можете просто копировать какие-то файлы на карту памяти. Для этого необходимо провести конвертацию файлов с помощью программы Microsoft ActiveSync. С помощью этой программы вы можете добавлять файлы на карту памяти, преобразовывая их в формат, который поддерживается навигационной системой.

Если ваш компьютер имеет встроенный порт для карты памяти, вы можете напрямую скопировать файлы на нее. Это особенно удобно, если вам надо скопировать большие по объему файлы (например, новые карты). В этом случае скорость передачи данных будет намного выше, чем при использовании программы Microsoft ActiveSync.

## ПЕРЕЗАГРУЗКА УСТРОЙСТВА

Если устройство не отвечает на ваши команды или работает нестабильно, возможно, ему необходима перезагрузка. Перезагрузка устройства позволит продолжить работу в нормальном режиме.

Перезагрузку устройства следует осуществлять следующим образом. С помощью стилуса нажмите на кнопку Reset, расположенную на левой стороне устройства.

## КРЕПЛЕНИЕ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В АВТОМОБИЛЕ

Для крепления устройства необходимо закрепить держатель на ветровом стекле так, чтобы он не мешал обзору водителя. Если это невозможно, закрепите держатель на приборной панели, для этого используйте специальный диск, входящий в комплект. При установке на ветровое стекло вы можете пропустить шаги 1-2.



1. Очистите и просушите область на приборной панели или на ветровом стекле, на которой вы планируете расположить диск. Снимите защитную пленку с клейкой поверхности на нижней стороне диска и приложите диск к приборной панели. Для прочности крепления следует подождать 24 часа перед тем, как продолжать действия.
2. Приложите присоску к диску или к ветровому стеклу и поверните рычажок назад, по направлению к вниз. Тогда присоска прочно будет закреплена к диску или ветровому стеклу.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3. С помощью фиксатора отрегулируйте и закрепите положение держателя.
4. Установите навигационную систему в держатель нижней стороной, а затем аккуратно нажмите на нее вниз до щелчка.

## ПРИМЕЧАНИЕ:


При креплении навигационной системы на мотоцикл или велосипед устанавливайте навигационную систему так, чтобы она не мешала управлять рулем. При установке не используйте никакие инструменты.

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Вид сверху




Вид слева

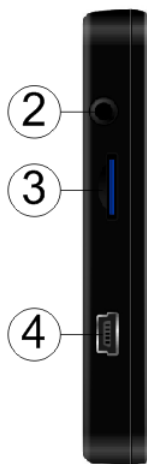

Вид сверху



Вид сзади

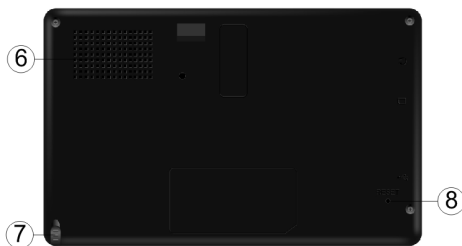

1. Индикатор заряда батареи
2. Разъем для подключения наушников
3. Разъем для карты памяти
4. Разъем USB
5. Кнопка включения аппарата Power
6. Громкоговоритель
7. Стилус
8. Кнопка перезагрузки Reset



## НАВИГАЦИЯ

### СИСТЕМА НАВИГАЦИИ GPS

GPS - глобальная система навигации и определения положения. Данная система навигации с помощью более 24 спутников, вращающихся вокруг Земли, позволяет определить ваше местоположение с точностью до нескольких метров. Прием сигналов встроенным GPS-приемником, для успешной работы он должен получить сигналы минимум от 4 спутников.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

GPS сигналы от спутников не могут проходить через твердый материал (кроме стекла). Если автомобиль находится в туннеле или под мостом, то GPS позиционирование не доступно. Как только вы выедете из туннеля или из-под моста, прием восстановится.

Если прибор не используется несколько минут, он не отключается автоматически. Если вы хотите это изменить, вы можете сделать это в установках.

Если прибор не использовался несколько часов, то для установления приема сигналов GPS может потребоваться некоторое время.

### БЫСТРАЯ УСТАНОВКА КАРТЫ GPS

Вы можете использовать быструю установку карты GPS, если ваша навигационная система оборудована подготовленной картой памяти. Тогда вы можете быстро приступить к использованию навигации без проведения предварительной установки на ПК. В любом случае вам нужно будет пройти действия, описанные в разделе «Установка».

1. Внимательно изучите раздел «Меры безопасности и предосторожности» и придерживайтесь указанных в нём рекомендаций.
2. Установите оставшиеся компоненты навигационной системы.
3. Нажмите кнопку Power, чтобы включить прибор. Батарея при этом должна быть заряжена. При необходимости устройство может подзарядиться с помощью автомобильного адаптера.
4. Установите подготовленную карту памяти в навигационную систему. В меню настроек пропишите путь к программе навигации. Установка необходимых программ начнется автоматически. Следуйте инструкциям на экране.


### ПРИМЕЧАНИЕ:

Инициализация приемника GPS при первом включении займет несколько минут. Даже юесли устройство будет показывать, что прием сигналов GPS установлен, навигация может быть неточной. При дальнейших включениях инициализация будет занимать от 30 до 150 секунд при условии хорошего сигнала.

## РАБОТА С МЕНЮ

### 1. ГЛАВНОЕ МЕНЮ


При включении устройства на экране автоматически появится главное меню.

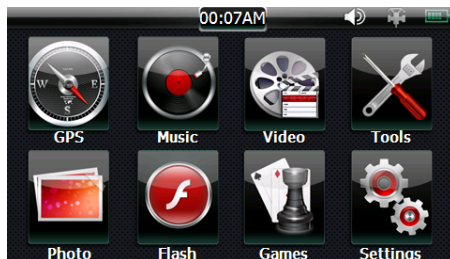

GPS – Навигация.

За подробной информацией обратитесь к руководству пользователя вашего программного обеспечения.

### 2. МЕНЮ УСТАНОВОК (SETTINGS)

Щелкните значок  в главном меню, чтобы перейти в меню установок. На экране появится следующее:






Щелкните значок , чтобы перейти на вторую страницу меню установок.




Здесь вы можете выполнить необходимые вам установки.


Чтобы закрыть меню установок и вернуться в главное меню, щелкните значок 




## Volume – Громкость

Щелкните этот значок в меню установок, чтобы перейти в установки громкости.

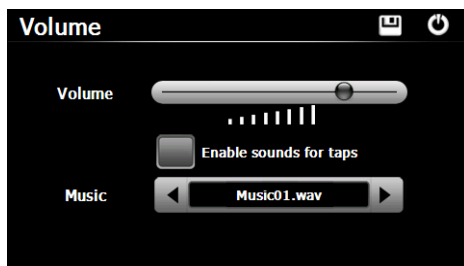

Передвигайте ползунок по шкале громкости , чтобы установить нужный уровень громкости (всего предусмотрено 10 уровней громкости: в минимальном положении звук отключен, в максимальном – громкость устанавливается на максимальном уровне).

Установите или снимите галочку

 **Enable sounds for taps**, чтобы включить или

выключить звуковые сигналы при работе с экраном.


В строке Music (Музыка) , щелкая значки  и , установите или отключите музыку.


Щелкните значок , чтобы выйти из установок громкости.





## Backlight – Подсветка

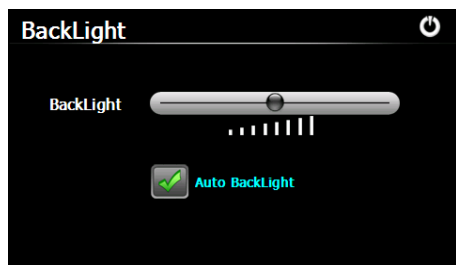Щелкните этот значок в меню установок, чтобы перейти в установки подсветки.



Передвигайте ползунок по шкале яркости , чтобы установить нужный уровень яркости подсветки экрана.

Установите или снимите галочку  **Auto BackLight** чтобы включить или выключить функцию автоматической регулировки яркости подсветки. Если функция активирована, то устройство автоматически регулирует яркость подсветки в зависимости от условий освещения.




Щелкните значок , чтобы выйти из установок яркости.



## Language – Язык



Щелкните этот значок в меню установок, чтобы перейти в установки языка.

Щелкая значки  и , установите нужный язык. Затем щелкните значок , чтобы сохранить сделанные установки.

Щелкните значок , чтобы выйти из установок языка.



## Date Time – Дата и время

Щелкните этот значок в меню установок, чтобы установить дату и время.



Щелкая значки  и , установите года, месяц, дату и время.

Устройство поддерживает 24-часовой и 12-часовой формат времени, выберите нужный формат времени в правой части экрана.


Щелкая значки  и , установите свой часовой пояс.

Щелкните значок , чтобы выйти из установок даты и времени.




## Calibration – Калибровка

Щелкните этот значок в меню установок, если вы хотите выполнить калибровку экрана. На экране появится следующее:

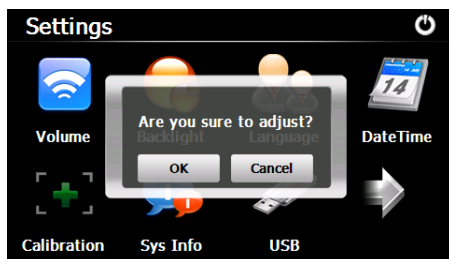

Щелкните значок «OK», чтобы подтвердить, что вы хотите выполнить калибровку. Вы перейдете в режим калибровки, и на экране появится следующее:

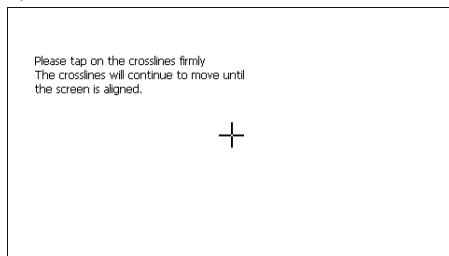

Щелкните по крестику в центре, и он начнет перемещаться по экрану из центра в левый верхний угол, в нижний левый угол, в нижний правый угол и потом в верхний правый угол экрана, пока калибровка не завершится. Тогда система автоматически выйдет из режима калибровки, и вы вернетесь к главной странице.


Если вы хотите отменить калибровку, щелкните значок «Cancel» («Отмена»).




## Sys Info – Информация

### о системе

Щелкните этот значок в меню установок, чтобы посмотреть информацию о системе. На экране появится следующее:

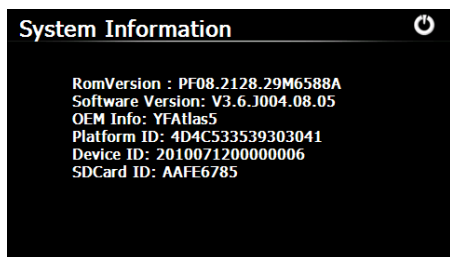



Щелкните значок , чтобы закрыть окно с информацией о системе.



## USB – Установки USB


Щелкните этот значок в меню установок, чтобы перейти в установки USB.

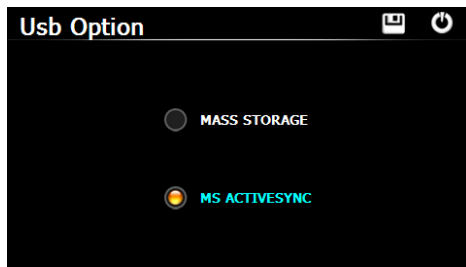


Выберите режим MASS STORAGE (Хранилище данных), затем щелкните значок , чтобы сохранить установку.

Затем подключите разъем mini-USB соединительного кабеля к разъему USB навигатора, а другой

стандартный разъем кабеля USB – к USB входу компьютера. Когда компьютер распознает навигатор, на экране навигатора появится следующее:

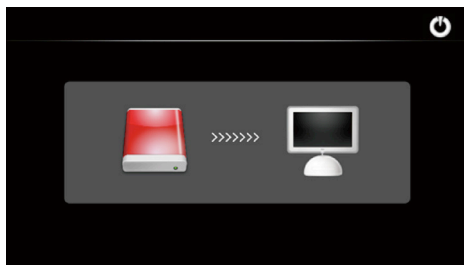

В этом режиме вы можете передавать/управлять файлами, записанными в память навигатора (на установленную в него карту памяти). По окончании работы отсоедините кабель USB от навигатора.

Выберите режим MASS ACTIVESYNC (Синхронизация данных), затем щелкните значок , чтобы сохранить установку.

Установите на компьютер приложение Mobile Device, записанное на диск, поставляемый вместе с

прибором. Тогда в меню дисков появится ярлык




### Mobile Device

Затем подключите разъем mini-USB соединительного кабеля к разъему USB навигатора, а другой стандартный разъем кабеля USB – к USB входу компьютера. Когда компьютер обнаружит новое оборудование, щелкните



### Mobile Device

значок  в меню дисков компьютера, чтобы перейти в память навигатора для передачи данных.

По окончании передачи данных отсоедините кабель USB от навигатора.

## ПРИМЕЧАНИЕ:

*Сохраняйте резервные копии системных данных на внешних носителях на случай их повреждения или утраты.*

*Во время подключения навигатора к компью-*

теру в режиме *MASS STORAGE* вы не сможете осуществлять другие операции с помощью навигатора.

Соединение между компьютером и навигатором будет разорвано, а несохраненные данные удалены с следующих случаях:


- отсоединение кабеля USB от навигатора и/или компьютера;
- выключение навигатора;
- перезагрузка компьютера.

Чтобы выйти из установок USB, щелкните значок



## Nav Path – Путь к программе навигации


Щелкните этот значок в меню установок, чтобы установить путь к программе навигации.

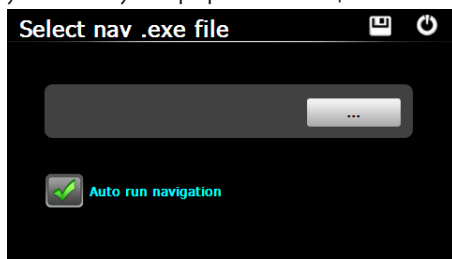

Щелкните значок  чтобы установить путь к программе навигации. Затем

щелкните значок , чтобы сохранить установленный путь.

Поставьте  или  уберите галочку

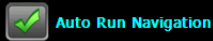
, чтобы установить или отключить автоматический запуск программы навигации при включении устройства.

Щелкните значок , чтобы выйти из установки пути к программе навигации.



## Default – Заводские настройки

Щелкните этот значок, чтобы восстановить заводские настройки по умолчанию. На экране появится следующее:

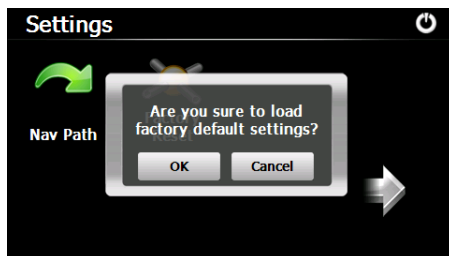

Щелкните значок «OK», чтобы восстановить заводские настройки.


Для отмены щелкните значок «Cancel» («Отмена»).

Щелкните значок , чтобы выйти из данного меню.





## Music – Воспроизведение музыки



Щелкните значок  в главном меню, чтобы перейти в режим воспроизведения музыки. На экране появится следующее:


# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





Щелкните значок , чтобы начать воспроизведение музыки, тогда этот значок изменится на другой - . Нажмите его, если вам нужно приостановить воспроизведение. Нажмите значок еще раз, чтобы вернуться к воспроизведению.


Щелкните значок , чтобы свернуть меню воспроизведения музыки, перейти в главное меню и при этом продолжить воспроизведение музыки.

Щелкните значок , чтобы остановить воспроизведение музыки.

Щелкните значок , чтобы перейти к предыдущей/следующей звуковой дорожке.

Щелкните значок , чтобы выбрать нужный режим воспроизведения: последовательное воспроизведение, воспроизведение в случайном порядке или повторное воспроизведение.


Перетаскивайте ползунок по шкале громкости  вправо или влево, чтобы настроить уровень громкости.


Перетаскивайте ползунок по шкале времени воспроизведения  чтобы перейти к определенной части музыкального файла.


Щелкните значок , чтобы открыть список музыкальных файлов и выбрать нужный.





В левой части меню отображается список всех музыкальных файлов, а в правой – текущий список воспроизведения.

Чтобы перемещаться по списку, перемещайте ползунок  вверх или вниз.

Чтобы добавить музыкальный файл в список воспроизведения, выделите его и щелкните значок .

Чтобы добавить все музыкальные файлы в список воспроизведения, щелкните значок .

Чтобы удалить музыкальный файл из списка воспроизведения, выделите его и нажмите значок .

Чтобы удалить все музыкальные файлы из списка воспроизведения, щелкните значок .


Щелкните значок , чтобы вернуться в меню воспроизведения музыки.

Если на карту памяти вместе с музыкальными файлами сохранены соответствующие файлы текстов песен в формате LRC, то в режиме воспроизведения в правой части экрана будет отображаться текст песни.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




Щелкните 2 раза в области отображения текста песни, чтобы просматривать его на весь экран.

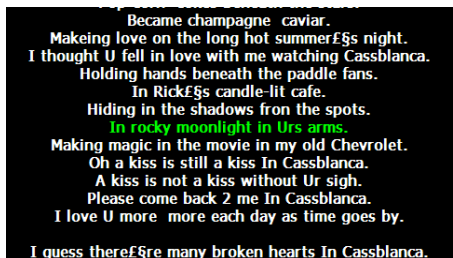



Щелкните 2 раза по экрану, чтобы вернуться в меню воспроизведения музыки.



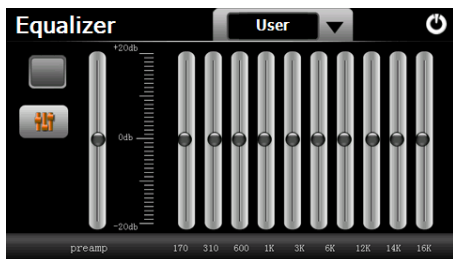

Щелкните значок , чтобы перейти в меню режимов эквалайзера.



Щелкните в окне , чтобы поставить там галочку. Затем щелкните по значку , чтобы выбрать подходящий режим эквалайзера из выпадающего меню: Pop (Поп), Rock (Рок), Metal (Метал), Dance (Танцевальная музыка), Electronic (Электронная музыка), Country (Кантри), Jazz (Джаз), Oldies (Старые песни), Blues (Блюз), Nostal-

gia (Ностальгия), Opera (Опера), Speech (Речь), User (Пользовательский). Если вы установите пользовательский режим эквалайзера (User), то сможете самостоятельно отрегулировать уровень различных частот, передвигая соответствующие ползунки.


По окончании настройки эквалайзера, щелкните значок , чтобы вернуться в меню воспроизведения музыки.


Чтобы закрыть меню воспроизведения музыки и вернуться в главное меню, щелкните значок 




## Video - Видео

Щелкните этот значок в главном меню, чтобы перейти в режим воспроизведения видео. На экране появится следующее:

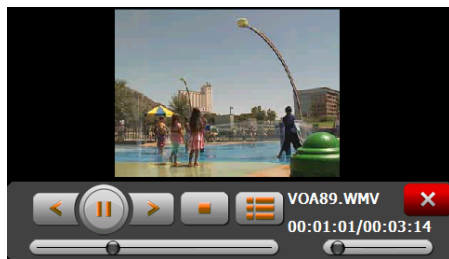

Щелкните значок , чтобы начать воспроизведение видео, тогда этот значок

изменится на другой - . Нажмите его, если вам нужно приостановить воспроизведение.

Нажмите значок еще раз, чтобы вернуться к воспроизведению.

На экране отображается название видео и его формат **VOA89.WMV**.


В режиме воспроизведения видео отображается истекшее время воспроизведения и общее время


# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

видео файла **00:01:01/00:03:14**.

Щелкните значок , чтобы остановить воспроизведение видео.


Щелкните значок , чтобы перейти к предыдущему/следующему видео.

Перетаскивайте ползунок по шкале громкости  вправо или влево, чтобы настроить уровень громкости.

Перетаскивайте ползунок по шкале времени воспроизведения , чтобы перейти к определенному времени видео файла.



Щелкните значок , чтобы открыть список видео файлов и выбрать нужный.

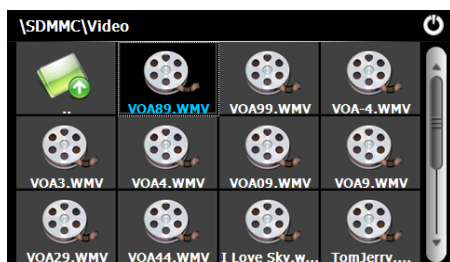



В списке видео файлов отображаются названия файлов и их формат **VOA4.WMV**.

Чтобы перемещаться по списку, перемещайте



ползунок  вверх или вниз.


Щелкните значок , чтобы вернуться в меню воспроизведения видео.



Щелкните значок , чтобы выйти из режима воспроизведения видео и вернуться в главное меню.



## Tools – Инструменты




Щелкните значок  в главном меню, чтобы перейти в меню инструментов.

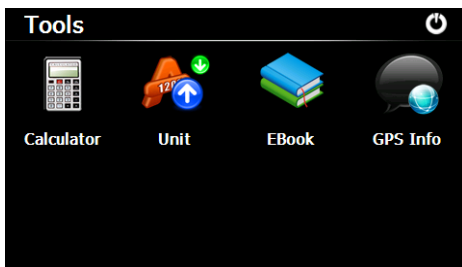

## Calculator - Калькулятор



Щелкните значок  в меню инструментов, чтобы открыть калькулятор.




Щелкните значок , чтобы закрыть калькулятор и вернуться в меню инструментов.







## Unit - Конвертер



Щелкните значок  в меню инструментов, чтобы открыть конвертер.

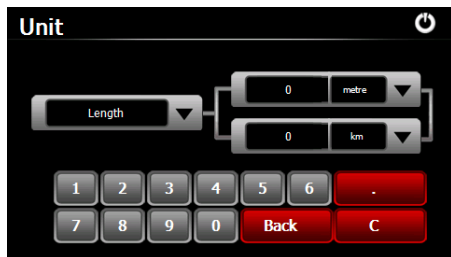

Щелкните значок , чтобы закрыть конвертер и вернуться в меню инструментов.




## EBook - Электронные книги



Щелкните значок  в меню инструментов, чтобы перейти в режим чтения электронных книг.



Щелкните значок , чтобы перейти в папку с электронными книгами.

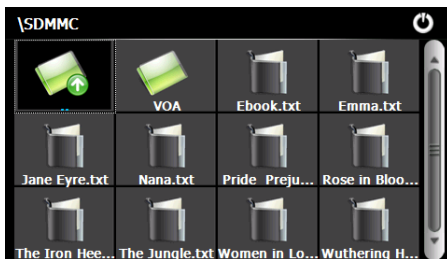

В списке электронных книг в формате TXT отобра-



жаются названия файлов и их формат **Ebook.txt**.

Чтобы перемещаться по списку, перемещайте пол-




зунок  вверх или вниз.



Щелкните значок , чтобы перейти на одну папку выше.

Выберите нужную электронную книгу в списке и щелкните по ней, чтобы ее открыть.

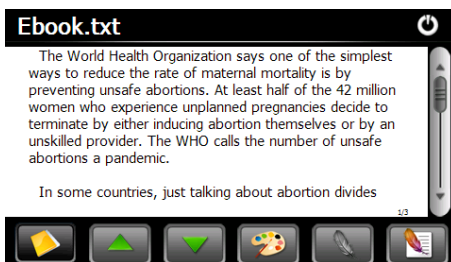

В верхней части экрана отображается название электронной книги и ее формат **Ebook.txt**

В нижнем правом углу отображаются текущий номер страницы и общее количество страниц **1/3**.

Чтобы перемещаться по тексту, перемещайте пол-

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



зубок  вверх или вниз.




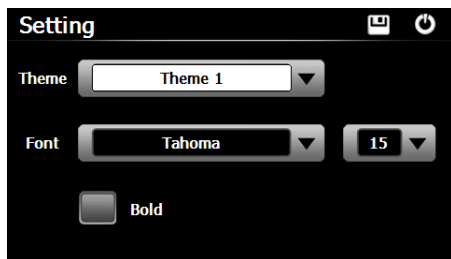
Щелкните значок , чтобы выбрать другую электронную книгу.



Щелкните значок , чтобы перейти на предыдущую/следующую страницу.




Щелкните значок , чтобы перейти к настройкам программы чтения электронных книг.



В строке **Theme** щелкните значок  и в выпадающем меню выберите нужную тему.

В строке **Font** щелкните значок  и в выпадающем меню выберите нужный шрифт. Рядом установите подходящий размер шрифта.

Чтобы электронные книги отображались жирным шрифтом, поставьте галочку  **Bold**.



Щелкните значок , чтобы сохранить сделанные установки.



Щелкните значок , чтобы выйти из настроек и вернуться в режим чтения электронных книг.

Щелкните два раза по тексту электронной книги, чтобы он начал отображаться на весь экран.

The World Health Organization says one of the simplest ways to reduce the rate of maternal mortality is by preventing unsafe abortions. At least half of the 42 million women who experience unplanned pregnancies decide to terminate by either inducing abortion themselves or by an unskilled provider. The WHO calls the number of unsafe abortions a pandemic.

In some countries, just talking about abortion divides people into two camps: those who defend a woman's right to end a pregnancy, versus those who believe the rights of an unborn child supersede the mother's.


Elizabeth Maguire works in the field of reproductive rights.

1/3

Щелкните в верхней части текста, чтобы перейти на предыдущую страницу.

Щелкните в нижней части текста, чтобы перейти на следующую страницу.



Щелкните значок , чтобы вернуться в меню чтения электронных книг.


Чтобы добавить закладку в электронную книгу, перейдите к нужной части текста с помощью знач-



ков  или ползунка , затем щелкните



значок .

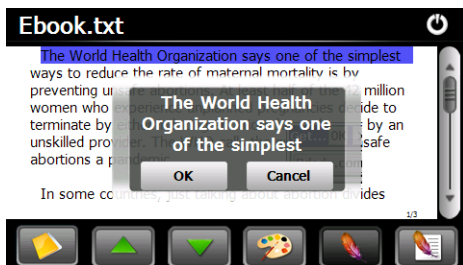


В открывшемся окне щелкните значок «OK», чтобы подтвердить добавление закладки, или значок «Cancel» («Отмена»), чтобы отменить добавление закладки.


Повторите операцию, чтобы добавить другие закладки.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Щелкните значок , чтобы перейти к списку закладок.

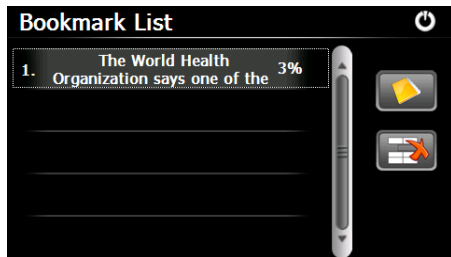

Чтобы перемещаться по списку закладок, перedвигайте ползунок.

Чтобы перейти к какой-либо закладке, выделите ее в списке и щелкните значок .

Чтобы удалить какую-либо закладку, выделите ее в списке и щелкните значок .


Щелкните значок , чтобы выйти из режима чтения электронных книг и вернуться в меню инструментов.



**GPS Info – Информация GPS**



Щелкните значок **GPS Info** в меню инструментов, чтобы посмотреть информацию GPS, полученную от спутников.

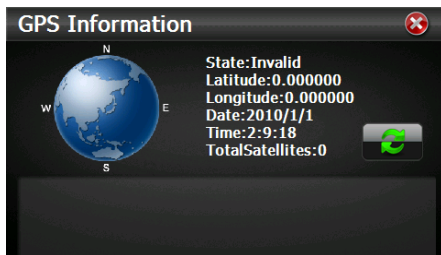

Чтобы обновить информацию, получаемую от спутников, щелкните значок .



В открывшемся окне щелкните значок «OK», чтобы подтвердить операцию, или значок «Cancel» («Отмена»), чтобы ее отменить.

Щелкните значок , чтобы вернуться в меню инструментов.




**Photo – Фото**


Щелкните этот значок в главном меню, чтобы перейти в режим просмотра изображений (фотографий). На экране отобразится следующее:




# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Щелкните значок , чтобы перейти к предыдущей/следующей фотографии.


Щелкните значок , чтобы увеличить изображение.

Щелкните значок , чтобы уменьшить изображение.


Щелкните значок , чтобы повернуть фотографию.


Щелкните два раза по изображению, чтобы просмотреть его на весь экран.

Щелкните значок , чтобы активировать автоматический показ слайдов из текущей папки.

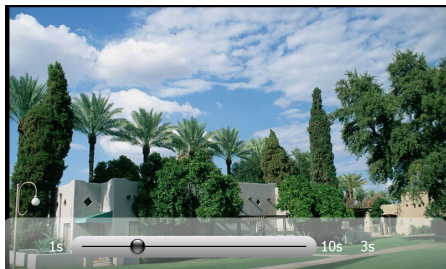



Перемещайте ползунок в нижней части экрана, чтобы отрегулировать скорость смены фотографий (от 1 до 10 секунд), затем щелкните по экрану, чтобы убрать ползунок (либо подождите, пока он будет скрыт автоматически). Щелкните два раза по изображению, чтобы вернуться в меню просмотра изображений.

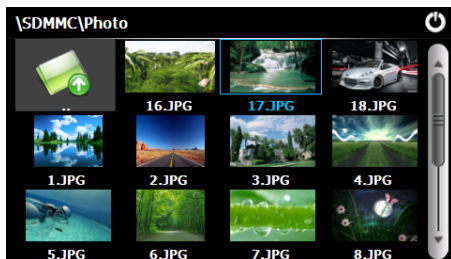Щелкните значок , чтобы выбрать фотографию из списка.




Передвигайте ползунок, чтобы посмотреть все изображения.

Щелкните значок , чтобы перейти на одну папку выше.


Щелкните значок , чтобы закрыть меню просмотра изображений и вернуться в главное меню.


Щелкните значок , чтобы закрыть меню просмотра фотографий и вернуться в главное меню.

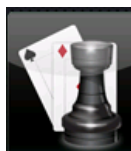



## Games - Игры

Щелкните этот значок в главном меню, чтобы перейти в меню игр.

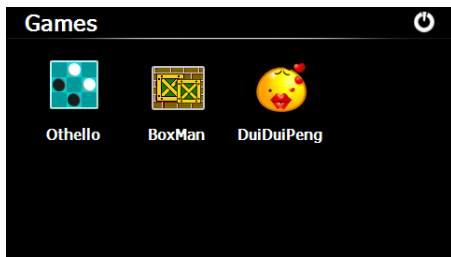


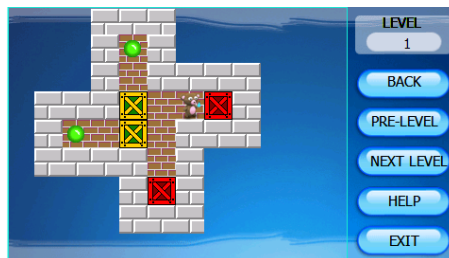
В меню игр щелкните значок , чтобы начать игру **Отелло**. На экране отобразится следующее:

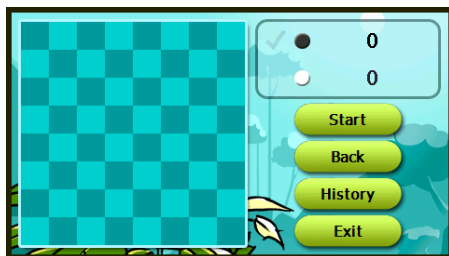

В меню игр щелкните значок , чтобы начать игру **DuiDuiPeng**. На экране отобразится следующее:



В меню игр щелкните значок , чтобы начать игру **Упаковщик**. На экране отобразится следующее:





Щелкните значок , чтобы закрыть меню игр и вернуться в главное меню.



## Flash – Flash-плеер

Щелкните этот значок в главном меню, чтобы открыть Flash-плеер. На экране отобразится следующее:

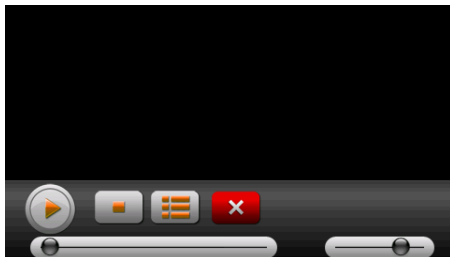


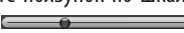
Щелкните значок , чтобы начать или приостановить воспроизведение.


Щелкните значок , чтобы остановить воспроизведение.

Щелкните значок , чтобы открыть папку с фильмами и выбрать нужный.

Перетаскивайте ползунок по шкале громкости

 вправо или влево, чтобы настроить уровень громкости.

Перетаскивайте ползунок по шкале времени воспроизведения , чтобы перейти к определенному времени видео файла.

Щелкните значок , чтобы закрыть Flash-плеер и вернуться в главное меню.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Причина	Метод устранения
Аппарат не включается	Низкий уровень заряда	Зарядите батарею
Аппарат неожиданно выключился	Низкий уровень заряда	Зарядите батарею
Экран работает некорректно	Неточная калибровка	Произведите калибровку экрана
Нет звука	Уровень звука установлен на минимум	Увеличьте уровень громкости
Аппарат не заряжается	Зарядное устройство неплотно установлено	Подключите зарядное устройство заново
Кнопка включения/выключения не работает, экран не реагирует	Система зависла	Нажмите кнопку перезагрузки
Аппарат не ловит сигнал	На поиск сигнала уйдет примерно 1 минута	

## БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип экрана — 5" цветной ЖК сенсорный экран с антибликовым покрытием

Разрешение экрана — 480 x 272 точки

Процессор — SiRF Atlas V / 533 МГц

Оперативная память: 128 МБ

Операционная система: Windows CE 6.0

Мультимедийные функции — воспроизведение музыкальных файлов MP3, воспроизведение видеофайлов, просмотр фотографий

Встроенный аккумулятор — Li-аккумулятор емкостью 1000 мАч (время автономной работы в режиме навигации до 2,5 часов)

Поддержка внешних носителей — карта памяти: Micro SD (до 16 ГБ)

Соединение с компьютером — порт Mini USB версия 2.0

*Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.*

Производитель: «СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД»

16/Ф., Винсом Хаус, 73 Виндхэм Стрит, Централ, Гонг Конг (НК), Китай.

Сделано в Китае.



Товар не подлежит обязательной сертификации.

Гарантийный срок - 1 год

Срок службы изделия - 3 года

Адреса авторизованных сервисных центров приведены на сайте: [www.supra.ru](http://www.supra.ru)

Единая справочная служба: 8-800-100-3331, e-mail: [service@detael.ru](mailto:service@detael.ru)

# СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Город	Название ЦС	Обслуживаемые бренды	Телефон (приемка)	Адрес
Абакан	Экран	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3902) 23-39-27	Пр-т Дружбы Народов, д. 29
Арзамас	Техносервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(83147) 3-07-40 7-73-82	ул. 9 Мая, д. 4
Армавир	Форет	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(86137) 3-36-96	ул. Халтурина д.107
Архангельск	СЦ "МИР"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8182) 27-55-51	ул. Гагарина д. 1
Астрахань	"Элком"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8512) 34-94-94, 63-12-26	414057 ул. Звездная, 11/11
	Тринитрон	CAR-audio	(8512) 35-19-09	ул. Моздокская, д. 25
Ачинск	"Центр тех. обслуживания"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(39151) 4-55-55, 8-923-275-45-12	ул. Гагарина, 10А
Барнаул	ООО "Диод"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3852) 63-94-02	ул. Пролетарская, д. 113
Барнаул	Максимум	CAR-audio	(3852) 33-66-08	ул. Смирнова, д. 73А
Белгород	ИП Мозговская М.Е.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4722) 34-03-22	ул. Б.Хмельницкого, д.137
Белово	"Белово-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	8-908-945-19-73	ул. Железнодорожная 31 а,б
Белогорск	"ИП Десятник Н.В."	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(41641)2-52-02	ул. Ленина, д.43
Березники	"Рембытторгтехника"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3424) 23-72-23, 23-72-28, 23-71-61	ул.Л.Толстого, 76-А
Биробиджан	"Сервис-Центр"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(42622) 4-07-21	Биршоссе 2км, 23А
Братск	СЦ "Авторай"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3953) 36-25-15, 42-05-05	ул. Гидростроителей д.53, офис 502
Брянск	"Техсервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4832) 69-11-21	пер. Авиационный, д.3/2
	Селена	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4832) 72-17-42	пр-кт Станке-Димитрова, д. 28
Великий Новгород	"ООО ТКТ"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8162) 61-12-00	ул. Кочетова, дом 23-А
Владивосток	ВП-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.(не всю технику)	(4232) 459-443, 459-465	ул. Гоголя д.4 (Карбышева, д. 4)
	"Техносервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4232) 42-90-10, 43-61-33	Народный пр-т, д.43/2
Владикавказ	"Альда-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8672) 64-04-60	ул. Кутузова, д.82
Владимир	Алькор	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4922) 34-86-60	ул. Чайковского, д. 40 А
Волгоград	"СЦ ОРКК техники"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8442) 37-43-11	ул. Хиросимы, д. 14
	Телерадиосервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8442) 70-64-45	ул.Николая Отрады д.15 (юр.адрес ул. Таращанцев, 55-37/4)
Вологда	Вологда	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(817) 253-99-39, 253-99-69	ул.Новгородская, 7
Воронеж	"BEST-Сервис"	CAR-audio	(4732) 62-27-89	Ленинский проспект 119 а
	"Комплайн"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4732) 41-00-51, 78-50-54	пр-т Труда, д.39
Горно-Алтайск	"ИП Гончар О.В."	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	8-903-919-77-17	ул. Гончарная, д.37
Дзержинск	"Кварц"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8313) 22-93-00	пр.Циолковского, д.54
Димитровград	"ЭлКом Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(84235) 2-86-59	ул. Октябрьская, д.63
Екатеринбург	"Кардинал"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	620144	г.Екатеринбург, ул.8 Марта, д.84
	СониКо	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(343) 269-19-48, 269-29-48	ул. Степана Разина, дом 109, офис 100.
	Экран	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(343) 242-13-94	Красноуральская д. 25 (ТЦ)
Иваново	ТР-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4932) 30-06-05,41-09-61	ул.Пролетарская, д.44А,



Ижевск	ДС-Центр	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех., Климат	(3412) 43-16-62	ул.Карла Маркса, д.393
	РИТ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех., Климат	(3412) 430-752, 44-44-98, 43-07-52	ул. Максима Горького, д. 162
	Служба сервиса "Элгуд"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3412) 77-10-10	ул. Им. Вадима Сивкова, д. 152
Иркутск	Евросервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3952) 51-15-24	ул. Лермонтова, д. 281
	СЦ МАСТЕР	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3952) 65-04-95, 93-16-56	ул. Киренская д.20
Ишим	ИП Черногор А.А.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(34551) 5-05-11, 7-64-74	ул. М.Садовая, д.207, корп. А
Йошкар-Ола	ИП Колесников А.Ю.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8362) 63-02-25	ул. Палантая, д. 77.
Казань	ООО "12 Вольт"	CAR-audio	(843) 277-40-04/20	ул. Ютазинская, 18 а , тел. 512-00-99, доб.107 .
	СЦ "Витязь"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(843) 248-71-17	пр. Хусайна Ямашева, д.38
	ООО "Ультра-К"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(843)512 56 91, (843) 267 39 33	ул. Маршрутная, д.12А
Калининград	Вега	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4012) 35-85-05	ул.Гагарина 41-45
Калуга	"Бизнес Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4842) 54-83-33, 54-82-22, 79-48-95	ул. Суворова, д.25, Грабцевское ш., д.47
Каменск-Уральский	Техноцентр-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3439) 34-74-39, 39-95-20	ул. Исетская, д.336
Кемерово	ООО "СЦ Мастеръ"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3842) 38-19-43, 53-74-88	ул. Веры Волошиной, 4; пр. Ленина, 134
Киров	"ТВКОМ"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8332) 54-69-56	Октябрьский пр-кт, д. 116А
	Экран-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8332) 54-21-56	ул. Некрасова, д. 42
Кореновск	ИП Юдаков Д.В.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(86142) 443-59	ул.Пурыхина д.2А
Кострома	АНТЭК	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4942) 41-02-02	ул. Станкостроительная д.5 Б
Краснодар	"М-Сервис ЮГ"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(861) 222-64-13, 222-8-555	ул. Академика Лукьяненко, д.103, оф.55
	И.П. Новоженцев АСЦ "РИА"	CAR-audio, Hi-Fi тех., Климат	(861) 224-93-48	Ростовское шоссе 22/4
	"ТВ-Юг"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(861) 239-06-21, 270-85-65	ул. Шевченко, д. 168, оф. 26
Красноуринск	"Интерсервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	8 (34384) 3-60-26	ул. Карпинского, д.15
Красноярск	"Город мастеров"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(391) 242-46-46, 290-06-47, 244-54-12	ул. Яковлева, д.59
	"Электроальянс"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3912) 93-54-33, 94-52-82	ул. Дудинская 1, помещение "В"
	КрасАлСервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3912) 77-29-81, 78-25-07	пер.Светлогорский, д.2
	Синатра	CAR-audio	(3912) 584-999	ул. Металлургов, д. 2в, строение 33
Курган	"СМС-сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3522) 47-27-25	6А мкр. дом 11, офис 8
Курск	Первая Сервисная Компания	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4712) 51-45-75	ул. Садовая, д. 5
Липецк	ИП Соболев Г.Ю.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4742) 40-10-72	ул. Мичурина, д.46
	ООО "Фолиум"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4742) 34-07-13	ул. Космонавтов, д.8
Махачкала	Техник ISE	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех., Климат	(8722) 647-133, 64-28-95	пр-т И.Шамиля, д. 20
Минск	Азариус	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	+375-17-256-94-54	пр. Пушкина, 50
Мурманск	СЦ Электроника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8152) 53-57-75, 27-10-42, 70-25-40	Ледокольный пр., д. 5; ул. Радищева, 19
Набережные Челны	ТриО	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8552) 59-23-58	ул.40 лет Победы д.67А, к-с 52/11А

Нижний Новгород	"Импульс"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(831) 462-96-69	ул. Жукова, д.24
	"Качественный сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(831) 229-60-87, 229-63-66	ул. Заводской парк, д. 21
	Нижегородский ЦС	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(831) 436-75-04, 436-63-71	ул. Максима Горького, д. 250
Новокузнецк	ООО "СФ-Сервис"	CAR-audio, Hi-Fi тех.	(3843) 95-01-83	ул.Транспортная дом 89 корпус 3 (Автотеатр, 2й этаж)
Новосибирск	РАШ	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(383) 201-05-31	Красный проспект, д. 56
	Сибирский Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(383) 355-55-60, 292-47-12	ул. Вертковская, д.42
	АвтоСаунд	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(383)256-11-99, (383)263-55-03	ул. Волочаевская, 64
Обнинск	Радиотехника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(48439) 613-73 644-14 5-31-31,5-63-50	Обнинск,пл. Треугольная д.1 Калуга, ул. Николо-Козинская, д. 65
Омск	Домотехника-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3812) 36-74-01 г.Ишим (34551) 7-46-31	ул. Лермонтова, д.194 ; г.Ишим, ул.Карасульская д.183
	"Формула звука"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3812) 90-66-11	ул. Лермонтова, д. 93
Оренбург	ООО "ТИКО-сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3532) 77-67-64	ул. Комсомольская д.16
	Эль-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3532) 99-48-87 старый тел.332-688	460065 ул. Пролетарская, д. 208
Орел	ООО "АРС"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4862) 55-15-06, 55-08-34, 89208111107	ул. Московская д.100, ул. Московская д.68
Орск	Аста-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3537) 213-666	ул. Краматорская, д. 50
	"Опт-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех., Климат	(3537) 25-00-70, 62-04-85	пр. Ленина, д.11; г.Новотроицк, ул.Губина 4
Пенза	Телесервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8412) 64-04-45, 49-24-25	ул. Мирская, д. 17
Пермь	РТВ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(342) 220-08-48	ул. Мира, д.55
	"Сатурн-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(342) 290-500, 290-512	ул. Карпинского, д. 27
Псков	"Фронда"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8112) 57-31-98	ул. Киселева, д.16 оф. 21
Пятигорск	ИП Сериков	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	8(8793)98-70-11	ул. 5-ый Переулк д. 13
Ростов-на-Дону	"Оптима-сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех., Климат	(863) 230-31-31, 8-961-280-31-31	ул. Турмалиновская 79/3
	ООО "Поиск-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех., Климат (свой)	(863) 255-20-17/18/19	ул. 50 лет Ростсельмаша, д.1
	АСЦ "Абсолют-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(863) 299-30-60	ул. Мечникова, 71Д
	Теле Дон Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(863) 247-14-41	ул. Вересаева 8
Рязань	Техсервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4912) 21-02-19	ул. Новая д. 51-Г
	Турист	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4912) 76-01-56, 75-27-07, 75-75-13, 92-14-44	390048 г.Рязань ул.Новоселов д.21А(фактический адрес)
Самара	"Радиомоде"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(846) 223-01-00, 990-18-12	ул. Ново-Вокзальная 161А
	Экспресс-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(846) 228-72-18	ул. XXII Партсъезда, д. 52
Санкт-Петербург	Импорт-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(812) 268-00-30, 268-02-77	ул. Бухарестская д. 72
	ООО "Партия-Сервис-Балтик"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(812) 374-21-16 (17)	ул. Варшавская, д. 51, кор. 1
	ООО "АЦ"Пионер Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(812) 295-84-14, 327-24-62, 324-75-33,295-84-14 331-89-24, 513-54-31	пр.Лиговский, д.52 ул.Новолитовская, д.5, , Выборгское ш., д.7

Саратов	Сар-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8452) 51-00-99 20-03-85	410004 4-й Вакуровский проезд д.4
	"Саратовремонт"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8452) 55-28-56	ул. Алексеевская д.5
Северодвинск	Сервисный центр	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8184) 58-72-21 (8184) 27-84-62	Ул. Гагарина, д.12; ул. Дзержинского д.1
Смоленск	"АС-сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех, Климат	(4812) 68-30-31, 38-03-94	214000, ул. Тухачевского, д. 3 А
Сочи	"Техно-2000"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8622) 98-56-20	ул. Конституции, д. 46
Ставрополь	ИП Плотников	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8652) 55-17-48	ул. Пирогова д.37 офис 11
	Техно-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8652) 39-55-30	ул. 7-ая Промышленная, д.6
Сыктывкар	ТехСервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8212) 29-12-20, 22-95-29	ул. Гаражная, 25
Таганрог	"ТРЦ-Вега"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8634) 65-10-58	ул. Дзержинского, д. 193
Тамбов	"БВС-2000"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4752) 56-19-42	Мичуринская д. 137а
Тверь	Трест-69	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4822) 47-59-69	ул. Горького, д.33
	Электроник	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4822) 35-35-30	ул. Циммервальдская, д. 24
Тольятти	Жигули-Гарант	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.Климат	(8482) 20-32-42	ул.Кулибина, д.6а, оф.15
	Абсолют-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8482) 40-17-28, 33-86-17, 51-55-44	ул.Коммунальная д.46 ул. Карла Маркса 53; ул Свердлова 13/16;
Томск	"Экстрем-2"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3822) 56-23-35, 48-08-80	пр-т Кирова, д.58
Тула	ИП Крылов И.Ю.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4872) 355-399	ул.Н.Руднева д.28
Тюмень	Пульсар	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3452) 20-82-65; 28-08-56; 24-55-80	ул.Республики,д.169, ул. Первомайская, д.6
Улан-Удэ	ЮФФА	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3012) 41-92-99	ул. Жердева, д.138
Ульяновск	АСЦ "Техно-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8422) 45-59-49	ул. Автозаводская, д.36
	"Студия Звука АВТОБЛЮЗ"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8422) 53-03-03	Димитровградское шоссе, 1
Уфа	БашТелеРадиоСервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(347) 252-46-97, 252-13-57	пр. Салавата Юлаева, 59; пр. Октября, 25; ул. Гафури, 4;
	"Пилигрим-сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(347) 277-12-62	пр. Октября, д. 148
Хабаровск	"Эталон ДВ"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4212) 54-00-44, 25-30-60	ул. Иртышская, д.17
Чебоксары	"ВТИ-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8352) 63-73-24	пр-т И.Яковлева, д.4/2
Челябинск	"АС-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(351) 232-20-01, 772-66-00	ул. Энтузиастов, д.16, ул. Комарова, д. 114
	Найф	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(351) 260-87-78	ул. Татьянической, д. 13
	Рембыттехника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(351) 772-72-05	ул. Производственная, д.86
Черемхово	СЦ "Рембыттехника"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(83954) 65-10-90	ул. Белинского, 19
Череповец	"Телемастер"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8202) 23-66-70, 26-50-37	пр. Победы д.97
Чита	"21 Век-сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3022) 44-09-03	ул. 9 Января 35б, оф.4
Шахты	"Мир звука"	CAR-audio	(8636) 223-000, 222-475	пр-кт Победа Революции 126, м-н Мир Звука
Якутск	ТД Пионер	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	8-914-2257283	ул. Ильменская, д.21
Ярославль	ВИРТ	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4852) 58-22-11	ул. Республиканская, 3