



**teXet**

Bringing the Best Together

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
Пайдалану бойынша нұсқаулық



**T-22**

MP3-плеер  
MP3-плеер

Благодарим за то, что вы выбрали наш плеер. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями плеера и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Внешний вид изображенных на рисунках в руководстве плееров может отличаться от вида существующих изделий, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

Если вы хотите соединить этот плеер с компьютером, то сначала подключите USB-кабель к компьютеру, а затем к плееру. Если вам нужно отключить плеер от компьютера, то вначале следует отключить USB-кабель от плеера. Наша компания не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате применения плеера не по назначению.

Поскольку определенные компоненты устройства могут занять некоторую область флэш-памяти, емкость свободной памяти может оказаться меньше стандартной.


#### **ВНИМАНИЕ!**




Ни в коем случае не отключайте плеер от компьютера в процессе чтения, записи или удаления файлов. Используйте иконку **“Безопасное извлечение устройства”** на панели задач для отключения плеера.

Если плеер не включается и не реагирует на заряд, перезагрузите его, переведите переключатель включения/выключения питания плеера в положение **“OFF”** и повторите процедуру включения питания.

## Содержание

1	Общий вид плеера.....	3
2	Комплектность .....	4
3	Технические характеристики.....	4
4	Указания по эксплуатации плеера.....	5
5	Указания по эксплуатации аккумуляторной батареи .....	6
6	Подготовка к работе .....	12
7	Включение/выключение питания плеера, сброс RESET .....	13
8	Световая индикация работы плеера.....	14
9	Воспроизведение аудио .....	15
10	Подключение к компьютеру .....	16
	10.1 Работа с документами, загрузка файлов .....	16
	10.2 Отключение от компьютера .....	17
	10.3 Форматирование .....	17
11	Условия транспортирования и хранения .....	18
12	Возможные неисправности и методы их устранения .....	19
13	Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы -  KAZ .....	23
14	Короткий посібник користувача -  UKR.....	32
15	Для заметок.....	40

## 1 Общий вид плеера

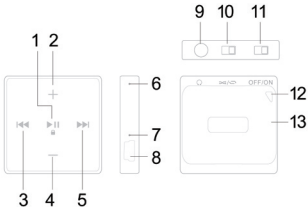

1. Кнопка воспроизведения/паузы, блокировки плеера
2. Кнопка увеличения уровня громкости
3. Кнопка перехода к предыдущему файлу, ускоренной перемотки назад
4. Кнопка уменьшения уровня громкости
5. Кнопка перехода к следующему файлу, ускоренной перемотки вперед
6. Синий световой индикатор
7. Оранжевый световой индикатор
8. Разъем для подключения USB-кабеля
9. Разъем для подключения наушников
10. Переключатель последовательности воспроизведения аудиофайлов
11. Переключатель включения/выключения питания; сброс RESET
12. Крепление для ремешка
13. Крепление-клипса

## 2 Комплектность

1. Плеер..... 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации..... 1 экз.
3. USB-кабель ..... 1 шт.
4. Наушники..... 1 шт.
5. Гарантийный талон..... 1 экз.

## 3 Технические характеристики

<b>Объем памяти</b>	4 ГБ
<b>Размеры (длина x ширина x толщина)</b>	37x37x8,2 мм
<b>Масса</b>	15 г
<b>Питание</b>	Li - Pol аккумулятор
<b>Разъем для подключения наушников</b>	3,5 мм
<b>Кoeffициент нелинейных искажений</b>	0.03% (на частоте 1 кГц)
<b>Отношение сигнал/шум</b>	> 90 дБ
<b>Тип передачи данных</b>	USB 2.0
<b>Поддерживаемые форматы</b>	MP3, WMA

#### 4 Указания по эксплуатации плеера

Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь вам правильно использовать плеер и сохранять его в рабочем состоянии. Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

- Плеер следует держать вдали от зон воздействия экстремальных изменений температур (выше 35° C и ниже 5° C), влаги и статического электричества.

- Не роняйте плеер на твердую поверхность, не вставляйте в него посторонние предметы, не кладите на него тяжелые предметы и не допускайте контакта плеера с химикатами. Не распыляйте на корпус плеера моющие и чистящие средства, содержащие спирт и аммиак.

- Избегайте попадания плеера в зоны воздействия прямого света или излучающих тепло устройств; не помещайте плеер в пыльную или задымленную среду.

- Не разбирайте, не ремонтируйте плеер самостоятельно.

- Делайте копии файлов, хранящихся в памяти плеера, поскольку наша компания не несет ответственности за любые потери таких данных.

- Использование файлов в форматах WMA и MP3 без предварительного разрешения правообладателей является нарушением или посягательством на их права интеллектуальной собственности.

- Не слушайте плеер при езде на велосипеде или

за рулем транспортного средства.

- Длительное прослушивание плеера при повышенном уровне громкости может привести к ухудшению слуха или его полной потере. Громкость можно повышать до уровня, на котором звук воспринимается нормально и не вызывает раздражения, дискомфорта и повреждения слуха. Всегда устанавливайте громкость на комфортный уровень.

- Если во время использования плеера у вас периодически появляется звон в ушах или возникает ощущение дискомфорта, понизьте уровень громкости или прекратите использование плеера.

- В целях охраны окружающей среды просим вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно.

## 5 Указания по эксплуатации аккумуляторной батареи

Для вывода аккумуляторной батареи (далее АКБ) на максимальную рабочую мощность и емкость, при первом ее использовании необходимо 4 раза полностью ее разрядить и 4 раза полностью зарядить, то есть последовательно выполнить 4 полных цикла разряда и заряда АКБ.

Существует несколько вариантов заряда АКБ в зависимости от типа (модели) вашего Устройства.

**Вариант 1:** Зарядка АКБ производится от зарядного

устройства (далее ЗУ) с номинальными параметрами 5 В, 0.5 А, со штыревым выходом, входящего в комплектность Устройства. Поставляемые изготовителем с Устройством ЗУ предназначены для обеспечения максимального срока эксплуатации АКБ.

**Вариант 2:** Зарядка АКБ производится от универсального зарядного устройства общего назначения с номинальными параметрами 5 В, 0.5 А, со штыревым выходом (далее УЗУ). УЗУ в комплектность Устройства не входит и приобретается пользователем отдельно в торговой сети.

**Вариант 3:** Зарядка АКБ производится от универсального зарядного устройства общего назначения с номинальными параметрами 5 В, 0.5 А, с USB-выходом (далее УЗУ). УЗУ в комплектность Устройства не входит и приобретается пользователем отдельно в торговой сети.

**Вариант 4:** Зарядку и подзарядку АКБ возможно также производить через USB-кабель, входящий в комплектность Устройства, подключив его к USB-разъему Устройства и USB-разъему с характеристиками 5 В, 0.5 А домашнего компьютера.

**Вариант 5:** Зарядку и подзарядку АКБ возможно также производить через полноразмерный USB-разъем, которым оснащено Устройство, подключив его напрямую к полноразмерному USB-разъему с характеристиками 5 В, 0.5 А домашнего компьютера или к полноразмерному USB-разъему универсального зарядного устройства общего



назначения с номинальными параметрами 5 В, 0.5 А (далее УЗУ). УЗУ в комплектность Устройства не входит и приобретается пользователем отдельно в торговой сети.

Время зарядки и подзарядки АКБ зависит от остаточного уровня заряда, типа и характеристик используемых АКБ, вида и характеристик применяемого зарядного устройства, температуры окружающей среды и других факторов. По достижении полного заряда АКБ заряд автоматически прекращается.

Изготовитель рекомендует использовать при первом и последующих зарядах АКБ зарядное устройство (ЗУ) с током не менее 0,5 ампера, а зарядку или подзарядку АКБ от USB-порта компьютера производить только в отдельных случаях, как временный или запасной вариант. Это обусловлено тем, что время зарядки АКБ от компьютера может существенно отличаться по сравнению со временем ее зарядки от ЗУ, а степень ее зарядки - может не достигать своей полноты, а иногда даже не позволять производить ее зарядку, что может негативно сказываться на общих эксплуатационных качествах АКБ и на сроках ее службы.

Время работы устройства без подзарядки АКБ зависит от уровня ее заряда, от типа и характеристик АКБ, функций и режимов, используемых потребителем при работе устройства, температуры окружающей среды, правильности введения АКБ в эксплуатацию и других факторов.

При правильной эксплуатации АКБ и средней

интенсивности ее использования, срок службы АКБ может достигать до двух и более лет и до 400 циклов разрядки, однако, надо учитывать, что со временем работоспособность АКБ постепенно естественным образом снижается, поэтому заряжается она все дольше и дольше, а время ее работы без подзарядки сокращается. Это нормально.

### **Заряд аккумулятора:**

- Заряжайте АКБ при комнатной или близкой к ней температуре.

- При зарядке/подзарядке АКБ заряжайте ее полностью: неполная зарядка АКБ снижает ее ресурс.

- Не заряжайте полностью заряженные АКБ, так как при этом возможно снижение их емкости или их повреждение. Также не следует заряжать АКБ более 12 часов подряд.

- В процессе текущей эксплуатации рекомендуется заряжать АКБ только после появления на ЖК-дисплее Устройства индикации значка заряда АКБ с одним делением (значок ■□□), если регулярно заряжать частично разряженные АКБ, их емкость может снизиться.

- Не следует оставлять АКБ подключенной к зарядному устройству на срок более 12 часов, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы АКБ.

- Не пытайтесь использовать для заряда АКБ и питания устройства любой другой блок питания,

кроме входящего в комплектность Устройства или рекомендованных изготовителем Устройства. Использование другого ЗУ может привести к повреждению Устройства или порче АКБ.

- Технические характеристики АКБ таковы, что сразу после покупки и после длительного хранения зарядка АКБ сразу на полную мощность невозможна.

- Если полностью заряженную АКБ не использовать в работе, она со временем разряжается. Если АКБ не использовалась в течение длительного срока, емкость ее понижается.

- Избегайте воздействия на АКБ температур ниже  $-10^{\circ}\text{C}$  или выше  $+45^{\circ}\text{C}$ .

#### **Меры предосторожности:**

- Запрещается использовать неисправные зарядные устройства и АКБ.

- Зарядные устройства и АКБ следует использовать только по их прямому назначению.

- Запрещается разбирать, модифицировать или нагревать АКБ и ЗУ, а также вызывать короткое замыкание на их контактах.

- Не допускается отрезать, повреждать, сращивать, модифицировать кабель ЗУ или USB-кабель, а также зажимать их или ставить на них тяжелые предметы. Любые подобные действия могут вызвать короткое замыкание и привести к пожару или поражению электрическим током.

•Используйте только штатные и рекомендованные изготовителем Устройства АКБ, зарядные устройства, кабели. Использование любых других комплектующих, аксессуаров и принадлежностей, кроме входящих в комплектность Устройства или рекомендованных для данного оборудования его изготовителем, может привести к поломке Устройства, травме и представлять угрозу безопасности.

•Запрещается использовать АКБ с истекшим сроком службы (годности).

•Запрещается нагревать АКБ или бросать ее в огонь – она может взорваться.

•Запрещается использование АКБ и зарядного устройства в условиях повышенной влажности, например, в ванной комнате.

•Не допускайте падения АКБ, а также значительных механических воздействий на АКБ, которые могут привести к повреждению ее корпуса. Это может вызвать утечку электролита и привести к травмам, порче или взрыву АКБ и Устройства.

## 6 Подготовка к работе

Перед первым использованием полностью зарядите аккумуляторную батарею.




### ВНИМАНИЕ!

Перед началом использования плеера внимательно ознакомьтесь с правилами эксплуатации аккумуляторной батареи (см. п. 5).

Избегайте попадания посторонних предметов в разъемы плеера.

По достижении полного заряда аккумуляторной батареи процесс заряда автоматически прекращается (см. п. 8 “Световая индикация работы плеера”).

Для подключения плеера к персональному компьютеру (далее ПК) используйте стандартный USB-кабель (входит в комплект поставки). Подключите его сначала к ПК, а затем к плееру, как показано на рисунке.





#### **ВНИМАНИЕ!**

Ни в коем случае не отключайте плеер от компьютера в процессе чтения, записи или удаления файлов.

Используйте иконку **“Безопасное извлечение устройства”** на панели задач для отключения плеера.

Для извлечения USB-кабеля аккуратно потяните его на себя, кабель легко отсоединится от плеера.

### **7 Включение/выключение питания плеера, сброс RESET**

Для включения питания плеера переведите переключатель включения/выключения питания в положение **“ON”**, подождите несколько секунд, воспроизведение музыки начнется автоматически.

Для выключения питания плеера переведите переключатель включения/выключения питания в положение **“OFF”**.

Для перезагрузки плеера переведите переключатель включения/выключения питания в положение **“OFF”** (сброс RESET), подождите несколько секунд и повторите процедуру включения питания.

## 8 Световая индикация работы плеера

Действие/состояние плеера	Режим работы синего светового индикатора	Режим работы оранжевого светового индикатора
Питание выключено	Не горит	Не горит
Включение питания	Не горит	Загорается
Выключение питания	Гаснет	Гаснет
Воспроизведение	Редко мигает	Постоянно горит
Пауза	Не горит	Постоянно горит
Блокировка кнопок включена	Постоянно горит	Постоянно горит
Нет файлов для воспроизведения	Не горит	Постоянно горит
Подключение к ПК/подзарядка <sup>1</sup>	Редко мигает	Постоянно горит
Низкий заряд батареи <sup>2</sup>	Интенсивно мигает	Постоянно горит

1 - при подключении к ПК синий световой индикатор мигает, если плеер заряжен не полностью, или не горит, если плеер заряжен полностью.

2 - при низком заряде батареи синий световой индикатор интенсивно мигает. Питание плеера будет выключено автоматически через некоторое время.

## 9 Воспроизведение аудио

Функции	Действия	Кнопки управления
Воспроизведение/пауза	Однократное нажатие	
Блокировка кнопок	Длительное нажатие	
Переход к предыдущему/следующему файлу	Однократное нажатие	
Ускоренная перемотка назад/вперед	Длительное нажатие	
Увеличение/уменьшение уровня громкости	Однократное/длительное нажатие	
Включение режима воспроизведения аудиофайлов в случайном порядке	Переведите переключатель последовательности воспроизведения аудиофайлов вправо	
Включение последовательного режима воспроизведения аудиофайлов	Переведите переключатель последовательности воспроизведения аудиофайлов влево	



## 10 Подключение к компьютеру

### Системные требования:

Операционная система	Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
----------------------	-----------------------------------

Подключите USB-кабель в USB-порт компьютера, а затем в соответствующий разъем плеера.

После подключения плеера к компьютеру, все операционные системы опознают его автоматически, и в папке **“Мой компьютер”** появится доступная для запуска иконка **“Т-22”** (внутренняя память плеера).

### 10.1 Работа с документами, загрузка файлов

В папке **“Мой компьютер”** дважды щелкните мышью по иконке плеера **“Т-22”**.

Использовать съемный диск плеера можно точно так же, как и обычное USB-устройство для хранения данных. Можно создавать и удалять папки, копировать файлы с компьютера на плеер и обратно, переименовывать файлы, записанные на плеере.



#### **ВНИМАНИЕ!**

Загружать файлы в плеер необходимо один за другим, последовательно. Не используйте многопоточное копирование (несколько параллельных процессов).


## 10.2 Отключение от компьютера




### ВНИМАНИЕ!


Отключайте плеер от компьютера только после завершения передачи данных.

Для отключения плеера от компьютера воспользуйтесь следующими указаниями:

- 1.Щелкните левой кнопкой мыши на значок , расположенный на панели задач.
- 2.Нажмите на строку появившегося меню **“Извлечь”**.



Теперь плеер может быть безопасно отключен от компьютера.



## 10.3 Форматирование

В окне **“Мой компьютер”** щелкните правой кнопкой мыши на значок **“Т-22** и в появившемся меню выберите **“Форматировать”**. В появившемся окне нажмите кнопку **“Начать”** для начала форматирования.

Плеер нужно форматировать в следующих случаях:

1. В процессе воспроизведения возникают проблемы, которые вы не можете устранить после прочтения раздела **“Возможные неисправности и методы их устранения”**.
2. Невозможно удалить, воспроизвести или записать файлы или папки, в документах потеряны данные.



**ПРИМЕЧАНИЕ!**

Не форматируйте плеер слишком часто, поскольку это наносит устройству вред.

## 11 Условия транспортирования и хранения

Плеер в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 °С до плюс 35 °С, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

## 12 Возможные неисправности и методы их устранения

Проблемы	Вероятные причины возникновения	Решения
Плеер не включается.	Плееру необходимо некоторое время для подзарядки или необходимо перезагрузить плеер.	Произведите зарядку аккумулятора или переведите переключатель включения питания в положение "OFF", а затем повторите процедуру включения плеера.
Невозможно воспроизвести файл.	Плеер не воспроизводит файлы данного формата. Файл поврежден. Системная ошибка.	Сохраните файл в совместимом формате и снова загрузите его в плеер. Удалите поврежденный файл. Для устранения системных ошибок и сбоя отформатируйте память плеера.
В наушниках отсутствует звук.	Наушники не подключены или плохо подключены к плееру. Значение громкости — "0". Окислен или загрязнен штекер. Повреждены MP3 файлы.	Подключите наушники заново. Увеличьте громкость. Очистите штекер. Загрузите соответствующие файлы заново.
Невозможен обмен данными с компьютером.	Неисправен USB-кабель. Недостаточно памяти.	Проверьте USB-соединение, используйте другой USB-кабель. Освободите память, удалив ненужные файлы.
Компьютер "не видит" плеер.	USB-порт компьютера выдает недостаточное питание. Операционная система компьютера настроена неправильно.	Подключите плеер к другому USB-порту или компьютеру. Замените USB-кабель. Переустановите операционную систему.
Длительное время горит световой индикатор.	В памяти плеера отсутствуют файлы для воспроизведения.	Подключите плеер к ПК и запишите аудиофайлы совместимого формата.

Проблемы	Вероятные причины возникновения	Решения
Устройство не заряжается от USB-кабеля	Поврежден USB-кабель или неисправны его разъемы; используется неподходящий USB-кабель.	Замените USB-кабель; зарядите Устройство от ЗУ.
	USB-разъем компьютера неисправен или не подключен; величина подаваемого на USB-разъем компьютера тока недостаточна для штатной зарядки АКБ.	Попробуйте вставить USB-кабель в другой USB-разъем компьютера; не используйте для зарядки АКБ выносной USB-разъем компьютера, который может не обеспечивать необходимый для штатной зарядки АКБ зарядный ток; произведите зарядку АКБ от ЗУ.
Устройство не заряжается от ЗУ	Повреждено или неисправно ЗУ, используется неподходящее ЗУ.	Замените неисправное или неподходящее ЗУ другим ЗУ с номинальными параметрами 5 В, 0,5 А.
	ЗУ не подключено к источнику питания; неисправна проводка источника питания; отсутствует напряжение; параметры источника питания не соответствуют ГОСТ или заданным значениям работы ЗУ.	Подключите ЗУ к исправному источнику питания.
Устройство не заряжается ни от ЗУ, ни от USB-кабеля	Плохой электрический контакт в разъемах Устройства, ЗУ, USB-кабеля, компьютера.	Плотно соедините соответствующие разъемы Устройства, ЗУ, USB-кабеля, компьютера между собой; попробуйте несколько раз подсоединить и разъединить разъемы между собой.

Проблемы	Вероятные причины возникновения	Решения
<p><b>Устройство не заряжается ни от ЗУ, ни от USB-кабеля</b></p>	<p>Неисправен или поврежден USB-разъем Устройства.</p>	<p>Обратитесь в АСЦ для определения причины неисправности и возможности ее устранения.</p>
	<p>АКБ неисправна или потеряла свою эффективность.</p>	<p>В соответствии с правилами, изложенными в настоящем руководстве, произведите замену АКБ на новую, если для данного типа/модели Устройства предусмотрена возможность ее замены.</p>
<p><b>Время работы Устройства от АКБ кажется недостаточным</b></p>	<p>Устройство эксплуатируется потребителем с рабочими настройками, установками или в режимах, увеличенного или максимального энергопотребления (высокая громкость, большая яркость дисплея, воспроизведения звуковых файлов с включенным дисплеем, длительная или постоянная подсветка дисплея и т.д.).</p>	<p>Для экономного расходования энергии АКБ устанавливайте и применяйте при работе Устройства средние и минимальные значения громкости, яркости, длительности подсветки дисплея и другие энергоэкономичные режимы, настройки и установки.</p>
	<p>Зарядка АКБ была осуществлена не полностью.</p>	<p>Произведите зарядку АКБ до полного ее заряда. Длительность полного заряда АКБ от ЗУ не может быть менее 1 часа.</p>
	<p>АКБ потеряла свою эффективность из-за истечения срока ее службы, неправильной эксплуатации, неправильного ввода в эксплуатацию.</p>	<p>Произведите в соответствии с правилами, изложенными в настоящем руководстве, замену АКБ на новую, если для данного типа/модели Устройства предусмотрена возможность ее замены.</p>

Проблемы	Вероятные причины возникновения	Решения
<p>Время работы Устройства от АКБ кажется недостаточным</p>	<p>Устройство и АКБ эксплуатируется при слишком высокой или слишком низкой температуре окружающей среды.</p>	<p>Храните и эксплуатируйте Устройство и АКБ преимущественно при комнатной температуре окружающей среды; учитывайте, что при эксплуатации Устройства и АКБ при слишком высокой или слишком низкой температуре окружающей среды, показатели работоспособности АКБ могут существенно ухудшаться.</p>
	<p>Зарядка АКБ была осуществлена от USB-разъема компьютера, который не обеспечивает необходимый для зарядки АКБ зарядный ток.</p>	<p>Не используйте для зарядки АКБ выносной USB-разъем компьютера, если он не обеспечивает необходимый для зарядки АКБ зарядный ток. В случае проведения от него зарядки АКБ учитывайте, что время, необходимое на проведение зарядки АКБ, может значительно увеличиваться по сравнению со временем ее зарядки от ЗУ, и что проведение от него зарядки может не позволить зарядить АКБ на полную ее мощность (емкость). При длительном использовании USB-разъема компьютера для зарядки АКБ эксплуатационные качества и срок службы АКБ могут снижаться. Рекомендовано производить зарядку АКБ от ЗУ.</p>

### **Құрметті сатып алушы!**


Сізге біздің құрылғымызды таңдағаныңызға алғыс білдіреміз. Барлық мүмкіндіктерді қолдану және оның қызметінің мерзімін ұзарту үшін teXet Global SE компаниясының: <http://www.texet.eu> ресми сайтында жүктеуге қол жетімді пайдалану бойынша толық нұсқаулықты оқуға кеңес беріледі.

Сіз сатып алған құрылғының сериялық (зауыттық) нөмірі, оның өндірілген кезі, оның қызметінің мерзімі, кепілдік шарттары, тұтынушыдан наразылықтар қабылдауға уәкілетті және/немесе «ТЕХЕТ» өнімін жөндейтін және техникалық қызмет көрсететін тұлғалардың тұрғылықты жері туралы ақпарат осы нұсқаулықта қосымша берілген Кепілдік талонында орналастырылған.

Құрылғылардың сыртқы түрі, құрылымы, құрылғылардың сипаттамасы ұдайы жетілдірілетінін ескеруді сұраймыз, сондықтан осы нұсқаулықта көрсетілмеген кейбір өзгерістер болуы мүмкін; сондай-ақ сатып алушыға алдын ала ескертусіз уәкілетті сервистік орталықтардың мекен-жайлары мен телефондары өзгеруі мүмкін, олар туралы көкейкесті ақпаратты [www.texet.eu](http://www.texet.eu) веб-сайтынан алуға болады.



## ОЙНАТҚЫШТЫҢ ЖАЛПЫ СЫРТҚЫ ТҮРІ

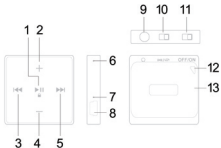

- 1 Плеерді ойнату/үзіліс, құрсаулау түймешігі
- 2 Дыбыс қаттылығын ұлғайту түймешігі
- 3 Алдыңғы файлға өту, артқа тез айналдыру түймешігі
- 4 Дыбыс қаттылығының деңгейін азайту түймешігі
- 5 Келесі файлға өту, алға тез айналдыру түймешігі
- 6 Көк жарық индикаторы
- 7 Қызғылт сары жарық индикаторы
- 8 USB-кабелді қосуға арналған ажыратқыш
- 9 Құлаққаптарды қосуға арналған ажыратқыш
- 10 Аудиофайлдарды ойнату бірізділігінің ажыратып-қосқышы
- 11 Қоректендіруді қосу/өшіру ажыратып-қосқышы; RESET алып тастау
- 12 Бау бекітмесі
- 13 Бекітпе-клипса

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Өлшемі (ұзындығы x ені x қалыңдығы)	37x37x8.2 мм
Масса	15 г
Қуат	Li - Poi аккумуляторы
Құлаққаптарды қосуға арналған ұяшық	3,5 мм
Деректерді тасымалдау түрі	USB 2.0

### ЖИНАҚТЫҒЫ

1. Ойнатқыш ..... 1 дана
2. Пайдалану нұсқаулығы..... 1 дана
3. ДК-мен жалғауға арналған USB кабелі ..... 1 дана
4. Құлаққаптар ..... 1 дана
5. Кепілдік талоны ..... 1 дана

### ОЙНАТҚЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛАР

•Файлдарды жазу немесе жою барысында ешбір жағдайда ойнатқышты компьютерден ажыратпаңыз. Ойнатқышты өшіру үшін тапсырмалар тақтасындағы «Құрылғыны қауіпсіз шығару» белгішесін пайдаланыңыз.

• Егер плеер қосылмаса және зарядқа әрекет етпесе, оны қайта жүктеп, плеер қоректендіруін қосу/өшіру ауыстырып-қосқышын «**OFF**» күйіне апарып, қоректендіру қосуды қайталаңыз.

•Ойнатқышты шектен тыс температуралардың өзгерістері (35° C-тан жоғары және 5° C-тан төмен), ылғал

және статикалық электр әсер ететін аймақтардан алыста ұстау керек.

- Ойнатқышты қатты бетке түсіріп алмаңыз, оның үстіне ауыр заттарды қоймаңыз.

- Ешқашан ойнатқыштың дисплейіне және корпусына сұйықтықтарды және жуғыш заттарды бүркімеңіз. Ойнатқышты күту үшін құрамында спирт және аммиак бар тазалағыш заттарды қолданбаңыз.

- Ойнатқышты өз бетіңізше бөлшектемеңіз, жөндемеңіз.

- Ойнатқыш жадында сақталатын файлдардың көшірмелерін жасаңыз, өйткені біздің компания мұндай деректерді кез келген жоғалтуларға жауапкершілік көтермейді.

- Қоршаған ортаны қорғау мақсаттарында орам материалдарын, батареяларды және жарамсыз электрондық өнімдерді бөлек лақтыруыңызды сұраймыз.

## **АККУМУЛЯТОРЛЫҚ БАТАРЕЯНЫ ПАЙДАЛАНУ ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛАР**

- Аккумуляторлық батареяны (бұдан әрі АКБ) ең үлкен жұмыс қуатына және сыйымдылығына шығару үшін, оны бірінші рет қолданғанда ретті түрде АКБ 4 толық зарядсыздандыру және зарядтау циклын өткізу керек.

- Өндіруші АКБ бірінші және келесі зарядтауларда тогы 0,5 амперден аз емес зарядтау құрылғысын (бұдан әрі ЗҚ) пайдалануды, ал АКБ компьютердің USB портынан

зарядтауды немесе қосымша зарядтауды тек жеке жағдайларда, уақытша немесе қосалқы әдіс ретінде өткізуді ұсынады.

•АКБ дұрыс пайдаланғанда және оны пайдалану қарқындылығы орташа болса, АКБ қызмет көрсету мерзімі екі және одан көп жылға дейін және 400 зарядсыздану циклына дейін жетуі мүмкін, алайда, уақыт өте келе АКБ жұмысқа қабілеттілігі табиғи түрде төмендейтінін ескеру керек, сондықтан ол барған сайын ұзағырақ зарядталады, ал оның қосымша зарядтаусыз жұмыс уақыты қысқарады. Бұл қалыпты.

•АКБ бөлме немесе оған жақын температурада зарядтаңыз.

•АКБ зарядтау және құрылғыға қуат беру үшін тек түпнұсқалық немесе өндіруші ұсынған ЗҚ құрылғыларын қолданыңыз.

•Ақаулы зарядтау құрылғыларын және АКБ қолдануға тыйым салынады.

•АКБ және ЗҚ бөлшектеуге, өзгертуге немесе қыздыруға, сондай-ақ, олардың түйіспелерінде қысқа тұйықталуды тудыруға тыйым салынады.

•ЗҚ кабелін немесе USB кабелін кесуге, зақымдауға, біріктіруге, өзгертуге, сондай-ақ, оларды қысуға немесе олардың үстіне ауыр заттарды қоюға болмайды. Осындай кез келген әрекеттер қысқа тұйықталуды тудыруы мүмкін және өртке немесе ток соғуына әкелуі мүмкін.

## ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДУА

Бірінші рет пайдалану алдында аккумуляторлық батареяны толығымен зарядтаңыз. Аккумуляторлық батарея толығымен зарядталғаннан кейін зарядтау автоматты түрде тоқтайды.

## ҚОРЕКТЕНДІРУДІ ҚОСУ ЖӘНЕ ӨШІРУ

Плеер қоректендіруін қосу үшін қоректендіруді қосу/өшіру ажыратып-қосқышын **«ON»** күйіне ауыстырып, плеер қосылғанша ►II түймешігін бірнеше секунд басып ұстап тұрыңыз.

Плеер қоректендіруін өшіру үшін ►II түймешігін басып ұстап тұрыңыз, плеер өшеді.

## ОЙНАТҚЫШ ЖҰМЫСЫНЫҢ ЖАРЫҚ ИНДИКАЦИЯСЫ

Әрекет/Плеердің күйі	Көк жарық индикаторы жұмысының режимі	Қызғылт-сары жарық индикаторы жұмысының режимі
Қоректендіру өшірілген	Жанбайды	Жанбайды
Қоректендіруді қосу	Жанбайды	Жанбайды
Қоректендіруді өшіру	Өшіп қалады	Өшіп қалады
Ойнату	Сирек жыпылықтайды	Үнемі жанып тұрады
Үзіліс	Жанбайды	Үнемі жанып тұрады

Түймешіктерді құрсаулау қосулы	Үнемі жанып тұрады	Үнемі жанып тұрады
Ойнатылатын файлдар жоқ	Жанбайды	Үнемі жанып тұрады
ДК-ге қосу/зарядтау	Сирек жыпылықтайды	Үнемі жанып тұрады
Батареяның төменгі заряды	Қарқынды түрде жыпылықтайды	Үнемі жанып тұрады

## АУДИОНЫ ОЙНАТУ

Функциялар	Өрекеттер	Басқару түймешіктері
Ойнату/үзіліс	Бірреттік басу	 
Түймешіктерді құрсаулау	Ұзақ басу	 
Алдыңғы/келесі файлға өту	Бірреттік басу	 
Артқа/алға тез айналдыру	Ұзақ басу	 
Дыбыс қаттылығының деңгейін ұлғайту/азайту	Бірреттік/ұзақ басу	 / 
Аудиофайлдарды ойнату режимін кездейсоқ тәртіпте қосу	Аудиофайлдарды ойнату бірізділігін ажыратып-қосқышты оңға бұрыңыз	
Аудиофайлдарды бірізді ойнату режимін қосу	Аудиофайлдарды ойнату бірізділігін ажыратып-қосқышты солға бұрыңыз	


## КОМПЬЮТЕРГЕ ҚОСУ

Жүйелік талаптар: Microsoft Windows 2000/XP/Vista 32 биттік/7 жүйесі.

USB кабелін компьютердің USB портына, содан кейін ойнатқыштың сәйкес ұяшығына қосыңыз.

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Ойнатқышты деректерді тасымалдау аяқталғаннан кейін ғана компьютерден ажыратыңыз.

Компьютерден ажырату үшін тапсырмалар тақтасында орналасқан  белгішесін тінтуірдің сол жақ түймешігімен басыңыз. «Шығару» пәрменін басыңыз.

## МҮМКІН АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

Мәселелер	Пайда болудың ықтимал себептері	Шешімдер
Ойнатқыш қосылмайды	Ойнатқышты қосымша зарядтау үшін біраз уақыт қажет.	Акумуляторды зарядтауды орындаңыз.
ДК ойнатқышты анықтамайды	USB кабелі зақымдалған. Жарамсыз USB кабелі қолданылуда.	Ойнатқышты басқа USB ұяшығына қосып көріңіз, басқа USB кабелін пайдаланыңыз.
Файлды ойнату мүмкін емес	Ойнатқыш бұл пішімдегі файлдарды ойнатпайды. Файл зақымдалған. Жүйелік қате.	Файлды үйлесімді пішімде сақтаңыз және оны ойнатқышқа қайтадан жүктеңіз. Зақымдалған файлды жойыңыз. Жүйелік қателерді және жаңылыстарды кетіру үшін ойнатқышты пішімдеңіз.

Құлақалтарда дыбыс жоқ	Құлақалтар ойнатқышқа қосылмаған немесе нашар қосылған. Дыбыс деңгейінің мәні — «0».	Құлақалтарды қайтадан қосыңыз. Дыбыс деңгейін арттырыңыз.
------------------------	--	---

## **ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ ЖАҒДАЙЛАРЫ**

Оралған түрдегі ойнатқышты кез келген түрге жататын жабық көлік құралдарында минус 25°C-тан плюс 35°C-қа дейінгі температурада, атмосфералық жауын-шашынның тікелей әсерінен, күн сәулелерінен және механикалық зақымданулардан қорғап тасымалдауға болады.




**Шановний покупець!**

Дякуємо за те, що Ви вибрали наш пристрій. Щоб скористатися всіма можливостями і продовжити термін його служби, рекомендується прочитати повне керівництво з експлуатації, яке доступне для завантаження на офіційному сайті компанії teXet Global SE: <http://www.texet.eu>.

Інформація про серійний (заводській) номер придбаного вами пристрою, дату його виготовлення, про термін його служби, про умови гарантії, про місцезнаходження осіб, уповноважених на прийняття претензій від споживача та/або які проводять ремонт і технічне обслуговування продукції «ТЕХЕТ», розміщена в Гарантійному талоні, що додається до цього керівництва.

Просимо врахувати, що зовнішній вигляд, конструкція, характеристики пристроїв нами постійно вдосконалюється, тому можливі деякі зміни, не відображені в даному керівництві; також можуть змінюватися, без попереднього повідомлення покупця, адреси та телефони уповноважених сервісних центрів, актуальну інформацію про яких можна отримати на веб -сайті [www.texet.eu](http://www.texet.eu).

## ЗАГАЛЬНИЙ ВИД ПЛЕЄРА

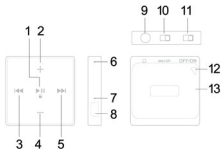

- 1 Кнопка відтворення/паузи, блокування плеєра
- 2 Кнопка збільшення рівня гучності
- 3 Кнопка переходу до попереднього файлу, прискореного перемотування назад
- 4 Кнопка зменшення рівня гучності
- 5 Кнопка переходу до наступного файлу, прискореного перемотування вперед
- 6 Синій світловий індикатор
- 7 Помаранчевий світловий індикатор
- 8 Роз'єм для підключення USB - кабелю
- 9 Роз'єм для підключення навушників
- 10 Перемикач послідовності відтворення аудіофайлів
- 11 Перемикач включення/виключення живлення; скидання RESET
- 12 Кріплення для ремінця
- 13 Кріплення-кліпса

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розмір (довжина x ширина x товщина)	37x37x8.2 мм
Маса	14 г
Живлення	Li - Pol акумулятор
Роз'єм для підключення навушників	3,5 мм

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Плеєр..... 1 шт.
2. Інструкція з експлуатації.....1 прим.
3. USB-кабель для з'єднання з ПК..... 1 шт.
4. Навушники..... 1 шт.
5. Гарантійний талон.....1 прим.

### ВКАЗІВКИ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПЛЕЄРА

- Ні в якому разі не відключайте плеєр від комп'ютера в процесі запису або видалення файлів. Використовуйте іконку "Безпечне вилучення пристрою" на панелі завдань для відключення плеєра.

- Якщо плеєр не включається і не реагує на заряд,перезавантажте його, переведіть перемикач включення/виключення живлення плеєра в положення "OFF" і повторіть процедуру включення живлення.

- Плеєр слід тримати подалі від зон впливу екстремальних змін температур (вище 35°C і нижче 5°C),вологи і статичної електрики .

- Не кидайте плеєр на тверду поверхню, не кладіть на нього важкі предмети.
- Ніколи не розпилюйте на дисплей і корпус плеєра рідини і миючі засоби. Для догляду за плеєром не використовуйте пральні засоби, що містять спирт і аміак.
- Не розбирайте, чи не ремонтуйте плеєр самостійно.
- Робіть копії файлів, що зберігаються в пам'яті плеєра, оскільки наша компанія не несе відповідальності за будь-які втрати таких даних.
- З метою охорони навколишнього середовища просимо вас утилізувати пакувальні матеріали, батареї та непридатні електронні продукти окремо.

## **ВКАЗІВКИ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ**

- Для виведення акумуляторної батареї (далі АКБ) на максимальну робочу потужність і ємність, при першому її використанні необхідно послідовно виконати 4 повних циклу розряду і заряду АКБ.
- Виробник рекомендує використовувати при першому та наступних зарядах АКБ зарядний пристрій (далі ЗП) з струмом не менше 0,5 ампера, а зарядку або підзарядку АКБ від USB-порту комп'ютера робити тільки в окремих випадках, як тимчасовий чи запасний варіант.
- При правильній експлуатації АКБ і середньої інтенсивності її використання, термін служби АКБ

може доходити до двох і більше років і до 400 циклів розрядки, однак, треба враховувати, що з часом працездатність АКБ поступово природним чином знижується, тому заряджається вона все довше і довше, а час її роботи без підзарядки скорочується. Це нормально.

- Заряджайте АКБ при кімнатній або близькою до неї температурі.

- Для заряду АКБ і живлення пристрою використовуйте тільки оригінальний або рекомендоване виробником Пристрої ЗП.

- Забороняється використовувати несправні зарядні пристрої і АКБ.

- Забороняється розбирати, модифікувати або нагрівати АКБ і ЗП, а також викликати коротке замикання на їх контактах.

- Не допускається відрізати, пошкоджувати, зрощувати, модифікувати кабель ЗП або USB-кабель, а також затискати їх або ставити на них важкі предмети. Будь-які подібні дії можуть викликати коротке замикання і привести до пожежі або ураженням електричним струмом.

## **ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ**

Перед першим використанням зарядіть акумуляторну батарею. По досягненні повного заряду акумуляторної батареї зарядка автоматично припиняється.

## ВКЛЮЧЕННЯ І ВИКЛЮЧЕННЯ ЖИВЛЕННЯ








Для включення живлення плеєра переведіть перемикач включення/виключення живлення в положення “ON”, натисніть і кілька секунд утримуйте кнопку ►II до включення плеєра.

Для виключення живлення плеєра натисніть і утримуйте кнопку ►II, плеєр вимикається.

## СВІТЛОВА ІНДИКАЦІЯ РОБОТИ ПЛЕЄРА

Дія/стан плеєра	Режим роботи синього світлового індикатора	Режим роботи помаранчевого світлового індикатора
Живлення вимкнено	Не горить	Не горить
Включення живлення	Не горить	Спалахує
Вимкнення живлення	Гасне	Гасне
Відтворення	Рідко блимає	Постійно горить
Пауза	Не горить	Постійно горить
Блокування кнопок включено	Постійно горить	Постійно горить
Немає файлів для відтворення	Не горить	Постійно горить
Підключення до ПК/підзарядка	Рідко блимає	Постійно горить
Низький заряд батареї	Інтенсивно блимає	Постійно горить

## ВІДТВОРЕННЯ АУДІО

Функції	Дії	Кнопки управління
Відтворення/пауза	Одноразове натискання	
Блокування кнопок	Тривале натискання	
Перехід до попереднього/ наступного файлу	Одноразове натискання	
Прискорене перемотування назад/вперед	Тривале натискання	
Збільшення/зменшення рівня гучності	Одноразове/тривале натискання	
Включення режиму відтворення звукових файлів у випадковому порядку	Переведіть перемикач послідовності відтворення аудіофайлів вправо	
Включення послідовного режиму відтворення аудіофайлів	Переведіть перемикач послідовності відтворення аудіофайлів вліво	


## ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО КОМП'ЮТЕРА

Системні вимоги: ОС Microsoft Windows 2000/XP/ Vista 32bit/7

Підключіть USB-кабель в USB-порт комп'ютера, а потім у відповідний роз'єм плеєра.

### УВАГА!

Відключайте плеєр від комп'ютера тільки після завершення передачі даних.

Для відключення від комп'ютера клацніть лівою кнопкою миші на значок , розташований на панелі завдань. Натисніть «Витягнути».

## МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

Проблеми	Імовірні причини виникнення	Розв'язки
Плеєр не вмикається	Плеєру необхідно являється час для підзарядки.	Проведіть зарядку акумулятора.
Плеєр не визначається ПК	Пошкоджений USB-кабель. Використовується невідповідний USB-кабель.	Спробуйте під'єднати плеєр до іншого USB-роз'єму, використовуйте інший USB-кабель.
Неможливо відтворити файл	Плеєр не відтворює файли даного формату. Файл пошкоджений. Системна помилка.	Збережіть файл у сумісному форматі і знову завантажте його в плеєр. Видаліть пошкоджений файл. Для усунення системних помилок і збоїв відформатуйте плеєр.
У навушниках відсутній звук	Навушники не підключені чи погано підключені до плеєра. Значення гучності - '0'.	Підключіть навушники заново. Збільште гучність.

## УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

Плеєр в упакованому вигляді може транспортуватися в критичних транспортних засобах будь-якого виду при температурі від мінус 25°C до плюс 35°C, із захистом його від безпосереднього впливу атмосферних опадів, сонячного випромінювання і механічних пошкоджень.





[www.texet.eu](http://www.texet.eu)

Разработано ЗАО «Электронные системы «Алкотел»  
Изготовлено «Шеньжень Сисбей Текнолоджи Ко., Лтд»  
Рум 1506, Блок А, Хаисонг билдинг, Чегонгмиао, Футиан  
Дистрикт, Шеньжень, Китай  
по заказу и под контролем  
ЗАО «Электронные системы «Алкотел»  
Страна происхождения: Китай

Импортер: ООО «ТЕКСЕТ ИМПЕКС»  
198095, Россия, г. Санкт-Петербург,  
ул. Маршала Говорова, 52, лит А, пом 36-Н

Сертификат соответствия  
№ ТС RU С-СН.АЛ16.В.00163  
Срок действия с 07.10.2013 по 06.10.2018  
Орган по сертификации ООО «Гарант Плюс»  
№ РОСС RU.0001.11АЛ16

Өндіруші өкілеттеген тұлға:  
«Алкотел» электрондық жүйелері» ЖАҚ  
198188, Ресей, Санкт-Петербург қ.,  
Маршала Говорова көш., 8 А

Импорттаушы:  
«ТЕКСЕТ ИМПЕКС» ЖШҚ  
198095, Ресей, Санкт-Петербург қ.,  
Маршала Говорова көш., 52. лит А, бел 36-Н  
Шығарған ел: Қытай



**EAC**

011

