



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕРКА-ОВОЩЕРЕЗКА SA-VS02G-3/SA-VS02R-3

### Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA!

Надеемся, что приобретённый Вами прибор станет незаменимым помощником на кухне. Чтобы он прослужил Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с Инструкцией по эксплуатации.

- **Терка-овощерезка** - это multifunctional прибор с 3 сменными насадками, позволяющий нарезать овощи ломтиками, брусками, соломкой, кругами и сохранить их сочными, сделать крошку из шоколада, измельчить орехи, натереть сыр или приготовить панировку, нашинковать капусту в салат, картофель или яблоки тонкими пластинами для чипсов. С ее помощью Вы также легко и быстро сможете приготовить овощные и фруктовые салаты, оладьи, начинку для пиццы и многое другое (Рис.1).
- Прибор отличается простотой в использовании и легкостью в очистке - достаточно лишь промыть его под проточной водой.
- Удобство в хранении: терка-овощерезка компактна и не занимает много места.
- Корпус терки снабжен силиконовым основанием с вакуумной присоской, которая фиксирует прибор на рабочей поверхности.
- Пластиковые части прибора можно мыть в посудомоечной машине.

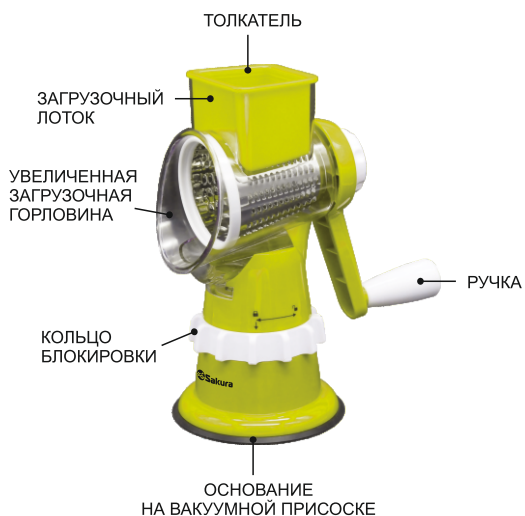


Рис.1

### СБОРКА ПРИБОРА

- Перед первым использованием протрите корпус влажной тканью, а съёмные детали промойте теплой водой с моющим средством, ополосните и перед сборкой тщательно просушите.



Рис.2



Рис.3

- Установите основание прибора на ровную, чистую, гладкую поверхность и зафиксируйте его положение, повернув кольцо блокировки по часовой стрелке.
- Установите загрузочный лоток на основание.
- Вставьте одну из 3 насадок в горловину.
- Совместите насадку с пазом на ручке и закрутите ручку до упора (Рис.2 и 3).
- Выложите продукты сверху в загрузочный лоток и, придерживая их толкателем, начинайте крутить ручку прибора.
- Примечание: перед началом работы рекомендуется нарезать продукты на небольшие куски по размеру горловины для более эффективной работы прибора.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Прибор предназначен только для бытового использования.
- Используйте и храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не располагайте прибор вблизи источников тепла, а также вблизи легковоспламеняющихся или деформирующихся от воздействия температуры предметов и веществ.
- При переноске держите корпус обеими руками. Не переносите устройство, держась за горловину или загрузочный лоток.
- Не толкайте продукты руками - лезвия очень острые! **Всегда используйте толкатель!**

### ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю.
- Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения.
- В обслуживании и ремонте может быть отказано в следующих случаях:
  - при наличии механических повреждений;
  - при неисправности, возникших в результате неправильной эксплуатации изделия;
  - при наличии повреждений, вызванных домашними животными, грызунами или бытовыми насекомыми;
  - при наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями (молния, пожар, наводнение и т.п.) или действиями посторонних лиц;
  - при повышенном износе деталей в результате использования изделия в коммерческих целях.



**Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и внешнего вида товара без предварительного уведомления Покупателя.**

Производитель: НИНБО ОКСЕН ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД. // NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO., LTD  
 Адрес: №157, 2313, Ченмао Вест Роуд, Чжонггонмiao стрит, Иньчжоу дистрикт, Нинбо, КНР // No.157, Room 2313 Chenmao West Road, Zhonggongmiao Street, Yinzhou district, Ningbo city, P.R China  
 Импортёр: ООО "Сакура Электроникс Групп"  
 Юридический адрес: 630088, Российская Федерация, г.Новосибирск, Северный проезд, 24а.  
 Тел./факс: +7 (383) 210-54-30. [www.sakura-dt.com](http://www.sakura-dt.com)

