

GALAXY

Руководство по эксплуатации
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық



Фен для волос профессиональный
Шаштарға арналған кәсіби фен

GL4300

ОГЛАВЛЕНИЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОПРИБОРА	3
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА	5
ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6
УТИЛИЗАЦИЯ	6
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ	7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	8


Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь довольны покупкой. Техника GALAXY разработана для создания атмосферы комфорта и уюта в Вашем доме.

Перед использованием прибора мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации.

При покупке прибора необходимо удостовериться в его работоспособности, отсутствии механических повреждений, проверить комплектацию и наличие штампа торгующей организации, даты продажи и подписи продавца с номером модели и серийным номером, точно соответствующим серийному номеру на корпусе прибора.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

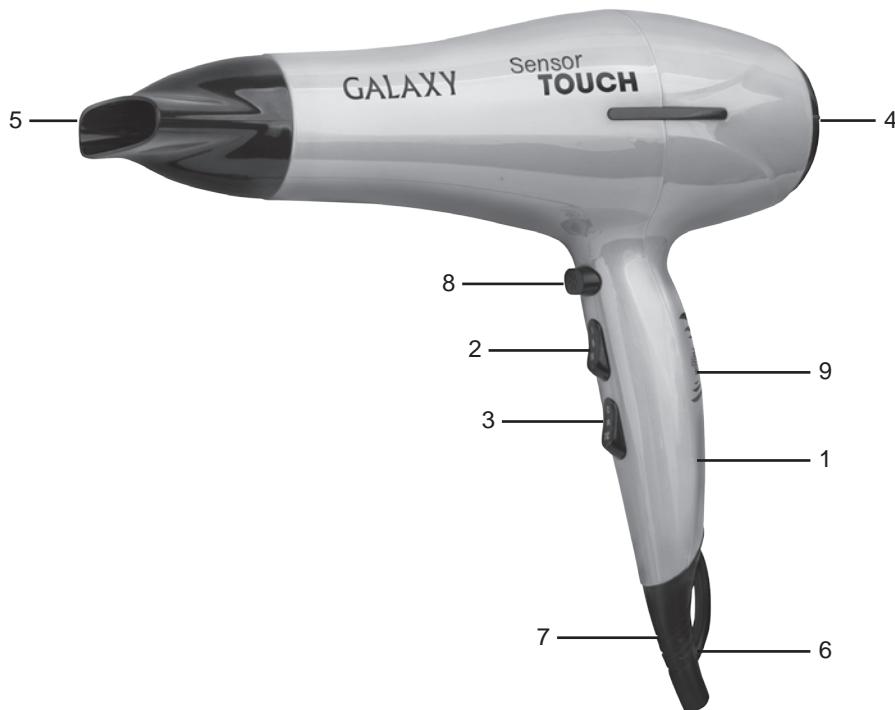

1. Ручка
2. Переключатель температурных режимов
3. Выключатель/переключатель скорости потока воздуха
4. Защитная сетка
5. Насадка-концентратор
6. Подвесная петля
7. Сетевой провод
8. Кнопка функции «Холодный воздух»
9. Область касания «Touch Me» для включения

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Безопасная и стабильная работа электроприбора гарантируется только при соблюдении следующих условий:

1. Электроприбор нельзя погружать в воду и другие жидкости.
2. Перед подключением прибора к сети питания необходимо убедиться, что параметры в сети соответствуют значениям 220-240 В, ~50 Гц.
3. При отключении прибора от сети следует держаться за штекер, а не за сетевой провод.
4. Не следует позволять детям контактировать с прибором, даже если он выключен и отключен от сети.
5. Прибор следует всегда отключать от сети, если он не используется.
6. Также прибор нужно отключить от сети в случае любых неполадок, перед чисткой и после окончания работы.
7. Не следует использовать прибор для любых иных целей, кроме указанных в настоящем руководстве. Работа, хранение и уход за прибором должны осуществляться строго в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.
8. Необходимо следить за целостностью сетевого провода и прибора. Запрещается использовать прибор при наличии повреждений.
9. Перед подключением прибора к сети убедитесь, что переключатель скорости потока воздуха находится в положении «0» («выключено»).
10. Избегайте присутствия детей и животных рядом с работающим электроприбором.
11. Не используйте электроприбор, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
12. При повреждении сетевого провода во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо. Замена сетевого провода осуществляется в авторизованном сервисном центре согласно действующему тарифу.
13. Не оставляйте включенный прибор без внимания.
14. Не кладите работающий прибор.
15. Следите, чтобы волосы не попадали в защитную сетку прибора.
16. Используйте только насадку, входящие в комплект.
17. Дайте электроприбору остыть, прежде чем убрать его на хранение. Не обматывайте шнур питания вокруг корпуса электроприбора.
18. Не закрывайте отверстия, через которые происходит циркуляция воздуха, а также не кладите включенный фен на мягкие поверхности, например, кровать, диван или одежду, так как вентиляционные отверстия могут оказаться закрытыми.
19. Не используйте электроприбор во влажной среде или там, где на электроприбор могут попасть брызги каких-либо жидкостей. Настоятельно не рекомендуется использовать электроприбор в ванной комнате, вблизи бассейнов и других источников воды.
20. Не направляйте поток горячего воздуха на глаза, руки или другие части тела, особенно чувствительные к горячему воздуху.
21. При использовании фена в ванной комнате необходимо отключать прибор от сети после использования, так как близость воды представляет опасность, даже когда фен выключен.

22. Для дополнительной защиты целесообразно в цепь электропитания в ванной комнате установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Следует обратиться за советом к квалифицированному специалисту.

23. Запрещается накрывать фен или его части влажным полотенцем или любыми другими вещами и предметами, если фен подключен к сети! Это может привести к поломке или опасной ситуации.

ВНИМАНИЕ! Не использовать прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не следует пользоваться электроприбором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять электроприбор людям в таком состоянии или в таких условиях!

ВНИМАНИЕ! Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с электроприбором!

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Извлеките электроприбор из коробки и удалите упаковочный материал (при наличии). Протрите корпус электроприбора влажной тканью.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

Полностью размотайте сетевой провод. Установите насадку-концентратор на выходное сопло прибора. Проверив соответствие параметров питающей сети данным, указанным на приборе, и убедившись, что переключатель находится в положении «0» («выключено»), подключите штекер сетевого провода к сети, и крепко возьмите электроприбор за ручку.

Выберите подходящую Вам скорость потока воздуха:

«0» - «выключено»;

 - «средняя скорость потока воздуха»;

 - «высокая скорость потока воздуха».

Выберите температурный режим при помощи соответствующего переключателя:

 - минимальная температура;

 - средняя температура;

 - максимальная температура.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Направьте насадку-концентратор на влажные волосы. Не следует подносить электроприбор слишком близко. Расстояние должно быть не менее 15 см.

При необходимости использования функции «Холодный воздух» нажмите и удерживайте соответствующую кнопку на ручке.

Данный фен оснащен функцией автоматического включения при касании на ручке в области «TOUCH ME», которая облегчает работу феном во время укладки. Фен отключается сам, пока вы будете пользоваться расческой и снова включится, как только вы возьмете его в руку.

ВНИМАНИЕ! Для включения фена переведите переключатель скорости потока воздуха в положение средней или высокой скорости, установите температурный режим и возьмите фен в руку, плотно касаясь области «TOUCH ME».

Для временного отключения фена во время сушки или укладки можно убрать руку с фена. Для возобновления работы – снова возьмите фен в руку.

По окончании сушки переведите переключатель скорости потока воздуха в положение «0», отсоедините сетевой шнур от источника питания, дайте фену остыть и уберите фен на хранение.

ВНИМАНИЕ! Прибор предназначен только для бытового использования.
Прибор предназначен только для высушивания волос.

ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Хранить прибор нужно в сухом месте, недоступном для детей и животных.
- Для чистки прибора не используйте чистящие средства, которые могут повредить поверхность прибора.

Если электроприбор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно.

Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр. Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке. После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

УТИЛИЗАЦИЯ

Неправильная утилизация электроприборов наносит непоправимый вред окружающей среде. Не выбрасывайте неисправные электроприборы вместе с бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации электроприборов. Адреса пунктов приема бытовых электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего города.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока электроприбор будет принят на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации. Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия.

Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание изделия на дому у владельца.

Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть.

Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.

Гарантийные обязательства не распространяются:

1. На неисправности изделия, возникшие в результате:
 - несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
 - механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
 - применения изделия не по назначению;
 - неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети требованиям руководства по эксплуатации;
 - использования принадлежностей и запчастей, не рекомендованных или не одобренных производителем.
2. На изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации не уполномоченными на то лицами.
3. На неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, такие как обрывы и надрезы питающего электрощнура, сколы, царапины, сильные потертости корпуса и др.
4. На неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия.
5. На изделия без читаемого серийного номера.

Обращаем ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет.

К безусловным признакам перегрузки относятся:

- деформация или оплавление пластмассовых деталей и узлов изделия;
- потемнение или обугливание изоляции проводов.

Техническое освидетельствование прибора на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре.

Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте www.galaxy-tecs.ru. Обращаем Ваше внимание, что срок гарантии автоматически продлевается на срок ремонта изделия.

Срок службы прибора составляет 3 года.

Компания-изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках личных нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве.

Компания-изготовитель данного прибора оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию и изменять характеристики прибора, не ухудшающие его эксплуатационных качеств.

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

Импортер: ООО «Союз»

Адрес: 432006, Россия, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 14

Изготовитель: “Анионте Интернэшэнэл (Чжецзян) Ко.,ЛТД”

Адрес: 6/F, Цзин-Лун Билдинг №539, Чечжань Роуд, Вэнъчжоу, Китай

Сделано в КНР

Дату изготовления смотрите на серийном номере.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220-240 В, ~50 Гц
Мощность	2200 Вт



ҚҰРМЕТТИ САТЫП АЛУШЫ!

Біз Сізге артқан сеніміңіз үшін алғысымызды айтамыз және Сіздің сатып алған техникаңызға көніліңіз толатындығына сенімдіміз. GALAXY техникасы Сіздің үйінізде жайлылық атмосферасты мен қолайлылықты орнату үшін жасалған.

Құралды қолдану алдында біз Сізге аталаған пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың барлық тармақтарымен мұқият танысып шығуды ұсынамыз.

Құралды сатып алу кезінде оның жұмысқа қабілеттілігіне, механикалық бүліндердің жоқтығына көз жеткізу, сонымен қатар, сатушы үйим мөртабанының бар екендігін, сатылған күнін және сатушының қолтанбасын, құралдың корпусындағы сериялық нөмірге дәл сәйкес келетін үлгінің нөмірі мен сериялық нөмірін және жиынтығын тексеру қажет.

ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫНЫҢ АТҚАРЫМДЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРИ



1. Тұтқа
2. Температуралық режимдерді ауыстырыш
3. Ауа ағынының жылдамдығын ажыратқыш-ауыстырыш
4. Қорғаныс тор
5. Алынбалы саптама-концентратор
6. Аспалы ілмек
7. Қуат беру баусымы
8. «Суық ауа» атқарымын қосу батырмасы
9. Іске қосуға арналған «Touch Me» жанасу аймағы

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Электр құралының қауіпсіз және тұрақты жұмысы на тек келесі шарттарды сақтаған кезде ғана кепілдік беріледі:

1. Құралдың корпусын суға және басқа да сұйықтықтарға батыруға тыйым салынады.
2. Құралды қуат беру көзіне қосудың алдында желі параметрлерінің 220-240 В, 50 Гц мәндеріне сәйкес келетіндіктеріне көз жеткізу қажет.
3. Құралды желіден ажырату кезінде сымнан емес, істікшеден ұстай керек болады.
4. Құралды егер ол қолданылмаса әрдайым желіден ажыратып отыру керек.
5. Сонымен қатар құралды кез келген ақаулықтар орын алған жағдайда және жұмыс аяқталғаннан кейін желіден ажырату керек.
6. Құралды атаптап нұсқаулықта көрсетілгендерден басқа кез келген мақсаттар үшін қолданбау керек. Жұмыс, сақтау және құралды күту атаптап пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қатаң сәйкес жүзеге асырылуы керек.
7. Сым мен құралдың бүтіндігін қадағалау керек. Құралды бүлінупер бар болған жағдайда қолдануға тыйым салынады.
8. Желілік кабель бүлінген жағдайда қауіп-қатерге жол бермеу үшін оны өндіруші немесе оның агенті, немесе аналогтік білікті тұлға ауыстыруы керек. Желілік кабельді ауыстыру қолданыстағы тарифке сай авторландырылған сервистік орталықта жүзеге асырылуы керек.
9. Электр құралын егер жану немесе жарылу қаупі бар болған жағдайда қолданбаңыз, мәселен, тез жанғыш сұйықтықтар мен газдың жанында.
10. Іске қосулы құралды қараусыз қалдырмаңыз.
11. Құралды желіге қосудың алдында ауа ағынының жылдамдығын ауыстырыштың «0» («сөндірүлі») күйінде тұрғандығына көз жеткізіп алыңыз.
12. Жұмыс істең тұрған құралды салмаңыз.
13. Құралдың қорғаныс торына шаштардың түсіп кетпеулерін қадағалаңыз.
14. Жиынтыққа кіретін салтаманы ғана қолданыңыз.
15. Электр құралын сақтауға алып тастаудан бұрын оның сұнынуын тосыңыз. Қуат беру баусымын электр құралы корпусының айналасына орамаңыз.
16. Ауа айналымы өтетін саңылауды жаппаңыз, сонымен бірге қосылған фенді жұмсақ беттерге қоймаңыз, мәселен, тессекке немесе диванға, киімдерге, себебі желдеткіш саңылау жабылып қалуы мүмкін.
17. Электр құралын ылғалды ортадан немесе электр құралына қандай да болмасын сұйықтықтардың шашырандылары тиіп кетуі мүмкін болатын жерлерде қолданбаңыз. Электр құралын жуыну бөлмесінде, хауыздардың немесе басқа да су көздерінің маңында қолдану ұсынылмайды.
18. Үстік ауа ағынын көздерге, қолдарға немесе әсіресе ыстық ауаға сезімтал дененің басқа беліктеріне бағыттамаңыз.

19. Ванна бөлмесінде фенді қолдану кезінде құралды қолданудан кейін жепіден ажырату қажет, себебі судың жақындығы фен тіпті сөндірүлі болған кезде де қауіп тәндіреді.

20. Қосымша қорғаныс үшін ванна бөлмесінде электр қуат беру шынжырында 30 МА асплатын атаулы іске қосылатын тоғымен қорғанысты сөндіру құрылғысын (КСҚ) орнатқан дұрыс болады. Кеңес алу үшін білкті маманға жүгіну керек.

21. Егер фен іске қосылған болса, фенді немесе оның бөліктерін дымқыл орамалмен немесе басқа да заттармен және нәрселермен жабуға тыйым салынады! Бұл бұзылуға немесе қауіпті жағдайға әкеліп соқтыруы мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аталған пайдалану жөніндегі нұсқаулық барлық мүмкін болағын оқыс жағдайларды қарастыра алмайды. Қолданушыға электр құралымен жұмыс жасау кезінде қауіпсіздік техникасы шараларын өздігінен сақтауы керек болады!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ешбір жағдайда электр құралын алкогольдік немесе есірткілік масайған күйде немесе шындықты обьективті қабылдауға кедері жасайтын басқа да шарттарда қолданбау керек, және құралды осындағы жағдайлардағы және шарттардағы адамдарға сеніп тапсырмау керек болады! Қолданушы электр құралымен жұмыс жасау кезінде қауіпсіздік техникасы шараларын өздігінен сақтауға тиісті болады!

БІРІНШІ РЕТ ҚОЛДАНУДЫҢ АЛДЫНДА

Электр құралын қораптан шығарыңыз және қаптаушы материалды (бар болған жағдайда) алып тастаңыз. Құралдың корпусын дымқыл матамен сұртіңіз.

ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫН ПАЙДАЛАНУ

Желілік сымды толықтай тарқату. Салтама-шоғырландырғышты құралдың шығыс шумегіне орнатыңыз.

Қуат беруші желі параметрлерінің құралда көрсетілген деректерге сәйкестілігін тексеріп және ажыратқыштың «СӨН» («0») күйінде түрғандығына көз жеткізе отырып, қуат беру баусымының істікшесін желіге қосыңыз және электр құралын қолға алыңыз.

Сізге қажетті ая ағынының жылдамдығын таңдаңыз:

«0» - «сөндірүлі»;

«» - «ая ағынының орташа жылдамдығы»;

«» - «ая ағынының жоғары жылдамдығы».

Тиісті ажыратқыштың көмегімен температуралық режимді таңдаңыз:

«» - минималды температура;

«» - орташа температура;

«» - максималды температура.

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША БАСШЫЛЫҚ

Саптама-концентраторды дымқыш шаштарға, кептіруге тиісті затқа немесе бетке бағыттаңыз. Электр құралын тым жақын жақындаутуға болмайды. Қашықтық кем дегенде 15 см болуы керек. «Суық ауа» атқарымын қолдану қажет болған жағдайда тұтқадағы тиісті батырманы басыңыз.

Аталған фен укладка жасау кезінде феннің жұмысын жеңілдететін және «TOUCH ME» аймағындағы тұтқага жанасу кезінде автоматты іске қосылу атқарымымен жабдықталған. Фен сіз тарақты қолданғанша өзі сөндіріледі және сіз оны қолған алған сәтте қайта іске қосылады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Фенді іске қосу үшін ауа ағынының жылдамдығын ауыстырышты орташа немесе жоғары жылдамдыққа ауыстырыңыз, температуралық режимді орнатыңыз және «TOUCH ME» аймағына тығыз жанасумен фенді қолға алыңыз. Фенді кептіру немесе укладка жасау кезінде уақытша сөндіру үшін қолды феннен алуға болады. Жұмысты жалғастыру үшін – фенді қайта қолға алыңыз. Кептіру аяқталғаннан кейін ауа ағынының жылдамдығын ауыстырышты «0» күйіне ауыстырыңыз, желілік баусымды қуат беру көзінен ажыратыңыз, фенді суытыңыз және сосын фенді сақтаға алып тастаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер фен желіге қосылған болса, фенді немесе оның беліктерін дымқыл орамалмен немесе басқа да заттармен және нәрсelerмен жабуға тыйым салынады! Бұл бұзылуға немесе қауіпті жағдайға әкеліп соқтыруы мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрал тек тұрмыстық қолдануға ғана арналған.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрал тек шаштарды және басқа заттарды немесе ыстық ауаға тәзімді беттерді кептіруге арналған.

САҚТАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

- Құралды құрғақ, балалар мен жануарларға қолжетімді емес орында сақтау керек.
- Құралды тазалау үшін құралдың бетін бұлдіруі мүмкін тазартқыш құралды қолданбаңыз.

Егер электр құралы істен шықса, оны өздігінізден жөндеуге тырыспаңыз. Міндettі турде авторландырылған сервистік орталыққа баруды ұсынамыз.

Бұлінулерге жол бермеу үшін құрылғыны тек зауыттық қаптамада ғана тасымалдау керек болады. Тасымалдаудан немесе құрылғыны темендетілген температурада сақтаудан кейін оны бөліме температурсында кем дегенде екі сағаттай ұстай қажет.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Құралдарды қате көдеге жарату қоршаған ортаға түзелмейтін зиян келтіреді. Ақаулы құралдарды, сонымен бірге қуат берудің пайдаланылған элементтерін

тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Осы мақсаттар үшін мамандандырылған құралдарды қөдеге жарату бекетіне жүгініңіз. Тұрмыстық құралдар мен пайдаланылған қуат беру элементтерін қайта өңдеу үшін қабылдау бекеттерінің мекен-жайларын Сіз өз қалаңыздың муниципалдық қызметтерінен ала аласыз.

КЕПІЛДІК ШАРТТАР

Сіздің назарыңызды кепілдік мерзімнің ішінде келесідей шарттардың сақталуы кезінде электр құралының тегін сервистік қызмет көрсетуге немесе жөндеуге қабылданатындығына аударамыз:

Кепілдік міндеттемелер сатып алған күні, сериялық нөмірі, сауда үйымының мөрі (мертабаны), сатушының қолтаңбасы көрсетілген кепілдік талоны дұрыс толтырылған кезде ғана жүзеге асырылады. Сізде дұрыс толтырылған кепілдік талоны болмаған жағдайда біз Сіздің аталған үйымның сапасы бойынша шағымыңызды қабылдамауға мәжбүр боламыз. Түсінбеушіліктеге жол бермеу үшін бұйыммен жұмыс жасауды бастамастан бұрын Сізден пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен мұқият танысып шығуды етінеміз.

Сіздің назарыңызды бұйымның тек тұрмыстық тағайындалуға ғана арналғандығына аударамыз.

Кепілдік шарттар иегердің үйінде кезеңдік техникалық қызмет көрсетуді қарастыраймыды. Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасы аталған кепілдік шарттардың құқықтың негізdemесі болып табылады, атап айтқанда, «Тұтынушылардың құқығын қорғау» Федералды заңының соңғы редакциясы және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексі.

Бұйымға кепілдік пайдалану мерзімі 12 айды құрайды. Бұл мерзім бөлшектік желі арқылы сатылғаннан күнінен бастап есептеледі.

Біздің кепілдік міндеттемелер тек кепілдік мерзімнің ішінде анықталған ақаулықтарға және дайындаушы- кәсіпорынның кінәсі бойынша жол берілген өндірістік, технологиялық және құрылымдық ақауларға ғана таралады.

Кепілдік міндеттемелер келесілерге таралмайды:

1) Бұйымда келесідей жағдайлардың нәтижесінде пайда болған ақаулықтарға:

- қолданушы арқылы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы нұсқамалардың сақталмауы;
- сыртқы және кез келген басқа да әсерлер арқылы шақырылған механикалық бүлінупер;
- бұйымды тағайындалу бойынша қолданбау;
- жаңбыры, қар, жоғары ылғалдылық, қызу, агрессивтік орталар, қуат беруші электр желілері параметрлерінің пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкес болмауы секілді жағымсыз атмосфералық және сыртқы әсерлер;
- өндіруші арқылы ұсынылмаған немесе мақұлданбаған керек-жарақтарды, шығын материалдары мен қосалқы бөлшектерді қолдану.

2) Үәкілетті емес тұлға арқылы ашылған, жөнделген немесе түрлендірілген бұйымға.

3) Желілік кабельдің үзіліу мен тілінуі, сызаттар, корпустың құшті ескіруі және т.б. секілді бұйымда лайықсыз пайдаланудың немесе сақтаудың салдарынан пайда болған ақаулықтарға.

4) Бұйымның қызып кетуінің нәтижесінде пайда болған ақаулықтарға.

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША БАСШЫЛЫҚ

5) Сериялық нөмірің оқылмайтын бұйымға.

Сіздің назарыңыздың бұйымды сервистік орталықта және одан жеткізудің соңғы тұтынушы (иегері) арқылы немесе оның қарожатының есебінен жүзеге асырылатындығына аудартамыз.

Асқын жүктелудің сөзсіз белгілеріне жататындар:

- бұйымның пластмассалық бөліктері мен тораптарының деформациялануы немесе балқуы;
- сымдардың оқшаулагыштардың қарауы немесе күюі.

Құралға кепілдік жағдайды орнату бойынша техникалық күеландыру тек авторландырылған сервистік орталықта ғана жүргізіледі.

Сервистік орталықтардың тізімін сатушыдан немесе www.galaxy-tecs.ru. сайтынан білуге болады. Сіздің назарыңызды кепілдік мерзімің бұйымды жөндеу мерзіміне автоматты түрде ұзартылатындығына аударамыз.

Құралдың қызметтік мерзімі 3 жылды құрайды.

Дайындаушы-компания сатып алушылардың назарын бұйымды жеңе мұқтаждықтары аясында пайдалану кезінде осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көлтірлген қолдану ережелерін сақтау бұйымның қызметтік мерзімі осы нұсқаулықта көрсетілген мерзімнен айтартылғатай асып кетуі мүмкін екендігіне аудартады.

Дайындаушы-компания өзіне тауардың сапасын нашарлатпайтын құрылымы мен жиынтығына өзгерістер енгізу құқығын қалдырады.

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ! Бұйымды сатып алу кезінде жиынтықтылығы мен дұрыстығын тексеруді, сонымен қатар кепілдік талонның дұрыс толтырылуын талап етіңіз.

Импорттаушы: «Союз» ЖШК

Мекен-жай: 432006, Ресей, Ульяновск қ., Локомотивная көш., 14

Дайындаушы: "Анионте Интернэшэнел (Чжецзян) Ко.,ЛТД."

Мекен-жай: 6/F, Цзин-Лун Билдинг №539, Чечжань Роуд, Вэнъчжоу, Қытай

ҚХР жасалған

Дайындалған күні сериялық нөмірде көрсетілген.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қуат беру кернеуі	220-240 В, ~50 Гц
Қуаттылық	2200 Вт

