



teXet

Bringing the Best Together

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Пайдалану бойынша нұсқаулық



TB-116FL

Электронная книга
Электрондық кітабы

Благодарим за то, что вы выбрали нашу электронную книгу. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями книги и продлить срок ее службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Внешний вид изображенных на рисунках в руководстве книг и экранов меню может отличаться от вида существующих изделий, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

Если вы хотите соединить эту книгу с компьютером, то сначала подключите microUSB-кабель к компьютеру, а затем к книге. Если вам нужно отключить книгу от компьютера, то вначале следует отключить microUSB-кабель от книги. Наша компания не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате применения книги не по назначению.

Поскольку определенные компоненты устройства могут занять некоторую область флэш-памяти, емкость свободной памяти может оказаться меньше стандартной.



ВНИМАНИЕ!

Ни в коем случае не отключайте книгу от компьютера в процессе чтения, записи или удаления файлов.


Используйте иконку **“Безопасное извлечение устройства”** на панели задач для отключения книги.

Если книга не включается и не реагирует на заряд, перезагрузите ее, нажав тонким неострым предметом кнопку в отверстии **RESET**.

Содержание

1	Общий вид электронной книги.....	3
2	Технические характеристики.....	4
3	Технология электронных чернил.....	4
4	Комплектность.....	5
5	Указания по эксплуатации книги.....	5
6	Указания по эксплуатации аккумуляторной батареи.....	6
7	Поддерживаемые форматы.....	9
8	Возможности.....	10
9	Подготовка к работе.....	11
10	Включение и выключение питания.....	13
11	Подсветка и блокировка дисплея.....	14
12	Начало эксплуатации.....	15
13	История.....	16
14	Книги.....	19
	14.1 Просмотр текстовых файлов.....	19
	14.2 Управление текстовыми файлами.....	22
15	Фото.....	28
16	Файлы.....	31
	16.1 Выбор файла для просмотра.....	31
	16.2 Управление файлами.....	32
17	Настройки.....	34
	17.1 Питание.....	34
	17.2 Уровень подсветки.....	35
	17.3 Информация.....	35
	17.4 Язык.....	36
	17.5 Дата и время.....	36
	17.6 Сброс настроек.....	37
	17.7 Режим включения.....	37
18	Руководство.....	38
19	Поиск.....	40
20	Подключение к компьютеру.....	41
	20.1 Работа с документами.....	41
	20.2 Отключение от компьютера.....	42
	20.3 Форматирование.....	42
21	Возможные неисправности и методы их устранения.....	44
22	Условия транспортирования и хранения.....	47
23	Для заметок.....	48

1 Общий вид электронной книги

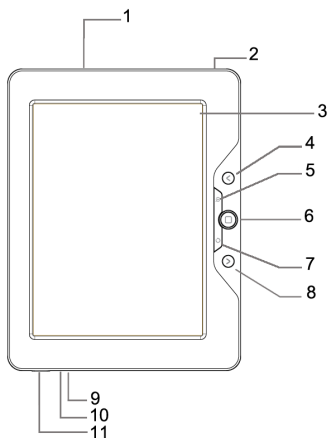

1	Разъем для подключения microUSB-кабеля
2	Кнопка сброса RESET
3	Дисплей
4	Кнопка выбора пунктов меню, перехода к предыдущей странице
5	Кнопка изменения масштаба
6	Кнопка входа в пункты меню/вспомогательное меню
7	Кнопка выхода из пунктов меню, выхода в главное меню
8	Кнопка выбора пунктов меню, перехода к следующей странице
9	Индикатор подключения к ПК/сети электропитания
10	Слот для microSD/SDHC-карт
11	Кнопка включения/выключения питания, блокировки дисплея

2 Технические характеристики

Дисплей	6" E-Ink PEARL HD
Разрешение дисплея	1024x758 пикселей
Градация серого	16 уровней
Встроенная память	4 ГБ
Размер (длина x ширина x толщина)	160x126x10 мм
Масса	184 г
Питание	Li - Pol аккумулятор
Количество обновлений	до 10000 страниц от одного заряда аккумулятора
Слот для карт	microSD/SDHC (до 32 ГБ)
Тип передачи данных	USB 2.0

3 Технология электронных чернил

Технология электронных чернил представляет собой технологию отображения печатного текста на экране, которая не вызывает напряжение глаз во время чтения. Энергопотребление дисплеев на основе электронных чернил очень низкое, что позволяет вам читать тысячи страниц текста после одной подзарядки устройства. Кроме того, на отображение данных на электронной бумаге не сказывается отражение солнечного света, а также угол обзора на таком экране значительно шире, чем на обычном экране.

4 Комплектность

1. Электронная книга	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 экз.
3. Сетевой адаптер	1 шт.
4. microUSB-кабель	1 шт.
5. Чехол	1 шт.
6. Гарантийный талон.....	1 экз.

5 Указания по эксплуатации книги

Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь вам правильно использовать книгу и сохранять ее в рабочем состоянии. Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

- Книгу следует держать вдали от зон воздействия экстремальных изменений температур (выше 35° С и ниже 5° С), влаги и статического электричества.

- Не роняйте книгу на твердую поверхность, не вставляйте в нее посторонние предметы, не кладите на нее тяжелые предметы и не допускайте контакта книги с химикатами.

- Никогда не распыляйте на дисплей и корпус книги жидкости и моющие средства. Для ухода за книгой не используйте чистящие средства, содержащие спирт и аммиак.

- Избегайте попадания книги в зоны воздействия прямого света или излучающих тепло устройств; не помещайте книгу в пыльную или задымленную среду.

- Не разбирайте, не ремонтируйте книгу самостоятельно.

- Делайте копии файлов, хранящихся в памяти книги, поскольку наша компания не несет ответственности за любые потери таких данных.

- Не используйте книгу за рулем транспортного средства.

- В целях охраны окружающей среды просим вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно.

6 Указания по эксплуатации аккумуляторной батареи

Для вывода аккумуляторной батареи (далее АКБ) на максимальную рабочую мощность и емкость, при первом ее использовании необходимо 4 раза полностью ее разрядить и 4 раза полностью зарядить, то есть последовательно выполнить 4 полных цикла разряда и заряда АКБ.

Существует несколько вариантов заряда АКБ в зависимости от типа (модели) вашего Устройства.

Вариант 1: Зарядка АКБ производится от сетевого зарядного устройства с номинальными параметрами 220/5 В, 0.4/1,5 А, со штыревым выходом, входящего в комплектность Устройства (далее СЗУ). Поставляемые изготовителем с Устройством СЗУ предназначены для обеспечения максимального срока эксплуатации АКБ.

Вариант 2: Зарядка АКБ производится от универсального сетевого зарядного устройства общего назначения с номинальными параметрами 220/5 В, 0.4/1,5 А, со штыревым выходом (далее УСЗУ). УСЗУ в комплектность Устройства не входит и приобретается пользователем отдельно в торговой сети.

Вариант 3: Зарядка АКБ производится от универсального сетевого зарядного устройства общего назначения с номинальными параметрами 220/5 В, 0.4/1,5 А, с USB-выходом (далее УСЗУ). УСЗУ в комплектность Устройства не входит и приобретается пользователем отдельно в торговой сети.

Вариант 4: Зарядку и подзарядку АКБ возможно также производить через USB-кабель, входящий в комплектность Устройства, подключив его к USB-разъему Устройства и USB-разъему с характеристиками 5 В, 1,5 А домашнего компьютера.

Вариант 5: Зарядку и подзарядку АКБ возможно также производить через полноразмерный USB-разъем, которым оснащено Устройство, подключив его напрямую к полноразмерному USB-разъему с характеристиками 5 В, 1,5 А домашнего компьютера или к полноразмерному USB-разъему универсального сетевого зарядного устройства общего назначения с номинальными параметрами 220/5 В, 0.4/1,5 А (далее УСЗУ). УСЗУ в комплектность Устройства не входит и приобретается пользователем отдельно в торговой сети.

Время зарядки и подзарядки АКБ зависит от остаточного уровня

заряда, типа и характеристик используемых АКБ, вида и характеристик применяемого зарядного устройства, температуры окружающей среды и других факторов. По достижении полного заряда АКБ заряд автоматически прекращается.

Изготовитель рекомендует использовать при первом и последующих зарядах АКБ сетевое зарядное устройство (СЗУ), а зарядку или подзарядку АКБ от USB-порта компьютера производить только в отдельных случаях, как временный или запасной вариант. Это обусловлено тем, что время зарядки АКБ от компьютера может существенно отличаться по сравнению со временем ее зарядки от СЗУ, а степень ее зарядки может не достигать своей полноты, а иногда даже не позволять производить ее зарядку, что может негативно сказываться на общих эксплуатационных качествах АКБ и на сроках ее службы.

Время работы устройства без подзарядки АКБ зависит от уровня ее заряда, от типа и характеристик АКБ, функций и режимов, используемых потребителем при работе устройства, температуры окружающей среды, правильности введения АКБ в эксплуатацию и других факторов.

При правильной эксплуатации АКБ и средней интенсивности ее использования, срок службы АКБ может достигать до двух и более лет и до 400 циклов разрядки, однако, надо учитывать, что со временем работоспособность АКБ постепенно естественным образом снижается, поэтому заряжается она все дольше и дольше, а время ее работы без подзарядки сокращается. Это нормально.

Заряд аккумулятора:

- Заряжайте АКБ при комнатной или близкой к ней температуре.
- При зарядке/подзарядке АКБ заряжайте ее полностью: неполная зарядка АКБ снижает ее ресурс.
- Не заряжайте полностью заряженные АКБ, так как при этом возможно снижение их емкости или их повреждение. Также не следует заряжать АКБ более 12 часов подряд.
- В процессе текущей эксплуатации рекомендуется заряжать АКБ только после появления на ЖК-дисплее Устройства индикации значка заряда АКБ с одним делением (значок ■□□), если регулярно заряжать частично разряженные АКБ, их емкость может снизиться.
- Не следует оставлять АКБ подключенной к зарядному устройству на срок более 12 часов, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы АКБ.
- Не пытайтесь использовать для заряда АКБ и питания устройства

любой другой блок питания, кроме входящего в комплектность Устройства или рекомендованных изготовителем Устройства. Использование другого СЗУ может привести к повреждению Устройства или порче АКБ.

- Технические характеристики АКБ таковы, что сразу после покупки и после длительного хранения зарядка АКБ сразу на полную мощность невозможна.

- Если полностью заряженную АКБ не использовать в работе, она со временем разряжается. Если АКБ не использовалась в течение длительного срока, емкость ее понижается.

- Избегайте воздействия на АКБ температур ниже -10°C или выше $+45^{\circ}\text{C}$.

Меры предосторожности:

- Запрещается использовать неисправные зарядные устройства и АКБ.

- Зарядные устройства и АКБ следует использовать только по их прямому назначению.

- Запрещается разбирать, модифицировать или нагревать АКБ и СЗУ, а также вызывать короткое замыкание на их контактах.

- Не допускается отрезать, повреждать, сращивать, модифицировать кабель СЗУ или USB-кабель, а также зажимать их или ставить на них тяжелые предметы. Любые подобные действия могут вызвать короткое замыкание и привести к пожару или поражению электрическим током.

- Используйте только штатные и рекомендованные изготовителем Устройства АКБ, зарядные устройства, кабели. Использование любых других комплектующих, аксессуаров и принадлежностей, кроме входящих в комплектность Устройства или рекомендованных для данного оборудования его изготовителем, может привести к поломке Устройства, травме и представлять угрозу безопасности.

- Запрещается использовать АКБ с истекшим сроком службы (годности).

- Запрещается нагревать АКБ или бросать ее в огонь – она может взорваться.

- Запрещается использование АКБ и зарядного устройства в условиях повышенной влажности, например, в ванной комнате.

- Не допускайте падения АКБ, а также значительных механических воздействий на АКБ, которые могут привести к повреждению ее корпуса. Это может вызвать утечку электролита и привести к травмам, порче или взрыву АКБ и Устройства.

7 Поддерживаемые форматы

Форматы текста/фото:

Тип	Кодек	Расширение	Максимальные характеристики
Текст	TXT	.txt	Кодировки: ANSI, Unicode, UTF-8
	FB2	.fb2	
	PDF	.pdf	Версия 1.4-1.6, не более 1 МБ на страницу
	EPUB	.epub	Кодировки: Unicode, UTF-8
	PDB	.pdb	Кодировки: Unicode, UTF-8 Нет поддержки изображений и встроенных элементов
	MOBI	.mobi	Кодировки: ANSI, Unicode, UTF-8 Нет поддержки изображений и встроенных элементов
	HTML	.html, .htm	Кодировки: ANSI, Unicode, UTF-8 Нет поддержки изображений и встроенных элементов, возможности перехода по гиперссылкам
	RTF	.rtf	Кодировки: ANSI, Unicode, UTF-8 Нет поддержки изображений и встроенных элементов
	CHM	.chm	
	DJVU	.djvu, .djv	Не более 1 МБ на страницу
ZIP	.zip	До 4 МБ	
Фото	JPEG	.jpg	не более 4000x4000 Исключения: СМΥΚ, прогрессивный JPG
	BMP	.bmp	не более 4000x4000, 2 МБ
	GIF	.gif	не более 4000x4000, 2 МБ
	PNG	.png	не более 2000x2000, 3 МБ

8 Возможности

- Встроенная подсветка экрана
- Встроенная память 4 ГБ
- Слот для microSD/SDHC-карт
- Поддержка текстовых форматов: DJVU, PDF, EPUB, FB2, TXT, MOBI, HTM, HTML, RTF, PDB, CHM, DJV
- Поддержка архивов ZIP до 4 МБ
- Форматирование текстовых файлов: выбор размера, междустрочного интервала, размера полей
- Поддержка оглавлений и обложек книг
- Отображение сносок в тексте
- Поиск по тексту
- Сохранение/удаление закладок
- История просмотра последних файлов
- Инверсный режим просмотра текста
- Поворот текста
- Воспроизведение изображений в форматах: JPG, BMP, GIF, PNG
- Автоматический режим просмотра изображений
- Поворот изображений
- Изменение масштаба изображения
- Автовключение, режим сна
- Дата и время
- Блокировка
- Интерфейс USB 2.0 (подключение к ПК)
- Питание от встроенного Li-Pol аккумулятора

9 Подготовка к работе

Перед первым использованием полностью зарядите аккумуляторную батарею.



ВНИМАНИЕ!

Перед началом использования книги внимательно ознакомьтесь с правилами эксплуатации аккумуляторной батареи (см. п. 6).

По достижении полного заряда аккумуляторной батареи процесс заряда будет автоматически остановлен.



ВНИМАНИЕ!

Индикация заряда аккумуляторной батареи отображается только при использовании сетевого адаптера.




ВНИМАНИЕ!

Избегайте попадания посторонних предметов в разъемы книги.


Для просмотра файлов с карты памяти поместите ее до упора в соответствующий разъем в корпусе книги, как показано на рисунке (см. стр. 12).

Книга поддерживает формат карт памяти - Secure Digital Card (microSD/SDHC).

Для извлечения карты памяти слегка надавите на нее, карта легко выйдет из слота.

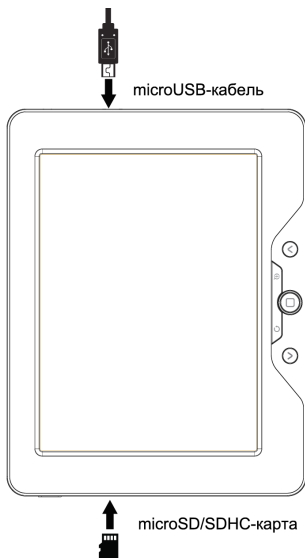


Для подключения книги к персональному компьютеру (далее ПК) используйте стандартный microUSB-кабель (входит в комплект поставки). Подключите его сначала к ПК, а затем к книге. На дисплее книги появится символ.

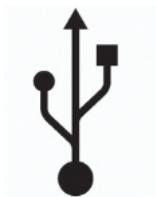



В нижней части корпуса загорится световой индикатор. Соединение с ПК установлено.

Для извлечения microUSB-кабеля аккуратно потяните его на себя, кабель легко отсоединится от книги; световой индикатор погаснет.

10 Включение и выключение питания

Для включения питания нажмите кнопку  (включения/выключения питания) и удерживайте ее до включения книги.

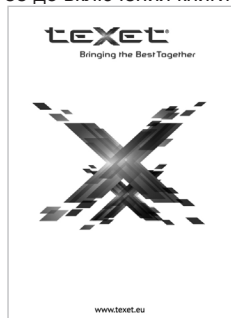


Для выключения питания снова нажмите кнопку  (включения/выключения питания) и удерживайте ее до выключения книги.






Если устройство некоторое время не используется, то питание выключится автоматически в соответствии с заданным пользователем временем отключения (см. пункт **“Настройки”** - **“Питание”** - **“Автовыключение”**).

11 Подсветка и блокировка дисплея

Книга оборудована встроенной подсветкой экрана. Для изменения уровня подсветки нажмите и удерживайте кнопку .




Кнопками   установите необходимый уровень подсветки и нажмите кнопку .



ВНИМАНИЕ!

Использование встроенной подсветки экрана снижает время автономной работы аккумуляторной батареи книги.



Для включения/выключения блокировки дисплея используйте короткое нажатие кнопки . Установить время автоматической блокировки дисплея можно в пункте меню **“Настройки”** - **“Питание”** - **“Режим сна”** (см. п. 17.1).




ВНИМАНИЕ!

Время автоматического включения блокировки может незначительно отличаться от заданного в связи с невозможностью точного контроля времени процессором в режиме пониженного энергопотребления.

12 Начало эксплуатации

Кнопки   служат для выбора пунктов меню: “История”, “Книги”, “Фото”, “Файлы”, “Настройки”, “Руководство”, “Поиск”.

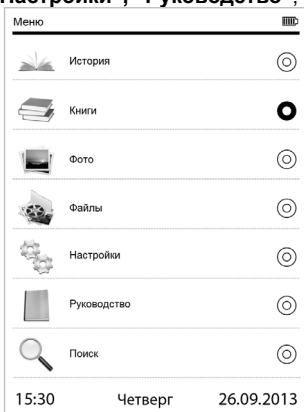

Для входа в раздел меню нажмите кнопку .

Для выхода из разделов меню используйте кнопку .

Для выхода в главное меню нажмите и удерживайте кнопку .



История

В этом режиме отображается список последних открытых текстовых файлов. Нажмите и удерживайте кнопку для выхода в главное меню. При помощи кнопок выберите пункт меню “История”, для подтверждения выбора нажмите кнопку . Вы перейдете к списку файлов раздела “История”.

Используйте кнопки для выбора нужного файла. Нажмите кнопку для возобновления просмотра выбранного файла. Для выхода из режима просмотра и возврата к списку файлов нажмите кнопку .


История		История
	А. Пушкин. Евгений Онегин	RTF
	Л. Толстой. Война и мир	DJVU
	А. Чехов. Человек в футляре	DJVU
	А. Чехов. Вишневый сад	ТХТ
	И. Тургенев. Отцы и дети	FB2
	А. Островский. Гроза	PDF
	Ф. Достоевский. Бесы	MOBI
	Н. Некрасов. Железная дорога	FB2
	Ф. Тютчев. Silentium!	RTF
	А. Грибоедов. Горе от ума	ТХТ

В списке истории сохраняются только последние десять открытых файлов.




ВНИМАНИЕ!


Если текстовый файл был сохранен на microSD-карте, которая уже извлечена из книги, его название все еще может отображаться в списке, но файл будет невозможно открыть.


Для входа во вспомогательное меню управления файлами нажмите и удерживайте кнопку .

	Избранное
	Поиск
Сортировка	Название
	Автор
	История
	Добавлено
Вид	Список
	Миниатюры


Используйте кнопки   для выбора пунктов меню.




Для перехода к избранным файлам выберите “**Избранное**” и нажмите кнопку . Вы перейдете к списку избранных файлов.




Для входа во вспомогательное меню управления избранными файлами нажмите и удерживайте кнопку . Процесс управления избранными файлами аналогичен процессу управления текстовыми файлами (см. п. 14.2).


Для перехода в режим поиска текстовых файлов выберите “**Поиск**” и нажмите кнопку .





Используйте кнопку  для выбора типа клавиатуры (символы/русская/английская), кнопки   для выбора символа. Нажмите и удерживайте кнопку   для перехода с одной строки с символами на другую. Для ввода символа нажмите кнопку . Для удаления неверно введенного значения используйте символ .

Введите название/автора/формат/имя файла, выберите символ  и нажмите кнопку . Выберите “**Ок**” и нажмите кнопку  еще раз. На экране появится список файлов, соответствующих запросу.

Для выбора файла используйте кнопки  . Для начала просмотра файла нажмите кнопку .

Для сортировки текстовых файлов выберите нужный параметр (Название/Автор/История/Добавлено) и нажмите кнопку .



Для изменения вида отображения списка текстовых файлов выберите тип (Список/Миниатюры) и нажмите кнопку .

Для начала просмотра файла выберите его в списке и нажмите кнопку .



ВНИМАНИЕ!





Прежде чем начать просмотр текстовых файлов (книг), выберите соответствующий язык в пункте меню “**Настройки**” - “**Язык**”. В противном случае содержимое текстовых файлов может быть искажено.

Для перехода к предыдущей/следующей текстовой странице используйте кнопки  .

Более подробно процесс работы с текстовыми файлами описан в разделе “**Книги**” (см. п. 14).



Книги


В этом режиме вы можете просматривать текстовые файлы в форматах DJVU, PDF, EPUB, FB2, TXT, MOBI, HTM, HTML, RTF, PDB, CHM, DJV, ZIP. Нажмите и удерживайте кнопку  для выхода в главное меню. При помощи кнопок   выберите пункт меню “Книги”, для подтверждения выбора нажмите кнопку . Вы перейдете в меню раздела “Книги”.



ВНИМАНИЕ!

Книга поддерживает самые распространенные текстовые форматы, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 7).

14.1 Просмотр текстовых файлов

Используйте кнопки   для выбора нужного файла.

Нажмите и удерживайте кнопки   для перехода к предыдущей/следующей странице с файлами.

В нижней части экрана будет отображаться номер текущей страницы с файлами из общего числа (например, 1 из 5).

Книги		Добавлено
	М. Лермонтов. Парус	FB2
	Л. Толстой. Война и мир	DJVU
	А. Чехов. Дамы с собачкой	TXT
	И. Крылов. Кот и повар	RTF
	Н. Гоголь. Шенель	FB2
	А. Островский. Гроза	PDF
	Ф. Достоевский. Бесы	MOBI
	Н. Некрасов. Железная дорога	TXT
	И. Тургенев. Записки охотника	RTF
	А. Грибоедов. Горе от ума	DJVU

1/5

Для входа во вспомогательное меню управления файлами нажмите и удерживайте кнопку

	Избранное
	Поиск
Сортировка	Название
	Автор
	История
	Добавлено
Вид	Список
	Миниатюры

Используйте кнопки для выбора пунктов меню.

Для перехода к избранным файлам выберите **“Избранное”** и нажмите кнопку . Процесс управления избранными файлами аналогичен процессу управления текстовыми файлами (см. п.14.2).

Для перехода в режим поиска текстовых файлов выберите **“Поиск”** и нажмите кнопку .



Используйте кнопку для выбора типа клавиатуры (символы/русская/английская), кнопки для выбора символа. Нажмите и удерживайте кнопку для перехода с одной строки с символами на другую. Для ввода символа нажмите кнопку . Для удаления неверно введенного значения используйте символ .

Введите название/автора/формат/имя файла, выберите символ и нажмите кнопку . Выберите “Ок” и нажмите кнопку еще раз. На экране появится список файлов, соответствующих запросу.

Для выбора файла используйте кнопки . Для начала просмотра файла нажмите кнопку .

Для сортировки текстовых файлов выберите нужный параметр (Название/Автор/История/Добавлено) и нажмите кнопку .

Для изменения вида отображения списка текстовых файлов выберите тип (Список/Миниатюры) и нажмите кнопку .



Для начала просмотра файла выберите его в списке и нажмите кнопку .




ВНИМАНИЕ!

Прежде чем начать просмотр текстовых файлов (книг), выберите соответствующий язык в пункте меню “Настройки” - “Язык”. В противном случае содержимое текстовых файлов может быть искажено.



14.2 Управление текстовыми файлами

Для перехода к предыдущей/следующей текстовой странице используйте кнопки  .



Для входа во вспомогательное меню управления текстовым файлом в режиме просмотра текста нажмите кнопку .


Добавить закладку/ Удалить закладку	Поворот экрана
Закладки	Инверсия
Содержание	Автоперелистывание
Перейти к	Обновление экрана
Поиск	Добавить в Избранное/ Удалить из Избранного
Размер шрифта	Информация о файле
Шрифт	Выход
Межстрочный интервал	
Поля	
1/2	2/2

Во вспомогательном меню отображаются только те настройки, которые доступны для текущего формата текстового файла.

Внизу экрана меню будет отображаться номер текущей страницы с настройками из общего числа (например, 1 из 2). Нажмите и удерживайте кнопки   для перехода к предыдущей/следующей странице.

Используйте кнопки   для выбора нужного пункта вспомогательного меню, нажмите кнопку  для входа в выбранный раздел.

Для создания в тексте закладки выберите **“Добавить закладку”** и нажмите кнопку . Закладка сохранена. В правом верхнем углу страницы появится символ закладки .


Для удаления закладки с текущей страницы выберите **“Удалить закладку”** и нажмите кнопку . Закладка удалена.

Для перехода к фрагменту текстового файла по сохраненной

закладке выберите **“Закладки”**, выберите необходимую закладку и нажмите кнопку .

Для перехода к содержанию книги выберите **“Содержание”** и нажмите кнопку . В списке кнопками / выберите необходимую главу и снова нажмите кнопку .


Для перехода к определенной текстовой странице выберите **“Перейти к”** и нажмите кнопку . На дисплее появится вспомогательное меню.

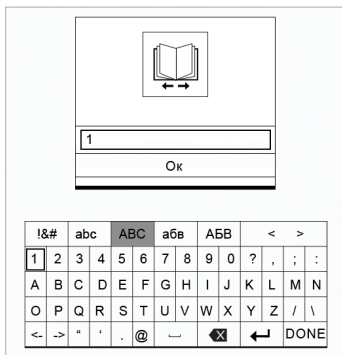

Используйте кнопки / для выбора цифры. Для ввода цифры нажмите кнопку . Для удаления неверно введенной цифры используйте символ .

Введите номер страницы, выберите символ и нажмите кнопку . Вы перейдете к заданной странице текстового файла.

Для поиска слов по тексту выберите **“Поиск”** и нажмите кнопку . На дисплее появится вспомогательное меню.

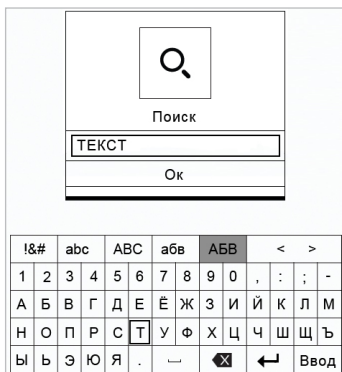

Используйте кнопку для выбора типа клавиатуры (символы/русская/английская), кнопки для выбора символа. Нажмите и удерживайте кнопку для перехода с одной строки с символами на другую. Для ввода символа нажмите кнопку . Для удаления неверно введенного значения используйте символ .

Введите слово или символ, выберите символ и нажмите кнопку . Книга перейдет на страницу с введенным словом и выделит его серым. Используйте кнопки для просмотра следующей/предыдущей страницы с этим словом.

Для изменения размера шрифта выберите “**Размер шрифта**” и нажмите кнопку или нажмите кнопку .





Очень маленький
Маленький
Средний
Большой
Очень большой
Огромный
Выход


Кнопками выберите нужное значение и нажмите кнопку . Для возврата в режим просмотра текстового файла выберите “**Выход**”

или нажмите кнопку .





Для изменения типа шрифта выберите **“Шрифт”** и нажмите кнопку .

Sans
Serif
Моно
Выход

Кнопками   выберите нужное значение и нажмите кнопку .
Для возврата в режим просмотра текстового файла выберите **“Выход”** или нажмите кнопку .





Для изменения интервала между строками выберите **“Межстрочный интервал”** и нажмите кнопку .


Маленький
Средний
Большой
Выход

Кнопками   выберите нужное значение и нажмите кнопку .
Для возврата в режим просмотра текстового файла выберите **“Выход”** или нажмите кнопку .

Для изменения размера полей выберите **“Поля”** и нажмите кнопку .

Маленькие
Средние
Большие
Выход

Кнопками   выберите нужное значение и нажмите кнопку .
Для возврата в режим просмотра текстового файла выберите **“Выход”** или нажмите кнопку .

Для изменения ориентации страницы выберите **“Поверот экрана”** и нажмите кнопку .

По часовой стрелке
Против часовой стрелке
Выход

Кнопками (◀)(▶) выберите нужное значение и нажмите кнопку .

Для возврата в режим просмотра текстового файла выберите **“Выход”** или нажмите кнопку .

Для включения/выключения инверсного режима чтения выберите **“Инверсия”** и нажмите кнопку .

Выключить
Выключить
Выход

Кнопками (◀)(▶) выберите нужное значение и нажмите кнопку .

Для возврата в режим просмотра текстового файла выберите **“Выход”** или нажмите кнопку .

Для включения/выключения автоматического режима просмотра текстовых файлов и выбора временного интервала переключения текстовых страниц выберите **“Автоперелистывание”** и нажмите кнопку .

Выключить
20 с
30 с
40 мин.
1 мин.
Выход

Выберите нужное значение и нажмите кнопку . Для возврата в режим просмотра текстового файла выберите **“Выход”** или нажмите кнопку .

Для выбора режима обновления экрана при переходе к новой текстовой странице выберите **“Обновление экрана”** нажмите кнопку .

Через 3 страницы
Каждую страницу
Выход


Кнопками   выберите нужное значение и нажмите кнопку .







ВНИМАНИЕ!


Настройки обновления экрана распространяются только на режим просмотра текстовых файлов.

Чем реже обновляется экран, тем меньше энергопотребление книги, но при просмотре большого количества текстовых страниц может снижаться качество отображения графических символов на дисплее.

Для возврата в режим просмотра текстового файла выберите **“Выход”** или нажмите кнопку .





Для внесения текстового файла в список избранных файлов выберите **“Добавить в Избранное”** и нажмите кнопку . Избранный файл будет отмечен символом . Если файл уже внесен в список избранных файлов, выберите **“Удалить из Избранного”** для удаления его из этого списка и нажмите кнопку .

Для просмотра информации о файле выберите **“Информация о файле”** и нажмите кнопку .

Для выхода из вспомогательного меню и возврата в режим просмотра текстового файла нажмите кнопку .




Фото

В этом режиме вы можете просматривать изображения в форматах JPG, BMP, GIF, PNG. Нажмите и удерживайте кнопку  для выхода в главное меню. При помощи кнопок   выберите пункт меню “Фото”, для подтверждения выбора нажмите кнопку . Вы перейдете в меню раздела “Фото”.




ВНИМАНИЕ!


Книга поддерживает самые распространенные форматы изображений, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 7).

Используйте кнопки   для выбора нужного файла.




Нажмите и удерживайте кнопки   для перехода к предыдущей/следующей странице с файлами.

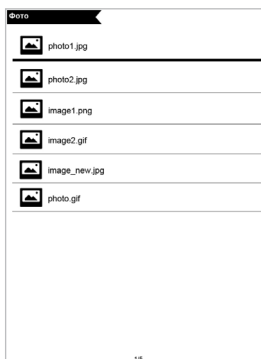В нижней части экрана будет отображаться номер текущей страницы с файлами из общего числа (например, 1 из 5).






Для входа во вспомогательное меню управления файлами нажмите и удерживайте кнопку .


Список
Миниатюры

Кнопками   выберите вариант отображения файлов на экране и нажмите кнопку .

Для начала просмотра выбранного изображения нажмите кнопку .



Для выхода из режима просмотра изображений используйте кнопку .

В режиме просмотра изображений используйте кнопки   для перехода к предыдущему/следующему изображению.

Для входа во вспомогательное меню управления в режиме просмотра изображений нажмите кнопку .

	Масштаб
	Поворот
	Информация
Слайд-шоу	Выключить
	10 с
	20 с
	30 с
	40 с
	1 мин.

Используйте кнопки   для выбора нужного пункта вспомогательного меню, нажмите кнопку  для входа в выбранный раздел.

Для изменения размера изображения выберите **“Масштаб”** и нажмите кнопку  или используйте кнопку  на корпусе книги.

Увеличить
Уменьшить
Выход

Кнопками (◀) (▶) выберите действие и нажмите кнопку □. Для возврата в режим просмотра изображения выберите **“Выход”** или нажмите кнопку ⌂.

Для изменения ориентации страницы выберите **“Поворот”** и нажмите кнопку □.





По часовой стрелке
Против часовой стрелке
Выход

Кнопками (◀) (▶) выберите нужное значение и нажмите кнопку □. Для возврата в режим просмотра изображения выберите **“Выход”** или нажмите кнопку ⌂.

Для начала просмотра изображений в режиме слайд-шоу и установки временного интервала смены изображений кнопками (◀) (▶) выберите нужное значение (Выкл./10 с/20 с/30 с/40 с/1 мин.) и нажмите кнопку □.






Файлы

В этом режиме вы можете просматривать полный список файлов и папок, хранящихся в памяти книги или на подключенной microSD-карте. Нажмите и удерживайте кнопку  для выхода в главное меню. При помощи кнопок   выберите пункт меню “Файлы”, для подтверждения выбора нажмите кнопку . Вы перейдете в меню просмотра файлов и папок.

16.1 Выбор файла для просмотра

Память
Карта


Если к книге подключена карта microSD, кнопками   выберите нужный источник файлов и нажмите кнопку .

На странице просмотра файлов отображается полный список папок и файлов, хранящихся на выбранном источнике.


Используйте кнопки   для выбора нужной папки или файла.


Нажмите и удерживайте кнопки   для перехода к предыдущей/следующей странице с файлами.


В нижней части экрана будет отображаться номер текущей страницы с файлами из общего числа (например, 1 из 5).

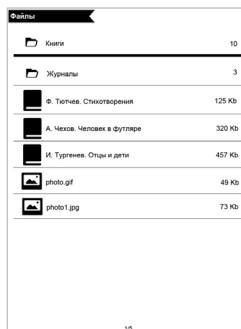



16.2 Управление файлами

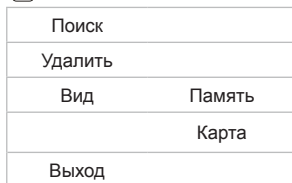



Для входа во вспомогательное меню управления файлами нажмите и удерживайте кнопку .



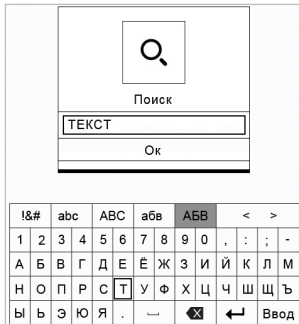

Для перехода в режим поиска файлов выберите “Поиск” и нажмите кнопку . На дисплее появится вспомогательное меню.







Используйте кнопку  для выбора типа клавиатуры (символы/русская/английская), кнопки   для выбора символа. Нажмите и удерживайте кнопку   для перехода с одной строки с символами на другую. Для ввода символа нажмите кнопку . Для удаления неверно введенного значения используйте символ .


Введите название или часть названия файла, выберите  и нажмите кнопку . Книга перейдет к списку найденных файлов. Нажмите и удерживайте кнопки   для просмотра предыдущей/следующей страницы с файлами.


Для выхода из режима поиска нажмите кнопку .

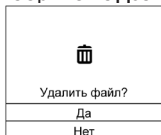
Для удаления файла выберите “Удалить” и нажмите кнопку .



Кнопками   выберите “Да” и нажмите кнопку . Выбранный файл будет удален.





Для смены источника файлов выберите “Вид” (Память/Карта) и нажмите кнопку . На экране появится список файлов, сохраненных на выбранном источнике.

Для возврата к списку файлов выберите “Выход” или нажмите кнопку .


Для входа в папку с файлами или начала просмотра выбранного файла нажмите кнопку . Управление воспроизведением файлов аналогично управлению файлами в соответствующих разделах.




Настройки

В этом режиме вы можете задавать дополнительные настройки работы книги. Нажмите и удерживайте кнопку  для выхода в главное меню. При помощи кнопок   выберите пункт меню **“Настройки”**, для подтверждения выбора нажмите кнопку .


Питание
Уровень подсветки
Информация
Язык
Дата и время
Сброс настроек
Режим включения

При помощи кнопок   выберите пункт меню для изменения настроек. Нажмите кнопку  для входа в выбранный раздел. Используйте кнопку  для выхода из разделов.



17.1 Питание

Для установки времени автоматического отключения питания и перехода книги в спящий режим выберите **“Питание”** и нажмите кнопку .

Автовыключение
Режим сна

Для установки времени принудительного отключения питания выберите **“Автовыключение”** и нажмите кнопку .

1 ч
2 ч
3 ч
Выключить

Кнопками   выберите временной интервал и нажмите кнопку .


Для установки времени перехода книги в спящий режим, в случае ее бездействия, выберите **“Режим сна”**.

5 мин.
10 мин.
15 мин.
Отключено




Кнопками   выберите временной интервал и нажмите кнопку .




ВНИМАНИЕ!

При входе в спящий режим процессор переходит в режим пониженного энергопотребления. Для возврата к нормальному режиму работы нажмите кнопку .

17.2 Уровень подсветки

Для регулирования уровня яркости подсветки экрана выберите **“Уровень подсветки”** и нажмите кнопку . Кнопками   выберите необходимый уровень.

17.3 Информация

Для просмотра сведений об установленном ПО и свободной/используемой памяти выберите **“Информация”** и нажмите кнопку .

Информация
Версия: 1.0.00
Модель ТВ-116FL
Память 2.241ГБ (Занято) 3.534ГБ (Всего)
Карта 0.000ГБ (Занято) 0.000ГБ (Всего)
Выход

17.4 Язык

Для смены языка меню в списке настроек выберите **“Язык”** и нажмите кнопку . Кнопками выберите необходимый язык и нажмите кнопку еще раз.

17.5 Дата и время

Для установки текущей даты и времени выберите **“Дата и время”** и нажмите кнопку .


Время
Дата

Для установки текущего времени выберите **“Время”** и нажмите кнопку .


Время
<09> <30> <AM>
Ок
Отмена

Нажмите и удерживайте кнопку для перемещения маркера. Используйте кнопки для установки нужных значений. Выберите **“Ок”** и нажмите кнопку для сохранения выбранных настроек.


Для установки текущей даты выберите **“Дата”**.


Дата
<01> <09> <2013>
Ок
Отмена

Нажмите и удерживайте кнопку для перемещения маркера. Используйте кнопки для установки нужных значений. Выберите **“Ок”** и нажмите кнопку для сохранения выбранных настроек.

17.6 Сброс настроек

Для сброса пользовательских настроек и возврата к заводским установкам выберите **“Сброс настроек”** и нажмите кнопку .

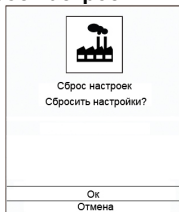

Кнопками / выберите **“Ок”** и нажмите кнопку .

17.7 Режим включения

Для изменения режима включения книги выберите **“Режим включения”** и нажмите кнопку .







Книга - режим просмотра последнего текстового файла.



Меню - режим просмотра главного меню.


Кнопками / выберите вариант включения книги и нажмите кнопку .







Руководство

Нажмите и удерживайте кнопку  для выхода в главное меню. При помощи кнопок   выберите пункт меню **“Руководство”**, для подтверждения выбора нажмите кнопку . Вы перейдете к просмотру электронной версии руководства по эксплуатации книги.

Для перехода к предыдущей/следующей текстовой странице используйте кнопки  .





Для изменения размера шрифта нажмите кнопку  на корпусе книги.


Очень маленький
Маленький
Обычный
Большой
Очень большой
Огромный
Выход


Кнопками   выберите нужное значение и нажмите кнопку . Для возврата в режим просмотра текстового файла выберите **“Выход”** или нажмите кнопку .







Для входа во вспомогательное меню нажмите кнопку .

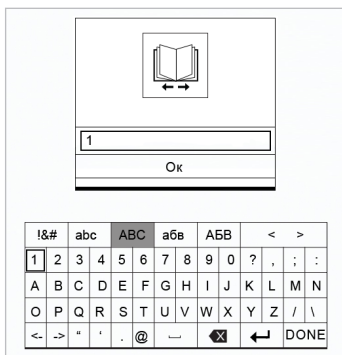
Содержание
Перейти к
Выход


Для перехода к содержанию выберите “Содержание” и нажмите кнопку . В списке кнопками   выберите необходимую главу и снова нажмите кнопку .

Для перехода к определенной текстовой странице выберите “Перейти к” и нажмите кнопку . На дисплее появится вспомогательное меню.







Используйте кнопки   для выбора цифры. Для ввода цифры нажмите кнопку . Для удаления неверно введенной цифры используйте символ . Введите номер страницы, выберите символ  и нажмите кнопку . Вы перейдете к заданной странице руководства.


Для возврата в режим просмотра текстового файла выберите “Выход” или нажмите кнопку .







Для выхода в главное меню нажмите и удерживайте кнопку .



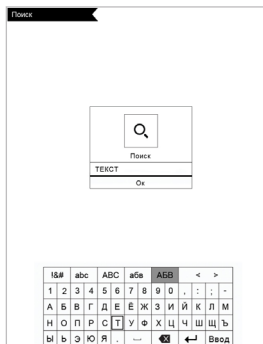




Поиск

Нажмите и удерживайте кнопку  для выхода в главное меню. При помощи кнопок / выберите пункт меню “Поиск”, для подтверждения выбора нажмите кнопку . Вы перейдете к меню поиска файлов.



Используйте кнопку  для выбора типа клавиатуры (символы/русская/английская), кнопки / для выбора символа. Нажмите и удерживайте кнопку / для перехода с одной строки с символами на другую. Для ввода символа нажмите кнопку . Для удаления неверно введенного значения используйте символ .

Введите название или часть названия файла, выберите  и нажмите кнопку . Книга перейдет к списку найденных файлов. Нажмите и удерживайте кнопки / для просмотра следующей/предыдущей страницы с файлами.

Нажмите кнопку  для начала просмотра текстового файла.

Управление воспроизведением файлов аналогично управлению файлами в соответствующих разделах.


20 Подключение к компьютеру

Системные требования:

Операционная система	Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Процессор	Intel Pentium 2 (или выше) или любой другой процессор такой же производительности
ОЗУ	от 64 МБ
Жесткий диск	200 МБ свободной памяти
Устройство связи	USB full speed

Подключите USB-кабель к компьютеру, а затем в соответствующий разъем книги.

После подключения книги к компьютеру, все операционные системы опознают ее автоматически, и в папке **“Мой компьютер”** появятся доступные для запуска иконки **“ТВ-116FL”** и **“Съемный диск”** (внутренняя память книги и microSD-карта).

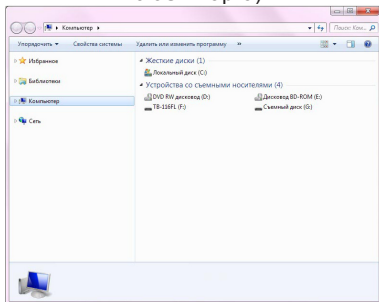

20.1 Работа с документами

В папке **“Мой компьютер”** дважды щелкните мышью по иконке книги **“ТВ-116FL”**.

Использовать съемный диск книги можно точно так же, как и обычное USB-устройство для хранения данных. Можно создавать и удалять папки, копировать файлы с компьютера на книгу и обратно, переименовывать файлы, записанные на книгу.


20.2 Отключение от компьютера




ВНИМАНИЕ!


Отключайте книгу от компьютера только после завершения передачи данных.

Для отключения книги от компьютера воспользуйтесь следующими указаниями:

1. Щелкните левой кнопкой мыши на значок , расположенный на панели задач.
2. Нажмите на строку появившегося меню **“Извлечь”**.




Теперь книга может быть безопасно отключена от компьютера.




20.3 Форматирование

В окне **“Мой компьютер”** щелкните правой кнопкой мыши на значок **“ТВ-116FL”** книги и в появившемся меню выберите **“Форматировать...”**.

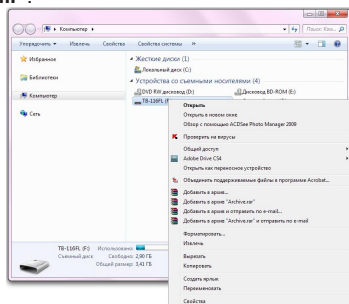

В появившемся окне нажмите кнопку **“Начать”** для начала форматирования.

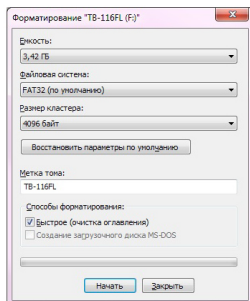

Электронную книгу нужно форматировать в следующих ситуациях:

1. В процессе воспроизведения возникают проблемы, которые вы не можете устранить после прочтения раздела **“Возможные неисправности и методы их устранения”**.
2. Невозможно удалить, воспроизвести или записать файлы или каталоги, в документах потеряны данные.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Не форматировать книгу слишком часто, поскольку это наносит устройству вред.

21 Возможные неисправности и методы их устранения

Проблемы	Вероятные причины возникновения	Решения
Электронная книга не включается	Книге необходимо некоторое время для подзарядки или необходимо перезагрузить ее.	Зарядите аккумуляторную батарею или нажмите тонким неострым предметом кнопку в отверстии RESET.
Включение дисплея занимает много времени	Длительное включение дисплея обусловлено характеристиками панели, особенно при низкой температуре окружающей среды.	
Невозможно изменить уровень подсветки экрана	Уровень подсветки можно изменить в любом меню.	Нажмите и удерживайте кнопку  для выбора уровня подсветки. Измените уровень подсветки с помощью кнопок  
Невозможно воспроизвести файл	Книга не воспроизводит файлы данного формата. Файл поврежден. Системная ошибка.	Сохраните файл в совместимом формате и снова загрузите его в книгу. Удалите поврежденный файл. Для устранения системных ошибок и сбоев отформатируйте книгу.
Дисплей отображает непонятную информацию	Неверно выбран язык интерфейса. Язык не поддерживается.	Выберите нужный язык. Используйте в наименовании файлов другой язык (например, английский).
Невозможен обмен данными с компьютером	Неисправен USB-кабель. Недостаточно памяти.	Проверьте USB-соединение, используйте другой USB-кабель. Освободите память, удалив ненужные файлы.
Устройство не заряжается от USB-кабеля	Поврежден USB-кабель или неисправны его разъемы, используется неподходящий USB-кабель.	Замените USB-кабель; зарядите Устройство от СЗУ.
	USB-разъем компьютера неисправен или не подключен; величина подаваемого на USB-разъем компьютера тока недостаточна для штатной зарядки АКБ.	Попробуйте вставить USB-кабель в другой USB-разъем компьютера; не используйте для зарядки АКБ выносной USB-разъем компьютера, который может не обеспечивать необходимый для штатной зарядки АКБ зарядный ток; произведите зарядку АКБ от СЗУ.

Устройство не заряжается от СЗУ	Вилка СЗУ не включена в розетку сети 220В; неисправна розетка сети 220В; в сети розетки 220 В отсутствует напряжение; параметры сети розетки 220В не соответствуют ГОСТ или заданным значениям работы СЗУ.	Вставьте СЗУ в исправную розетку стандартной сети переменного тока 220В.
	Повреждено или неисправно СЗУ, используется неподходящее СЗУ.	Замените неисправное или неподходящее СЗУ другим СЗУ с номинальными параметрами 220/5 В, 0,4/1,5А.
Устройство не заряжается ни от СЗУ, ни от USB-кабеля	Плохой электрический контакт в разъемах Устройства, СЗУ, USB-кабеля, компьютера.	Плотно соедините соответствующие разъемы Устройства, СЗУ, USB-кабеля, компьютера между собой; попробуйте несколько раз подсоединить и разъединить разъемы между собой.
	Неисправен или поврежден USB-разъем Устройства.	Обратитесь в АСЦ для определения причины неисправности и возможности ее устранения.
	АКБ неисправна или потеряла свою эффективность.	В соответствии с правилами, изложенными в настоящем руководстве, произведите замену АКБ на новую, если для данного типа/ модели Устройства предусмотрена возможность ее замены.
Время работы Устройства от АКБ кажется недостаточным	Устройство эксплуатируется потребителем с рабочими настройками, установками или в режимах, увеличенного или максимального энергопотребления (высокая громкость, большая яркость дисплея, воспроизведение звуковых файлов с включенным дисплеем, длительная или постоянная подсветка дисплея и т.д.).	Для экономного расходования энергии АКБ устанавливайте и применяйте при работе Устройства средние и минимальные значения громкости, яркости, длительности подсветки дисплея и другие энергоэкономичные режимы, настройки и установки.
	Зарядка АКБ была осуществлена не полностью.	Произведите зарядку АКБ до полного ее заряда. Длительность полного заряда АКБ от СЗУ не может быть менее 5 часов.
	Устройство и АКБ эксплуатируется при слишком высокой или слишком низкой температуре окружающей среды.	Храните и эксплуатируйте Устройство и АКБ преимущественно при комнатной температуре окружающей среды; учитывайте, что при эксплуатации Устройства и АКБ при слишком высокой или слишком низкой температуре окружающей среды, показатели работоспособности АКБ могут существенно ухудшаться.

<p>Время работы Устройства от АКБ кажется недостаточным</p>	<p>Зарядка АКБ была осуществлена от USB-разъема компьютера, который не обеспечивает необходимый для зарядки АКБ зарядный ток.</p>	<p>Не используйте для зарядки АКБ выносной USB-разъем компьютера, если он не обеспечивает необходимый для зарядки АКБ зарядный ток. В случае проведения от него зарядки АКБ учитывайте, что время, необходимое на проведение зарядки АКБ, может значительно увеличиваться по сравнению со временем ее зарядки от СЗУ, и что проведение от него зарядки может не позволить зарядить АКБ на полную ее мощность (емкость). При длительном использовании USB-разъема компьютера для зарядки АКБ эксплуатационные качества и срок службы АКБ могут снижаться. Рекомендовано производить зарядку АКБ от СЗУ.</p>
	<p>АКБ потеряла свою эффективность из-за истечения срока ее службы, неправильной эксплуатации, неправильного ввода в эксплуатацию.</p>	<p>Произведите в соответствии с правилами, изложенными в настоящем руководстве, замену АКБ на новую, если для данного типа/ модели Устройства предусмотрена возможность ее замены.</p>

22 Условия транспортирования и хранения

Электронная книга в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 °С до плюс 35 °С, с защитой ее от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

www.texet.eu

Разработано ЗАО «Электронные системы «Алкотел»
Изготовлено «ТопДжой Интернешнл
Девелопмэнт Груп Лимитэд»
Рум 13Е, Жибен Билдинг, Фумин Род,
Футиан дистрикт, Шеньжень, Китай
по заказу и под контролем
ЗАО «Электронные системы «Алкотел»

Страна происхождения: Китай
Импортер: ЗАО «Дженерал Фрейт»
115114, Россия, г. Москва,
1-ый Кожевнический переулк, д. 6, стр. 1, комната 13д

Сертификат соответствия № ТС RU С-СН.АЛ16.В.00041
Срок действия с 26.07.2013 по 25.07.2018
Орган по сертификации ООО «Гарант Плюс»
№ РОСС RU.0001.11АЛ16

Өндіруші өкілеттеген тұлға:
«Алкотел» электрондық жүйелері» ЖАҚ
198188, Ресей, Санкт-Петербург қ., Маршала Говорова көш., 8 А

Импорттаушы: «Дженерал Фрейт» ЖАҚ
115114, Ресей, Мәскеу қ.,
1-ші Кожевнический бұрылысы, 6-шы үй, 1-ғим., 13д бөл.

Шығарған ел: Қытай



EAC

011